极米智能投影仪

Play 6

XGIMI

真诚感谢您
购买极米科技的产品

使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书

感谢您购买和使用极米科技股份有限公司 (以下简称“极米科技”或“极米”) 的产品。为了您的安全和利益, 在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按照产品说明书或注意事项操作, 而导致任何的人身伤害、财产或其他损失, 极米科技将不承担责任。

关于本产品说明书（以下简称“说明书”）

说明书版权属于极米科技所有。说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者。说明书内容如与实际产品不一致, 以实际产品为准。

如果您对说明书的任何内容或条款存在异议, 请在购机后七日内向极米科技提出书面异议, 否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

重要注意事项

- 请勿将镜头朝向人眼，避免开机后镜头强光对眼睛造成伤害。
- 请勿堵塞设备的进/出风口，避免设备无法正常散热对内部电子器件造成损坏。
- 请勿在开机状态下遮挡镜头。如果镜头光线被遮挡，则光线照射到的区域会变热，进而可能造成融化、灼烧或起火。
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头，避免对镜头造成损坏；请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘。
- 请勿用化学制品、清洗剂或清水来清洗设备，以及避免雨水、湿气和含有矿物质液体腐蚀电路板。
- 请将设备及其部件和配件放在儿童触摸不到的地方。
- 请确保设备在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方，高（低）温会缩短电子器件的寿命。允许设备存储及使用环境为 0~40°C 。
- 请勿将设备放入任何加热设备（如干燥机、微波炉等）烘干。
- 请勿用力挤压设备或在其上方、背部放置遮挡物，以避免损坏设备。
- 请勿扔放、敲打或强烈震动设备，导致内部电路板损坏。
- 请勿试图私自拆装设备。如有问题，请联络极米售后服务。
- 请勿自行维修任何产品。若设备或任何部件不能正常工作，应及时咨询极米售后服务或返厂维修。
- 请勿使用本机附赠适配器给其他设备充电，否则可能导致第三方设备损坏。
- 如需获取本设备最大亮度，请在系统设置内【亮度与显示-图像模式】内切换到【性能】。开启性能模式时，请确保设备所处的环境温度在7~31°C范围内。
- 由于 HDMI 规格不同，某些 HDMI 缆线和设备可能与机器不兼容；使用未经认证的 HDMI 缆线可能导致画面无显示或者连接错误；请使用辐射屏蔽良好的 HDMI 缆线。
- 请勿吞咽电池，化学灼伤危险。本产品（同本产品一同提供的遥控装置）包含纽扣电池。如果吞食纽扣电池，在2h内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。让儿童远离新的和使用过的电池。如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。如果你认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 云台转动过程中，请确保设备周围无障碍物，避免设备碰撞；请勿将手放置在云台缝隙中，避免夹伤。


Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia interface and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

1类激光产品

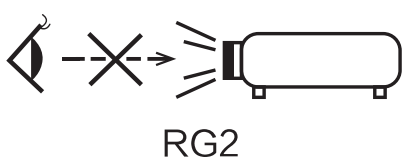


与任何明亮的光源相同，请勿凝视直射光束，
RG2 GB/T 30117.5-2019

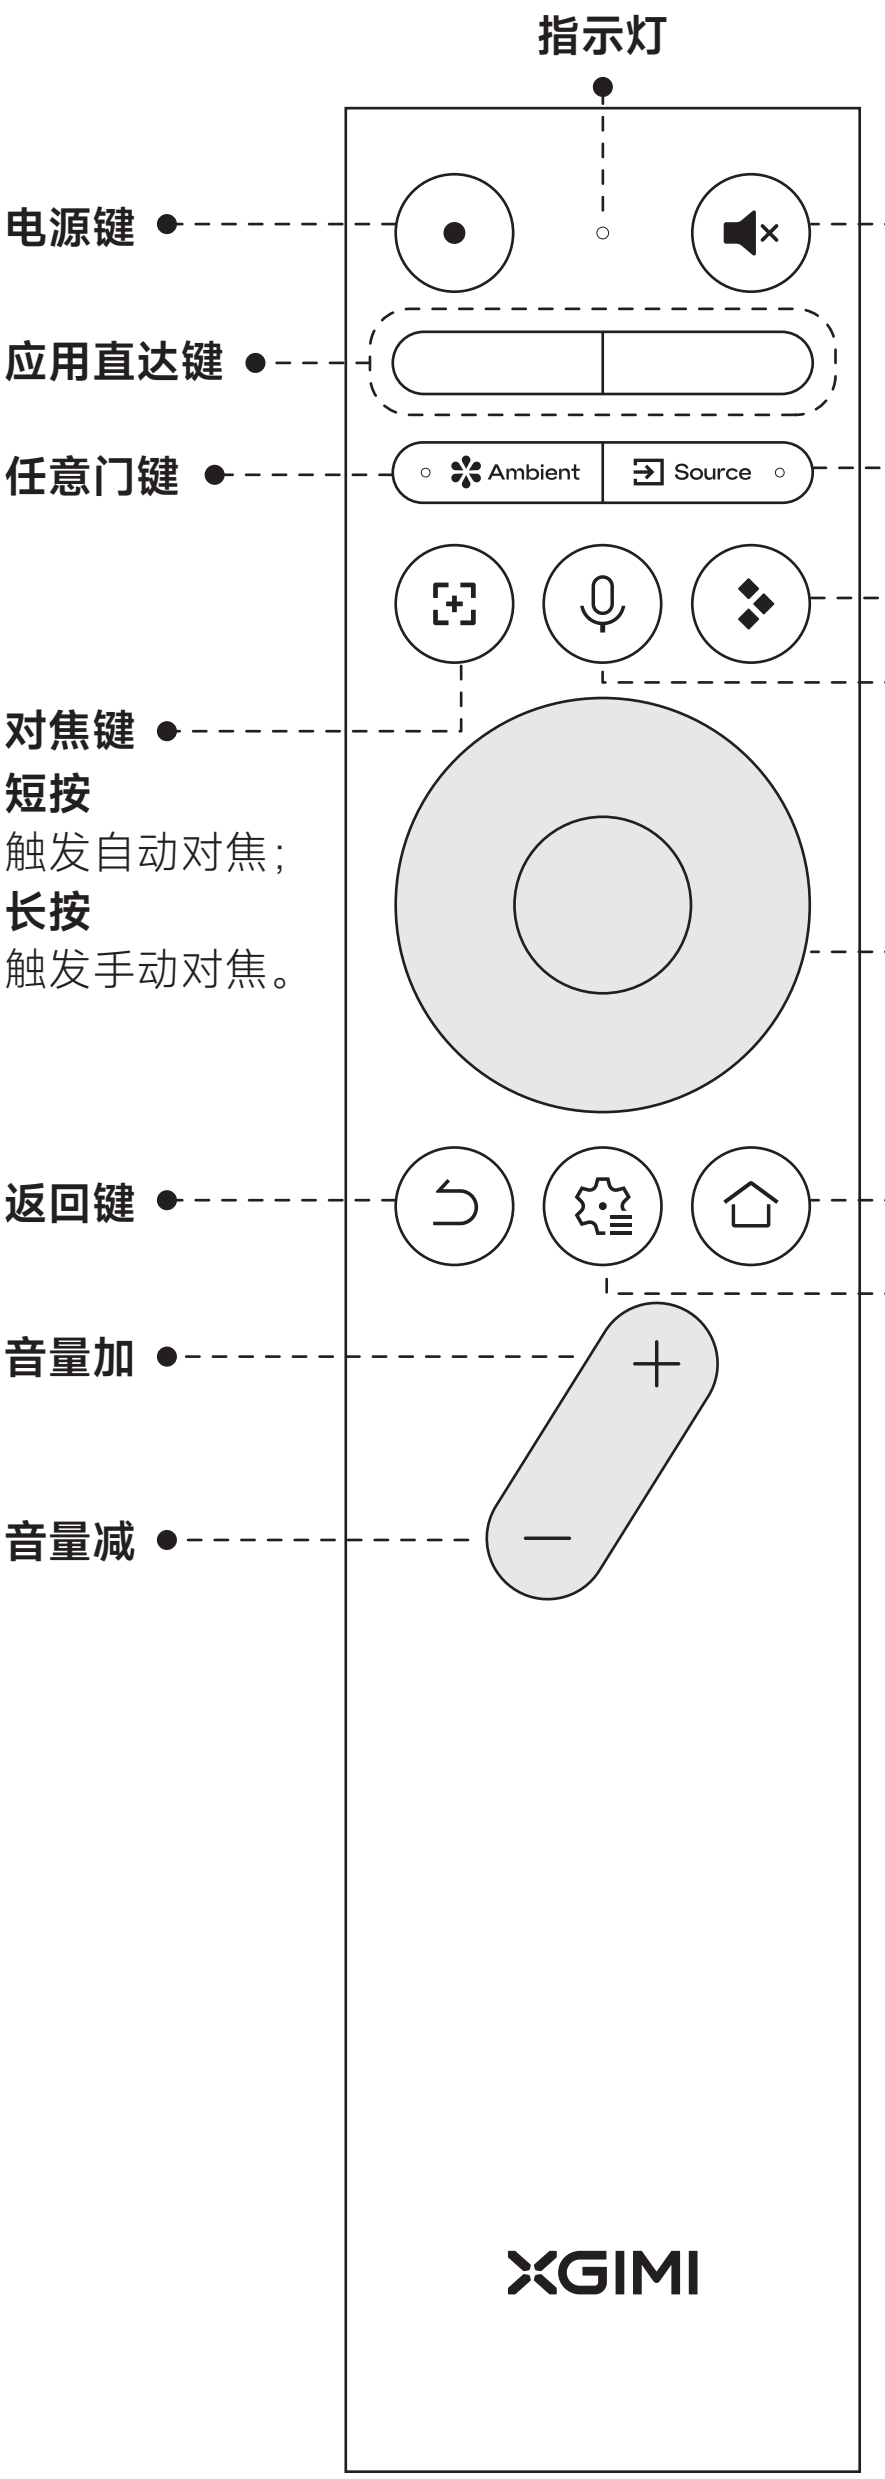


遥控器配对

将遥控器靠近设备 10cm 内，同时按下 和 ，指示灯闪烁，遥控器进入配对模式（指示灯闪烁后可松开按键，此时指示灯继续闪烁，等待听到“叮”的一声，配对成功）。

若未配对成功，30秒后可重复上述操作。

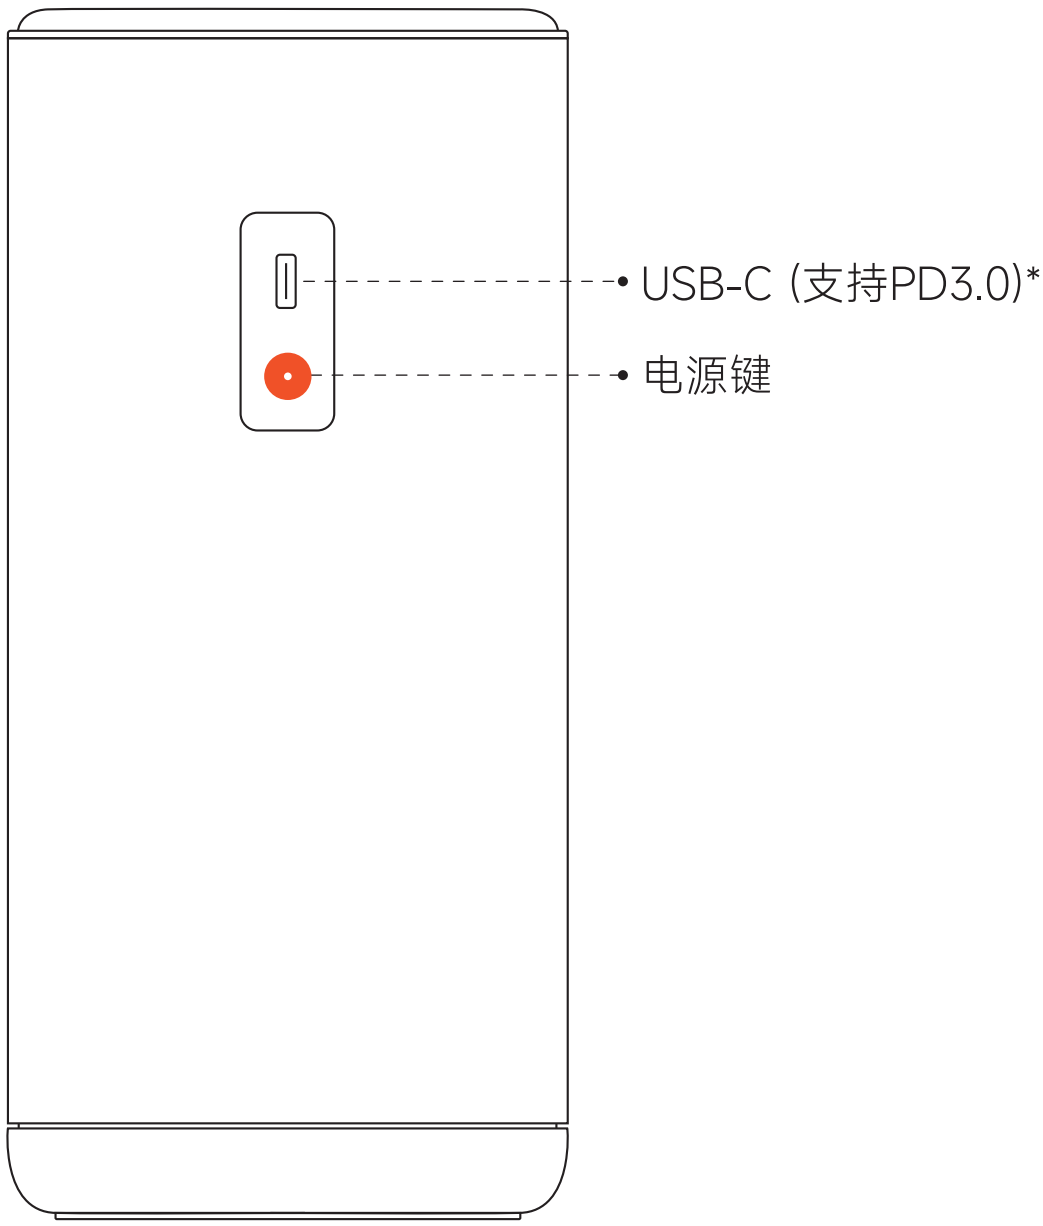

*USB-C不支持数据传输

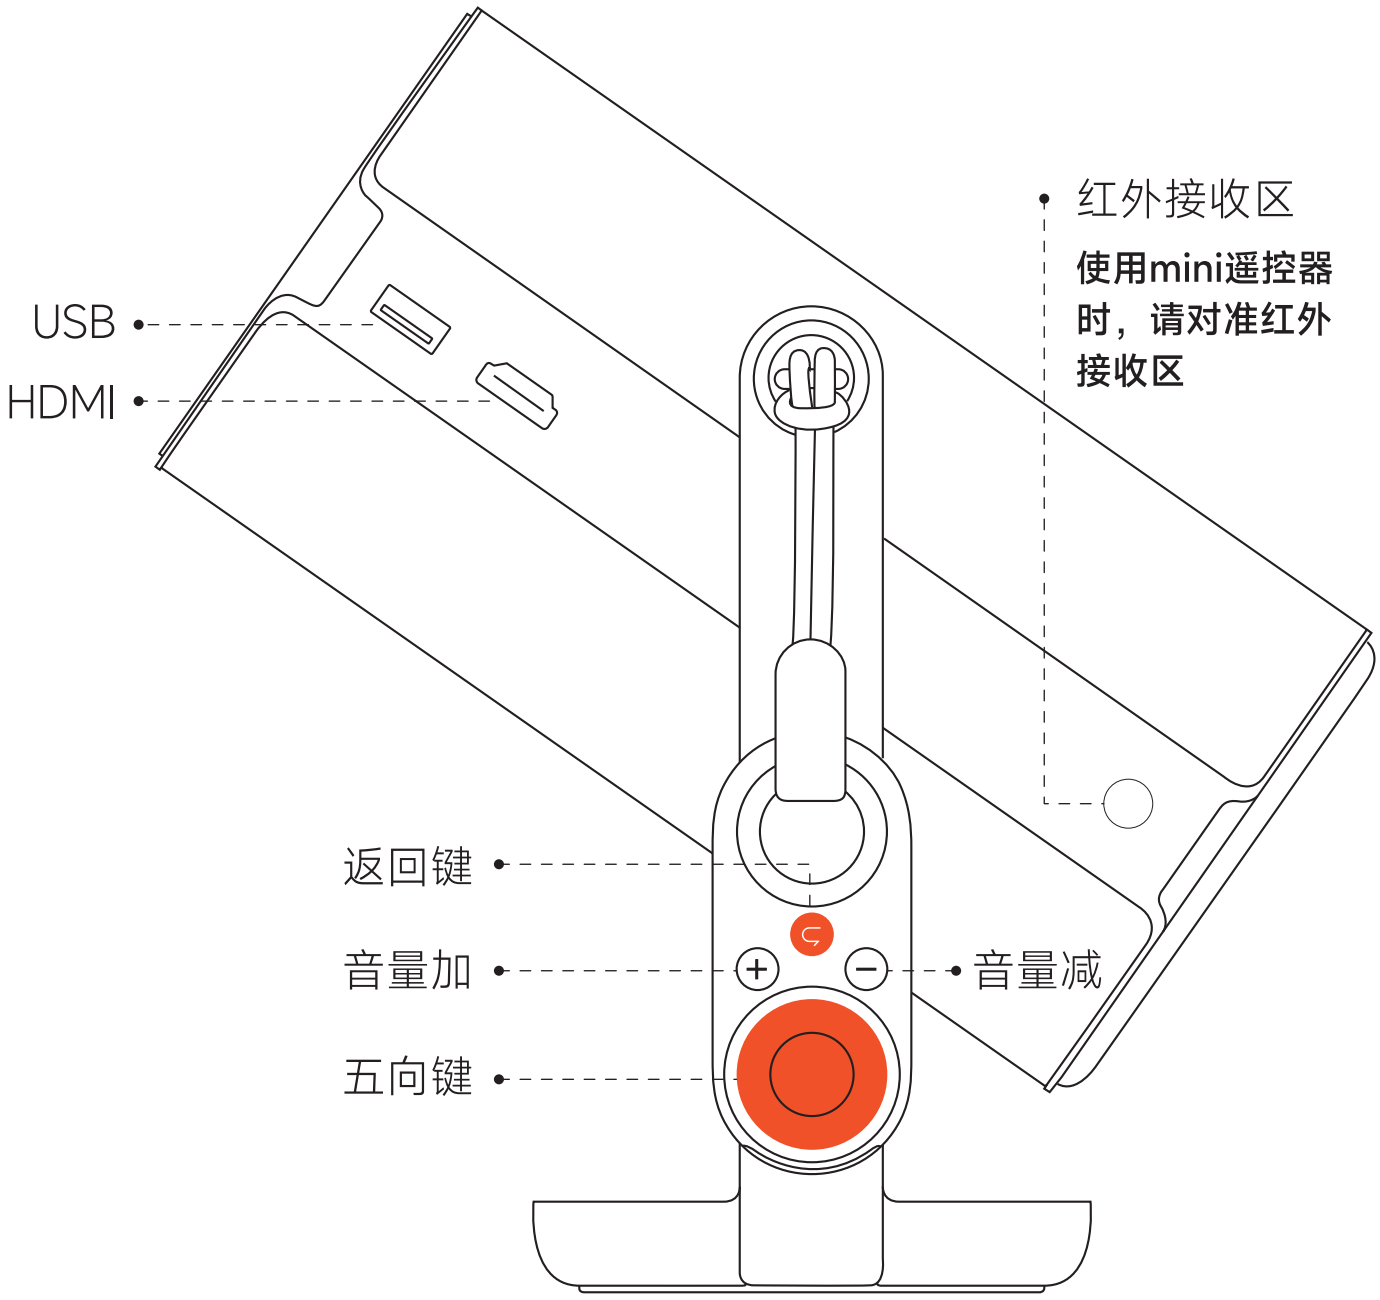


功能说明

开机

机器充满电后

向上拉开机器，设备开机。

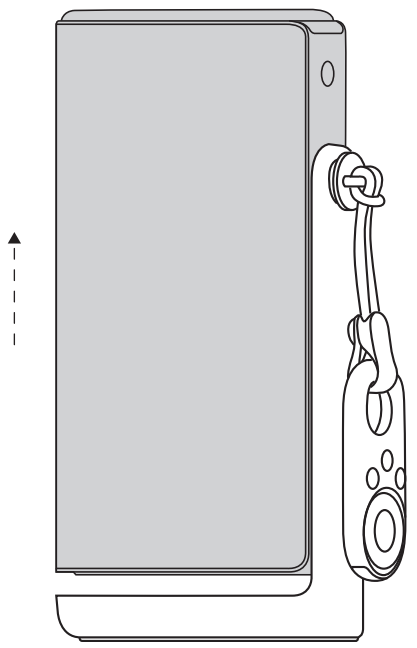


氛围音箱

使用手机蓝牙连接设备并播放音乐, 或使用系统自带App播放音乐;

氛围音箱开启方式

关机状态下 (机器处于闭合状态) ,
长按电源键, 进入氛围音箱模式。

观影状态下, 闭合机器, 进入氛围音箱模式 (需设置)

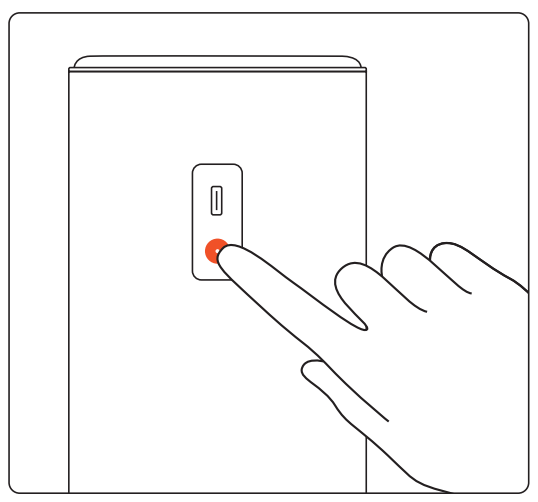

氛围音箱控制方式

切换氛围音箱灯光模式:

1、单击遥控器 键, 进入氛围音箱设置。

2、通过【设备-通用-氛围音箱设置】, 进入氛围音箱设置。

播放/暂停: 单击遥控器 OK 键可暂停/播放歌曲。

切换歌曲: 单击遥控器 键可进行歌曲切换。

切换灯光颜色: 单击遥控器 键, 切换灯光颜色。

音量调节: 单击遥控器 键可进行音量调节。

智能画面校正

梯形校正

移动设备位置, 画面将自动调节方正。

系统设置内, 选择【画面校正-自动梯形校正】, 可触发自动梯形校正;
选择【画面校正-手动梯形校正】, 可手动对画面进行四点调节。

* 本产品的型号核准代码“CMIIT ID: 25J518A3C001”显示在产品的标牌上
* 由于系统功能在持续更新, 请以实际系统功能为准

手机控制

极米App

手机遥控: 拿起手机秒变万能遥控器
进阶玩机: 社区海量玩机内容
内容资源: 大屏影视即搜即投即看
新品速递: 官方商城应有尽有
贴心服务: 售后一站式服务

扫描二维码
下载“极米App”

更多功能

系统升级

在线升级

通过系统设置进行在线升级。

本地升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下;
将U盘插入USB 2.0接口, 选择U盘升级。

强制升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下, 设备关闭时, 将U盘插入USB 2.0接口, 同时长按机身电源键6秒, 等待指示灯快速闪烁后, 松开按键。

支架安装

设备底部有便于支架安装的螺母孔位, 螺母直径6.35mm, 螺纹长度6.50mm, 可以搭配合适的支架进行安装。
建议搭配极米官方支架使用。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意, “已接入米家”仅做软件层面的验证, 小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

下载米家 App
获取更多智能体验