
XIAOMI 室外摄像机 AW300


使用说明书

产品介绍


包装清单

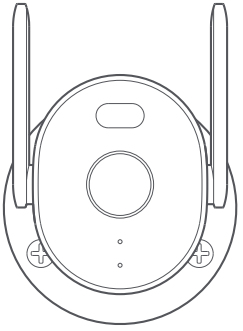


室外摄像机

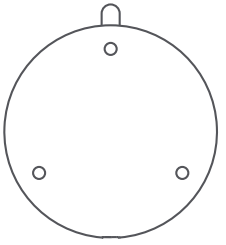


定位贴纸

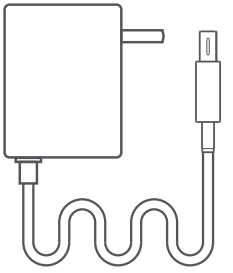


电源适配器
（含3m电源线）




L型十字扳手

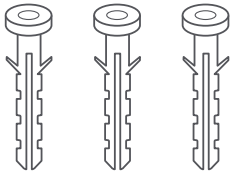


膨胀螺栓 × 3

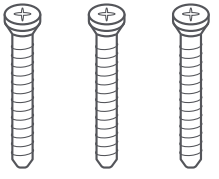

螺钉 × 3

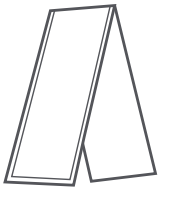


防水胶带

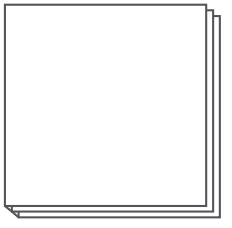

说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异， 请以实物为准。

室外摄像机

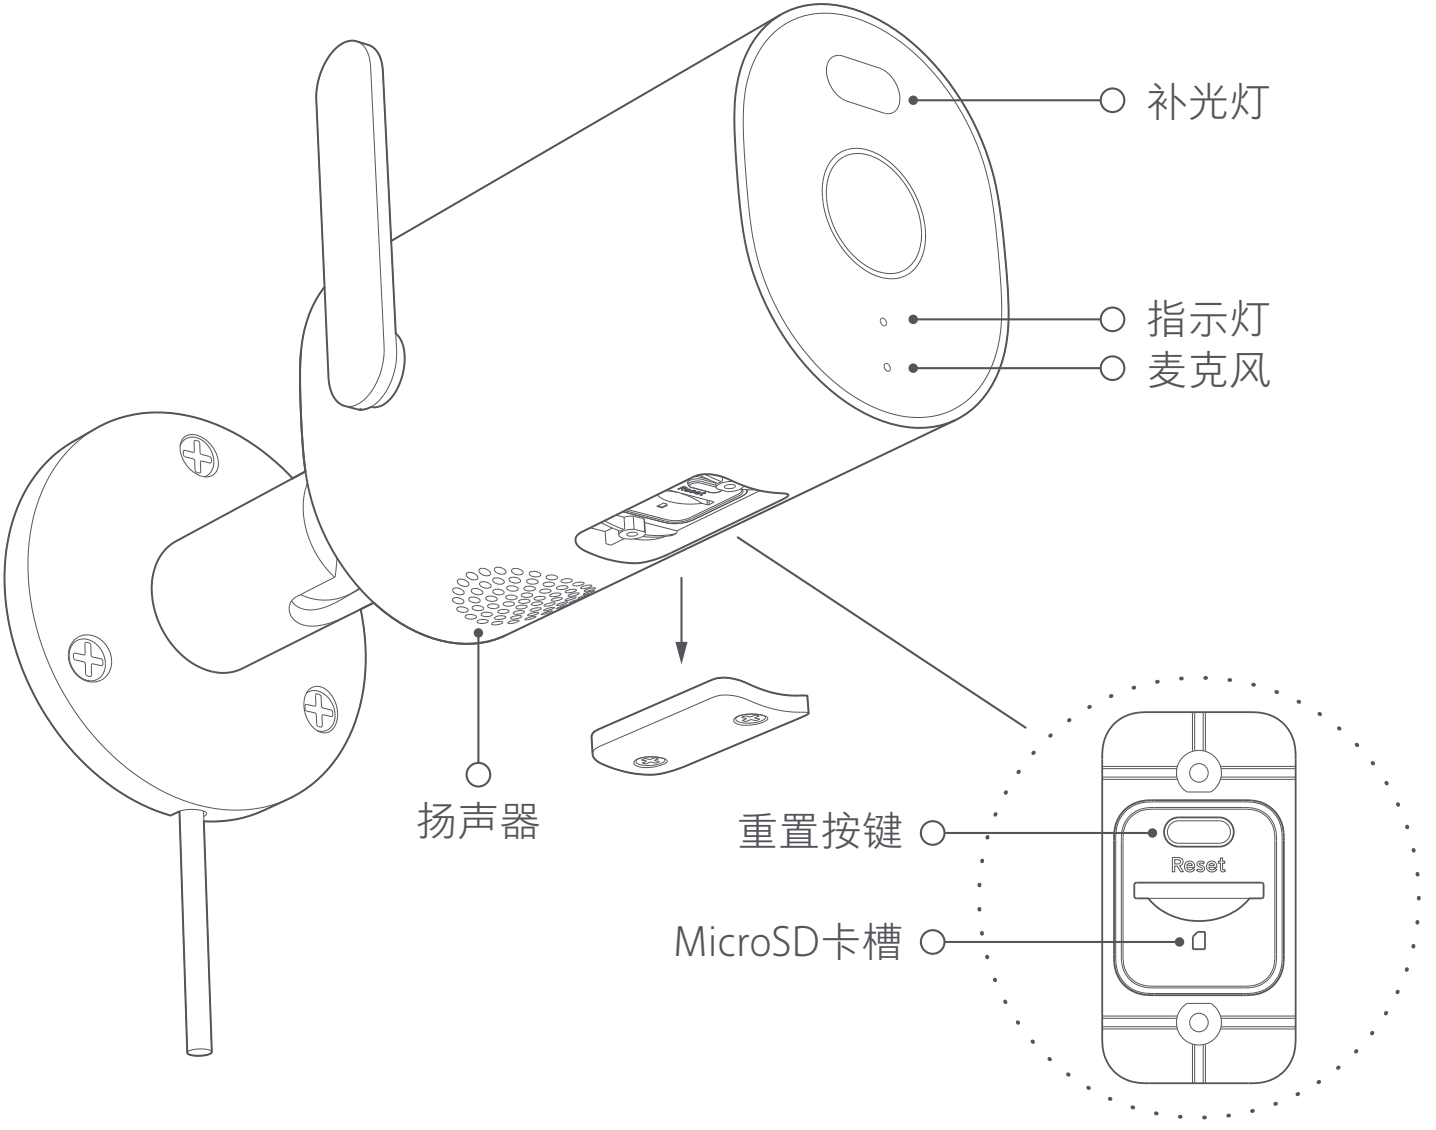


提示：本产品的型号、参数、安全信息显示在说明书中以及产品底部。

使用

摄像机开机

连接电源线

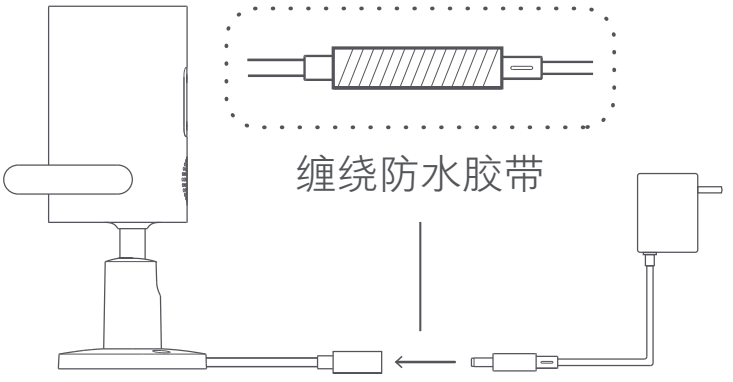

提示：

连接电源接口后，请用防水胶带包裹电源接口，防止接口处进水。

连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

E3DE7397

- 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。摄像机连接成功，指示灯蓝色常亮。

提示：


- 本产品只支持2.4GHz无线网络，不支持5GHz无线网络。由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

指示灯状态

设备等待连接：橙灯闪烁
正在联网：蓝灯闪烁
联网成功：蓝灯常亮
设备正常工作：蓝灯常亮
网络连接故障：橙灯常亮
OTA升级中：蓝灯闪烁

安装MicroSD卡

1. 用L型十字扳手取下保护盖，露出MicroSD卡槽和重置按键。
2. 将MicroSD有触点的一面朝向重置按键，插入卡槽，并轻按压直至MicroSD卡固定在卡槽中。

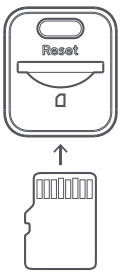


3. 插入MicroSD后，请确保将保护盖用螺丝拧紧后再使用，防止进水。

恢复出厂设置


按住重置按键10秒， 可恢复出厂设置。
(重置成功语音提示：重置成功，正在启动，请稍后)

安装摄像机


1. 将定位贴纸粘贴于墙面合适位置。
2. 根据定位贴纸上的孔位在墙面打孔，孔直径约为6mm，孔深约为35mm。
3. 将膨胀螺栓安装进打好的孔中。

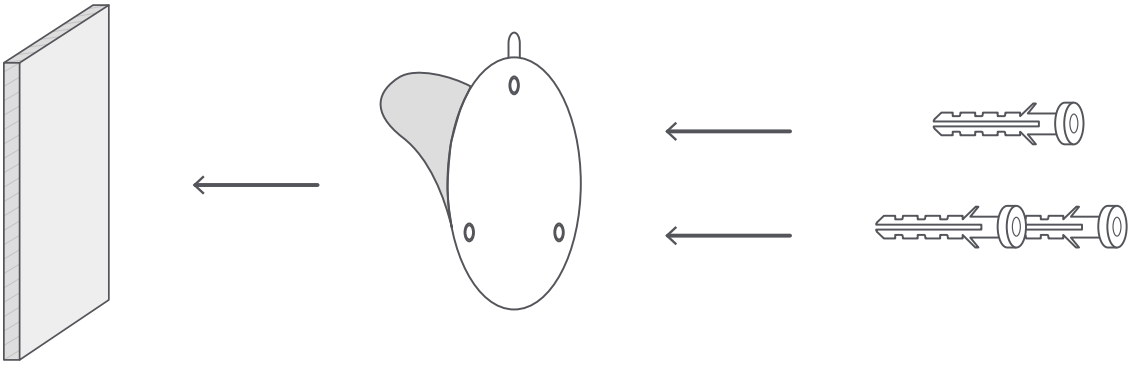

4. 用螺丝将底座安装到墙面。

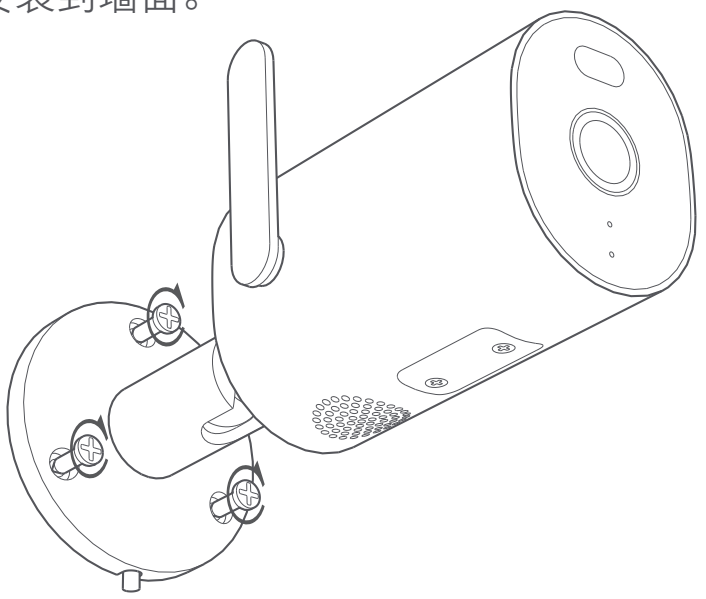

5. 将角度调节螺丝拧松，可以对摄像机机身进行角度的调节：
（1）旋转底部支架（0°~360° 可调）；
（2）调整球头位置（0°~360° 旋转可调及0°~90° 俯仰可调）；
调节到合适角度后，重新拧紧角度调节螺丝。

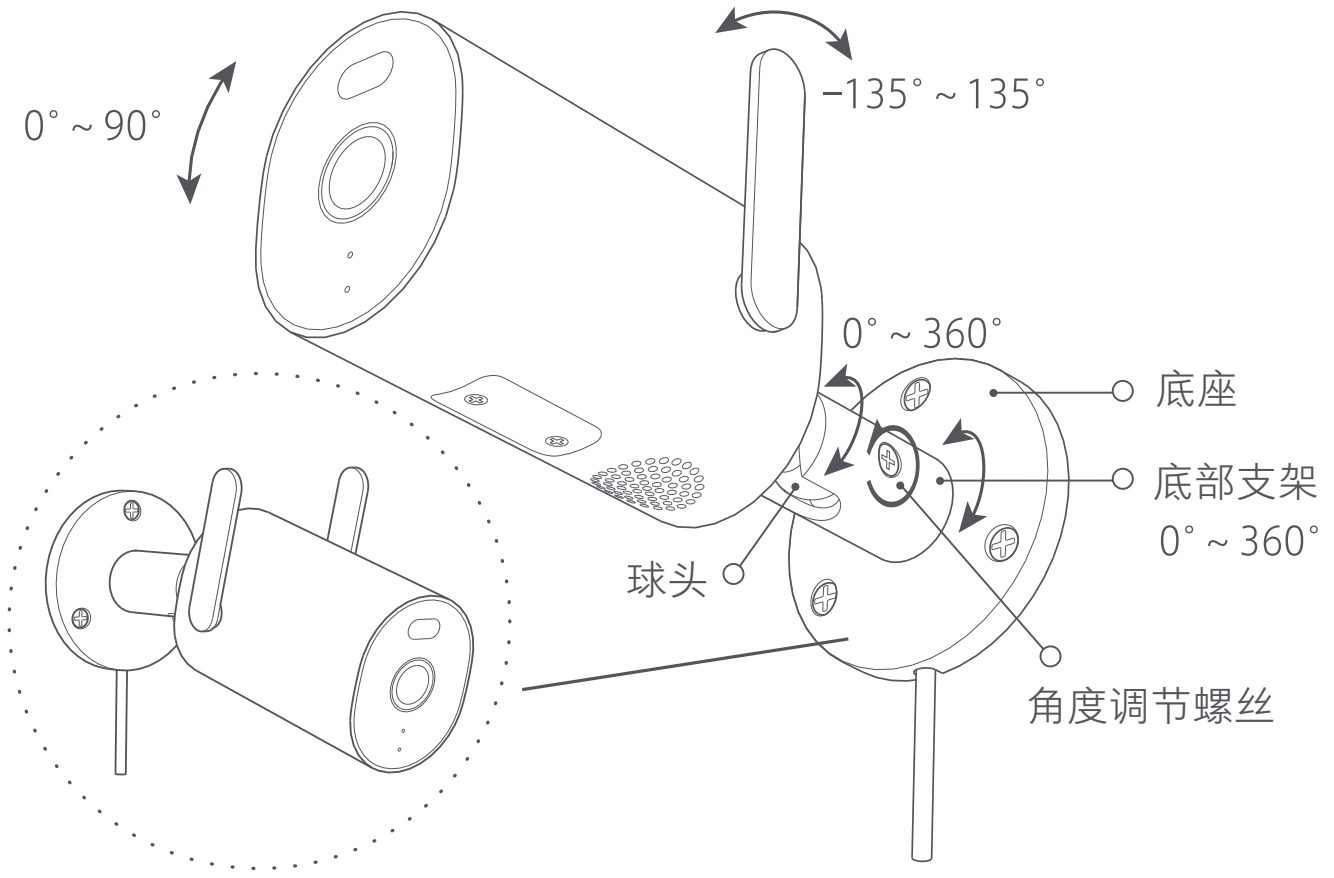

提示：
1. 根据实际需求，可通过调整摄像机天线角度来获得更好的信号。
2. 安装时请将扬声器朝下，避免雨水天气后，扬声器音腔积水，影响声音效果。
3. 请确保将SD卡槽保护盖用螺丝拧紧后再使用，防止进水。

Xiaomi室外摄像机 AW300性能故障表

1. 摄像机无法开机
2. 无法连接网络
3. 指示灯无效
4. 无法重置
5. 摄像机不工作或工作异常
6. 麦克风不工作或工作异常
7. 扬声器不工作或工作异常
8. 其他硬件故障导致功能无法使用

提示：

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：上海摩象网络科技有限公司
制造商地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-28

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-30℃～60℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，仅支持IP66防尘防水，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 本产品配备的电源适配器不具备防水性能，仅限室内使用，请避免在过度潮湿或可能会导致电源适配器进水的环境下使用。电源适配器工作温度为-30℃～45℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用。
- 为了更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗的现象。
- 选择使用Wi-Fi连接时，请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 请勿将摄像机靠近火源或其他热源的环境中。
- 夜视功能开启或关闭时，摄像机会切换红外截止滤光片，可能会发出轻微的“咔”声，属于正常现象。

基本参数

产品名称	Xiaomi室外摄像机 AW300
产品型号	MBC10
电源输入	12V ⎓ 1A
产品尺寸	173 x 70 x 75mm
产品净重	249g
镜头角度	101.7°
分辨率	2304 × 1296
光圈	F2.0
视频编码	H.265
夜视灯	2颗850 nm红外灯，2颗LED暖光灯
工作温度	−30℃~60℃
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
支持系统	Android™ 8 或 iOS 12.0 及以上版本
CMIIT ID	2022DP11188
存储功能	MicroSD卡(最小支持16GB，最大支持256GB)/云端存储
执行标准	GB 4943.1−2022

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主体	×	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规 定的限量要求，但符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限量要求。





保修说明

保修条例

Xiaomi室外摄像机 AW300产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《Xiaomi室外摄像机 AW300产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《Xiaomi室外摄像机 AW300产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《Xiaomi室外摄像机 AW300产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定， 可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《Xiaomi室外摄像机 AW300产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本品及其配件产生《Xiaomi室外摄像机 AW300产品性能故障表》所列性能故障。