米家智能微蒸烤一体机 Pro 嵌入式 52L
使用说明书

感谢选择使用米家厨房电器产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

· 预约安装米家智能微蒸烤一体机 Pro 嵌入式 52L，以下方式可供选择：
方法一：拨打服务电话：950816
方法二：访问服务网址：www.mi.com/service
方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
（1）扫描二维码
（2）输入产品SN码
（3）预约成功

购机享首次免费安装

· 米家智能微蒸烤一体机 Pro 嵌入式 52L需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

· 只有经过专业培训的维修人员才能对该微蒸烤一体机进行维修。其他人员未经允许不得擅自维修，以免造成严重后果。

· 当微蒸烤一体机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除。

· 如果无法排除故障，请关闭微蒸烤一体机，并拔掉电源。请拨打小米服务电话 950816 进行咨询。

安全说明

请仔细阅读并妥善保管以供将来参考

· 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
· 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
· 本产品含有仅用于实现功能用途的接地连接。
· 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

提示：
– 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
– 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
– 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

警告：
– 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
– 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
– 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
– 使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。
– 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
– 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
– 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
· 器具打算用于家用和类似用途，例如:
– 在商店、办公室及其他工作环境的员工厨房区。
– 农庄。
– 酒店，汽车旅馆和其他居住环境中由客户使用。
– 仅提供床位和早餐的快捷酒店环境。

安全说明

· 警告：如果微蒸烤一体机门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。
· 警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。
· 警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。如带有盖或奶嘴的奶瓶可认为是密封容器。
· 警告：当器具以组合模式工作，因产生高温，儿童宜在成人的监督下使用。
· 微蒸烤一体机烹调食物和饮料时，在含微波的模式下不允许使用金属容器。
· 当加热塑料或纸质容器中的食物时，注意观察微蒸烤一体机，防止有着火的可能。
· 用微蒸烤一体机烘干衣物，或加热暖垫、拖鞋、海绵、湿布及类似物品，可能导致受伤、着火或火灾等危险，严禁此类操作。
· 如发现有烟雾，应关闭设备开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。
· 微波加热饮料可能导致延迟喷溅沸腾，因此取放时应小心谨慎。
· 奶瓶和婴儿食品罐中的食物应经过搅拌或摇动，喂食前应检查容器内食物的温度，避免烫伤。
· 微蒸烤一体机不能用来加热带壳的蛋类和已煮熟的完整的蛋，因为在用微波加热时，甚至在加热之后它们可能会发生爆炸。
· 应定期清洁微蒸烤一体机并清除所有食物残渣，不及时清洁可能会致使器具表面劣化、缩短设备寿命，而且可能会引发起火等危险情况。
· 此微蒸烤一体机只能使用为该微蒸烤一体机推荐的感温探头。
· 不应使用蒸汽清洁器来清洗器具。
· 器具在使用期间会发热。注意避免接触微蒸烤一体机内的发热单元。
· 不要使用粗糙磨料清洗剂或锋利的金属刮刀清洁微蒸烤一体机门的玻璃，因为可能会划伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。
· 警告：在使用时可触及部分可能会发热。儿童宜远离。
· 压力调节器的管道允许排放蒸汽，因此宜定期检查该管道，以确保其不被堵塞。
· 警告：待设备内部压力降至近似大气压力后，方可开启其他排空装置。
· 微蒸烤一体机不得安装在装饰性门后方，以免遮挡散热，造成机身过热。
· 警告：为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。
· 在微蒸烤一体机内仅能使用适合的器皿（请参考说明书中“微蒸烤一体机器皿选择”），且保证器具与腔体内壁不碰触。
· 微蒸烤一体机在使用微波功能和有微波模式的组合功能时不可使用金属器
· 皿，包括带金边、银边的器皿和随机附赠的烤盘、炸篮。
· 在使用烧烤功能时不可使用纸质和塑料器皿，以免损伤微蒸烤一体机或出现危险。
· 除了本机内置的清洁类模式（杀菌、清洁、除垢）外，微蒸烤一体机内无食物时，请不要运行设备，以免空载运行损坏微蒸烤一体机或出现危险。
· 不要将食物覆盖密封加热。
· 在微蒸烤一体机附近不要放置易燃、可燃物品，设备工作期间，务必随时监控烹调情况，并正确设定烹调时间，因为超时烹调可能引起火灾。
· 禁止用于加热食用油或油炸食物，油温过高易失控，可能导致冒烟甚至起火。
· 每次使用后，待腔体冷却，用柔软的湿布擦去腔体内喷溅的食物和油脂，以防引起冒烟或起火。
· 若食物放在一次性容器内加热时，请用户检查容器材质是否适用加热并注意微蒸烤一体机内的烹调情况，以防出现危险。
· 加热液体食物时，用阔口容器盛装，食物顶部离容器口留够一定空间，以免食物沸腾溢泻现象。
· 加热如板栗等带壳食物或土豆、红肠等带皮食物前，先用刀或者叉穿孔以防爆裂、喷溅。
· 用水清洗时，应先待玻璃门板冷却。
· 烹饪结束后取出食物时，需戴手套，请勿直接用手拿取，炉内温度较高，以免烫伤。
· 当爆完爆米花或加热完其他食物后，把表面的保鲜膜取掉时要小心操作，以免烫伤。

安全说明

· 任何未经过厂家推荐的附件不可使用。
· 请勿使用微蒸烤一体机储存食物。
· 请勿将微蒸烤一体机用作烹调以外的用途。
· 微蒸烤一体机工作时，其通风口处不可遮挡，以免影响产品正常散热。
· 警告：只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微蒸烤一体机，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用微蒸烤一体机。
· 请勿向产品的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
· 不能将任何异物塞入炉门联锁开关，以免造成危险。

注意事项

警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与微蒸烤一体机保持安全距离。微蒸烤一体机在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸。

使用限制

· 产品正常工作海拔高度范围为0–2000 米。
· 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少与热源保持30 cm以上的距离。
· 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
· 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
· 本产品不得使用木炭或类似燃料。本产品不可在室外使用。
· 首次使用微蒸烤一体机加热时可能会有异味，属于正常现象。请参考说明书中“新机清洁”部分，对新机器进行除味。
· 要确保在炉门关闭情况下操作微蒸烤一体机。
· 微蒸烤一体机应放置在电源线方便插拔的地方，且保证接地良好，万一漏电，接地线可以形成电流回路避免触电。
· 微蒸烤一体机应该远离电视机、收音机和天线（一般大于5 m），否则会产生干扰。
· 微蒸烤一体机必须平放在通风干燥、无腐蚀性的环境中使用，远离高温及蒸汽。

清洁保养注意事项

· 请定期清洁微蒸烤一体机，以防残留的油脂着火。
· 请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙的清洁用品清洁微蒸烤一体机玻璃，避免微蒸烤一体机玻璃破碎。
· 清洁微蒸烤一体机内外表面、烤盘、微蒸烤架、炸篮时，可用软棉布或海绵蘸取清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。
· 清洁面板时，建议先关机再擦拭，以免误碰按键。
· 每次烹饪完成后，再使用清洁功能，可以减少异味。

注意事项

电源注意事项

· 请仅使用配套提供的交流电源线。
· 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
· 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
· 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
· 必须使用交流220 V～标准电源，严禁使用该电压范围以外的电源供电，以免造成火灾、触电。
· 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
· 请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
· 请勿使用不适当的交流电插座。
· 请勿使用多头插座，以免造成火灾。
· 请单独使用额定电流16 A以上的带接地线固定插座供电，禁止使用插线板供电，以免引起火灾等危险。

关于环境

· 应将微蒸烤一体机放置在干燥的环境中。
· 严禁将微蒸烤一体机放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等易燃物品，以防造成火灾。
· 禁止微蒸烤一体机靠近不耐热的家具、不耐热的墙壁。


使用中


· 严禁将纸质或塑料制品等易燃物放置炉内，或在炉内储存其他物品，否则可能会造成火灾。
· 严禁将密封的容器放置在微蒸烤一体机内加热，否则可能会造成爆炸。
· 加热食物时，容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢出。使用金属容器时，请小心操作，谨防烫伤。
· 微波模式下，请勿使用金属容器（专用烤架除外）。
· 当长期不使用时，建议拔掉插头。
· 警告：在使用时可触及部分可能发热，儿童应远离。
· 警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁微蒸烤一体机的玻璃，如果炉门的玻璃表面被擦伤，可能会导致玻璃粉碎。
· 警告：器具在使用期间会发热，注意避免接触微蒸烤一体机内的发热单元。
· 禁止使用蒸汽清洁器清洗器具。
· 烹饪完成后，建议打开炉门冷却腔体。

其他注意事项

· 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及微蒸烤一体机浸入水中或其他液体中，以防触电。
· 应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏微蒸烤一体机或造成火灾及伤害。

产品介绍

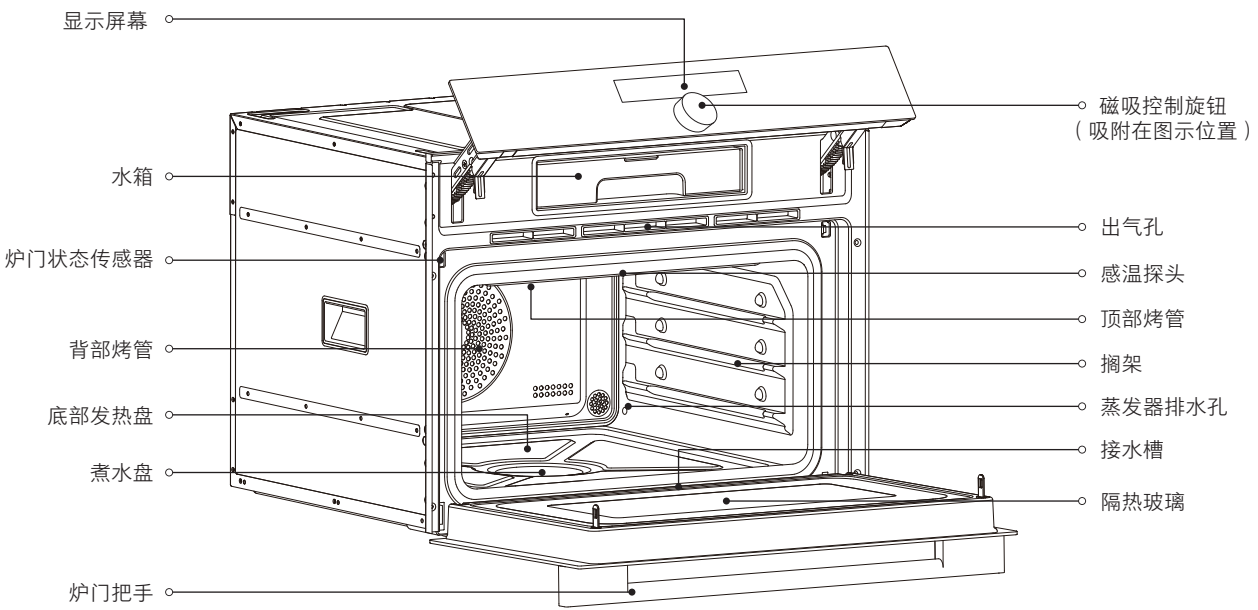

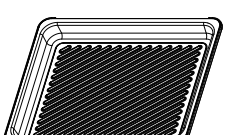

烤盘 × 1
可用于烘焙、烧烤、蒸等烹饪功能，微波功能禁用



微蒸烤架 × 1
可用于全部烹饪模式



炸篮 × 1
可用于空气炸、烘焙、烧烤、蒸等烹饪功能，微波功能禁用



防烫手套 × 1



吸水海绵 × 1



安装螺钉包 × 1



说明书 × 1

安装

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。
仅可由专业的工作人员操作完成。
橱柜要求：
1. 对于要装入本电器产品的橱柜，其组件（塑料材料和装饰木）须由耐热粘合剂来组装（最高 100 ℃）。
2. 不合适的材料和粘合剂可能导致变形和不粘合。
3. 橱柜须有足够的空间可供电器连接。
4. 要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量，须将本电器产品牢固地安装到位。
5. 倘若可保证充分通风的话，可将本电器产品安装到直列式橱柜内。

注意：
· 安装使用前，须将机器腔内的包装物全部取出。
· 应仔细查看产品外观是否有损坏，如有损坏，请立刻联系小米售后。
· 插座尽量安装在橱柜外。如插座安装于橱柜内，在橱柜外须安装独立开关，确保能随时切断机器电源。


安装方法

提示：安装前检查确定单独使用16 A插座，确保可靠接地。
1. 将电源线插入插座中。
2. 将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中。
3. 拉开门体，用 4 个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置。
4. 根据使用说明书进行试机。

安装示意图


在橱柜的设定位置上，按下面安装图示设定方孔，将机器平稳嵌入该方孔，注意不得倾斜放置机器，推荐如下开孔尺寸（mm）：

序号	开孔类型	宽	高	深
1	全嵌开孔	600	460	600
2	半嵌开孔	560	450	565

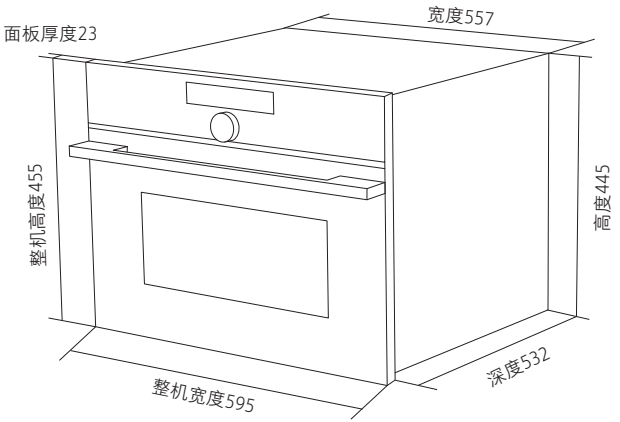


整机尺寸示意图（mm）


安装

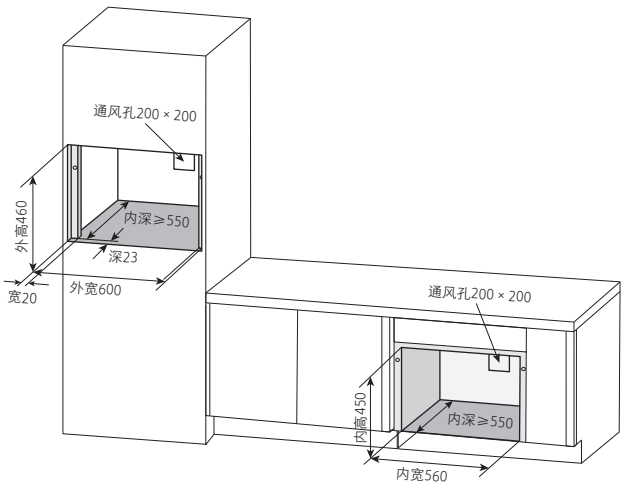


全嵌安装（mm）　　半嵌安装（mm）

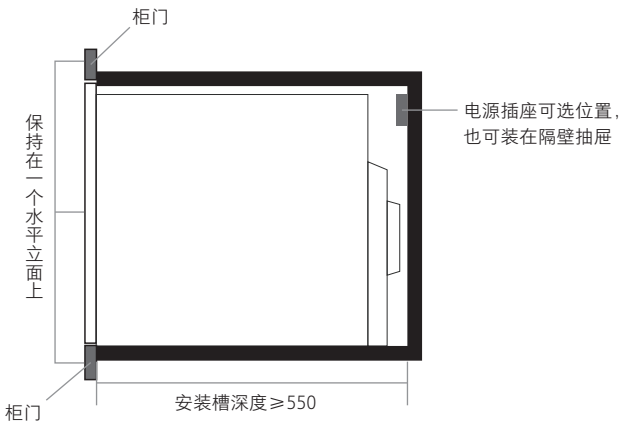

全嵌安装侧面视图（mm）

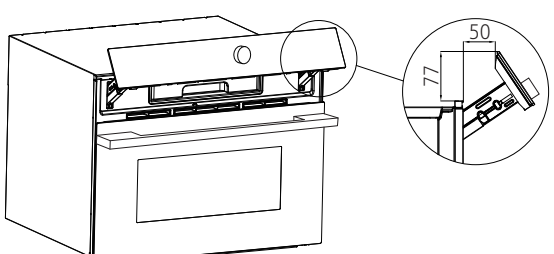

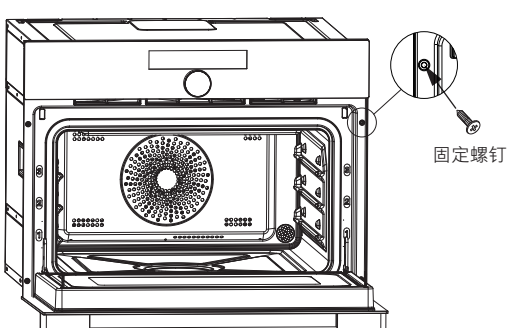


提示：

· 机器安装后，机器面板和门板四边应与周边墙壁、橱柜、器具等保持3 mm以上的间隙。


· 由于机器面板是上翻盖，所以安装时需要在微蒸烤一体机上方预留80 mm的上翻空间。

加水方法和水箱安装


使用含“蒸汽”的功能前，请根据以下步骤进行水箱加水。

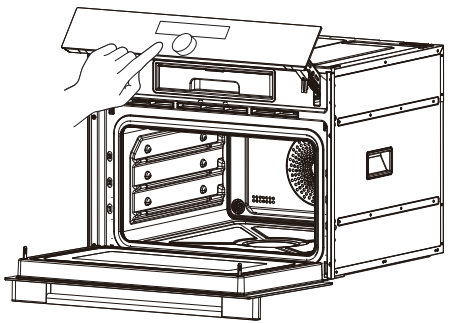


1. 点按翻盖键后，操作面板自动升起。

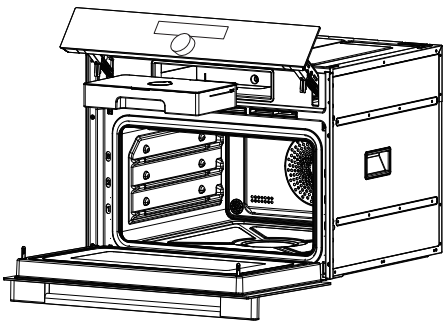


2. 向外拉出水箱。

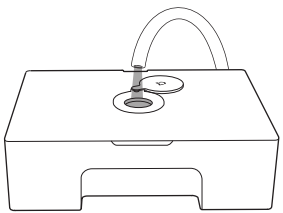

3. 使用时，向上揭开水箱口盖，注入纯净水（使用自来水加热易产生水垢，会影响产品加热性能）。

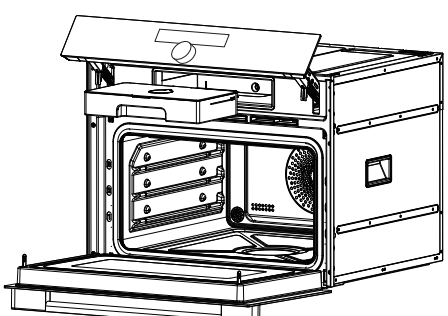


4. 向内推入水箱。

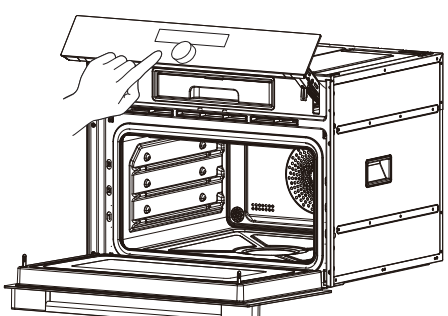

5. 点按翻盖键后，控制面板自动回落。

电气原理图

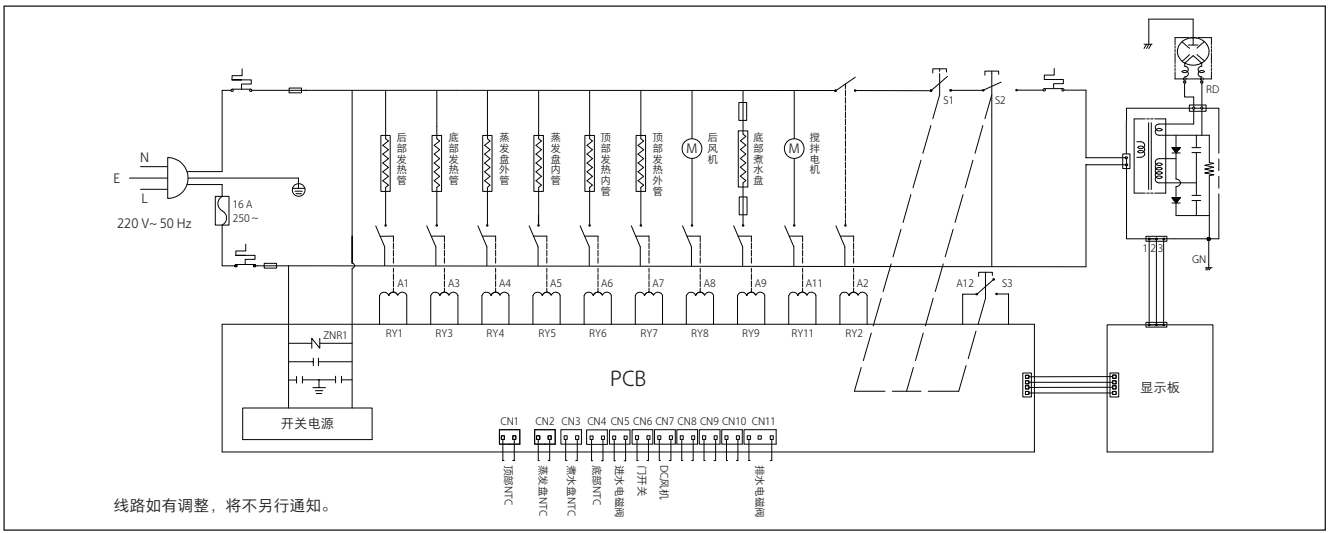

线路如有调整，将不另行通知。

连接米家APP

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

19283E1E

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

Wi-Fi重置

首次连网需重置Wi-Fi。在屏幕“设置”中选择“Wi-Fi设置”进行重置Wi-Fi，然后在米家APP中进行网络连接。



使用

微蒸烤一体机器皿选择

在微蒸烤一体机不同烹饪方式下需使用适合的器皿，禁止加热密封容器内的液体和其他食物，因为这样可能发生爆炸。加热前请将食物包装撕开，盛到专用器皿后再加热。

器皿类型	微波/微蒸/微烤/解冻	烤/炸/果干类模式	蒸/炖/发酵/保温类模式
烤盘（本机配件）	×	√	√
微蒸烤架（本机配件）	√	√	√
炸篮（本机配件）	×	√	√
耐热性微波适用玻璃容器	√	√	√
不耐热性玻璃容器	×	×	×
耐热性塑料容器	√ 注：请使用有“微波炉可用”标识的容器	×	√
不耐热性塑料容器	×	×	×
陶瓷/瓷器	√ 注：请不要使用彩釉、金银边装饰的容器，可能会引起颜色剥落、打火等现象	√ 注：请不要使用内侧有彩图的容器，可能会引起颜色脱落现象	√
漆器	×	×	×
铝等金属容器	×	√ 注：请不要使用把手是树脂材料的金属容器	×
不耐高温木/竹/纸制容器	×	×	×
耐高温硅胶容器	√	√	√
耐高温烘焙纸	×	√	√
家用锡箔纸	×	√	√
耐高温保鲜膜	√	×	√

提示：· 微波/微蒸/微烤/解冻，是指含有微波工作的模式，包括对应的食谱。
· 烤/炸/果干类模式，是指以烤为主的模式，包括对应的食谱。
· 蒸/炖/发酵/保温类模式，是指以蒸为主的模式，包括对应的食谱。
· 多段模式，请参照上表使用合适的器皿烹饪。

使用



1. 屏幕可支持点按、左右滑动、长按，可选择相关功能。
2. 控制旋钮支持点按、长按及左右旋转，可调整参数、选择模式等。

首次通电及新机清洁

提示：

· 首次接通电源前，请将水箱注水至最大水位线处并将水箱安装到位。
· 微蒸烤一体机经检验后出厂，首次打开内部有部分残留水，属于正常现象。
· 首次使用可能会产生少量烟雾与轻微异味，属于正常现象。

新机清洁方法：

1. 设备首次接通电源时，屏幕会显示米家图标，并伴有提示音。
2. 随后显示使用指南二维码，点按旋钮或点击屏幕会弹出“是否启动新机清洁？”弹窗。
3. 选择“✓”或点按控制旋钮，设备开始自清洁。

设备状态

待机

1. 设备连接电源后，屏幕显示“长按旋钮或屏幕开机”，此时设备进入待机状态。
2. 设备无烹饪/预约时，10分钟内无操作或长按控制旋钮2秒，屏幕熄灭，设备进入待机状态。
3. 从屏幕“设置”进入二级菜单页面后点按“⏻”，设备立即进入待机状态。

唤醒

1. 待机状态下，长按控制旋钮或屏幕，屏幕显示跳转至首页，所有按键点亮，设备进入唤醒状态。
2. 烹饪结束后，设备立即进入唤醒状态。

工作


唤醒状态下，根据需求选择模式→选择功能→设置参数→选择预约或“▷”，设备进入工作状态。

提示：取消烹饪或烹饪结束后，设备会根据内部温度智能运行散热风机0～10分钟。

按键操作

磁吸控制旋钮

1. 开/关机：长按旋钮2秒。
2. 确认信息：点按。
3. 调节参数大小：顺时针旋转增大，逆时针旋转减小，快速旋转可加大调节幅度。

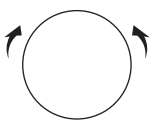

翻盖按键

1. 点按翻盖按键“⛁”可打开面板。
2. 长按翻盖按键“⛁”3秒可打开/关闭童锁，童锁默认关闭状态。

提示：童锁开启状态下，设备端需先解锁才可烹饪，或可使用米家APP操作进行烹饪。

远程按键

点按远程按键“((ᵗ))”可打开/关闭远程控制模式，远程控制模式默认关闭状态。

远程按键“((ᵗ))”高亮：设备进入远程控制模式；

远程按键“((ᵗ))”半亮：设备退出远程控制模式。

炉灯

1. 待机状态下：炉灯熄灭。
2. 唤醒状态下：打开炉门，炉灯点亮；关闭炉门，炉灯熄灭。
3. 工作状态中：开始工作后、点击屏幕或旋转旋钮等操作时，炉灯点亮5分钟。5分钟内无任何操作则炉灯熄灭，5分钟内有任何操作，则炉灯熄灭时间顺延5分钟。
4. 烹饪完成后：炉灯点亮5分钟，5分钟内无任何操作则炉灯熄灭。

使用

功能操作

功能选择

蒸功能（以“营养蒸”功能为例）

1. 蒸功能包含“营养蒸”、“高温蒸”、“低温蒸”模式。
2. 点按屏幕选择“蒸”功能，或按压控制旋钮选择“蒸”功能，进入二级菜单页面。
3. 在二级菜单页面中点按“营养蒸”模式，或按压控制旋钮选择“营养蒸”模式，进入参数设置页面。
4. 设定好温度与时间后，可进行预热和预约设置（预热开启后不支持预约），然后点按屏幕“▷”图标或按压控制旋钮，开始烹饪。

扫描二维码
获取更多操作方法

提示：

· 预热结束后再打开炉门放入食材，点按屏幕“▷”图标或按压控制旋钮，开启正式烹饪。
· 烹饪效果与食材状态、分量、使用的器皿和设置的参数相关，请根据个人喜好调节使用。

微功能（以“微波”功能为例）

1. 微功能包含“微波”、“微蒸”、“微烤”、“解冻”等模式。
2. 点按屏幕选择“微”功能，或按压控制旋钮选择“微”功能，进入二级菜单页面。
3. 在二级菜单页面中点按“微波”模式，或按压控制旋钮选择“微波”模式，进入参数设置页面。
4. 设定好功率与时间后，可启动加湿和进行预约设置，然后点按屏幕“▷”图标或按压控制旋钮，开始烹饪。

烤功能（以“专业烤”功能为例）

1. 烤功能包含“烘焙”、“3D烤”、“专业烤”、“上风烤”、“下风烤”、“热风烘烤”、“加湿烤”等模式。
2. 点按屏幕选择“烤”功能，或按压控制旋钮选择“烤”功能，进入二级菜单页面。
3. 在二级菜单页面中点按“专业烤”模式，或按压控制旋钮选择“专业烤”模式，进入参数设置页面。
4. 设定好温度与时间后，可进行预热和预约设置（预热开启后不支持预约），然后点按屏幕“▷”图标或按压控制旋钮，开始烹饪。

提示：

· “烤”功能运行过程中，可点按屏幕“蒸汽”按键进行加蒸汽，蒸汽运行时间为1分钟。
· “专业烤”模式下，上下管会自动调节各自温度，确保最大温差不大于20 ℃。
· “加湿烤”模式可设置三挡蒸汽，蒸汽挡位默认为低挡。

温度和时间调节

选择模式后，显示设定温度和时间，点按屏幕上“+”或顺时针转动控制旋钮，参数增大；点按屏幕上“−”或逆时针转动控制旋钮，参数减小。长按屏幕上的“+”或“−”，可加大调节幅度。

暂停

1. 烹饪中，点按屏幕“||”图标或按压旋钮，可暂停烹饪。
2. 暂停状态下，点按屏幕“参数修改”，可重新调整参数，也可在烹饪中直接调整参数。
3. 暂停状态下，点按屏幕“▷”图标，烹饪再次启动，若暂停后20分钟内无操作，则结束当前烹饪。

提示：

· 烹饪中点按“参数修改”进入调整参数界面，若5秒内无任何操作则自动返回工作页面。
· 重新调节参数时，修改后的时间为烹饪剩余时长。
· 多段烹饪不支持烹饪中重新调整参数。

预约

1. 预热开启时，不支持预约，预约按键不可操作。
2. 预约功能最大支持预约未来24小时内完成烹饪。

使用

多段烹饪

在屏幕上选择“多段烹饪”，可实现多段烹饪模式自动连续运行，最多可设置三段烹饪模式。

1. 在屏幕上选择进入“多段烹饪”，点按“+”、“−”或旋转控制旋钮可滚动选择烹饪模式。



2. 选定烹饪模式后点按“✓”或按压控制旋钮可设置时间和温度参数。



3. 参数设置完成后点按“✓”，或旋转控制旋钮切换至“✓”再按压控制旋钮确认，屏幕返回上一页。



4. 点按页面的“+”添加第二/三段烹饪模式，设置完成后点按“▷”，或旋转控制旋钮至“▷”再按压确认，即可开始多段烹饪。



提示：

· 多段烹饪模式可选择发酵、微、蒸、烤、空气炸及养生炖，但发酵模式仅在第一段可选。
· 仅第一段烹饪支持预热功能，在满足预热条件时可设置预热（预热功能默认关闭）。
· 启用预约功能时，预约完成时间只能设置大于多段烹饪的总时长，且预热开启时不支持预约。

除垢

1. 产品蒸发器默认累计运行100小时后，屏幕会提示需除垢，请按屏幕提示进行除垢操作。除垢提醒间隔时长可在米家APP上调整。
2. 除垢过程中，内腔蒸发器排水孔会排出蒸发器中的水垢和水。
3. 开始除垢程序后不可终止，除垢运行时间为60分钟。
4. 在程序结束后，打开炉门时注意高温热气，待腔体降温后，用软海绵擦干内腔玻璃板上的水垢和水。

配件使用

1. 微蒸烤架：可用于全部烹饪模式，放置于搁架上使用。
2. 烤盘：主要适用于无需模具的烘焙食材、烧烤类（微烤除外）、风干肉类及部分蒸模式下易滴汁的食物，放置于搁架上使用。
3. 炸篮：主要适用于蒸炖（微蒸除外）、发酵、保温等以蒸为主的食物，以及空气炸、风干蔬果类及部分带模具的烘焙食材，放置于搁架上使用。

注意：

· 使用微波（包括微波、微蒸、微烤、解冻、微波类食谱功能）时，切勿使用烤盘、炸篮等金属配件，盛有食物的器皿直接放置于玻璃板中间烹饪即可。
· 烹饪中途暂停或烹饪结束后，请用防烫手套取出烤盘、炸篮、食物器皿等，切勿用手接触，以免烫伤。

维护与保养

注意：请勿使用蒸汽清洁器清洗本产品。

1. 应定期清洁本产品并及时清除炉内食物残渣，保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体附着在炉腔内，请用湿布擦去。当炉内有顽固污渍时，可使用清洁剂。请勿使用粗糙、研磨性的清洁剂。
2. 请定期将水箱取下，打开水箱盖，使用软海绵蘸水清洗。
3. 每次烹饪结束后，请使用吸水海绵将接水槽中的积水及时清理，避免积水溢出造成橱柜损坏或地面脏污。

功能模式表

功能名称		默认参数	可调温度/重量	可调时间	功能介绍
微	低火力	100 W–200 W，1分钟	/	5秒–60分钟	适合极低温食物解冻，慢速解冻
	中低火力	300 W–400 W，1分钟	/	5秒–60分钟	适合常规解冻，复热面点
	中火力	500 W，1分钟	/	5秒–60分钟	适合复热牛奶，慢炖根茎类或菌菇类食材
	中高火力	600 W–700 W，1分钟	/	5秒–60分钟	适合烹饪海鲜、蔬菜、肉类等食材
	高火力	800 W–900 W，1分钟	/	5秒–60分钟	适合快速烹饪小块肉类和高水分食材
	超高火力	1000 W–1100 W，1分钟	/	5秒–60分钟	适合快速烹饪
	微蒸	100 ℃，15分钟	/	1分钟–60分钟	微波与蒸汽组合，高效快速蒸菜
	微烤	180 ℃，15分钟	50 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	微波与烤组合加热，适合快速烤制肉类
	解冻	200 g	100 g–2000 g	/	/
蒸	营养蒸	100 ℃，20分钟	/	1分钟–60分钟	常规蒸汽功能，适合烹饪面点、鱼类等食材
	高温蒸	120 ℃，20分钟	101 ℃–150 ℃	1分钟–60分钟	适合烹饪肉类、根茎类等难熟食材（不能用来烹饪面点）
	低温蒸	85 ℃，30分钟	50 ℃–99 ℃	1分钟–60分钟	低于100℃的低温烹饪
烤	烘焙	180 ℃，20分钟	50 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	上下管组合加热，适合蛋糕、面包等需均匀受热的烘焙食品
	3D烤	180 ℃，20分钟	50 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	上下管与背管组合加热，全域均匀加热，适合饼干、蛋糕等小型烘焙
	专业烤	上层180 ℃、下层160 ℃，20分钟	上层150 ℃–200 ℃、下层130 ℃–180 ℃	1分钟–90分钟	与烘焙类似，但可以单独设置上下层的温度，适合精细化的烹饪需求
	强烧烤	180 ℃，20分钟	50 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	顶部加热管工作，适合肉排、烤串等扁平食材的快速烹饪
	上风烤	180 ℃，20分钟	50 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	上管与背管组合加热，适合烤制表面焦香的食物
	下风烤	180 ℃，20分钟	50 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	下管与背管组合加热，适合烤制底部酥脆的食物
	热风烘烤	180 ℃，20分钟	50 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	背管热风加热，适合制作蝴蝶酥、饼干、松饼和慕斯等
	加湿烤	180 ℃，20分钟	120 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	烘烤与蒸汽组合，适合鸡翅等需要外脆里嫩的食材
空气炸	空气炸	200 ℃，20分钟	180 ℃–230 ℃	1分钟–90分钟	适合进行炸薯条、鸡米花等
养生炖	养生炖	120 ℃，40分钟	101 ℃–150 ℃	1分钟–90分钟	适合炖肉和炖汤
智能食谱	智能食谱	本地内置食谱			

功能模式表

功能名称		默认参数	可调温度/重量	可调时间
辅助	发酵	38 ℃，40分钟	/	1分钟–120分钟
	保温	60 ℃，30分钟	60 ℃–80 ℃	1分钟–120分钟
	果干	70 ℃，180分钟	50 ℃–90 ℃	1分钟–300分钟
	干燥	180 ℃，20分钟	/	1分钟–60分钟
	清洁	150 ℃，60分钟	/	1分钟–60分钟
	除垢	60分钟	/	/
	杀菌	30分钟	/	/
多段烹饪	多段烹饪	系统根据预先设置自动完成多段烹饪		
设置	Wi-Fi设置	Wi-Fi重置、连接		
	恢复出厂设置	清除本机数据，恢复出厂状态		
	使用指南	二维码显示，手机扫码查看产品使用操作		
	⏻	设备进入待机模式		

提示：

· 启动工作前请清空接水槽积水，工作结束后及蒸炖模式连续运行超过 2 小时时，需及时清理积水，防止多次使用后积水满溢。

· 使用带有微波的模式时，包含微波、解冻、微蒸、微烤、含微波的食谱等，禁止使用金属器皿、烤盘、炸篮等；禁止使用锡箔纸；禁止加热带壳蛋类和剥壳的水煮蛋；加热密封食物需预留开口；加热液体时不应超过容器的2/3；放入食物后才可开启烹饪；盛有食物的器皿应放置于微蒸烤架上。

· 微波加热食物时，盛放食物的器皿应使用微波专用的保鲜膜覆盖，注意在保鲜膜上戳几个小孔，这样可以防止食物飞溅并且对食物保温。

· 启动清洁、干燥、除垢、新机清洁等模式前，请留意腔体内不要放置任何食物、杂物和烤盘等配件。

· 启动杀菌模式前，请留意腔体内不要放置任何食物、杂物，并将餐具放置于炸篮上。

· 工作结束后，腔体内残留有积水属于正常现象，请及时清理。

· 工作暂停或刚结束后，打开炉门时注意高温热气。

基本参数

产品名称	微蒸烤一体机
产品型号	MQR03V
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定功率	3000 W
微波输入功率	1900 W
微波输出功率	1100 W
微波额定频率	2450 MHz
工作噪声	65 dB(A)
除菌率*	⩾99.99%
单层搁架额定承重量	5.0 kg
总容积	52 L
水箱容积	1.3 L
产品净重	37.0 kg
产品尺寸	595 × 455 × 555 mm
本设备包含型号核准代码为	CMIIT ID：25J44YM1Y721
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 低功耗蓝牙4.0
执行标准	GB/T 4706.1–2024 GB/T 4706.21–2024 GB/T 4706.22–2024

*除菌率：启动杀菌功能后对大肠杆菌的除菌率。

米家智能微蒸烤一体机 Pro 嵌入式 52L适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	蒸发盘下盖、温度传感器、上玻璃夹、上干烧管固定螺钉、腔体焊接组件、发热盘、烤盘、烤架、炸篮	GB 4806.9-2023
	不锈钢 06Cr25Ni20	上干烧管组件	
涂层	聚甲基硅氧烷	腔体焊接组件（涂层）、发热盘（涂层）、烤盘（涂层）、	GB 4806.10-2025
塑料	PC	水箱、烤盘塑料件	GB 4806.7-2023
	PA66	蒸发盘上盖	
钢化玻璃		波导口玻璃、门体玻璃	GB 4806.5-2016
硅胶		烤架（硅橡胶—不得接触油脂）、腔体密封圈（硅橡胶—不得接触油脂）、炸篮（硅橡胶—不得接触油脂）、进水管	GB 4806.16-2025

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
控制器件类	×	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材类	×	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电器结构件	×	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属结构件	×	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料类	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
橡胶类	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
玻璃类	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O



有害物质限制使用标志

本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为15年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应国家标准要求，请放心使用。

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

说明: 以上含“×”的部件，部分含有有害物质超出国家标准的限量要求是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或轻量化，符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的豁免条例，我们一直在为改善此项目而努力。

产品回收处理提示性说明: 为保护环境，依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》或当地的有关规定，本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的回收站回收处理。

故障显示

故障描述	解决方法
蒸发盘高温故障	联系售后服务
蒸发盘低温故障	联系售后服务
腔体高温故障	联系售后服务
腔体低温故障	联系售后服务
腔体NTC开/短路故障	联系售后服务
蒸发盘NTC开/短路故障	联系售后服务
通讯故障	联系售后服务
底部发热管NTC开/短路故障	联系售后服务
煮水盘NTC开/短路故障	联系售后服务
微波功能故障	联系售后服务

故障排除

故障现象	解决方法
炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
食物没有烤熟/食物烤焦	根据食材份量的差异相应调整温度和时间
微蒸烤一体机不工作	检查插座是否损坏，检查炉门是否关严
发热管不加热或加热慢	发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
循环风扇不转	风扇机件损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
缺水提示	检查水箱并加水，将水箱推至最内部，如仍未解决请联系售后服务
工作时有噪音	微蒸烤一体机内部工作过程中内部元件会产生较小共振，属正常现象
炉门有水溢出	烹饪过程中产生的冷凝水聚集在炉门，请及时清理
Wi-Fi连接失败	升级至最新版本的米家APP，并将微蒸烤一体机置于Wi-Fi信号良好处重试，仅可连接2.4GHz的Wi-Fi网络
无法更新固件	检查网络连接是否正常；检查设备是否在工作状态中，在工作状态中无法更新

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

· 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。

· 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。

· 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（不含主要部件）	3年
主要部件	磁控管、蒸汽发生器、罩极电机、放水电磁阀	5年

注意：磁吸控制旋钮、水箱、烤盘、微蒸烤架、炸篮、防烫手套、吸水海绵为易损件，无保修期。

非保修条例

以下情况不属于保修范围：

· 超过三包有效期限。

· 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、安装、拆卸、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。

· 用于商业用途（包括非家庭环境（如企事业单位、餐厅、酒店等）使用）。

· 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本

保修说明

产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
· 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
· 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
· 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
· 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
· 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能微蒸烤一体机 Pro 嵌入式 52L	1. 不通电 2. 通电但不工作 3. 微功能不工作 4. 蒸功能不工作 5. 烤功能不工作 6. 开/关门异常 7. 旋钮失效 8. 屏幕按键无反应 9. 报故障代码

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址： www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：佛山市云米电器科技有限公司
地　址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层
说明书版本：V1.0

提示

· 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
· 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

姓名：_____ 电话：_____
邮箱：_____ 邮编：_____
地址：_____
购买时间：_____
购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____
机身SN：_____

维修记录

受理日期：_____
故障现象：_____
维修记录：_____

纸

扫描阅读电子版说明书