


# 小米米家连供喷墨打印一体机使用说明书


# 产品介绍

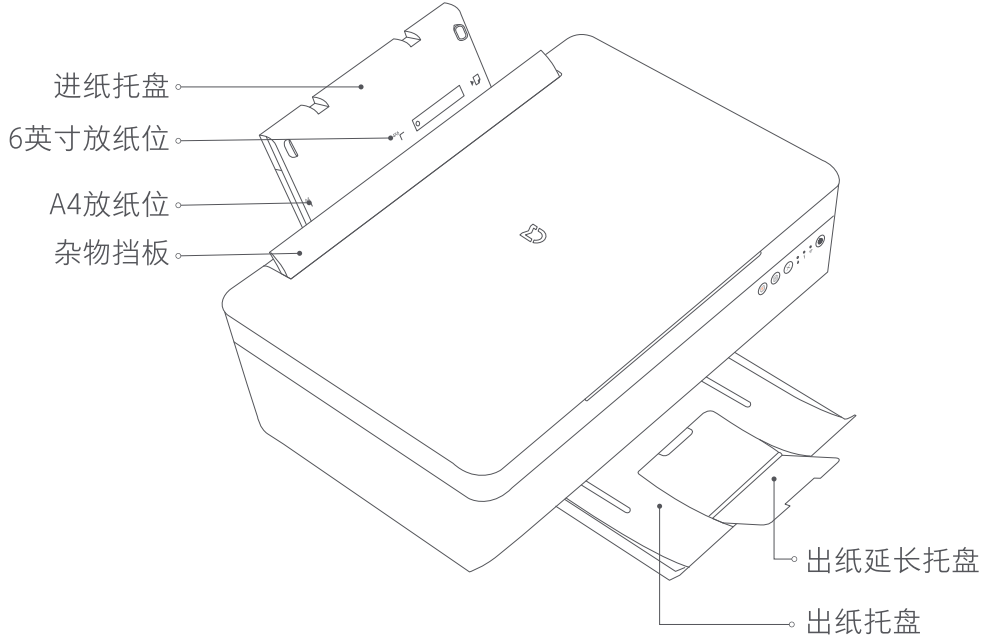

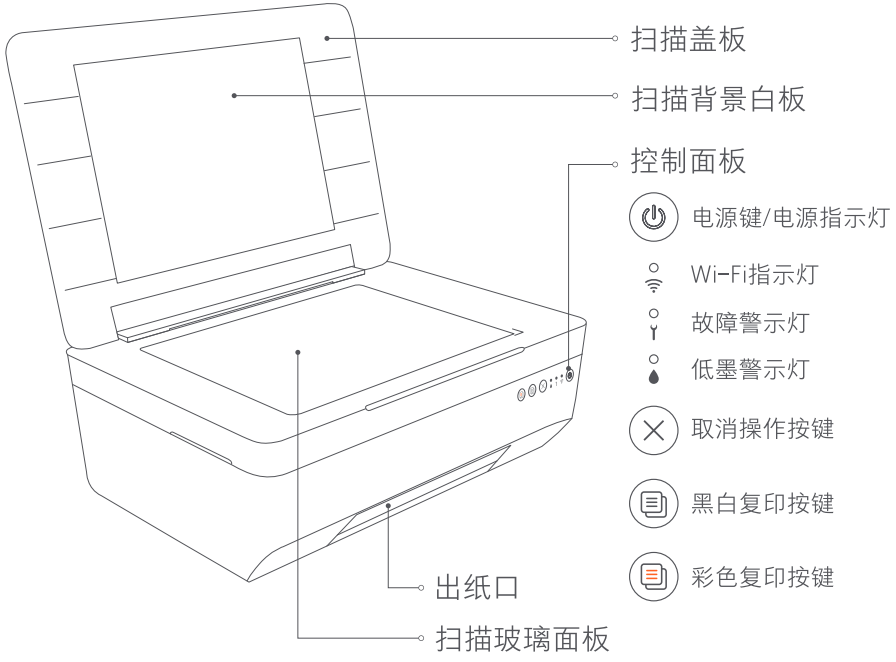


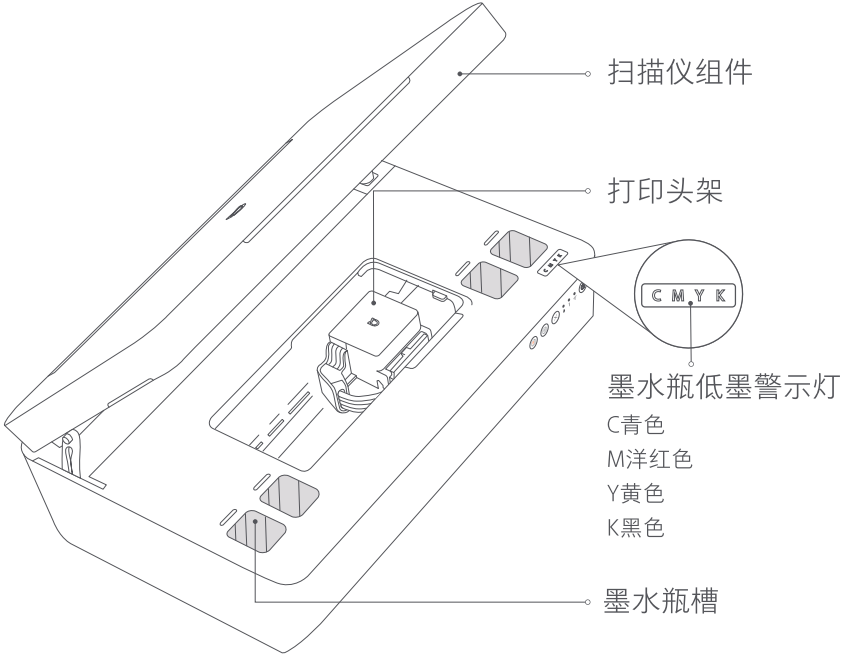

**提示**：本产品在出厂检测及初始化后，打印机内部可能会出现一些废墨，这属于正常现象，并非漏墨。

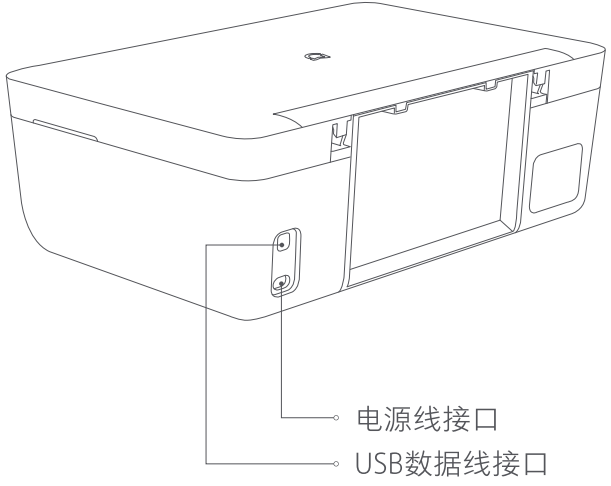




# 配件清单



电源线




USB数据线

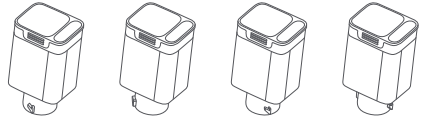


墨水瓶

| CYAN | MAGENTA | YELLOW | BLACK |
|---|---|---|---|
| 青色 | 洋红色 | 黄色 | 黑色 |

注意：墨水瓶拆封后，除质量问题外，不可无理由退换。



黑色打印头



彩色打印头

注意：打印头拆封后，除质量问题外，不可无理由退换。

适配耗材：小米米家喷墨打印机墨水

# 安装


注意：打印机安装步骤较多，建议先连接APP，参考APP提示安装。安装过程中，请保持开机。

## 开机并连接APP

1.移除塑封膜、胶带

使用前，先拆除塑封膜，并移除机身上的胶带和泡棉。


提示：扫描仪组件抬起到位后，可以固定角度保持打开。

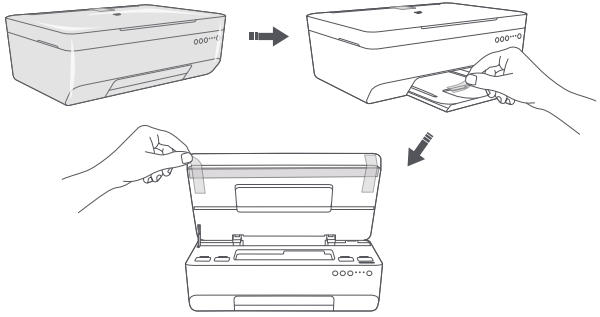

2.连接电源并开机

将电源线插入打印机背面的电源插口后，短按电源键开启打印机。电源指示灯亮起，打印机Wi-Fi自动进入等待连接状态，Wi-Fi指示灯橙色闪烁。


提示：Wi-Fi指示灯、故障警示灯、低墨警示灯可能会同时闪烁。

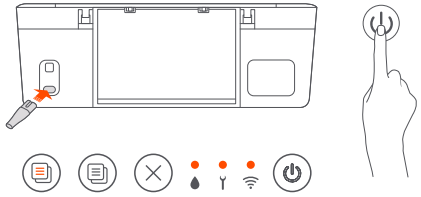

3.连接APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示添加设备。

注意：打印机仅支持2.4GHz频段无线网络。

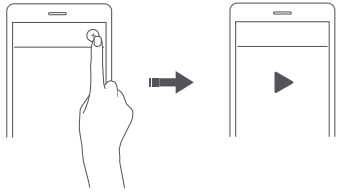

6A6D31C4

works with mijia

提示：

- 由于APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。
- 如果连网失败，请在除Wi-Fi指示灯外没有其他指示灯闪烁的情况下，同时长按电源键和取消操作按键7秒，直至所有指示灯同时长亮1秒，并且电源指示灯闪烁，重置Wi-Fi成功。如果有其他指示灯闪烁，请参考第5页说明。
- 设备跟打印机已连至同一Wi-Fi网络是指设备连接的网络和打印机配网时连接的网络相同。
- 目前，APP仅支持Android7.0或iOS9.0及以上版本系统；由于APP的升级与更新，支持系统可能会有变更，请以应用商店APP兼容性信息为准。


## 安装打印头及墨水瓶

1. 解除打印头架固定锁

①抬起扫描仪组件，确保支架完全支撑起扫描仪组件；

②将打印头架固定锁拨到水平位置，听到“咔哒”声，解锁完成。

注意：搬家、送修以及其他需要运输打印机时，请将打印头架固定锁恢复为锁定状态（复位至垂直位置）。

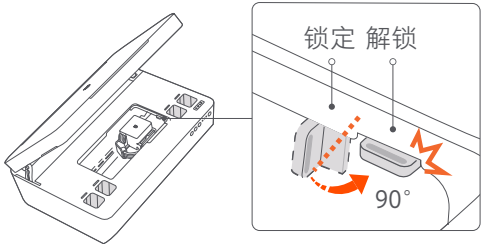


2.安装打印头

①打开打印头架


待打印头架滑出后，左手轻轻按住打印头架上盖，右手拉动打印头架前方灰色卡扣，打印头架上盖弹开。

**提示**：如果打印头架未滑出，可手动拉出打印头架到下图所示的安装位置。

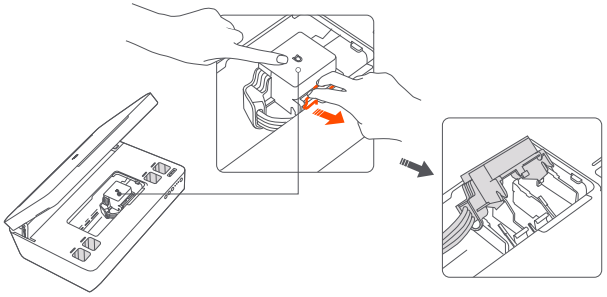


④合上打印头架

确保黑色与彩色打印头都处于水平位置放稳后，按压合上打印头架，使灰色卡扣与打印头架卡牢。

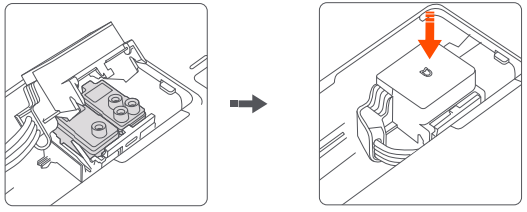

②移除打印头密封盖与密封贴纸

**注意**: 请勿触摸芯片部位。

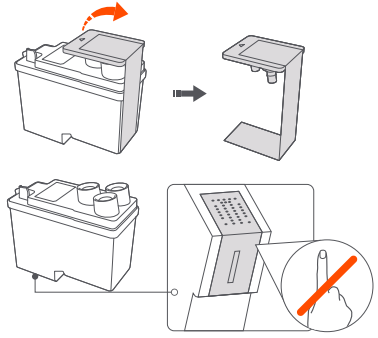

3.安装墨水瓶

①移除墨水瓶外包装。


②墨水瓶圆柱端朝下，用力按入对应颜色的墨水瓶槽，从左到右依次是：C青色、M洋红色、Y黄色、K黑色。


③确保墨水瓶底部与墨水瓶槽上沿齐平，安装完成。

**注意**：墨水瓶拆封后，除质量问题外，不可无理由退换。墨水瓶装入后，不要反复按压。

③安装打印头

将打印头插入对应颜色的打印头架中。左边是黑色打印头，右边是彩色打印头。

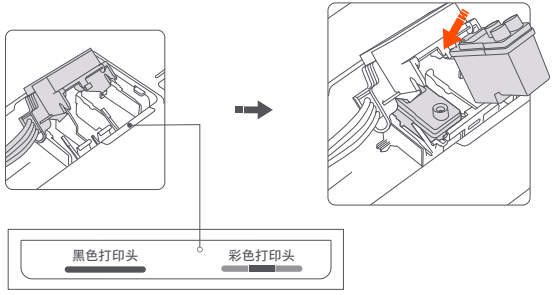

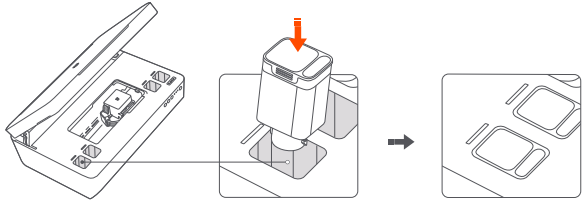
# 校准


## 1.校准页打印准备

安装墨水瓶及打印头后，复位（放下）扫描仪组件。拉起进纸托盘，将纸张打印面朝上，靠齐右边沿放入进纸槽。

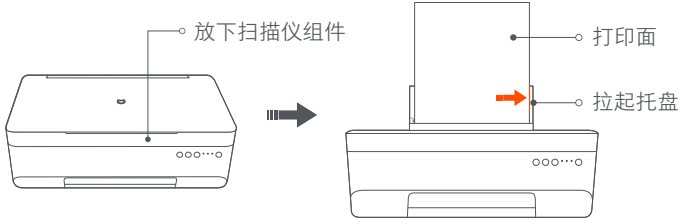



## 2.打印校准页

根据APP提示，打印校准页。

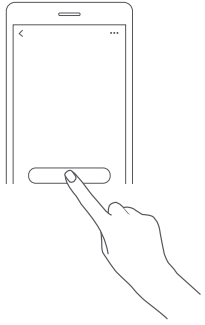


## 3.准备扫描

打印校准页后，打开打印机扫描盖板。

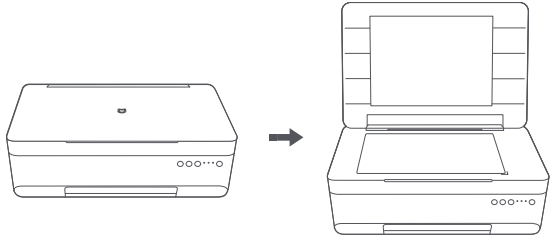


## 4.放置校准页

将打印出来的校准页内容面朝下，靠右下角放到扫描玻璃面板中。

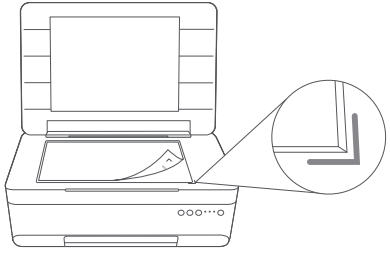

## 5.合上扫描盖板

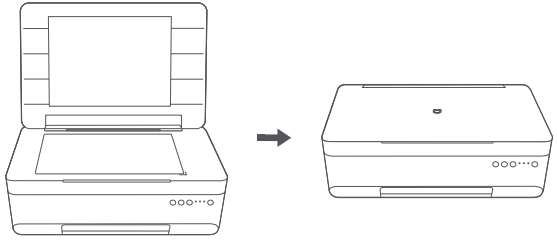

## 6.开始校准

在APP中点击“校准打印头”启动扫描，然后完成校准。



提示：

●跳过校准操作可能出现打印模糊及字体歪斜等现象。

●打印机安装完成后机器将自动进行初始化，初始化是对墨水输送系统进行充墨的过程，约在40分钟完成。在此过程中，打印头会因移动而产生声响，属于正常现象。

注意：初始化期间请勿关闭电源。在此期间打印机可以正常使用。

# 使用

## 控制面板说明

### 电源键操作说明

| | | |
|---|---|---|
| | 短按 | 开机/关机/<br>恢复状态/<br>取消操作 |
| 6秒 | 长按6秒 | 取消操作并强制关机 |

提示：固件升级状态中，短按或长按电源键，升级不会中断。
打印中按电源键，取消当前打印任务。
修复打印机故障后，短按电源键检测并尝试恢复打印机状态。

### 取消任务按键

| | | |
|---|---|---|
| | 短按 | 取消当前操作/唤醒打印机 |

提示：打印机无操作5分钟后会进入睡眠模式，发送打印任务，或者点按除电源键之外的其他任意按键，都可以唤醒打印机。

### 复印按键

| | | |
|---|---|---|
| | 短按 | 复印一份彩色文件 |
| | 短按 | 复印一份黑色文件 |

### 重置Wi-Fi

| | | |
|---|---|---|
| + 7秒 | 长按电源键和<br>取消操作按键7秒 | 重置Wi-Fi |

提示：重置成功，所有指示灯同时长亮1秒。

### Wi-Fi 指示灯

| | | |
|---|---|---|
| | 橙色闪烁 | 未连接 |
| | 蓝色闪烁 | 连接中 |
| | 蓝色长亮 | 连接成功 |

### 故障警示灯

| | | |
|---|---|---|
| | 熄灭状态 | 打印机正常 |
| | 橙色闪烁 | 打印机出现故障，<br>请按APP提示解决 |

### 电源指示灯

| | | |
|---|---|---|
| | 熄灭状态 | 关机 |
| | 白色长亮 | 开机 |
| | 闪烁状态 | 打印中<br>初始化中<br>固件升级中 |
| | 呼吸状态 | 睡眠中 |

### 低墨警示灯

| | | |
|---|---|---|
| | 熄灭状态 | 墨量正常 |
| | 橙色闪烁 | 一个或多个<br>墨水瓶空 |


提示：低墨警示灯橙色闪烁后，打开扫描仪组件，根据墨水瓶槽低墨警示灯提示，找到缺墨的墨水瓶。

## 保持通电

打印头需要自动定期维护，请保持打印机通电，以防止打印头发生堵头现象，造成打印内容模糊、缺色，甚至空白。


**提示**：打印机初始化完成后，打印头会每隔几天进行自动维护。在此过程中，打印头会因移动而产生声响，这属于正常现象。

**注意**：如果打印头未归位时断电，打印头会快速干掉，容易造成损坏。

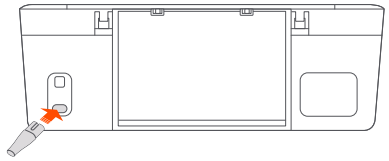

## 放置方式

打印机需要水平且稳固放置，不可倾斜、摇晃或倒置。机身倾斜放置时，可能造成故障。




## 使用距离

打印进行时，请保证打印机出纸口前方没有异物阻挡。建议打印机出纸口距离桌面边缘30cm及以上，以防打印纸滑出桌面。


**提示**：拉出出纸托盘及出纸延长托盘，可以托住纸张，等待打印完成再拿取。

**注意**：如果前方异物阻挡，可能导致打印机卡纸。如不及时处理，最终可能导致打印头永久堵头。

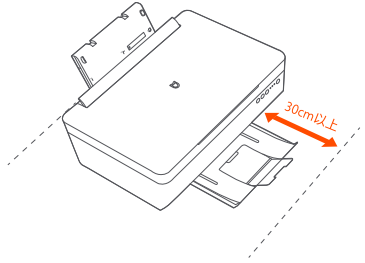


## 放入打印纸张


拉起进纸托盘，将纸张打印面朝上，靠齐到右边沿。

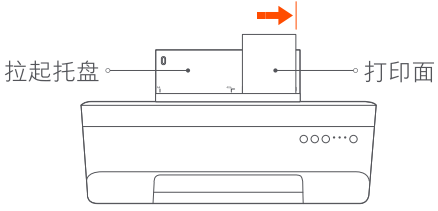


## 米家APP扫描、打印

在米家APP中，进入打印机主界面后，选择需要的功能，并按照APP提示的步骤进行扫描、打印。


**提示**：多用户使用时，需要通过米家APP分享打印机。

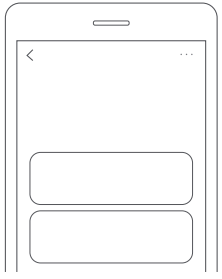

## 微信小程序打印

使用微信扫一扫，扫描右侧或者扫描盖板上的微信二维码。使用小米帐号登录成功后，即可通过微信小程序发送图片或文档到打印机进行打印。

**提示**：使用微信小程序打印时，需要先成功连接米家APP设置网络连接。

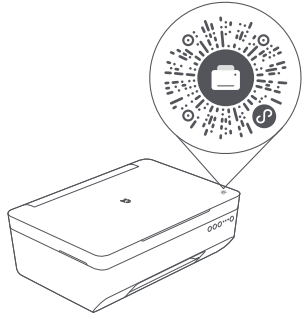


提示：使用以下的打印方式，请先连接米家APP，确保设备和打印机已连至同一Wi-Fi网络（仅支持2.4GHz频段），并且位于信号覆盖范围内。

## 安卓设备的系统打印

在安卓设备中选择文件后，根据安卓设备提示，连接打印机并打印。


如在安卓设备中找不到打印入口，可以前往https://mopria.org/zh-cn/print-from-android下载对应APP，根据APP提示打印。



## Windows电脑打印及扫描


请先到此链接(www.mi.com/service/smart/32435/drivers) 下载“米家连供喷墨打印一体机”的安装包并安装。安装完成后，根据Windows端应用程序-打印机首页中的提示，添加打印机至软件中。

●打印：当成功连接打印机与电脑后，可在电脑中打开文档编辑软件进行打印。




## 用于Apple设备的“隔空打印”

在Apple设备中打开文件，选择“打印”。

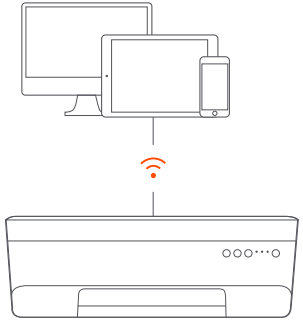

●扫描：在打印机待机状态时，点击Windows端应用程序-打印机首页的“扫描仪扫描”卡片进入扫描首页，在页面中设置扫描参数后，点击“开始扫描”。

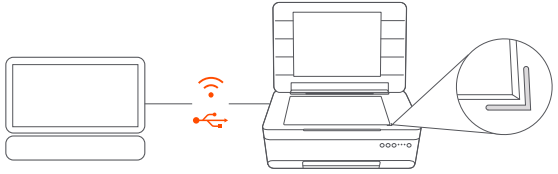


## Mac设备扫描

1.将要扫描的文件置于扫描仪平板上（扫描内容朝下）。

2.打开Apple菜单中的“系统偏好设置”，然后点按“打印机与扫描仪”。

3.在左侧打印机列表中选中打印机“Mi Wireless All-in-One Inkjet Printer”，然后点按右侧的“扫描”>“打开扫描仪”。


4.设置扫描参数后点按“扫描”，即可开始扫描。

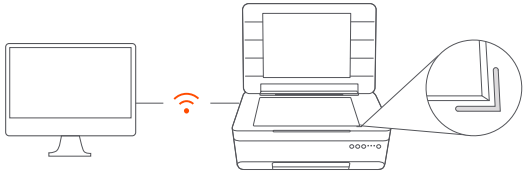

## 复印

1.放入原件：打开扫描盖板，将需要复印的原件内容朝下，对准扫描玻璃右下角放置，然后盖上扫描盖板。

2.根据需要，短按黑白复印按键或彩色复印按键。

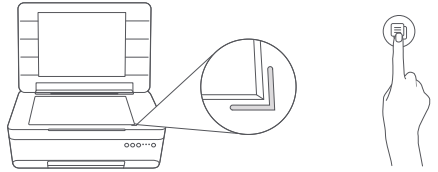

# 维护与保养


## 打印质量优化

●当打印内容有重影、线条不直、文字歪斜、模糊或者缺色时，请在打印机待机状态下，在该产品的米家APP插件中，点击“设置 > 打印质量优化工具”，根据APP插件提示校正打印机，以优化打印质量。

●如果校准打印头不能解决问题，请选择清洁打印头功能。

●追求更佳打印质量时，可在APP与电脑软件的设置中，设置高精度打印。


注意：为了保证打印质量，安装完成后请保持打印机通电，以利于打印机的自动维护。如一段时间未使用打印机，打印机将自动开始维护进程。维护进程耗时约3分钟，维护过程会消耗少量墨水。

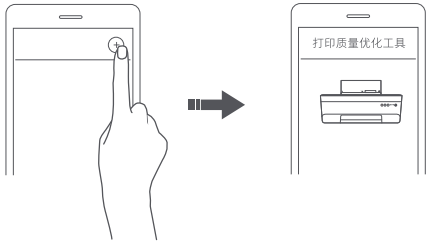


## 更换墨水瓶

控制面板上的低墨警示灯闪烁，表示有一个或多个颜色的墨水已用尽。请打开扫描仪组件，查看黑色中框右下角的低墨警示灯，并更换对应颜色的墨水瓶。从左到右依次是：青色、洋红色、黄色、黑色。

注意：墨水瓶装入后，不要反复按压墨水瓶底。墨坑底部有尖锐凸起，勿伸入手指。

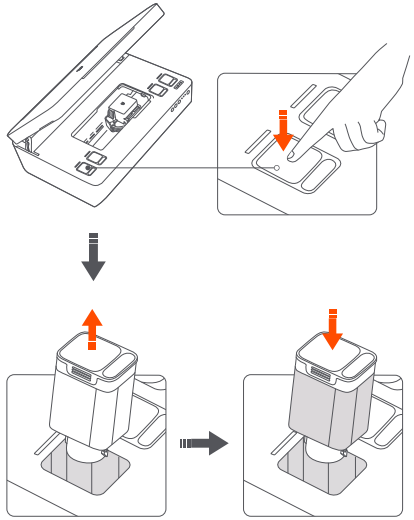


## 清理卡纸

从出纸槽缓慢拉出卡住的纸张，请勿用力过猛或者左右方向提拉卡纸，避免造成机器结构受损。清除卡纸后，短按电源键恢复状态。

注意：发生卡纸时，打印任务自动取消，如需打印，请重新发送任务。


提示：如果出纸托盘打开，请将它合上再操作。

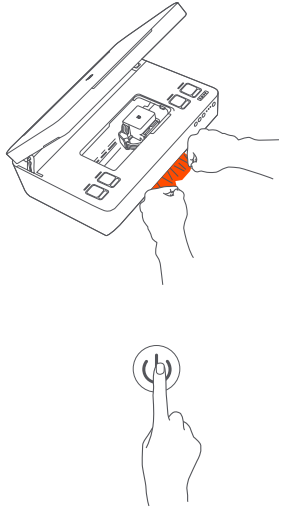

# 运输


## 1.断电

短按打印机电源键，关闭打印机，并拔掉电源线，确保打印机正常关机且断电。

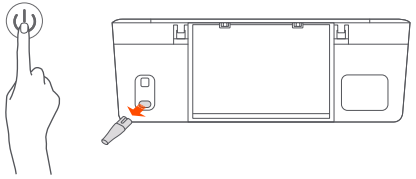

## 2.锁定打印头架固定锁


将打印头架固定锁拨到竖直位置，锁定打印头架固定锁。

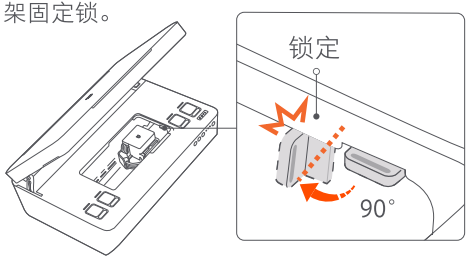


## 3.固定扫描仪组件

合上扫描仪组件，并用胶带将扫描仪组件与打印机底座牢牢固定。


注意：请确保墨水瓶安装在打印机内，否则用户需自行承担漏墨造成的风险。

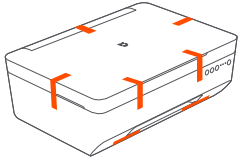

## 4.打包并水平运输

建议使用原始包装材料打包，包括缓冲件与外箱。并确保运输全程打印机顶面向上。

提示：建议套上塑料袋，以防漏墨。

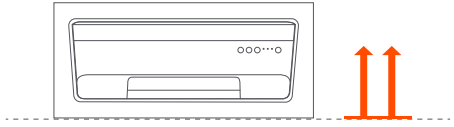

# 注意事项

**使用环境**

打印机正常工作海拔范围高度为0—2000米。
打印头需要自动定期维护，维护需要电源，请保持机器通电。
如果打印头未归位时断电，打印头会快速干掉。




**放置要求**

打印机需平放，机身倾斜放置可能造成故障。
建议将打印出的照片放相框或相册中，以便更长久地保持色彩效果。

**打印头**

请勿使用非官方的打印头，否则可能产生兼容性问题，甚至损坏打印机。
打印头拆封后，除质量问题外，不可无理由退换。

**墨水**

请勿使用非官方的墨水，否则可能产生兼容性问题，导致打印质量下降，甚至损坏打印机。
墨水瓶安装成功后，请勿反复按压，可能造成漏墨等后果。
墨水严禁食用或滴入眼睛。
墨水瓶拆封后，除质量问题外，不可无理由退换。

**纸张要求**

打印机连接的设备操作系统不同（手机APP/Windows/macOS），支持的打印纸张尺寸可能会不同，请根据需要选择合适的打印方式。
●手机APP支持尺寸为6英寸、7英寸、A4、A5、B5的纸张。
●Windows支持尺寸为5英寸、6英寸、7英寸、A4、A5、A6、B5的纸张。
请避免使用褶皱、潮湿或者边缘起翘的打印纸，以减少卡纸的发生。
注意：照片打印时请用喷墨打印机可用照片纸，米家照片打印机专用相纸无法与喷墨打印机通用。

# 保修说明

小米米家连供喷墨打印一体机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

## 一、保修期限

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《小米米家连供喷墨打印一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；打印头被拆封，墨水瓶被拆封不在七天无理由退货范围内；七天无理由退货仅适用于官网和其他官方网上销售渠道销售的商品，七天无理由退货所产生的物流费用由消费者承担。
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《小米米家连供喷墨打印一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《小米米家连供喷墨打印一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 二、保修内容

| 类型 | 保修内容 | 保修时间 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 打印机 | 1年或15000张<br>（以最先达到的条件为准） |
| 附件 | USB数据线 | 1年 |
| | 电源线 | 1年 |

## 三、产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 主机 | ●无法开机<br>●扫描仪不工作<br>●无法搜索到主机<br>●无法识别打印头 |

## 四、非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏；
4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障；
6.搬运或返修过程中，未按照说明书要求设置打印机或是碰撞、跌落造成漏墨的情况；
7.未按说明书要求将打印头正确归位或未保持打印机通电，导致的打印头堵塞；没有及时处理打印机卡纸导致的打印头堵塞。

## 五、提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱及其它包材30天。
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

## 产品保修卡

| 保修日期 | 保修内容 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 基本参数

**产品名称：** 连供喷墨打印一体机
**产品尺寸：** 450 × 306 × 160mm（进出纸托盘关闭）
450 × 492.5 × 236mm（进出纸托盘打开）
**额定功率：** 18W
**额定频率：** 50Hz
**无线连接：** Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
**执行标准：** GB 4943.1-2011, GB/T 9254-2008,
GB 17625.1-2012

**产品型号：** PMDYJ02HT
**产品净重：** 约4.6kg（不含墨水瓶与打印头）
**额定电压：** 220-240V~
**工作温度：** 5℃~35℃
**能效等级：** 1级
**接口类型：** USB2.0

**该产品的无线电发射设备型号核准代码标注在产品铭牌上，该产品铭牌置于打印机背面。**
**适配耗材：小米米家喷墨打印机墨水**

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 主机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 打印头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 墨水瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数据线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**提示**：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
**委托方**：小米通讯技术有限公司
**制造商**：上海汉图科技有限公司
（小米生态链企业）
**地　址**：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路88弄1号704室