# 米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1使用说明书

欢迎选购米家智能厨房S1系列以下产品：


油烟机


灶具


蒸烤箱


洗碗机


集成灶

# 前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

提示：出厂前洗碗机需通过通水检测，可能有少量水残留，属正常现象，请放心使用。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

# 安装服务

1. 预约安装米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话： 400-100-5678
   方法二：访问服务网址： www.mi.com/service
   方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
   （1）扫描二维码
   （2）输入产品SN码
   （产品机身上数字格式为：39478/XXXXXXXXXXXXXX）
   （3）预约成功

购机享首次安装免费

2. 米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

# 维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该洗碗机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该洗碗机，以免造成严重后果;
2. 当洗碗机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除;
3. 如果无法排除故障，请先关闭水源，再切断电源，并拨打小米服务电话 400-100-5678 进行咨询。

# 目录


| | |
|---|---|
| 安全须知 | 1 |
| 连接米家APP | 2 |
| 产品及配件 | 2 |
| 安装 | 3 |
| 使用 | 5 |
| 维护与保养 | 9 |
| 故障排除 | 10 |
| 电气原理图 | 11 |
| 基本参数 | 12 |
| 产品中有害物质的名称及含量 | 12 |
| 保修说明 | 13 |
| 保修卡 | 14 |


# 告用户环境影响书

· 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
· 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
· 丢弃旧的洗碗机时，请确保其无法再次被使用。

# 安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下禁止事项和警告。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

## 接地说明

· 洗碗机必须接地线，在产品出现故障或损坏时，可有效防止触电风险。
· 洗碗机使用国标3孔插座。请使用孔型匹配，带有接地保护的插座，并确保电源接通后，接地线能有效的连接到公共用电的地线上。
· 禁止使用2孔的电源插座接驳。禁止使用带有过载保护的电源插座。

## 禁止事项

· 请使用187-242V范围内的交流电，否则会导致火灾、触电。
· 使用过程中出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源。
· 禁止使用超过40℃的热水，禁止储藏在低于0℃的环境。
· 洗碗机在运行过程中，请不要随意打开洗碗机的门，小心会有蒸汽或者热水飞溅。
· 请确保进水管、排水管的安装畅通，禁止折弯，防止管道堵塞，导致洗碗机无法正常工作。
· 摆放碗碟等餐具时需要注意不要干扰到喷臂，否则无法进行正常的洗涤。每次餐具洗涤完成后请及时清理过滤器中的食物残渣。
· 进水管不要反复拆卸，防止因安装不当或者其他原因导致的漏水隐患。
· 请勿将洗碗机泡在水中或向洗碗机喷水，否则有短路或触电的危险。
· 门不应一直放在打开的位置，因为这可能会导致器具翻倒危险。
· 门打开时不要站立、坐立在门上，不要在门上放置重物，以防器具翻倒危险。

## 警告

· 请勿用湿手插拔电源插头。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
· 在没有安装好洗碗机前，请不要用洗碗机洗碗。不可将洗碗机用于其未指定的功能。
· 装载碗篮时：
  1）不要让锋利的器具刮伤门密封条；
  2）刀和其他锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置，注意不要割伤碗篮涂层，以免生锈。
· 洗碗机使用的洗碗粉有很强的碱性，如果误食将会非常危险；避免皮肤和眼睛接触到洗碗粉。请让儿童远离洗碗粉和漂洗剂。
· 请使用洗碗机专用的洗碗粉、漂洗剂和洗碗盐；不能用洗洁精、肥皂、洗手液等代替。
· 避免儿童、残疾和缺乏一定经验和知识的人群使用。不要让儿童玩耍洗碗机，当洗碗机门开着时，请让儿童远离洗碗机。
· 应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。
· 在安装时请不要对电源线进行弯曲和挤压。
· 请让洗碗机远离火焰或其他高温部件。
· 在维修、清洗洗碗机或长期不用时，必须拔掉电源，关掉三通球阀。
· 允许的最大进水压力为 1MPa；允许的最小进水压力为 0.04MPa。
· 不要坐或站在洗碗机门或碗篮上。

微功率设备使用说明8个条款：
(一)本产品使用的NFC技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备NFC设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
(二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
(三)不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
(五)如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
(六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
(七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
(八)微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

## 连接米家APP

已接入米家 works with mijia

小米畅快连 Xiaomi Easy Connect

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。


扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

82D4726C

提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

## 产品及配件

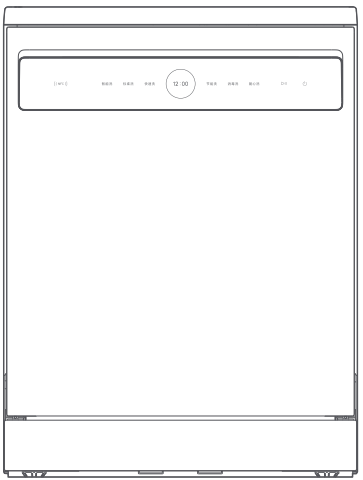

洗碗机1台



盐斗1个



三通球阀1个



进水管1条



防蒸汽贴纸1张



快速使用指南1份



说明书1本


提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

# 安装


## 一、安装示意图

1.嵌入式安装（建议拆除顶板）

单位：mm

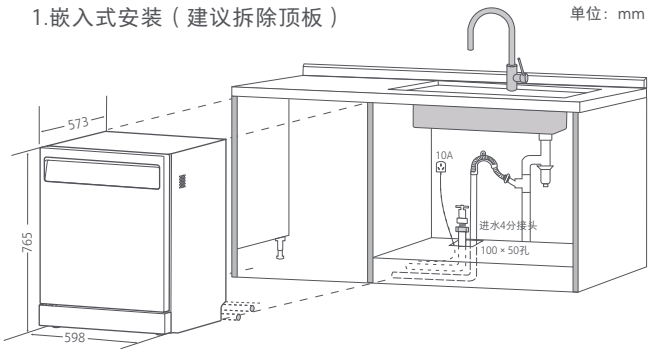



2.独立式安装

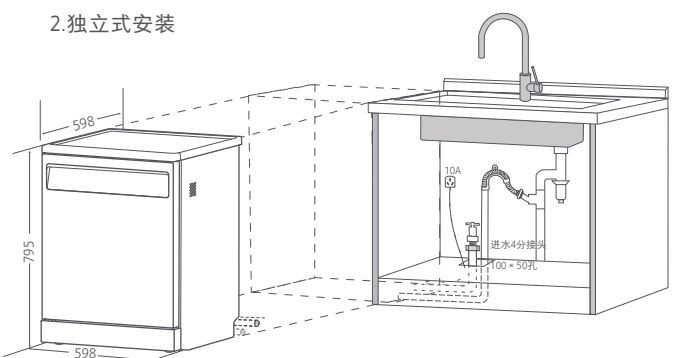


电源线长约150cm，不可拆卸和裁切；
进水管长约150cm，不可裁切和接驳；如需加长请购买合格的加长连接管；
排水管外露长约160cm，不可拆卸，可按实际需求裁切。

## 二、安装条件

1. 洗碗机嵌入橱柜安装时建议去除顶板，橱柜建议最小开孔尺寸为宽600 × 高770 × 深575mm（见下图）。
2. 安装位置应靠近下水道、自来水源，并配有电流为10A的三孔插座，插座需要可靠接地，并且装在与洗碗机相邻的橱柜里。
3. 进水压力应在0.04—1MPa 以内。
4. 安装位置橱柜靠墙下方需要有100 × 80mm 大小的开孔，供进水管、排水管和电源线通过（见下图）。
5. 按图示将防蒸汽贴纸粘贴于橱柜顶部内表面。
6. 右侧排气孔不能被橱柜堵塞。
7. 当橱柜开孔尺寸高度大于800mm，嵌入式安装时，建议不用拆除顶板。
8. 洗碗机为独嵌两用机，嵌入式和独立式均可安装，如安装示意图所示。

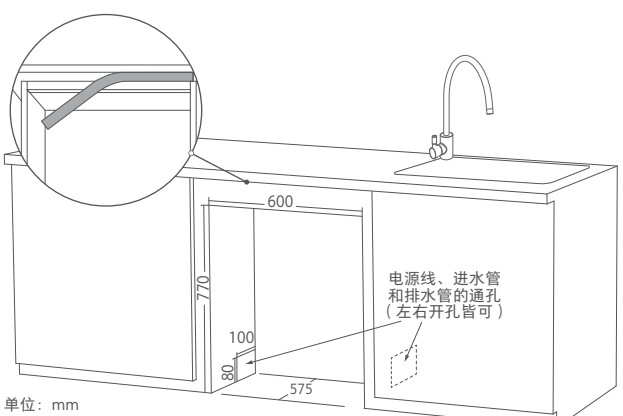


单位：mm


# 安装

## 三、产品准备

1. 拆去洗碗机外包装，取出配件，根据本说明书装箱清单，清点装箱附件，确保无遗漏。

提示：泡沫及塑料对儿童有潜在危险，请按分类扔到垃圾箱中。

2. 安装进水管前注意检查进水管六分接头密封圈、滤网是否有脱落。
3. 将进水管六分接头与洗碗机进水口六分接头连接，旋转拧紧。

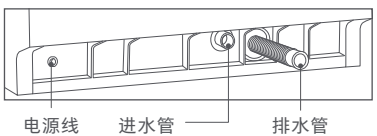



## 四、产品放入安装孔

1. 整理好进水管、排水管和电源线；
2. 把洗碗机平稳地推入橱柜中，注意不能挤压或弯折进水管、排水管和电源线。
   通孔在左侧时，电源线，进水管，排水管露出洗碗机的净长度分别约为：1.2m，1.3m，1.4m。
   通孔在右侧时，电源线，进水管，排水管露出洗碗机的净长度分别约为：1.6m，1.1m，1.2m。

## 五、接通进水管、排水管和电源线


1. 进水管与三通球阀的连接：

· 检查密封垫圈正常；
· 将三通球阀（下图）的四分接头与自来水管的四分接头旋转拧紧；
· 将洗碗机进水管四分接头与三通球阀四分输出端接头旋转拧紧。

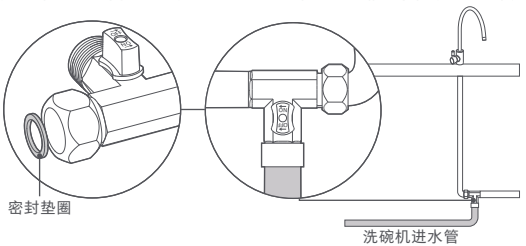



2.排水管的连接：

a.排水管末端可插入直立式下水管道中，如图A。
b.可接入水槽下水器的弯管接头上，然后用卡箍卡紧排水管，如图B。
c.安装前请确保排水管无折弯、挤压或凹瘪现象。
d.洗碗机最好安装在靠近下水管的位置，洗碗机排水管伸出长度约为1.6米，如果离得过远需要用户自行购买转接头和排水管，且管的总长度不要超过4米，否则会降低洗碗机的洗涤性能。
e.排水管最高点距离洗碗机支撑面不能大于600mm。

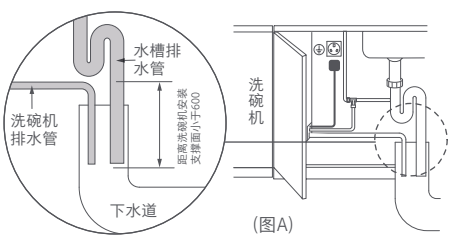


(图A)

注意：洗碗机排水管插入下水道一端需要可靠固定，防止排水管脱出漏水。

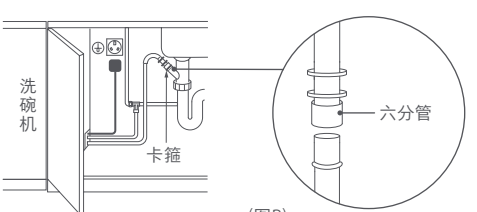



(图B)

3.插上电源线：

电源线、进水管和排水管可以根据安装需要置于洗碗机左侧或右侧。

# 使用

## 一、操作面板

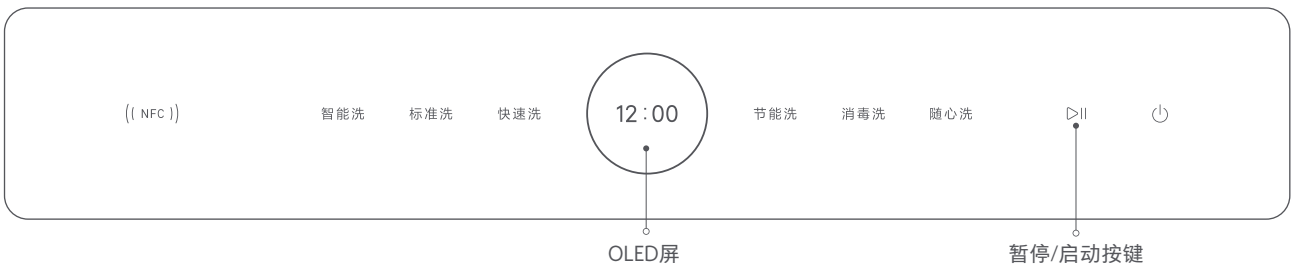


开机

在关机状态，轻按“ ⏻ ”键，“嘀”声响后开机。

关机

1. 洗碗机处于待机状态时，轻按“ ⏻ ”键关机。
2. 待机状态下，无操作3分钟后洗碗机进入关机状态。
3. 运行状态下，长按“ ⏻ ”键3秒，将终止当前模式并关机，重新开机后不会继续未完成的模式。

选择

在待机状态下，点击选择对应的洗涤程序进行功能选择。

暂停/继续

1. 在运行状态，轻按“ ▷II ”键，暂停当前模式。
2. 在暂停状态，轻按“ ▷II ”键，继续当前模式。

预约

预约需要通过米家APP设置。预约开始后，可按洗碗机上的“ ⏻ ”键退出预约，并返回待机状态。

重置/连接Wi-Fi

待机状态下，长按随心洗键7秒，可重置Wi-Fi，屏幕显示Wi-Fi连接中，按照米家APP提示操作连接。连接成功后，屏幕顶端的“ ᯤ ”图标常亮。如Wi-Fi连接不成功，30分钟后显示连接失败，长按随心洗7秒，尝试重新连接。

童锁

上锁：待机或工作状态，同时长按节能洗和消毒洗键3秒，“嘀”一声后进行上锁，屏幕上面显示上锁，上锁后，按所有按键均不会执行对应操作。

解锁：童锁状态下，同时长按节能洗和消毒洗键3秒，“嘀”一声后进行解锁，屏幕可正常操作。


UV存储功能默认关闭（可在米家APP中开启/关闭此功能）

开启UV存储功能后，洗涤程序结束后35分钟后启动UV存储烘干，然后每隔8小时后再自动运行，APP可调UV存储总时长，具体请查看米家APP。


# 使用

## 二、耗材添加说明

| 耗材名称 | 使用方法 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 洗碗盐 | 1. 一次添加，可多次使用；屏幕和APP出现缺洗碗盐提示后再加；<br>2. 开盖：握紧软水器盖，逆时针旋转后向上提起打开；<br>3. 加洗碗盐：插入盐斗，加入约800g洗碗盐；<br>提示：首次开机添加洗碗盐，需先加入约250mL清水辅助溶解，再加约800g洗碗盐。后续加洗碗盐无需再加水；<br>4. 合盖：将软水器盖顺时针转动拧紧。请勿将软水器盖拧得过紧，以免造成再次开启时的不便。 | 1. 专用洗碗盐不能用食用盐代替，可以在米家APP中直接购买。<br>2. 合盖请勿用全力扭紧，否则不易打开。<br>3. 添加完后建议空载运行一次预冲洗模式，防止溢出的洗碗盐水腐蚀内胆。 |
| 洗碗粉（块） | 1. 每次洗碗前，手动添加；不添加机器不会有提示，但是会影响洗涤效果；<br>2. 按分配器粉盒按键，洗碗粉腔自动弹开；<br>3. 取10g洗碗粉倒入内胆底部任意位置（预洗时使用），取23.5g洗碗粉放入洗碗粉腔（主洗时使用）。快速洗模式不执行预洗，只需在洗碗粉腔中添加洗碗粉即可；<br>4. 如使用洗碗块，放入一块即可。 | 1. 可以在米家 APP 中直接购买洗碗机专用洗碗粉（块）；<br>2. 不洗碗时不要加洗碗粉或洗碗块；<br>3. 禁止使用洗洁精或其他非洗碗机专用洗涤剂；<br>4. 正常洗涤结束后，洗碗粉腔是打开的。 |
| 漂洗剂 | 1. 一次添加，可多次使用；屏幕或APP出现缺漂洗剂提示后再加；<br>2. 开盖：向上拨开漂洗剂盒；<br>3. 加漂洗剂：从注液孔倒入漂洗剂，加满为止，约100mL；<br>4. 合盖：下压扣牢盖子，溢出的漂洗剂用水冲洗干净。 | 1. 可以在米家APP中直接购买洗碗机专用漂洗剂。 |

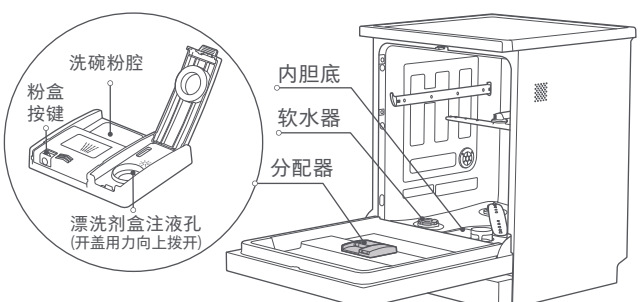


分配器使用方法：

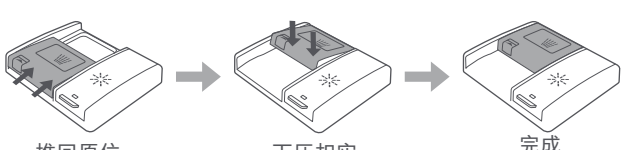

# 使用

## 三、餐具摆放

1. 餐具摆放前的准备

碗碟在准备放入洗碗机碗篮时，请先把较大的食物残渣清理掉，以免影响洗涤效果。


（1）洗碗机水流由下往上喷淋，请将碗口、杯口向下倾斜摆放，这样既可确保水流能够全面冲刷餐具又可避免水残留在餐具中。

（2）请勿将碗、杯子、碟子等餐具正放、倒扣或重叠摆放，否则会产生积水或不利于清洗及烘干。

（3）上下碗篮摆放完成后，转动中间喷臂，确保不会碰到任何餐具。


2. 上碗篮摆放

上碗篮主要摆放佐料碟、米饭碗、马克杯、玻璃杯。
按图示位置和方式正确摆放。
碗碟摆放好后，确保转动喷臂不会碰到碗碟或筷子。

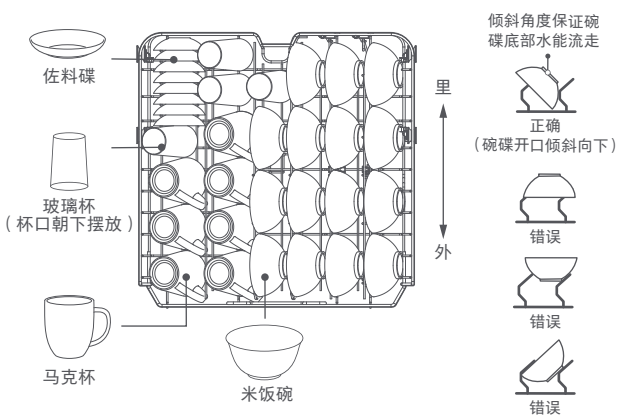


3. 下碗篮摆放

下碗篮主要摆放深盘、浅盘、蒸鱼盘、大汤碗、面碗、马克杯、小汤勺、饭勺、汤勺、筷子、刀叉等餐具。
按图示位置和方式正确摆放。
碗碟摆放好后，确保转动喷臂不会碰到碗碟或筷子。

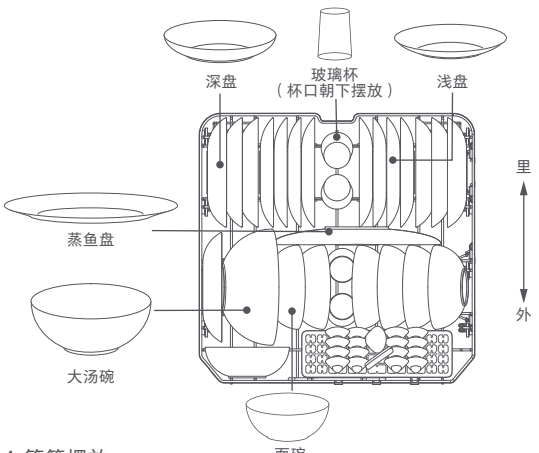


4. 筷篮摆放





按图示位置和方式正确摆放。
勺筷摆放好后，确保转动喷臂不会碰到碗碟或筷子。

# 使用

5. 锅具摆放


下碗篮摆放用的活动排是活动可放倒的，可根据实际情况灵活使用翻转结构， 如清洗锅具。

饭锅、炒锅等容器请保证开口朝下。长期不清洗的锅具难于清洗，请使用强力洗模式，多次清洗。

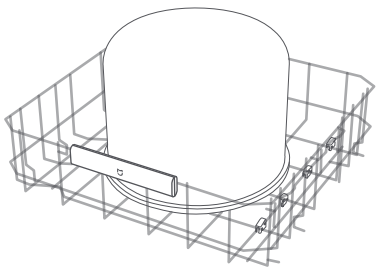


活动排可按下图操作：


旋转活动排铁线使活动排卡扣卡入下图中卡槽固定位，活动排由水平位置变成竖直状态。按下图旋转活动排，可以调整活动排的位置。

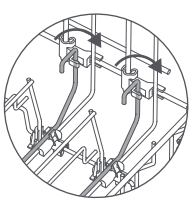

上碗篮活动排

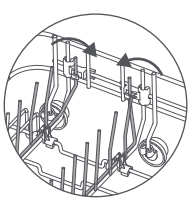

下碗篮活动排

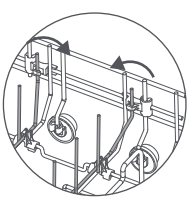

下碗篮活动排

6. 金、银等贵重物品在多次洗涤后会降低表面光洁度。容易褪色的仿古餐具、玻璃制品在洗碗机中洗涤可能会导致表面颜色质感变差，建议不要长期放洗碗机中洗涤。

提示：米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1所说的15套是指标准碗碟，其他不同类型的碗碟摆放数量会有所差异。

## 四、模式选择

| 模式 | 模式描述 | 洗碗粉（块） | 漂洗剂 |
|---|---|---|---|
| 智能洗 | 利用浊度传感器，智能洗涤，自动延迟洗涤时间、增加漂洗次数 | 投放 | 投放 |
| 标准洗 | 日常洗涤使用 | 投放 | 投放 |
| 快速洗 | 轻度脏污的餐具，快速清洗 | 投放 | 不投放 |
| 节能洗 | 省水省电，充分浸泡 | 投放 | 投放 |
| 消毒洗 | 用于对餐具消毒清洗 | 投放 | 投放 |
| 随心洗 | 自定义模式，随心调节 | 投放 | 投放 |
| 强力洗 | 重油污餐具清洗 | 投放 | 投放 |
| 轻柔洗 | 玻璃陶瓷器皿清洗 | 投放 | 投放 |
| 即时洗 | 饭后餐具即时清洗 | 投放 | 投放 |
| 预冲洗 | 简单冷水冲洗 | 不投放 | 不投放 |
| 单烘干 | 加强餐具消毒烘干 | 不添加 | 投放 |


提示：

粘锅的锅具、烤盘、常年使用的茶杯、隔夜放置风干的餐具等难于清洗的物件，请根据餐具的清洁难易程度选择强力洗连续洗涤2次或以上。如果仍清洗不干净，请使用其他清洗工具去除顽渍。


## 四、测试程序操作指南

1. 本机能效水效限定值及等级测试标准依据为GB38383– 2019，测试程序为节能洗。
2. 测试时请将23.5g标准洗碗粉放置于分配器洗碗粉腔内，将10g标准洗碗粉置于内胆底上，将漂洗剂加入分配器漂洗剂盒内。
3. 测试程序餐具摆放如下（图中餐具名称旁标注的食品表示餐具沾有的污渍类型）。

上碗篮

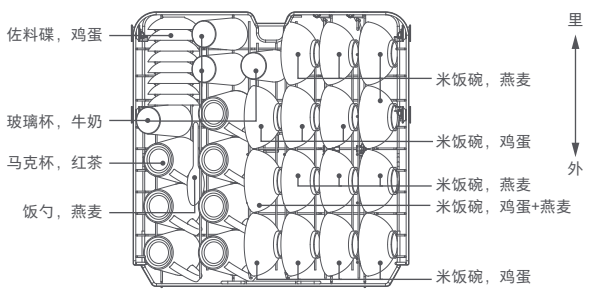



下碗篮

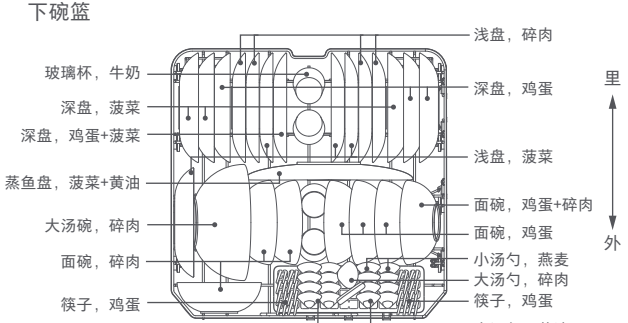



# 维护与保养

1. 为了保证洗碗机长期保持良好的洗涤性能和效果，请定期清洗过滤系统，并检查过滤器组件和喷臂是否被残渣堵塞。
2. 过滤器是用于将水与食物残渣相分离的组件。建议每次洗涤结束后将提杯取出，把食物残渣倒出，并将提杯放到自来水下冲洗干净。整个过滤组件建议每个星期清洗一次，可用软毛刷清洗平面滤网、微过滤器。
3. 清洗好的过滤器按顺序装回到洗碗机，如过滤器漏装或者没有装好将会影响洗涤性能，甚至可能损坏餐具。
4. 门下封条和内胆底的位置要经常擦洗。

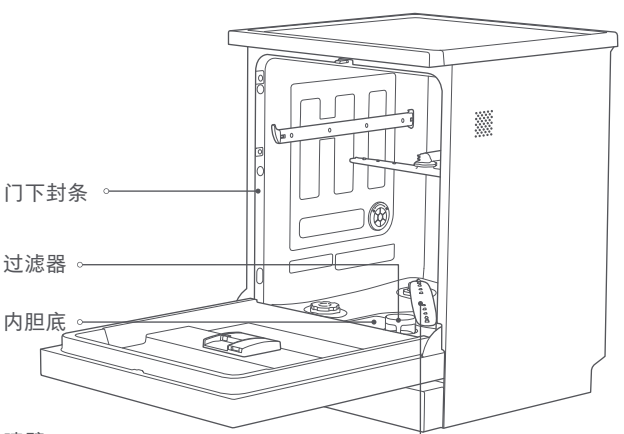


喷臂在使用4–6 个月的时候建议清洁检查，防止一些细小的残渣堵塞喷淋孔，可用尖的物品清洁喷淋孔。

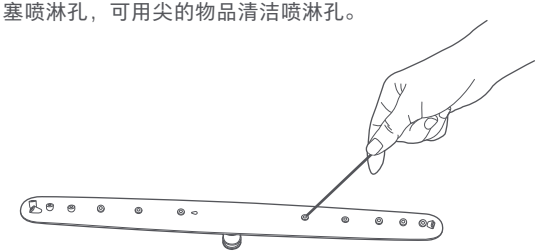

洗碗机过滤器取出方法：

1. 逆时针旋转提杯；
2. 向上提取出提杯和平面滤网。

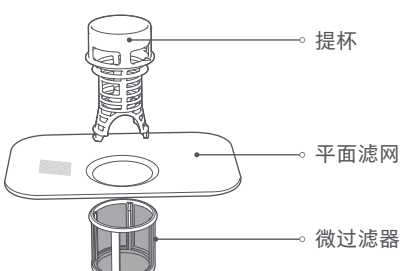


过滤系统的作用是阻止较大的食物残渣或其他物体进入洗涤泵。洗碗机多次洗涤后食物残渣可能会堵塞过滤系统，洗碗机的过滤系统由上图三级过滤器组成。请按“维护与保养”操作指引，定期清洗过滤器组件。

# 故障排除


| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 屏幕显示:<br>供水不足 | 1. 进水三通球阀未打开，或水压低于0.04MPa。 | 1. 确认三通球阀打开，水压低于0.04MPa请购置增压泵。 |
| | 2. 进水管异常。 | 2. 调整进水管，确保无弯折，挤压或堵塞。 |
| | 3. 机器进水阀异常。 | 3. 请联系售后服务。 |
| 屏幕显示:<br>漏水故障 | 水流入接水盘，导致漏水开关开路。 | 请先关闭水源再切断电源，并联系售后服务。 |
| 屏幕显示:<br>请关门 | 1. 未关门。 | 1. 关闭洗碗机门。 |
| | 2. 门锁异常。 | 2. 请联系售后服务。 |
| 屏幕显示: | | |
| 进水阀故障 | 1. 进水阀发生故障 | 请联系售后服务。 |
| 水温NTC故障 | 2. 水温NTC异常 | |
| 通讯故障 | 3. 通信异常 | |
| 加热器故障 | 4. 加热异常 | |
| 风机故障 | 5. 风机故障 | |
| 分水阀故障 | 6. 分水阀故障 | |
| 洗涤泵故障 | 7. 洗涤泵故障 | |
| 排水泵故障 | 8. 排水泵故障 | |
| 开关门故障 | 9. 开关门故障 | |
| 屏幕显示:<br>缺少漂洗剂 | 缺少漂洗剂。 | 往分配器中添加漂洗剂，然后重启机器。 |
| 屏幕显示:<br>缺少洗碗盐 | 缺少洗碗盐。 | 往软水器中添加洗碗盐，然后重启机器。 |

# 故障排除

| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 碗篮变色 | 餐具掉色。 | 请勿洗涤易掉色的器具。 |
| 餐具没有完全干燥 | 1. 餐具没有正确摆放。<br>2. 漂洗剂不足。 | 1. 请参考说明书摆放餐具。<br>2. 确保漂洗剂充足。 |
| 餐具洗不干净 | 1. 洗碗粉用量不够。<br>2. 餐具摆放不合理。<br>3. 过滤器堵塞。<br>4. 洗涤模式不适用。 | 1. 请按需求增加洗碗粉用量。<br>2. 请参考说明书摆放餐具。<br>3. 请参考说明书定期清洗过滤器。<br>4. 请按餐具的脏污程度合理选择洗涤模式。 |
| 内胆有大量残留水 | 1. 快速洗和预洗模式没有干燥功能。<br>2. 干燥系统故障。 | 1. 正常现象。<br>2. 请联系售后服务。 |
| 机器内有撞击声 | 1. 喷臂可能与餐具碰撞。<br>2. 小件餐具掉落的撞击声。 | 1. 暂停运行，开门检查餐具与喷臂是否有碰撞。<br>2. 请勿将过小物件放入洗碗机中洗涤。 |
| 内胆有泡沫 | 洗涤剂使用错误。 | 请使用洗碗机专用洗碗粉（块）。 |
| 餐具上有白色污染物 | 缺少洗碗盐，餐具上面结水垢。 | 请按说明书添加洗碗盐。 |
| 金属餐具生锈 | 1. 软水器盖子没有拧紧，盐液溢出。<br>2. 添加洗碗盐时没有清扫洒落部分。 | 1. 拧紧软水器盖子。<br>2. 每次添加洗碗盐后，及时清洗内胆。 |
| 电源插座断电 | 电源插座功率不够。 | 更换大功率的电源插座。 |

经上述检查后，如故障依然存在，请拨打服务电话咨询：400-100-5678。

# 电气原理图

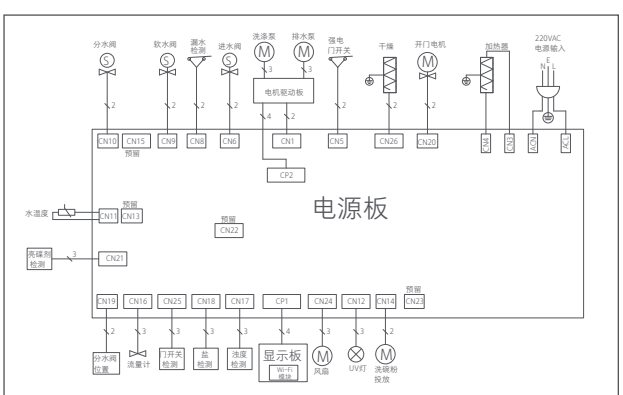

# 基本参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 洗碗机 |
| 产品型号 | VDW1501M |
| 产品尺寸 | 宽598 × 高795 × 深598mm |
| 嵌入最小开孔尺寸 | 宽600× 高770 × 深575mm |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz |
| 产品净重 | 45kg |
| 额定功率 | 1800W |
| 烘干方式 | 自动开门烘干+热风烘干+余温烘干 |
| 洗涤方式 | 喷射式 |
| 安装方式 | 独嵌两用式 |
| 额定餐具 | 15套 |
| 水效等级 | 1级 |
| 工作周期用水量（L） | 11.8 |
| 工作周期耗电量（kW·h/cycle） | 0.82 |
| 干燥指数（$P_D$） | 1.08 |
| 清洁指数（$P_C$） | 1.12 |
| 额定水压 | 0.04–1MPa |
| 控制方式 | 触摸按键+OLED屏幕 |
| 碗篮承载重量 | 上层：≤5 kg　下层：≤13 kg |
| 无线连接 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| 本设备包含型号核准代码为：<br>CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块 | |

执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.25–2008，GB 38383–2019

- 水效测试使用节能洗程序。
- 该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上。
- 十五套餐具指的是洗碗机洗涤餐具的最大数量，包含：15 个米饭碗、30 支筷子、15 个小汤勺、8 个佐料碟、8 个浅盘、7 个深盘、7 个面碗、7 个马克杯、8 个玻璃杯、1 个大汤碗、1 个蒸鱼盘、1 个饭勺、1 个汤勺。

# 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 电器部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳及箱体组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 门体及面板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 碗篮及不锈钢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印制电路组件及变压器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 进水管接头和三通球阀 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、铜及铜合金的铅含量）

# 保修说明

米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

## 一、保修期限

自您签收次日起，本产品出现《米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1性能故障表》中所列性能故障的情况，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，易损件包修一年，送货签收单和购机发票作为有效凭证，请妥善保管。

## 二、保修内容

| 类型 | 保修内容 | 保修期限 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 核心功能完整，运行无异常 | 1年 |
| 核心部件 | 洗涤泵，进水阀，排水泵，软水器，电路板 | 3年 |
| 易损件 | 触控旋钮，按键开关，门锁开关，门密封条，分配器，碗篮，喷臂，滑轨，呼吸器 | 1年 |

注意：表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

## 三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
6. 将本产品用于商用、公司集体使用。
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏。
8. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

## 四、米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1 | 1. 漏水故障<br>2. 进水阀故障<br>3. 水温NTC故障<br>4. 通讯故障<br>5. 加热器故障<br>6. 风机故障<br>7. 分水阀故障<br>8. 洗涤泵故障<br>9. 排水泵故障<br>10.开关门故障 |

## 五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

# 保修卡

| |
|---|
| 用户名称 |
| 购买日期 |
| 维修日期 |
| 联系电话 |
| 产品型号 |
| 维修确认 |

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此本及有效发票。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：佛山市云米电器科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号
（1号楼第二层、7号楼第四层之一）（住所申报）
生产厂：浙江友嘉电器有限公司
地　址：浙江省绍兴市越城区沥海街道百川路6号
说明书版本 V1.1

SN码粘贴处

扫描阅读电子版说明书