
米家恒温电水壶2 Pro使用说明书

注意事项

- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。本产品应放置在儿童无法触及的地方。
- 本产品打算被用于家用和类似用途，例如：
  ——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  ——农场住所；
  ——在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  ——仅提供床位和早餐的类似环境。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 请确保在海拔低于3000 m的地方使用，在特殊地区（海拔3000 m以上或-10 ℃以下严寒地区）使用时不能确保规定的性能。
- 产品不得浸入水中。
- 电水壶仅在提供的底座上使用，不能使用其他电源连接器。
- 如果电水壶注水太满，沸水可能会喷出。加水时请勿超过最高水位线，否则热水会溢出或喷出。烧水时，加水必须超过最低水位线，禁止干烧。加水时请将电水壶从电源基座上取下，放回时务必先擦干壶身底部的水迹。
- 警告：当水沸腾时，不要移动壶盖。工作期间请勿打开壶盖、倒水或再加水。
- 警告：在使用完毕后加热元件表面仍有余热，请勿触碰壶体外壳及壶盖部位，为避免烫伤，请使用壶体手柄。通电时请勿倾斜、摇晃、移动或倾倒。
- 警告：避免液体溢出至连接器。
- 以下情况必须保证电水壶电源断开：壶中无水时，加水时，闲置不使用时，清洁或移动电水壶时，当电水壶出现问题时。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免造成产品损坏或人身伤害；不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10 A及以上、额定电压220 V~的接地插座，切勿与其他电器共用一个插座。请勿使用劣质插线板转接，以免存在起火风险。
- 提示：
  ——使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
  ——当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
  ——产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 警告：
  ——不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品；
  ——延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
  ——本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
  ——使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置；
  ——从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；
  ——使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换电水壶和电源的熔断体；
  ——使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其他物体（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶或面条等），以免造成产品损坏或人身伤害。
- 请勿将电水壶靠近灶具、炉具等热源，以免意外点燃引起火灾。
- 本米家恒温电水壶2 Pro，与水接触材料均满足食品接触要求。
- 电水壶内如有水垢，建议倒入0.5 L食用白醋浸泡1 小时以上，然后倒掉白醋烧开水并反复清洗电水壶，详细操作见维护与保养。
- 首次使用前，需清洗内胆，然后烧三次水倒掉，再正常烧水饮用。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

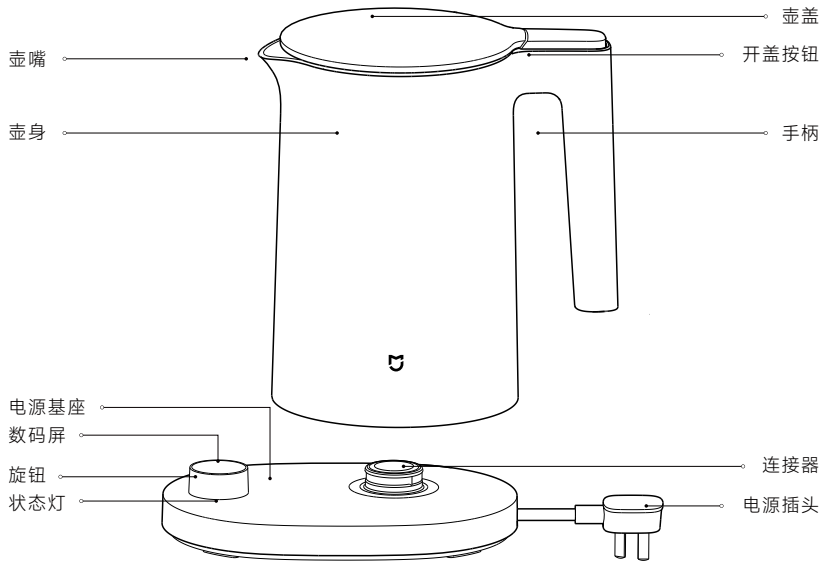

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

米家恒温电水壶2 Pro适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触所用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		**用途**	**执行标准**
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	内胆、壶盖装饰片	GB 4806.9-2023
塑料	PP	壶盖上盖	GB 4806.7-2023
	PPO	壶盖内盖	GB 4806.7-2023
涂层	聚全氟乙烯-丙烯树脂	内胆底部	GB 4806.10-2025
硅胶		NTC密封垫	GB 4806.16-2025

操控区域说明



连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

C1B1DF79

1. 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
2. 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式在附近设备中查找或搜索“米家恒温电水壶3Pro”手动添加设备。

提示：

- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- Wi-Fi指示灯常亮时，产品已进入远程控制模式。

Wi-Fi连接



待机状态下，长按“定温”键7秒，进入Wi-Fi设置模式。此时Wi-Fi指示灯闪烁，用户需通过米家APP进行网络设置，设置成功后Wi-Fi指示灯常亮，同时蜂鸣器发出一声提示音。


Wi-Fi状态


运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi指示灯慢闪
连接中	Wi-Fi指示灯快闪
连接成功	Wi-Fi指示灯常亮


使用

连接电源线后，即可开始使用。



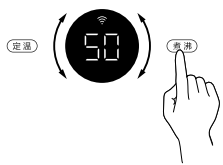

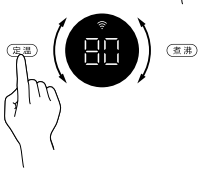

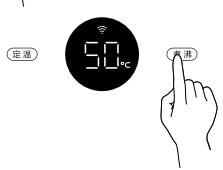





1. 功能选择

待机状态下，旋转旋钮选择温度，按下定温或煮沸键，自动进入加热或保温状态，2分钟内无任何操作，显示屏自动熄灭。点按“煮沸”或“定温”任一按键，或者提起水壶，显示屏会被唤醒并亮屏（该操作只会点亮显示屏，不会启动功能）。亮屏后，可以进行其他各项操作。

提示：旋转旋钮默认40℃～90℃每1℃可调，也可在米家APP里设定为按挡位调节，可设置6挡温度，默认的四个挡位为45℃、60℃、70℃、85℃，还可增加两个自定义温度挡位。

2. 煮沸后自动保温

旋转旋钮到定温温度，再按“煮沸”按键，开始加热，显示屏显示实时水温，加热沸腾后，降温到定温温度自动进入保温状态。

提示：

- 加热过程中显示屏状态灯显示红色，达到设定温度后，显示屏状态灯显示蓝灯 。
- 各挡位的默认保温时长均为24小时，也可在米家APP中自定义修改，APP可调1~24小时。
- 煮沸后温度最高显示为99℃。

3. 直接加热到保温温度

旋转旋钮设定温度，按“定温”按键，开始加热，显示屏显示实时水温，加热完成后，自动进入保温状态。

提示：在待机状态下，当水壶水温在40~90℃区间内，点击定温键，可直接按当前温度进入保温状态。

4. 煮沸

按“煮沸”按键，开始加热，显示屏显示实时水温，加热完成后，水自然冷却。

提示：煮沸后水温降温期间，模式灯及状态灯熄灭，当水温低于45℃，显示屏熄屏。

5. 取消加热

加热状态下， 再次按下“定温”或“煮沸”按键取消加热。

6. 提壶记忆

在保温过程中，提壶后，显示屏显示“--”，3分钟内放回，电水壶继续保温，超过3分钟后放回，电水壶退出保温，回到待机状态。

提示：提壶记忆功能默认开启，可在APP中关闭。

7. 勿扰模式

在米家APP中可开启勿扰模式，开启后，状态灯熄灭，提示音静音。

8. 恢复出厂设置

待机状态下，长按“煮沸”键7秒，可恢复出厂设置。

清洁与保养

除水垢

1. 白醋浸泡

倒入 0.5 L 食用白醋，浸泡 1 小时以上。

2. 倒掉白醋

倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

3. 烧水清洗

加水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗 4-5 次。再烧一次开水并倒掉，即可正常使用。

4. 擦干存放

用干布清洁壶体外部。放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

注意：
- 清洁前，务必拔掉电源插头，并等待壶身完全冷却。
- 清洁时，务必将电水壶拿离电源基座；清洁完成后，务必擦干壶身和电源基座再放回使用。
- 请勿把壶身和电源基座浸入任何液体中。

提示：
- 若长期不使用，请彻底清洁电水壶并完全干燥后，包装存放在通风干燥处，并做好防尘、防潮和防虫保护。
- 请定期清洁电水壶内的水垢和沉淀物，从而延长电水壶使用寿命。
- 若水垢严重，请重复上述除水垢操作，请勿用钢丝球、研磨粉或任何化学清洁剂清洗电水壶。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
壶　　体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源基座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电 源 线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10年。

- 部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
- 本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

基本参数

产品名称	电水壶
产品型号	MJJYSH01YM
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定功率	1800 W
额定容量	1.7 L
产品净重	1.24 kg
产品尺寸	273 × 155 × 242 mm
执行标准	GB/T 4706.1-2024, GB/T 4706.19-2024


本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
数码屏不亮	插座接触不良或损坏	更换插座
	电源插头未插到位	插头连接到位
	电源插头熔融变形	联系售后
	没有使用配套的电源基座	使用配套电源基座
数码屏显示故障代码	显示 E1，表示温度传感器故障	联系售后
	显示 E2，表示加热故障	
不加热	电路板损坏	
	发热管损坏	
	温控器因干烧跳开	等温度降低再使用
水烧开后不断电	温度传感器损坏	联系售后
水无法煮沸或工作异常	电路板损坏	
APP 连接异常	手机 Wi-Fi 是否打开	自检
	主控损坏	

提示：排除以上原因后，若故障仍存在，请联系售后。

电气原理图

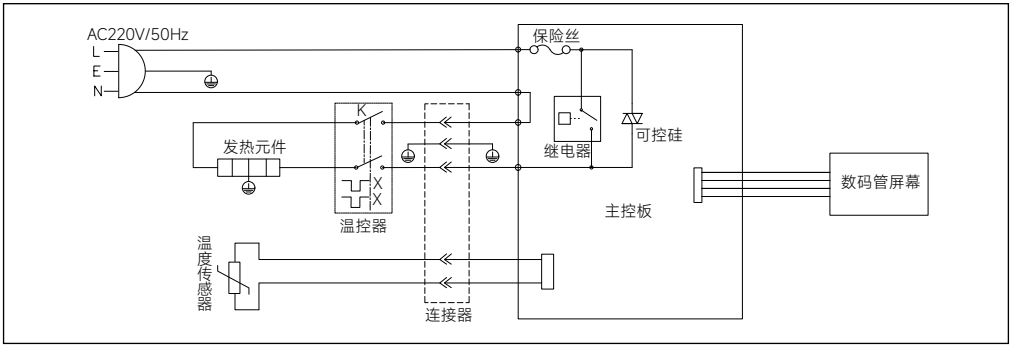

产品保修说明

米家恒温电水壶2 Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

米家恒温电水壶2 Pro	不通电 不加热 不保温 水烧开后不自动断电 漏水、漏电

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	壶体/电源基座	12个月

提示：• 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

• 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：佛山市云米电器科技有限公司
生产者地址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层
说明书版本号：V1.7