米家干衣机 10kg
使用说明书

安全须知


使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

本使用说明书中图标及符号的含义：


⚠ 注意：危险或不安全的行为，可能导致严重的人身伤害、死亡或财产损失。

⊘ 提示：必须禁止操作的事项，否则有可能造成轻微的人身伤害或物品损坏。


♨ 注意，热表面：机器散发热量，请勿触摸，否则有可能造成烫伤。

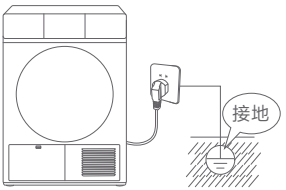


本产品仅适用于220V/50Hz。为了确保您的安全，请必须使用三芯插座，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。

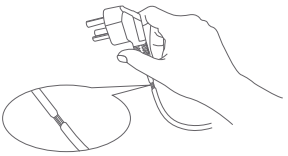


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

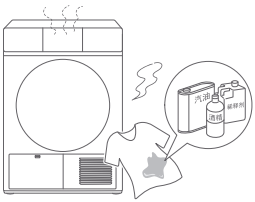


请勿烘干沾有煤油、汽油、酒精等可燃性物质的衣物，可能会导致爆炸或火灾。

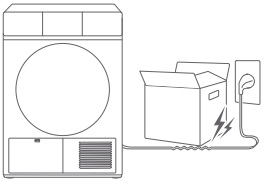


请保护电源线。不要任意放置电源线，以免被踩到，或被其他物品压到或夹住。

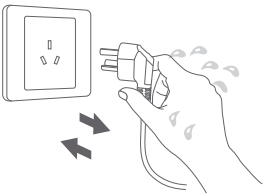


请勿用湿手插拔电源插头，可能会引起触电危险。

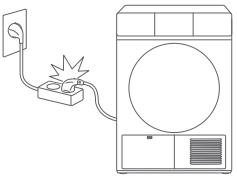


请勿使用扩展插座,请使用专用插座连接电源，否则可能会产生火灾或者触电。

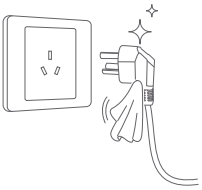

请勿擅自改造电源线。电源插头上若有尘垢附着时，请擦拭干净后再使用，否则可能会产生火灾或者触电。

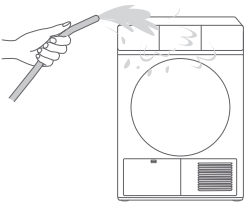


清理时请勿直接洒水在产品上，否则可能会导致短路或触电。

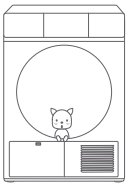


请注意勿让宠物或孩子进入到机器内部，可能会导致窒息或其他伤害。




请勿将未经过洗衣机脱水的衣物放入产品内，否则可能会导致火灾或触电。

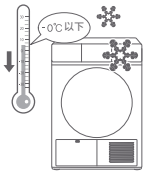


请不要将产品安装在低于零摄氏度的场所，否则可能导致产品不能正常工作或损坏。

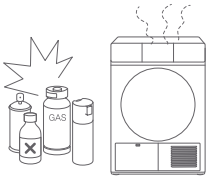

请勿在产品附近使用易燃气体或易燃物体（苯、汽油、石油或酒精等），否则可能会发生爆炸或者火灾。

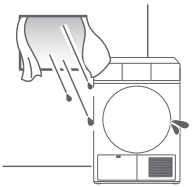


请勿将干衣机放在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处，否则可能会导致火灾或触电。

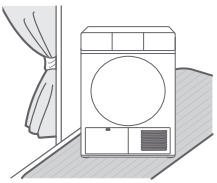


请勿安装在有易燃物品（如窗帘或地毯）的地方。产品排出的热气可能导致物品损坏，或引起火灾等危害。



产品运行时请勿用手触碰干衣机门或产品上部，否则可能会导致烫伤。

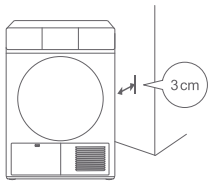


请勿将本产品贴墙放置，可能会损坏电源插头或电源线，导致火灾或触电。

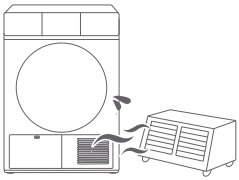


不要让干衣机接触或靠近热源、明火（ 如蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等），否则可能会导致火灾或产品变形。




请勿遮挡、覆盖右下角进风口，否则会造成烘干时间变长、耗电增加和噪音变大。

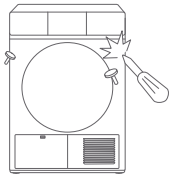


切勿尝试自行维修干衣机，或让无经验、不合格的人员进行维修，否则可能会严重损坏干衣机并造成人身伤害。

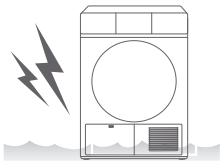


产品被水淹时，请务必联系售后进行处理，否则可能会导致火灾或者触电。

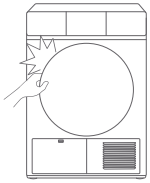


请注意不要被干衣机门、水盒等零件夹到手，否则可能会造成伤害。

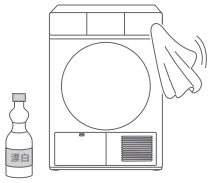


请勿用液体洗涤剂、漂白剂(漂白水等)拭擦产品。产品表面溅上漂白剂可能会导致油漆掉落或表面变色。

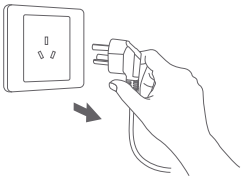


在保养、清洗或维修干衣机之前，
请拔下电源插头。

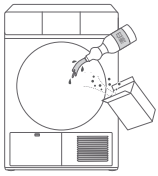


请勿在水盒和干燥滚筒内放入洗涤剂或漂白剂，否则会导致产品发生故障或者导致触电。

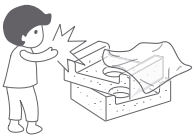


请及时处理包装材料（塑料、泡沫等），以免儿童触碰，包装材料可能会导致窒息。

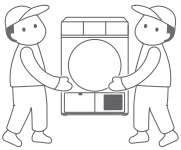


产品安装或移动时，一定要2人以上进行搬运。产品跌落或产品撞击可能会导致人身受伤或产品损伤。

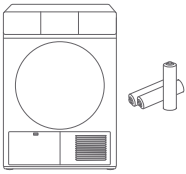


清空将要烘干的衣物口袋，电池、蓝牙耳机饰品、硬币等物品，可能会导致干衣机的损坏或发生异常故障。

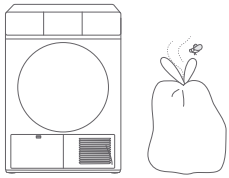


请管理好周围的环境，防止宠物、老鼠、昆虫等进入到产品内部，否则可能会损坏电源线或火灾。

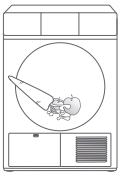


本产品仅限使用于衣物烘干。请勿用于其它目的，否则可能会使产品、地面、墙等出现损坏和伤害。

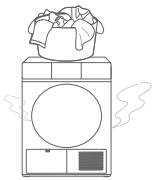

产品运行时顶部和门上会产生高温，请勿在上面放置物品，这会导致产品变质或者变形。

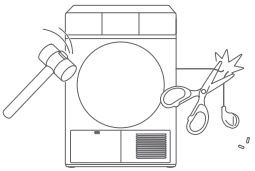


报废产品时，请将电源线剪掉并破坏控制面板后进行报废。再使用时可能会导致火灾或者触电。





请确保烘干衣物是可用干衣机烘干的，否则可能会造成产品或干燥物品损伤。

产品介绍

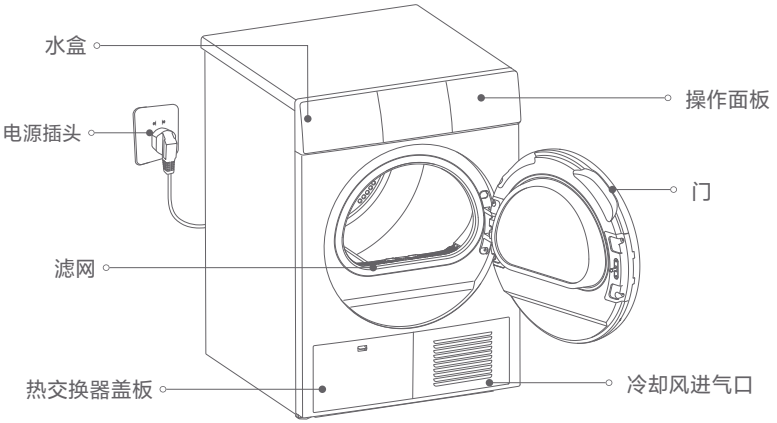

配件清单

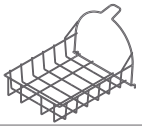			
使用说明书×1	排水管×1	单层烘架×1	香芬模块×1

检查上图中的所有配件是否齐全。如果干衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与经销商联系。

安装 / 安装要求

供电


•为了避免不必要的火灾、触电或者人身伤害等危险，所有的电气线路和接地都必须依照国家电气标准来设置。
•在准备安装时，确保您的电源供给：220V、50Hz、15A的保险丝或断路器。
•为了确保您的安全，请必须使用三芯插座，并确保您的插座正确可靠接地。

安装环境


• 请安装在坚硬平坦的水平地面，否则可能会导致异常振动与噪音，甚至产生故障。
• 将设备安装到所需位置后，如果地面不平，请调整干衣机水平底脚（请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品）。
• 避免日光直射，并通风良好。
• 底部有通风口的器具，毛毯必须不堵塞开口。
• 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机周围。
• 如果使用化学品来清洁衣物，则滚筒式干衣机不能使用。
• 如果经常使用产品，请及时清理绒毛滤网和热交换器。
• 必须提供足够的通风以避免从器具倒流出的气体流入空间点燃其他物质，包括明火。
• 不允许向供燃烧气体或其他材料的器具排烟的烟道中排气。
• 请安装在5~35 ℃的环境中。
• 在温度过高或过低的环境中，可能导致产品性能下降或损坏。
• 干衣机安装完成后，请静置至少1小时再使用。
• 产品与墙的距离
产品上端：3cm，产品侧面 /墙：3cm，产品后面 / 墙：5cm

安装/改变门方向


❶ 用十字螺丝刀拧下2颗螺丝，拆下机门。

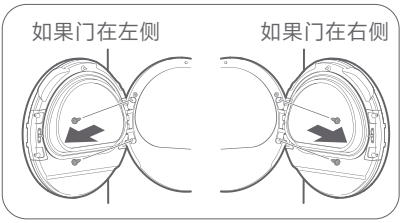


❷ 用十字螺丝刀拧下5颗螺丝，将干衣机门左右两侧装配的(A), (B)部件分离。

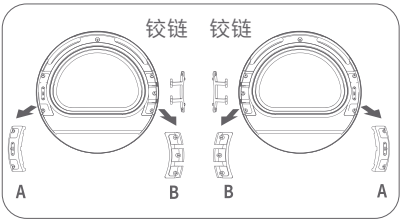


❸ 将门铰链、部件（B）和部件（A）位置对调，用十字螺丝刀将5颗螺丝拧紧。

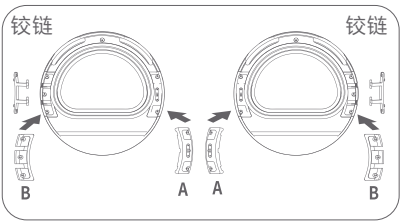

❹ 将门锁位置的4颗螺钉拆下，卸下门锁，安装到另一侧位置。

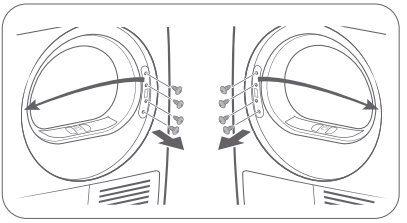


❺ 将门在另一侧安装好，并用2颗螺钉拧紧。

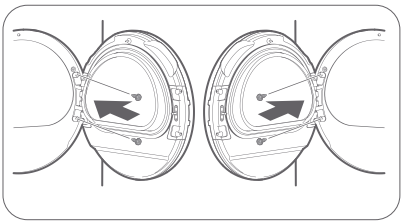

安装/调整水平底脚

利用水平仪（自备）确认干衣机安装是否水平，如不水平，根据需求调整水平底脚。

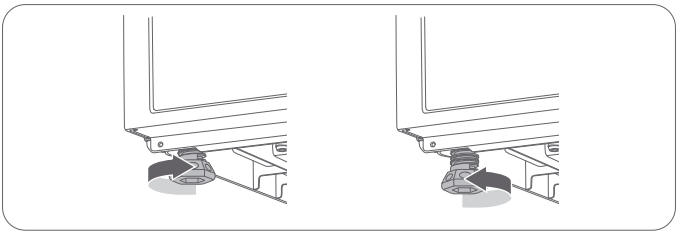


•为满足最佳的烘干性能一定要将干衣机水平调整好。
•为了最大限度地减少振动、噪音和不必要的产品移动，地板必须牢固且平坦。
•放倒干衣机时请做好防水措施，使用过的干衣机内部的冷凝水可能会溢出。
•尽可能调整调节底脚来保持干衣机水平放置。
•调整干衣机水平底脚时请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品。
•请将干衣机放置在坚固的地面上，不要安装在其他可移动的底座或者架子上。


安装/连接排水管

• 干衣机内部有水盒。
不使用水盒或产品堆放到2层时可以使用排水管。
• 可以使用随机附带的软管（长的排水管）来替换产品本身的排水管。


❶ 将排水管从(A)孔拔掉。

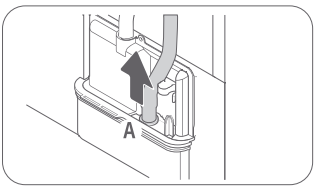

❷ 将拔掉的排水管插到(B)上，并确保排水管不会晃动。

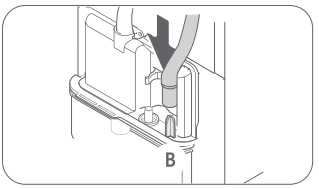

❸ 附件中的软管(长的排水管)连接到(A)孔插到底后，将随附软管的另一头放入排水口中。

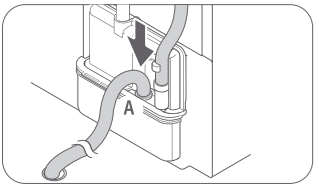


• 连接排水管时，请确保软管的最高点不超过产品顶盖。
• 将随附的排水管安装好，末端插入地漏或其他排水口后，可直接进行排水。
• 排水管末端不能浸在水里，外部的水可能回流到干衣机中。
• 如未将管子完全连接在(A)孔或有松动时，可能会漏水。

安装/安装单层烘架


1 将单层烘架放在如图显示的(①)的孔中并挂在门上部的挂钩上(②)。

注：首次使用干衣机，请先将挂钩上(②)的海绵拆下。

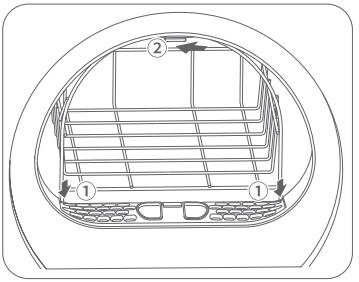

2 鞋类烘干时，将鞋底朝下放在单层烘架上进行烘干。

毛茸玩具类烘干时，放在单层烘架上进行烘干。

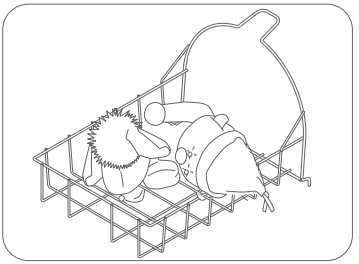


- 长时间的烘干可能对物品造成损伤。
- 对海绵橡胶、乳胶、塑料或橡胶进行烘干，可能损坏烘干物品或者引起火灾。
- 将具有粘合剂的物品进行烘干，可能会降低粘性且对物品造成损伤。


安装/香芬模块使用

将香芬模块安装在配套热泵干衣机的香芬盖内，装回香芬盖,最后盖上热交换器盖板。


1 逆时针旋转打开香芬盖。

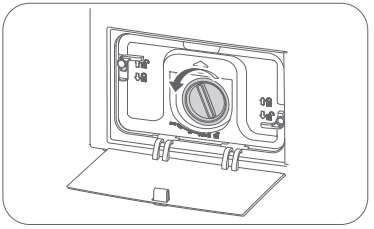


2 取出香芬盖。

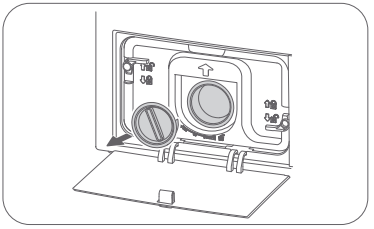


3 如图所示角度装上香芬模块。

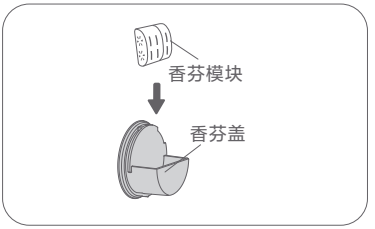


4 将香芬盖装回把手组件。

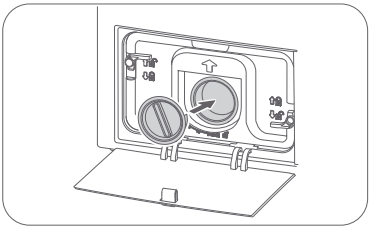


5 顺时针旋转扣上香芬盖。

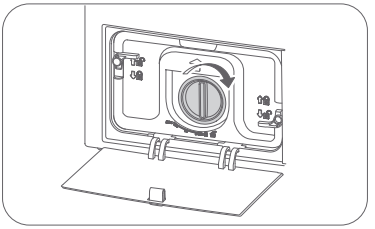

6 左右旋转可调整香芬浓度。

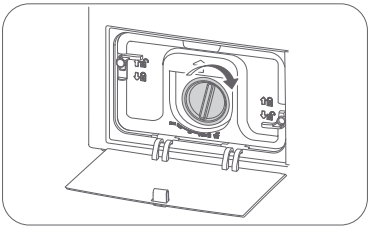

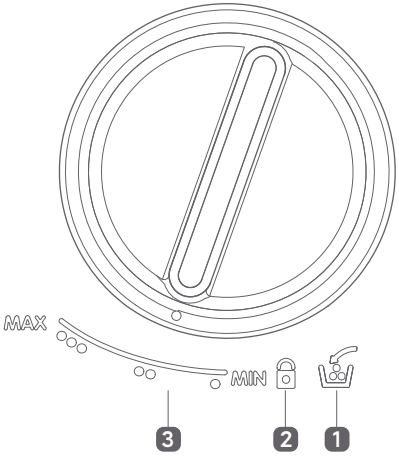

1 旋转到此位置可以取出香芬盖;

2 旋转到此位置可以锁定香芬盖;

3 旋转到此位置可以控制香芬浓度,
MIN(低浓度) → MAX (高浓度)

1.本香芬模块采用塑料密封袋密封,初次使用前请将塑料密封袋去除。

2.为了达到理想的加香效果，延长香芬使用时间,建议使用“暖衣烘”程序对干衣服进行加香处理。

3.烘干结束后,请将香芬模块取出。密封保存，并放置与儿童触碰不到的地方，防止儿童误食。为了您的安全，敏感部位接触后请用清水清洗，如有其他不良反应，请及时就医。

4.使用香芬模块后机器内会留有余香。

5.香芬模块使用多次后，香味会变淡，导致加香效果不佳，请及时更换新的香芬模块。

6.不使用时请用密封塑料袋密封，放置在远离小孩及特殊需要看护人群的位置，避免误吞。

使用 / 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫码下载米家APP

已接入米家
works with
mijia


支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，根据APP提示方式添加设备。在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

- 请安装米家APP，并升级到最新版本，并打开手机蓝牙；
- 受无线传输技术限制，可能读取失败，请多尝试几次；
- iOS手机需为iPhone XR、XS及后续机型，系统版本iOS 13及以上。
- 提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 干衣机成功联网后，用户可通过米家APP获得更多烘干模式，并解锁自定义参数设置和其他功能。

使用 / 功能及操作介绍

程序说明

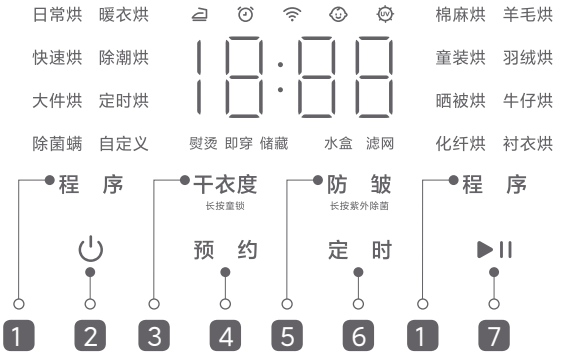

程序	推荐容量	说明
日常烘	5.0kg	适合烘干棉麻、化纤类的混合衣物。
快速烘	0.7kg	适合烘干轻薄类的衣物。
大件烘	5.0kg	适合烘干棉麻或者化纤材质的四件套和毛毯等。
除菌螨	2.5kg	适合烘干尿布、手帕等。可用“定时”功能调整烘干时间。
暖衣烘	5.0kg	定时加热衣物，可用“定时”功能调整运行时间。
除潮烘	3.0kg	定时除潮除湿，可用“定时”功能调整运行时间。
定时烘	/	可用“定时”功能调整烘干时间。
自定义	/	出厂默认为小件烘，用户可以通过米家APP更改自定义程序。
棉麻烘	10.0kg	适合烘干棉麻类的织物。
童装烘	2.0kg	适合烘干婴儿衣物，小件衣物。
晒被烘	3.0kg	晒被烘模式仅模拟日晒紫外照射并对衣物进行除潮除味，不能直接烘干湿衣物。可用“定时”功能调整烘干时间。
化纤烘	4.5kg	适合烘干合成纤维或混纺织物。
羊毛烘	1.0kg	定时烘干羊毛或羊毛混纺织物，需用烘架，可用“定时”功能调整烘干时间。
羽绒烘	2.0kg	适合烘干羽绒材质的衣物，可用“定时”功能调整烘干时间。
牛仔烘	5.0kg	适合烘干牛仔裤一类材质较厚的衣物。
衬衣烘	1.5kg	适合烘干衬衫、罩衫等。

使用 / 功能及操作介绍

1 程序按键

用户可通过触摸程序选择键选择烘干程序

2 ⏻

用户可以通过短按电源按键打开干衣机，长按电源键1秒关闭干衣机。

3 干衣度

重复按此按键来选择烘干强度。
烘干强度功能用于调节衣物烘干程度（熨烫、即穿、储藏）。
熨烫：织物有一定湿度，取出后适合手工熨。
即穿：织物干燥，适合穿着或使用。
储藏：织物完全干燥，适合入柜储藏。

童锁

运行状态下，长按“干衣度”按键3秒，可以打开或关闭童锁功能。童锁指示灯常亮代表童锁功能开启，操作面板上除电源键以外的按键将被禁用。

4 预约

可预约开始烘干时间。在待机状态下，按下该按键，进入预约设置状态，按住按键选择所需要的预约时间。

5 防皱

按下该按键，选择或者关闭防皱功能，同时指示灯 常亮或者关闭。
选择防皱功能后，干衣机在烘干完成时，屏幕显示End，用户如果不取出衣物，干衣机会间歇运转抖散衣物，减少衣物长时间堆积形成的褶皱。

紫外除菌

长按“防皱”按键3秒，可以打开或关闭紫外除菌功能。同时，该按键指示灯 关闭或常亮。
适用于日常烘、快速烘、大件烘、除菌螨、除潮烘、定时烘、棉麻烘、童装烘、晒被烘、化纤烘、羽绒烘、牛仔烘、衬衣烘等程序。

6 定时

该功能用于调整烘干时间。适用于除菌螨、暖衣烘、除潮烘、定时烘、晒被烘、羊毛烘、羽绒烘等程序。

7 ▶|| 启动/暂停键

用户可通过触摸“ ▶|| ”启动/暂停键启动或暂停程序。

Wi-Fi指示灯

Wi-Fi指示灯常亮代表干衣机成功接入互联网，用户可以通过米家APP对干衣机进行远程操控和状态查询。Wi-Fi指示灯快闪代表设备联网异常或正在联网中。
Wi-Fi重置方法：按电源按键开机后，长按 “ ▶|| ”启动/暂停键3秒，Wi-Fi指示灯慢闪代表重置成功。

水盒

指示灯闪烁表示需清理水盒。

滤网

指示灯闪烁表示需清理滤网。每次烘干结束或者滤网堵塞时，指示灯都会进行提示。

使用 / 烘干注意事项

如果您的衣物上含有以下标志时，请根据说明使用干衣机。

符号	说明	符号	说明	符号	说明
	可使用翻转烘干		悬挂晾干		在阴凉处悬挂晾干
	可使用翻转干燥 —较低温度干燥		悬挂晾干		在阴凉处悬挂晾干
	可使用翻转干燥 —较高温度干燥		平摊晾干		在阴凉处平摊晾干
	不可翻转干燥		平摊滴干		在阴凉处平摊滴干
	不可干洗		使用四氯乙烯和符号F 代表的所有溶剂的专业 干洗常规干洗		使用四氯乙烯和符号F代表 的所有溶剂的专业干洗 缓和干洗
	不可烘干		使用碳氢化合物溶剂 常规干洗		使用碳氢化合物溶剂 缓和干洗


衣物进行分类

- 请确认衣物上的洗涤标签，并根据推荐选择烘干模式。
- 根据衣物的湿度、数量及使用环境温度等，实际烘干时间会动态调整。
- 会产生收缩的衣物请勿进行烘干。
- 请根据服装的类型、尺寸、颜色、材质对衣物进行分类烘干。
- 新的毛巾或合成纤维制成的服装都会起毛，请分开烘干。
- 带有拉链或扣子的衣物，建议翻转衣物并拉上拉链，扣好扣子，可以减少烘干时的噪音。


维护与保养 / 干衣机清洁

在清洁干衣机之前，请拔下电源插头。


❶ 关闭电源后为了安全起见请将插头拔掉。
- 为了安全起见请勿用湿手去触碰电源线、插板等。

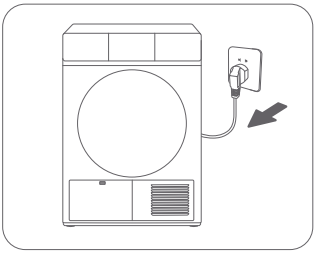

❷ 请勿使用合成洗涤剂、含苯洗涤剂或稀释剂等，否则会导致产品变色或损坏。

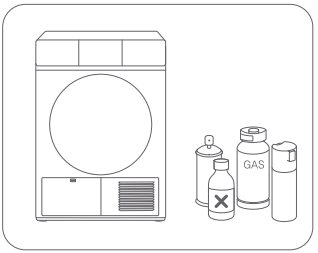


❸ 请使用超细纤维布进行清理。为了防止产品外观变色使用温和的清洁剂清理后，利用干净的干布进行拭擦。

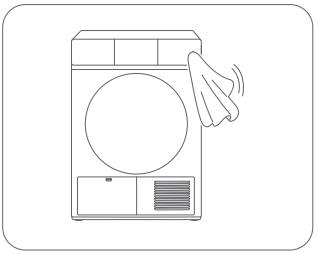


维护与保养 / 清空水盒

❶ 拉出并用双手托住水盒。

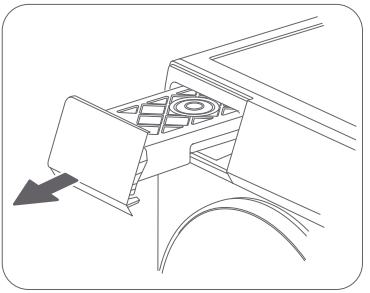

❷ 将水倒出后放回原位。

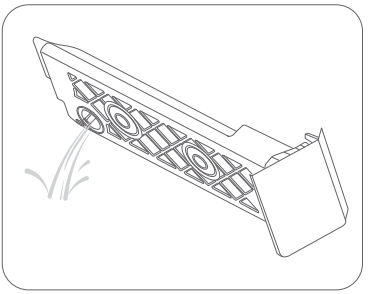


- 每次使用后，请及时清空水盒。
- 请勿饮用冷凝水。
- 运转过程中“ 水盒 ”灯闪烁并停止工作时，请先清空水盒后按“ ▶II”启动/暂停键重新启动干衣机。
- 水盒积满水后，请用双手取出水盒(水盒掉落会导致受伤)。


维护与保养 / 清洁热交换器

必要时，请清理热交换器上面的绒毛，绒毛过多会导致产品性能下降。


1. 打开机器下部的热交换器盖板。
   （用手按压盖子并向外拉，即可打开盖子）

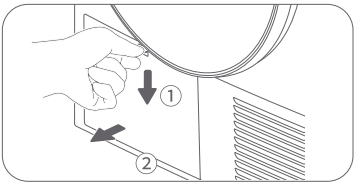


2. 相对转动两只锁紧扣。

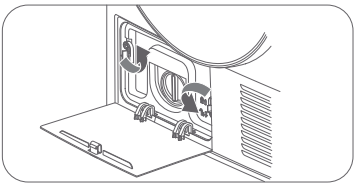

3. 拉出把手组件；

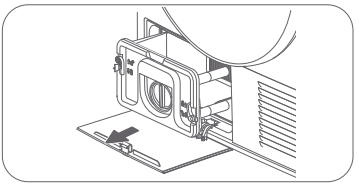

4. 用湿布或者毛刷将干衣机热交换器的表面进行清理，堆积的绒毛被清理后可大大提升干衣机的工作效率。

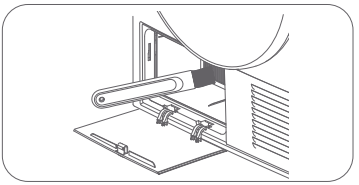


- 热交换器表面锋利请带上保护手套后清理。
- 在热交换器上施加压力会导致热交换器翅片变形。
- 每使用30次请进行一次清洁。请不要直接洒水清理。


维护与保养 / 清理滤网

为减少烘干时间和节省用电，请在使用前后将滤网进行清理。


1. 打开舱门，将滤网向上拉即可取出。

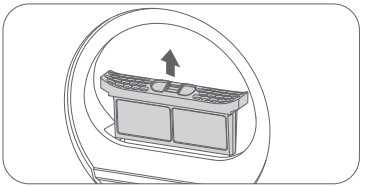


2. 打开外部滤网并取出内部滤网。摊开内部滤网和外部滤网。

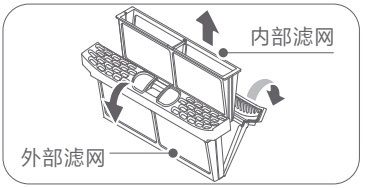

3. 各个滤网先用毛刷清理后再用水清洗。

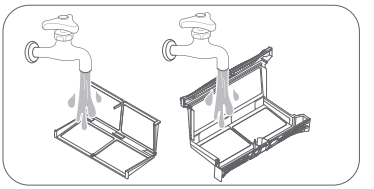

4. 待滤网干燥后，将内部滤网放回外部滤网中，重新插入原位。

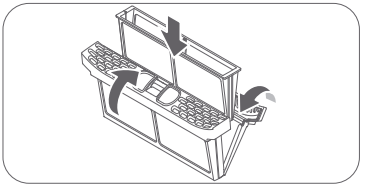


- 每次使用后，请及时清理滤网。
- 在无滤网的情况下，请勿使用干衣机！
- 使用过程中滤网颜色可能会变化，不影响正常使用。
- 运转过程中“滤网”灯闪烁并停止工作时，请先开门清理滤网后按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动干衣机。

维护与保养 / 冷却风进气口清理

如果产品正面的进气口有灰尘堆积，请用湿布进行清理。

- 请勿遮挡、覆盖右下角进风口，否则会造成烘干时间变长，耗电增加和噪音变大等问题。
- 请定期清理进气口灰尘。灰尘堆积后会流入产品内部，可能会导致运转异常或导致火灾的发生。

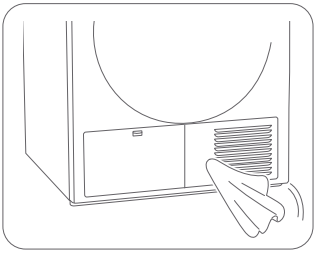


维护与保养 / 湿度传感器清理

为减少烘干时间和节约用电，使用前后请及时清理。

清理前拔掉干衣机电源插头，用柔软的布料对机器内部的传感器表面进行清理。


- 为保证烘干，请定期将投入口内部的传感器（金属条）表面进行定期清理。
- 传感器上有灰尘堆积会对烘干程度的判断产生干扰，导致烘干时间增多。

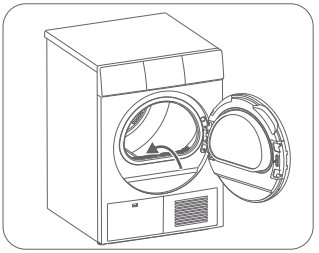

维护与保养 / 门清理

门内表面可能会有绒毛，请使用柔软的布或毛刷进行清理。

- 请勿将门上面的橡胶件取下。

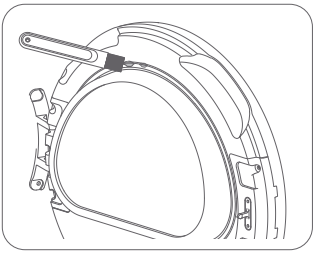

维护与保养 / 冬季结冻处理

如果温度低于摄氏零度，您的干衣机被冻住，您可以：
冻结时会出现“oF”错误和“水盒”指示灯闪烁提示：
– 请停止使用，并将干衣机放置在零摄氏度以上环境使用。
– 冬季时管内残留的水可能会冻结，使用后请清理管残水。
水盒内水冻结处理
– 请将水盒放入温水中。

- 温度过低时管内或排水泵处的冷凝水会冻结，导致产品无法正常运转。

故障排除

产品使用中出现如下问题，请在联系客服前确认下列内容。

现象	解决方法
干衣机不运转	· 确认电源插头是否插入电源。 · 请检查屋内的断路器与保险丝。 · 确认干衣机门是否关闭。 · 干衣机运转过程中打开门时，按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动。 · 请清空水盒。 · 请清理滤网。
干衣时间长，无法干衣	· 根据衣物种类选择干衣程序。 · 放入筒内的衣物超过规定量。 · 热交换器是否清洁。 · 干衣机是否处于合适的环境。 · 干衣机的冷却风进气口是否通畅。 · 清理滤网和水盒。
衣物变形	· 有些衣物可以水洗，但不合适烘干。 · 烘干前请确认衣服上的洗涤标识。
衣物起皱	· 根据衣物的种类选择正确的烘干程序。 · 放入筒内的衣物是否过量。
噪音	· 请确认是否有类似钉子、硬币、纽扣、拉链等物品在内部，请及时取出。 · 请确认干衣机摆放的位置是否水平。 · 运转时嗡嗡的声音属于正常现象，来自于内部压缩机和电机。
无法加热	· 请检查屋内的断路器与保险丝。 · 确认滤网和热交换器是否清洁，必要时请进行清理。 · 干衣机模式处于冷风阶段。
衣物未完全烘干	· 请参照程序表，根据不同织物类型选择合适程序。 · 烘干单件或小件衣物时，推荐使用“定时烘”或者通过米家APP选择“小件烘”程序。若选择其他模式，可能会因为传感器接触不到衣物，无法感知湿度，过早结束烘干，显示End。 · 可以继续使用“定时烘”程序，调整时间后烘干。 · 将衣服翻面后再次尝试烘干。 · 可能干衣度选择了熨烫挡位，需要更改为即穿或储藏挡位。

启动后5分钟内显示End	· 请检查筒内是否有衣物。 · 少量衣物请使用定时烘，或在米家APP中选择小件烘。 · 除了运动鞋、毛绒玩具、羊毛衣物使用支架，其他衣物请直接放入筒内，不能使用单层烘架。
衣物上有棉绒	· 放入衣物前请确认滤网是否清理。 · 容易出棉绒和容易粘棉绒的衣物请分开进行烘干。 · 确认衣物口袋里没有任何物品。
有味道	· 强力清洁剂、油漆或清漆等有味道的物品在周围时，可能会随着空气进入到干衣机里。空气中如有这类味道，请通风后再使用干衣机。

故障排除


出现以下情况时，有时未必是故障，委托修理前，请先按照以下列表检查确定。

错误代码	代码说明	解决方法
	水盒水满，冷凝水冻结，排水泵动作不正常	清空水盒，重新开启电源。如反复提示该问题请联系售后。
	安装产品的环境是否处于零下?	参考“冬季冻结处理”。如反复提示该问题请联系售后。
	排气管温度传感器异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。若还出现该类问题，请联系售后。
	冷凝器出口温度传感器异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。若还出现该类问题，请联系售后。
	烘干加热异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。若还出现该类问题，请联系售后。
	电机故障或滤网堵塞	清理滤网重新启动。反复出现该问题请联系售后。
	干衣机舱门没有关闭	关上门之后重新启动。 适当减少烘干衣服的数量。 反复出现该问题请联系售后。

基本参数

型号	H100MJ102S
产品尺寸	598×660×850mm
产品净重	50kg
额定容量	10.0kg
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率(W)	750W
使用环境温度	5~35°C
制冷剂	R134a
充注量	310g
无线连接	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 蓝牙 BT4.2 BLE
支持系统	Android 4.4或iOS 9.0及以上版本
CMIIT ID	2017DP6053
执行标准	GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005 ; GB 4706.20-2004;GB/T 4343.2-2020; GB 17625.1-2012;GB/T 17625.2-2007;

电路图

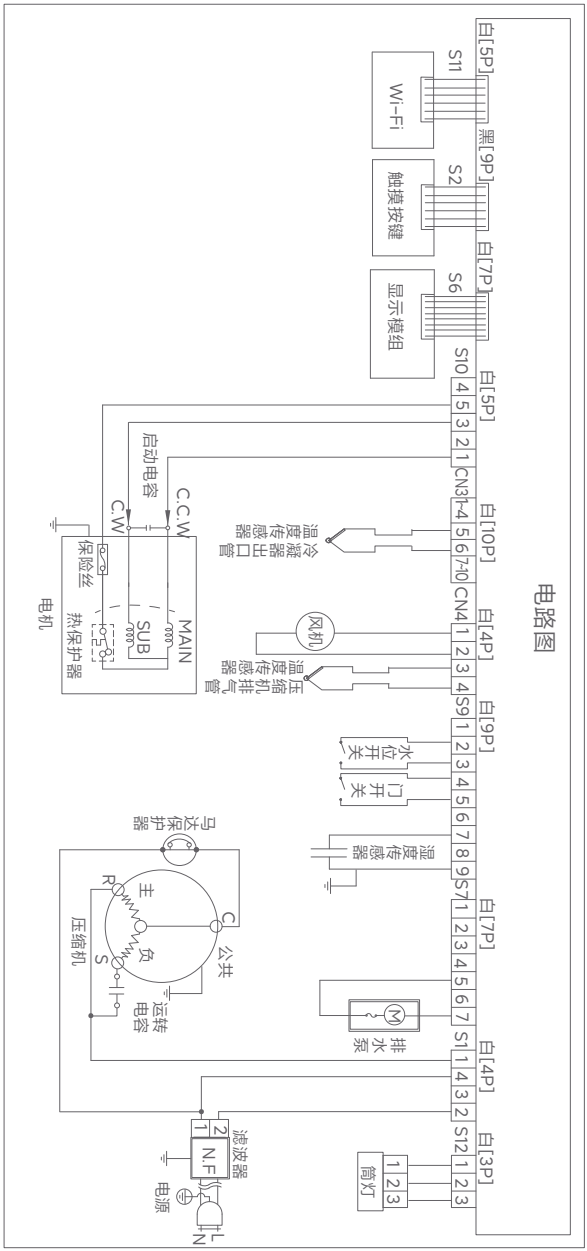
电路图
白[5P]
S11
Wi-Fi
黑[9P]
S2
触摸按键
白[7P]
S6
显示模组
S10
白[5P]
CN3
白[10P]
CN4
白[4P]
S9
白[9P]
S7
白[7P]
S1
白[4P]
S12
白[3P]
温度传感器
冷凝器出口管
风机
温度传感器
压缩机排气管
水位开关
门开关
温度传感器
排水泵
筒灯
滤波器
N F
电源
L
N
启动电容
C.C.W
C.W
保险丝
MAIN
SUB
热保护器
电机
导线保护器
主
R
负
S
C
公共
运转电容
压缩机

产品中有害物质的名称及含量

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外部塑料件（包含门组件，顶盖组件，操作面板组件，后盖组件）	○	○	○	○	○	○
金属结构件（包含箱壳组件，内筒钢板，法兰盘，轴承组件，门板组件）	○	○	○	○	○	○
内部塑料件（包含底座组件，风叶轮，水盒，内筒提升筋）	○	○	○	○	○	○
线材（包含电源线，连接线）	○	○	○	○	○	○
程序控制器	×	○	○	○	○	○
排水泵，筒灯	○	○	○	○	○	○
控制器件（包含温度传感器，浮子开关，门开关）	○	○	○	○	○	○
传动器件（包含电机，皮带）	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○
管路部品（包含蒸发器，冷凝器，管路）	○	○	○	○	○	○
包装件（包含纸箱，泡沫，说明书）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（包含密封圈，橡胶管）	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但在《达标管理目录限用物质应用例外清单》范围内。

保修说明/ 米家干衣机 10kg 产品保修说明

米家全自动滚筒式干衣机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修一年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

2. 实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修三年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	洗衣机（家用）包修时间	洗衣机（公用）包修时间
整机	箱体、顶盖、电源线、后盖、门封、进水管、调整底脚、洗涤剂盒、门体组件等	三年	三个月
主要零部件	电机、电脑板、进水阀、门锁、排水泵、水位传感器、滤波器、烘干电脑板、烘道组件、风机电容、后外筒组件、加热器、显示屏、自动投放组件等	三年	一年
电机	电机	十年	十年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 产品无性能问题；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。
6. 其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。