SIEMENS

SJ85ZX26MC

全自动型洗碗机



ZH 使用说明书

登陆西门子家电官网注册您的家电产品，尽享专业服务。

Siemens Home Appliances

目录

1 安全性 3
1.1 按规定使用 3
1.2 安装的安全性 3
1.3 使用安全性 4
1.4 洗碗机的损坏 5
1.5 对儿童有危险! 6
1.6 安全系统 6

2 避免财物损失 7
2.1 安装的安全性 7
2.2 使用安全性 7

3 童锁 7
3.1 电子童锁 7

4 环境保护和节约 7
4.1 处理包装材料 7
4.2 节约能源 7

5 安装和接通 8
5.1 供货清单 8
5.2 安装和接通洗碗机 8
5.3 排水连接 8
5.4 自来水连接 8
5.5 电源连接 8

6 了解机器 9
6.1 机器 9
6.2 操作面板 10

7 程序 11
7.1 云程序 ☆ 云程序 12
7.2 AI 智洗 AI智洗 12

8 增值功能 13

9 配置 14
9.1 上层碗篮 14
9.2 叠架 14
9.3 下层碗篮 14
9.4 折叠式置盘架 14
9.5 瓶支架 15
9.6 筷勺篮 15
9.7 精准涡流洗 15

10 首次使用前 15
10.1 进行首次启动 15

11 软水系统 15
11.1 水硬度设置概览 15
11.2 设置水软化系统 16
11.3 软化盐 16

12 漂洗剂装置 16
12.1 漂洗剂 16
12.2 设置漂洗剂用量 17

13 洗涤剂 17
13.1 合适的洗涤剂 17
13.2 不合适的洗涤剂 18
13.3 填充洗涤剂 18

14 餐具 19
14.1 玻璃杯和餐具的损坏 19
14.2 摆放餐具 19
14.3 取出餐具 20

15 操作基本知识 20
15.1 打开机器门 20
15.2 开机 20
15.3 设置洗涤程序 20
15.4 设置增值功能 20
15.5 设置预约功能 20
15.6 启动洗涤程序 21
15.7 中断洗涤程序 21
15.8 取消洗涤程序 21
15.9 关机 21

16 基本设置 21
16.1 更改基本设置 21
16.2 基本设置概览 21

17 Home Connect 晶御智能 24
17.1 设置 Home Connect 晶御智能 24
17.2 智能互联 25
17.3 数据保护 25

18 清洁和保养 25
18.1 清洁洗碗机腔体 25
18.2 洗碗机保养提示 25
18.3 三重净滤系统 26
18.4 清洁冲刷臂 26
18.5 清洁 精准涡流洗 26

19 处理故障 27
19.1 清洁排水泵 30
20 运输、储存和废弃处理 31
20.1 拆卸洗碗机 31
20.2 防冻保护 31
20.3 搬运机器 31
21 技术数据 31
21.1 除菌和除病毒功能 32
21.2 给测试机构的说明 32
21.3 有关自由开源软件的信息 32
22 执行标准 33

⚠ 1 安全性

请注意以下安全注意事项。

1.1 按规定使用

仅将电器用于:

- 在封闭的家庭空间和类似应用中，如：商店、办公室和其他工作环境；农场等的员工厨房区域；酒店、汽车旅馆和其他典型住宅环境；住宿加早餐旅馆等的顾客厨房区域。
- 最高在海拔 2500 m 使用。

1.2 安装的安全性

⚠ 警告 – 有受伤危险!
安装不当可能造成人身伤害。
- ▸ 安装和接通本机器时，请按照使用说明书和安装说明书中的指示说明进行操作。

⚠ 警告 – 有电击危险!
安装不当可能发生危险。
- ▸ 务必使用随附的新机器电源线。
- ▸ 楼房电路安装的接地系统必须按规定进行安装。
- ▸ 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- ▸ 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- ▸ 本机器安装完成后，必须可以随手插入或拔除电源插头，或者若无法随手插入或拔除插头，必须根据安装规定的要求，在进行固定的电路安装时应安装断开装置。
- ▸ 放置器具时，应确保电源线不被卡住或损坏。

⚠ 警告 – 有着火危险!
使用延长的电源线和未经许可的转接器会造成危害。
- ▸ 请勿使用延长线电源插座或排插。

- ▸ 若电源线过短，并且没有更长的电源线，请联系专业的电气公司来修改家中配电系统。

本机和安装管线之间的接触可能会导致安装管线出现故障，例如燃气管道和电源线。腐蚀的燃气管道中的燃气可能会被点燃。损坏的电源线可能会导致短路。

- ▸ 请确保本机器与安装管线之间至少保持 5 cm 的距离。

⚠ 警告 – 有受伤危险!

开启及关闭机器门时，机器门上的铰链会移动，可能造成人身伤害。

- ▸ 若嵌入式或半嵌式洗碗机并未安装在安装开口内并因此碰到侧边墙壁时，则门铰链的部位必须另外在侧面覆盖木板。

⚠ 警告 – 有倾翻危险!

安装不当可能导致洗碗机倾斜。

- ▸ 如需将嵌入式或半嵌式洗碗机安装于台面下方，请用螺钉将其固定于橱柜两侧，确保平稳放置。

1.3 使用安全性

⚠ 警告 – 有严重损害健康的危险!

未注意洗涤剂和漂洗剂产品包装上所标示的安全注意事项和使用注意事项均可能对健康造成严重的伤害。

- ▸ 请注意洗涤剂和漂洗剂产品包装上的安全注意事项和使用注意事项。

⚠ 警告 – 有爆炸危险!

在洗碗机内里使用有机溶剂可能会引发爆炸。

- ▸ 请勿在洗碗机内使用任何有机溶剂。

铝制品若在洗碗机内与强碱或强酸清洁剂接触可能会引发爆炸。

- ▸ 切勿将针对洗碗机保养用途的强碱或强酸清洁剂（尤其是商业或工业用途）接触到铝制品（吸油烟机的滤油网或铝锅）。

机器周围环境中的易燃易爆物品、煤尘或粉末可能引起爆炸。

- ▸ 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- ▸ 在运行过程中要保持机器周围环境清洁。

⚠ 警告 – 有受伤危险!

门不应一直放在打开的位置，因为这可能会导致器具翻倒危险。

- ▸ 只有在摆放和取出餐具时才可打开机器门，以免被机器门绊倒而发生意外。
- ▸ 请勿攀坐或站在敞开的机器门上。

刀具和其他尖锐物品可能造成人身伤害。
▸ 刀和其他锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

⚠ 警告 – 有烫伤危险!
洗涤程序进行过程中打开机器门时请小心，可能会有热水从机器中溅出。
▸ 洗涤程序进行过程中请小心打开机器门。

⚠ 警告 – 有电击危险!
渗入的水分可能引起电击。
▸ 本机器仅适于在封闭空间内使用。
▸ 切勿将本机器暴露在高温和潮湿的环境中。
电源线绝缘层若损坏将造成危险。
▸ 请勿将电源线靠近发热的机器部件或热源。
▸ 请勿将电源线靠近锋利的尖锐处或边缘。
▸ 切勿弯折、挤压或更改电源线。

⚠ 警告 – 有灼伤危险!
晶蕾容器的排气孔会变热并可能因此造成灼伤。
▸ 请勿触摸晶蕾容器的排气孔。

1.4 洗碗机的损坏

⚠ 警告 – 有电击危险!
机器损坏或电源线损坏时将造成危险。
▸ 请勿运行已损坏的机器。
▸ 切勿操作表面破裂或断裂的机器。
▸ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
▸ 拔出插头时请握住电源插头本体，请勿直接拉拽电源线。
▸ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
▸ 若本机器或电源线损坏，请立即拔除电源线插头或关闭保险丝盒的保险装置以及关上水龙头。
▸ 请致电客户服务。
维修不当会造成危险。
▸ 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
▸ 唯有合格的专业人员方可维修机器。
▸ 仅限使用符合原厂要求的部件来维修机器。
▸ 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

1.5 对儿童有危险!

⚠ 警告 – 有窒息危险!
孩童有可能用包装材料将头部套住或将自己缠住而造成窒息。
- ▸ 请让孩童远离包装材料。
- ▸ 切勿让孩童用包装材料玩耍。

孩童可能会吸入或吞食小型部件而造成窒息。
- ▸ 请让孩童远离小型部件。
- ▸ 切勿让孩童玩耍小型部件。

孩童可能将自己关进洗碗机内而造成窒息。
- ▸ 洗碗机若配备有童锁，请妥善利用该装置。
- ▸ 请勿让孩童将本机器用于嬉戏或进行操作。

⚠ 警告 – 有损害健康的危险!
儿童可能会把自己关进电器内，从而造成生命危险。
- ▸ 报废的旧机应依下列方式处理：拔除电源线插头，剪断电源线，将门锁破坏，使机器门无法再关上。

⚠ 警告 – 有压伤危险!
洗碗机若安装于高橱柜中，孩童可能会在机器门和位于下方的橱柜门之间被压伤。
- ▸ 打开或关上机器门时应留意不会压到孩童。

⚠ 警告 – 有化学灼伤危险!
洗涤剂和漂洗剂可能会造成口腔、喉咙和眼睛的灼伤。
- ▸ 请让孩童远离漂洗剂和洗涤剂产品。
- ▸ 洗碗机打开时，请勿让孩童靠近。机内的水非饮用水， 可能还有残留的洗涤剂和漂洗剂。

⚠ 警告 – 有受伤危险!
勿让孩童将手伸到洗涤剂助溶槽内，孩童的手指可能会被缝隙夹住而受伤。
- ▸ 洗碗机打开时，请勿让孩童靠近。

1.6 安全系统

可以避免孩童发生因洗碗机所产生的危险情况。
本机器配备有 童锁 →*页 7*。

2 避免财物损失

2.1 安装的安全性

注意

安装不当可能会导致洗碗机受损。

- 如需将洗碗机安装在其他家用电器的上方或下方，请遵照欲和洗碗机一起组合安装的各个家用电器安装说明书的安装信息进行安装。
- 若相关信息或安装说明书中并未提供相关的注意事项，则必须洽询该家用电器的制造商，以确定洗碗机可以安装在其他家用电器的上方或下方。
- 若制造商无法提供相关信息，则请勿将洗碗机安装在这些家用电器的上方或下方。
- 为了确保所有家用电器都能够安全运行，同时也应注意洗碗机本身的安装说明书。
- 如您欲将洗碗机安装在灶具下方，请拨打全国统一服务热线。提前联系客户服务，了解厨柜尺寸和其他与安装有关的信息。然后订购组合安装附件包 10014648。此安装必须由专业的客户服务人员进行。不当的安装行为可能会带来漏水、漏电、火灾等安全隐患。
- 请勿将洗碗机靠近热源，例如暖气设备、蓄热器、锅炉或其他会产生热能的设备。

水管碰到本机可能会导致水管腐蚀，水管可能会漏水。

- 请确保水管与本机之间至少保持 5 cm 的距离。为饮用水和废水连接提供的管道在这里不受影响。

2.2 使用安全性

注意

溢出的水蒸汽可能会损坏整体橱柜。

- 先让本机器在洗涤程序结束后稍微冷却一下，再打开机器门。

用于洗碗机的软化盐可能因腐蚀而损坏洗碗机内部。

- 加盐时，一定要在启动机器前的时刻进行，这样溢出的盐溶液将立即被冲走，不会造成洗碗机内部的腐蚀。

洗涤剂可能损坏水软化系统。

- 仅限将洗碗机专用的软化盐填充到水软化系统的软化盐槽内。

不合适的洗涤剂可能损坏洗碗机。

- 为了避免造成洗碗机表面刮伤，请勿使用表面粗糙或含有磨砂颗粒的海绵。
- 为了避免发生锈蚀，请勿在不锈钢的洗碗机正面使用海绵布，或在初次使用之前，先彻底洗涤数次。

3 童锁

使用童锁可以保护孩童免受洗碗机可能带来的危险。
本机器配备有电子童锁。

3.1 电子童锁

电子童锁会使机器门变得较难打开。
→ *"基本设置", 页 21*

⚠ 警告
有窒息危险!

孩童可能将自己关进洗碗机内而造成窒息。

- 启用电子童锁并关闭机器门。

→ *"打开机器门", 页 20*

4 环境保护和节约

4.1 处理包装材料

包装材料皆是环保材质并可再生利用。

- 请分类处理各部件。

4.2 节约能源

若您注意此注意事项，机器的耗电量和耗水量将会更低。

选用节能洗 50° 洗涤程序。

✔ 节能洗 50° 洗涤程序非常节能和环保。
→ *"程序", 页 11*

将传感器设置更改为标准。
✔ 洗涤剂可能损坏水软化系统。

沸石烘干有助于自动节省能源。

5 安装和接通

5.1 供货清单

供货范围包括:
- 洗碗机
- 使用说明书
- 安装说明书
- 更多信息文档
- 安装用材料
- 进水管
- 电源线
- 快速指南

5.2 安装和接通洗碗机

1. 请注意安全注意事项。 →*页 3*
2. 请注意电源连接的注意事项。
3. 检查 产品清单 和洗碗机状况。
4. 有关所需的安装尺寸，请查看安装说明书的说明。
5. 利用高度调整脚架将洗碗机放平。确保洗碗机放置平稳。
6. 安装排水连接。 →*页 8*
7. 安装自来水连接。 →*页 8*
8. 将洗碗机接通电源。

5.3 排水连接

接通洗碗机的排水连接，以便让因洗涤程序而变脏的洗涤水能够顺利排出。

安装排水连接

1. 请从随附的安装说明书中查看所需的步骤。
2. 使用随附的部件，将排水管接至虹吸管的排水接管。
3. 确保排水管无弯折、挤压或打结。
4. 确保盖板未挡住排水管，以免废水无法排出。

5.4 自来水连接

接通洗碗机的自来水连接。

安装自来水连接

注意: 更换洗碗机时，务必换用新的进水管。

1. 请从随附的安装说明书中查看所需的步骤。
2. 使用随附的部件，接通本机器的自来水连接。
   注意 技术数据。
3. 确保进水管无弯折、挤压或打结。

5.5 电源连接

接通机器电源


注意
- 请注意 安全注意事项 →*页 3*。
- 请注意，只有连接电源才能确保防漏水系统正常运作。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

1. 将电源线的设备插头插入电器。
2. 将机器电源线的插头插入机器附近的电源插座上。
   机器的连接数据位在规格铭牌上。
3. 检查电源插头是否牢固。

6 了解机器

6.1 机器

您可以在此查看机器的相关部件。

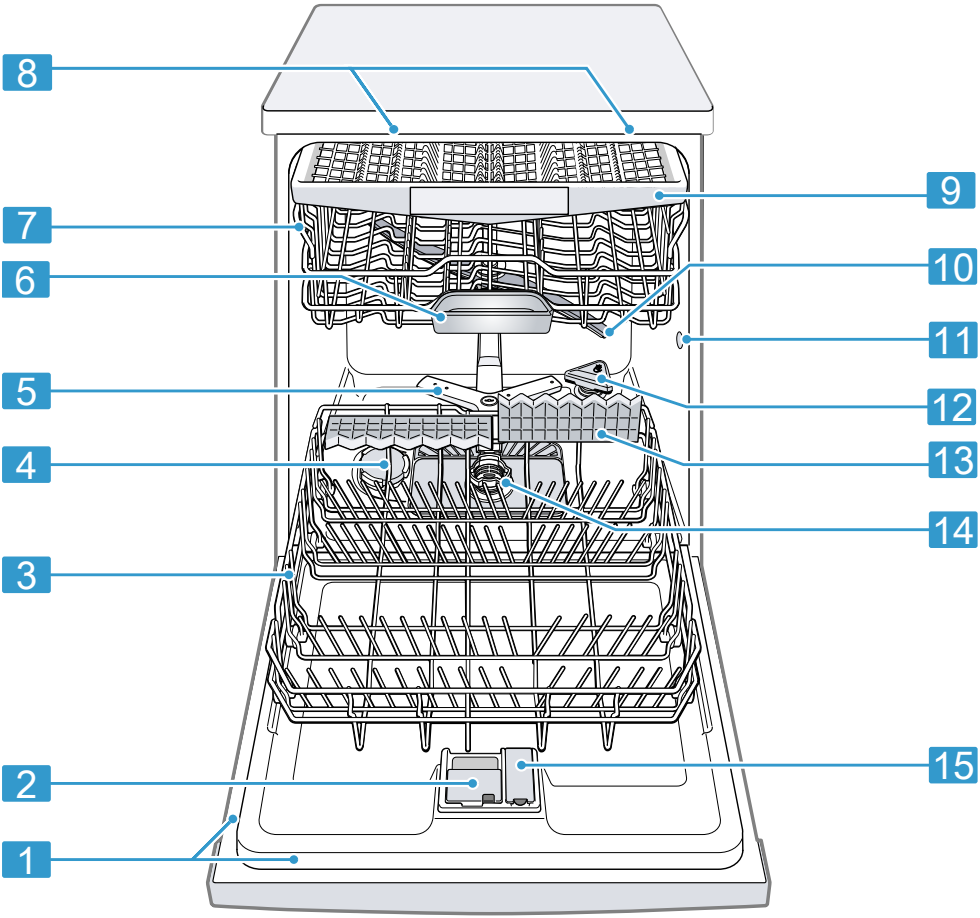


1	规格铭牌	标有 E 编号和 FD 编号的规格铭牌。 请致电 客户服务。
2	洗涤剂槽	将洗涤剂倒入洗涤剂槽内。 → *"洗涤剂", 页 17*
3	下层碗篮	下层碗篮 →*页 14*
4	软化盐槽	请在软化盐槽填充软化盐。 → *"软水系统", 页 15*

5	下冲刷臂	下冲刷臂清洗下层碗篮中的餐具。 餐具清洗若不理想，请清洁冲刷臂。
6	洗涤剂助溶槽/上碗篮拉手	洗涤过程中，洗涤块会从洗涤剂槽自动掉入洗涤剂助溶槽上，并在此有效溶解。
7	上层碗篮	上层碗篮 →*页 14*
8	内部照明灯	内部照明。 → *"基本设置概览", 页 21*
9	筷勺篮	筷勺篮 →*页 15*
10	上冲刷臂	上冲刷臂清洗上层碗篮中的餐具。 餐具清洗若不理想，请清洁冲刷臂。
11	晶蕾容器的吸入口	该吸入口专供给 晶蕾烘干 使用。
12	晶蕾容器的排气口	该排气口专供给 晶蕾烘干 使用。
13	叠架	叠架 →*页 14*
14	三重净滤系统	三重净滤系统 →*页 26*
15	漂洗剂槽	请在漂洗剂槽填充漂洗剂。

6.2 操作面板

通过操作面板，您可以设置机器的所有功能并查看运行状态的相关信息。
可以通过按键执行各种功能。

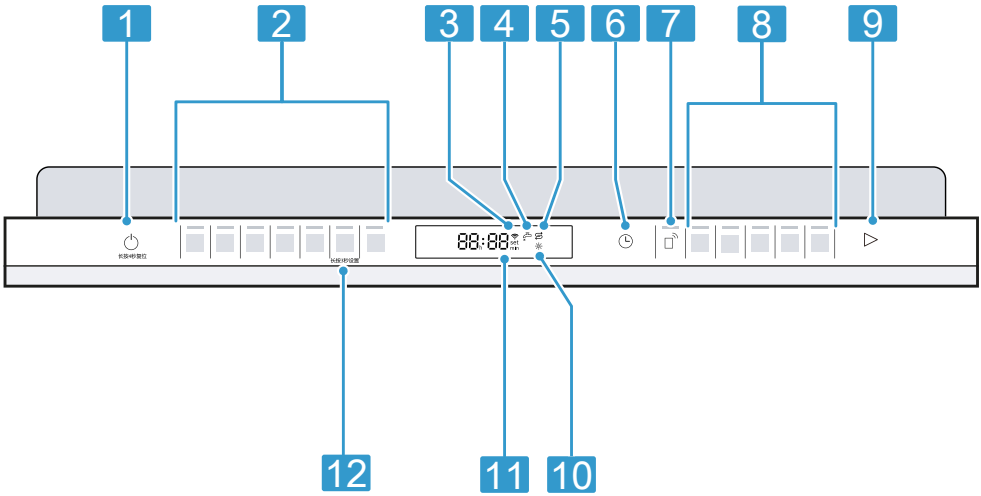

1	开关按键 ⏻ 和重置按键 长按4秒复位	开机 →*页 20* 关机 →*页 21* 取消洗涤程序 →*页 21*
2	洗涤程序键	洗涤程序 →*页 11*

3	WLAN 显示	Home Connect 晶御智能 →*页 24*
4	进水管显示	进水管显示
5	软化盐不足指示灯	水软化系统 → *"填充软化盐", 页 16*
6	时间预选	设置预约功能 →*页 20*
7	智能互联	→ *"智能互联", 页 25*
8	洗涤程序键和增值功能键	洗涤程序 → *"程序", 页 11* 增值功能
9	启动键 ▷	启动程序 → *"启动洗涤程序", 页 21*
10	漂洗剂不足指示灯	漂洗剂装置 → *"填充漂洗剂", 页 17*
11	显示屏	显示屏将显示程序运行的剩余时间或基本设置信息。可以通过显示屏和设置键更改基本设置。 → *"更改基本设置", 页 21*
12	按键 长按3秒设置	若按住 长按3秒设置 约 3 秒钟，可以打开基本设置。 → *"更改基本设置", 页 21*

7 程序

程序	用途	程序运行
超净洗 超净洗	餐具: ■ 锅具、平底锅、不易损坏的餐具及刀叉 脏污程度: ■ 高粘性、烧焦、干硬、含淀粉和蛋白质的残留食物	强力程序，时间优化的程序: ■ 第一次预冲洗 ■ 第二次预冲洗 ■ 洗涤 ■ 中间漂洗 ■ 最终漂洗 ■ 烘干
日常洗 日常洗	餐具: ■ 锅具、平底锅、不易损坏的餐具及刀叉 脏污程度: ■ 高粘性、烧焦、干硬、含淀粉和蛋白质的残留食物	强力程序，时间优化的程序: ■ 预冲洗 ■ 洗涤 ■ 中间漂洗 ■ 最终漂洗 ■ 烘干

程序	用途	程序运行
节能洗 节能洗	餐具: ■ 混置餐具及刀叉 脏污程度: ■ 部分干掉的常见家庭残留食物	最节能的程序: ■ 预冲洗 ■ 洗涤 ■ 中间漂洗 ■ 最终漂洗 ■ 烘干
晶柔洗 晶柔洗	餐具: ■ 易受损餐具、刀叉、易受高温影响的塑料餐具、玻璃杯和长脚玻璃杯 脏污程度: ■ 微粘的新鲜残留食物	特别柔和程序: ■ 预冲洗 ■ 洗涤 ■ 中间漂洗 ■ 最终漂洗 ■ 烘干
AI智洗 AI 智洗	餐具: [1] ■ 易受损餐具、刀叉、易受高温影响的塑料餐具、玻璃杯和长脚玻璃杯 脏污程度: [1] ■ 微粘的新鲜残留食物	特别柔和程序: [1] ■ 预冲洗 ■ 洗涤 ■ 中间漂洗 ■ 最终漂洗 ■ 烘干
单除菌 单除菌	餐具: ■ 干净的手洗餐具和刀叉 ■ 勿使用洗涤剂 ■ 使用漂洗剂 ■ 使用再生盐	■ 最终漂洗 ■ 烘干
云程序 云程序	– → *"云程序 ☆", 页 12*	–

7.1 云程序 ☆

可以在按键 ☆ 上保存洗涤程序和其他增值功能的组合。
使用 Home Connect 晶御智能 App 或在机器上保存洗涤程序。
静音洗 洗涤程序在出厂时便已保存在此按键上。本程序经噪音优化，适用于混置餐具及刀叉。

提示: 使用 Home Connect 晶御智能 App下载其他增值功能，并将其保存到按键 ☆。 [2]

在机器上保存云程序 ☆

1. 打开机器门。
2. 按下⏻。
3. 按下适当的洗涤程序键。
4. 按下适当的增值功能键。
5. 按住☆ 3 秒钟。

✔ 所选洗涤程序和增值功能将闪烁。
✔ ☆ 闪烁。
✔ 洗涤程序和增值功能已保存。

提示: 如要重置洗涤程序，请使用 Home Connect 晶御智能 App [2] 或将机器重置为出厂设置。

7.2 AI 智洗

通过 Home Connect 晶御智能 App 对洗涤效果进行评估以优化洗涤程序。

[1] 出厂设置
[2] 视机器配置而定

根据满意程度，本机器会改变清洁强度、烘干强度或程序持续时间。

该洗涤程序通过在 App 的调整，适用于所有餐具和脏污类型。
→ *"Home Connect 晶御智能 ", 页 24*

8 增值功能


符号	增值功能	用途
晶蕾储存	晶蕾储存	■ 如要减少机器中的湿气并防止异味，请选用此功能。 ■ 此功能默认在部分主程序选择后被选上，如不需要请停用。 ■ 该功能在程序结束后将保持启用状态 96-240个小时。[1] ■ 若打开机器门，增值功能将暂停。 ■ 因此，运行时间将会延长，耗电量会稍微提高。
晶蕾除菌	晶蕾除菌	■ 为了将机器和餐具维持最高的卫生标准，会长时间向内部吹入热空气。
晶蕾烘干	晶蕾烘干	■ 为了避免污渍并改善烘干效果，耗水量将会提高，烘干时间将会延长。 ■ 使用漂洗剂。
微米蒸汽	微米蒸汽	■ 带蒸汽阶段的加热预冲洗将提高清洁性能。 ■ 运行时间会延长。 ■ 耗电量和耗水量将会提高。
分区智洗	分区智洗	使用本功能，可以通过下冲刷臂有针对性地控制下层碗篮中的 4 个区域。从而实现对不同脏污程度的餐具进行高效和密集的清洁。 ■ 通过 Home Connect 晶御智能 App 或微信小程序来定义脏污严重和难以清洗的餐具应放置在下层碗篮的哪个区域。 ■ 将锅具、砂锅及平底锅等脏污严重和难以清洗的餐具放在下层碗篮。 ■ 耗电量和耗水量将会提高。 ■ 运行时间会延长。

[1] 视机器配置而定

9 配置


9.1 上层碗篮

请将米饭碗、面碗、马克杯、玻璃杯、醋碟及小型餐具摆放在上层碗篮。

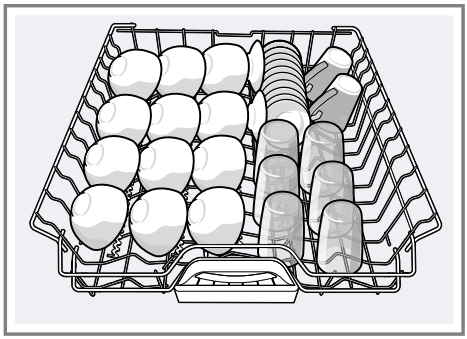


9.2 叠架

叠架和叠架底下的空间可用于摆放小型马克杯和玻璃杯，也可摆放较大型的叉匙类餐具，例如烹饪匙或上菜用叉匙。

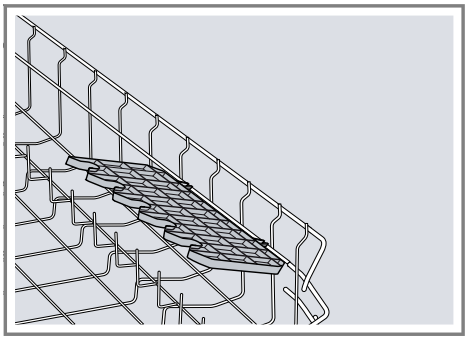

9.3 下层碗篮

请将锅具和餐盘摆放在下层碗篮。

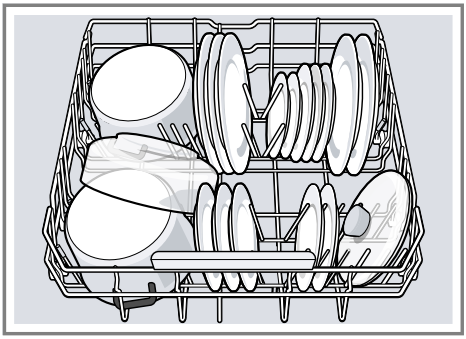


9.4 折叠式置盘架

使用折叠式置盘架可以对餐盘等餐具进行妥善分类。
可以折叠折叠式置盘架，以便为锅具、碗盘及玻璃杯创造更佳的摆放空间。[1]

折叠折叠式置盘架[1]

若不需要折叠式置盘架，可以将其折叠收起。

1. 请将调整杆向前按压 ①，即可折叠折叠式置盘架 ②。

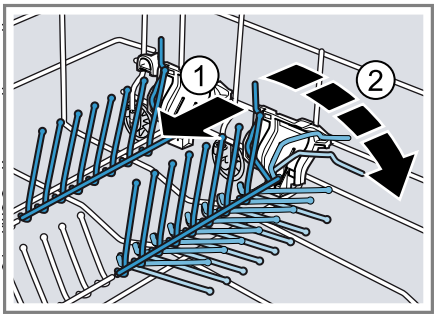


2. 如需再度使用折叠式置盘架，请将其向上折开。

✔ 即可听见折叠式置盘架卡入到位的声音。

[1] 视机器配置而定


9.5 瓶支架

用瓶支架将瓶罐等高窄餐具固定放置。

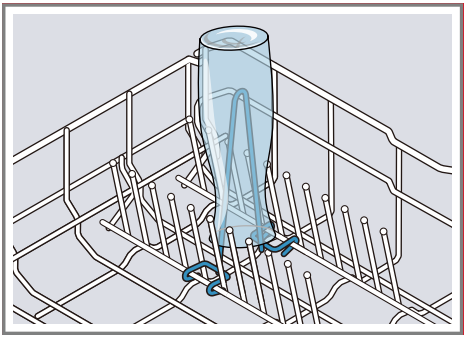

9.6 筷勺篮

将刀叉筷匙摆放在筷勺篮。

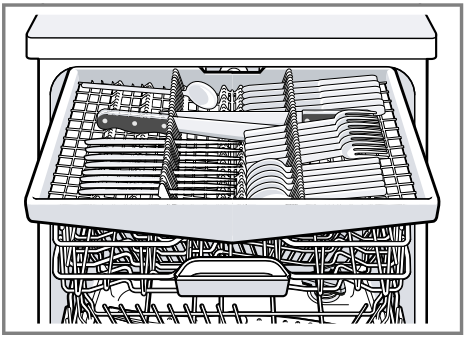

刀叉筷匙务必将尖端和锋利处朝下放置。

9.7 精准涡流洗

在上层碗篮使用 精准涡流洗，可以彻底清洁麦片碗等变脏的餐具。

设置 精准涡流洗

注意: 若在 精准涡流洗 开启的情况下运行机器，则消耗值可能会增加。

1. 拉出上层碗篮。
2. 将滑块调到开 ON 或关 OFF。
3. 推入上层碗篮。

10 首次使用前

10.1 进行首次启动

必须在首次启动中或重置为工厂默认设定后进行设置。

注意: 您的洗碗机在出厂前已接受过全面细致的检测，以确保正常运转。因此机器内会留下一些水渍等残留。安装和连接本机器后，我们建议您空机（无餐具、洗涤剂、软化盐和漂洗剂）运行默认洗涤程序。

提示: 将机器连接到移动终端设备。通过 Home Connect 晶御智能 APP 可以轻松进行设置。
→ *"Home Connect 晶御智能 ", 页 24*

要求: 洗碗机已安装并已接通。 →*页 8*

1. 填充软化盐。 →*页 16*
2. 填充漂洗剂。 →*页 17*
3. 开机。 →*页 20*
4. 设置水软化系统。 →*页 16*
5. 设置漂洗剂用量。 →*页 17*

提示: 可随时重新更改这些设置和其他基本设置 →*页 21*。

11 软水系统

含有石灰的硬水会在餐具和机内留下石灰残留物，并可能堵塞洗碗机附件。
为了达到最佳的洗涤效果，必须使用水软化系统和软化盐将自来水进行软水处理。为了避免洗碗机受损，水硬度在 7 °dH 以上的自来水必须经过软水处理。

11.1 水硬度设置概览

可在此查看可设置的水硬度值概览。
请向当地水厂咨询水硬度，或使用水硬度试纸检测。

水硬度 °dH	硬度范围	mmol/l	设置值
0 - 6	软	0 - 1.1	H:00

水硬度 °dH	硬度范围	mmol/l	设置值
7 - 8	软	1.2 - 1.4	H:01
9 - 10	中	1.5 - 1.8	H:02
11 - 12	中	1.9 - 2.1	H:03
13 - 16	中	2.2 - 2.9	H:04
17 - 21	硬	3.0 - 3.7	H:05
22 - 30	硬	3.8 - 5.4	H:06
31 - 50	硬	5.5 - 8.9	H:07

11.2 设置水软化系统

按水硬度设置洗碗机。

1. 检测水硬度和适当的设置值。
   → *"水硬度设置概览", 页 15*
2. 按下⏻。
3. 如需打开基本设置，请按住 长按3秒设置 3 秒钟。

✔ 显示屏将显示 H:xx。
✔ 显示屏将显示 set。

4. 重复按下 ▷，直到选取适当的水硬度。
   工厂默认设定为 H:04。
5. 如需保存设置，请按住 长按3秒设置 3 秒钟。

✔ 水软化系统已设置。

提示: 如要关闭水软化系统并禁用软化盐不足指示灯，请将数值设置为 H:00。

11.3 软化盐

使用软化盐可将自来水进行软水处理。

填充软化盐

若软化盐不足指示灯亮起，请在洗涤程序开始前将软化盐倒入软化盐槽内。软化盐的消耗量取决于水硬度。水硬度越高，软化盐的消耗量就越大。

注意


洗涤剂可能损坏水软化系统。

- 仅限将洗碗机专用的软化盐填充到水软化系统的软化盐槽内。

用于洗碗机的软化盐可能因腐蚀而损坏洗碗机内部。

- 加盐时，一定要在启动机器前的时刻进行，这样溢出的盐溶液将立即被冲走，不会造成洗碗机内部的腐蚀。

1. 请打开并取下软化盐槽盖。
2. 请将软化盐槽装满水。
3. **注意:** 仅限使用洗碗机专用的软化盐。
   请勿使用洗碗盐锭。
   请勿使用食用盐。
   将软化盐倒入软化盐槽。

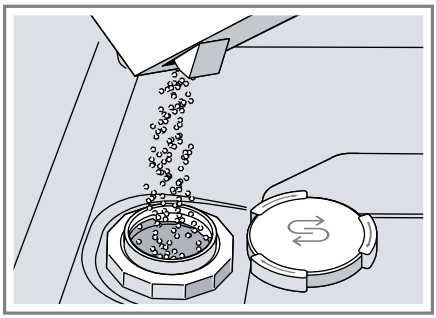

   将软化盐倒满软化盐槽。软化盐槽中的水会因软化盐的加入而溢出。
4. 盖上并拧紧软化盐槽盖。

12 漂洗剂装置


12.1 漂洗剂

为了获得最佳烘干效果，请使用漂洗剂。
仅限使用家用洗碗机专用的漂洗剂。


填充漂洗剂

若漂洗剂不足指示灯亮起，表示应填充漂洗剂。仅限使用家用洗碗机专用的漂洗剂。

1. 按下 ① 并拉起 ②漂洗剂槽盖的锁扣。

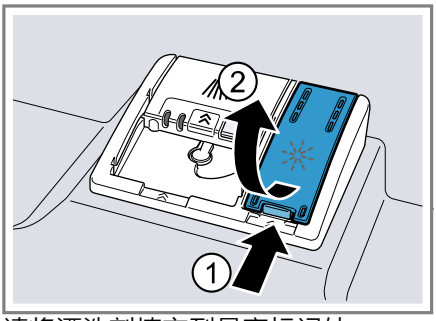

2. 请将漂洗剂填充到最高标记处。

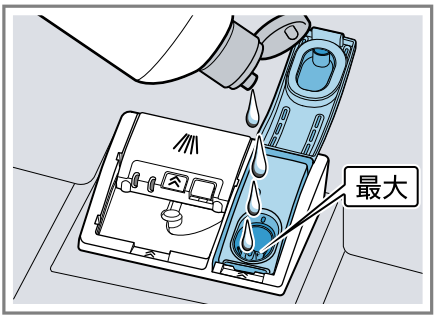

3. 若漂洗剂溢出，请将其从机内中清除。
   溢出的漂洗剂可能在洗涤过程中造成过多的泡沫。
4. 关闭漂洗剂槽盖。

✔ 即可听见槽盖卡入到位的声音。

12.2 设置漂洗剂用量

只有在餐具出现水渍（设置过低）或彩虹斑痕（设置过高）时，才需要调整漂洗剂用量。

1. 按下⏻。
2. 如需打开基本设置，请按住 长按3秒设置 3 秒钟。

✔ 显示屏将显示 H:xx。
✔ 显示屏将显示 set。

3. 重复按下 长按3秒设置，直到显示屏显示工厂默认设定 r:05。
4. 重复按下▷，直到选取适当的漂洗剂释放量。
   - 请设置较低的级别，以避免餐具出现彩虹斑痕。
   - 请设置较高的级别，以避免出现水渍，同时获得更佳的烘干效果。
5. 如需保存设置，请按住 长按3秒设置 3 秒钟。

✔ 漂洗剂用量已设置。

提示: 如要关闭漂洗剂装置并禁用漂洗剂不足指示灯，请将数值设置为 r:00。

13 洗涤剂

13.1 合适的洗涤剂

仅限使用适合洗碗机洗涤的洗涤剂。单效洗涤剂和合成洗涤剂均适合洗碗机使用。
使用单效洗涤剂，并另外填充 软化盐 →*页 16* 和 漂洗剂 →*页 16*，可获得最佳的洗涤及烘干效果。
目前最新的强效洗涤剂，大多是使用含酶的低碱配方。酶则可分解淀粉并溶解蛋白质。若要去除茶、蕃茄酱等有色污渍，通常会使用含氧的漂白剂。

注意: 请注意每款洗涤剂制造商的注意事项。

洗涤块

洗涤块适用于所有的洗涤工作，无需计量填充。
洗涤块在所选的短时洗涤程序中可能会因为时间较短而无法完全溶解，并有洗涤剂残留。洗涤效果因此可能也会受到影响。

洗碗粉

建议运行短时洗涤程序时可填充洗碗粉。
用量可依照脏污程度调整。

洗涤液

洗涤液的作用速度更快，建议在选择不带预冲洗的短时洗涤程序时使用。

通常情况下，洗涤槽已关闭，但也有可能仍会发生洗涤液外流的情况。若注意以下几点，此情况将会避免，也不会再让您觉得困扰：

- 仅选用无预冲洗的洗涤程序。
- 请勿在程序启动时设置预约功能。

用量可依照脏污程度调整。

单效洗涤剂

洗涤粉或洗涤液等单效洗涤剂是除了洗涤剂之外不含其他成分的产品。
洗碗粉和洗涤液可依照餐具脏污程度单独调整用量。
使用单效洗涤剂，并另外填充 软化盐 →*页 16* 和 漂洗剂 →*页 16*，可获得最佳的洗涤及烘干效果。

多功能洗涤剂

除了传统的单效洗涤剂外，市场上还供应了一系列具有额外功能的产品。这些产品不仅含有洗涤剂，也含有漂洗剂及盐替代物质（三合一），且视合成方式的不同（四合一、五合一等）而填充玻璃保护或不锈钢光亮剂等成分。
请按制造商的说明使用合成洗涤剂，通常水硬度不得超过 21 °dH。水硬度超过 21 °dH 则必须填充软化盐和漂洗剂。为了获得最佳的洗涤及烘干效果，我们建议水硬度超过 14 °dH 应填充软化盐和漂洗剂。使用合成洗涤剂时，洗涤程序会自动调整，以获得更佳的洗涤及烘干效果。

13.2 不合适的洗涤剂

请勿使用可能导致机器损坏或危害健康的洗涤剂。

洗洁精


洗洁精可能会产生过多的泡沫并损坏机器。


氯化洗涤剂

餐具上的氯化残留物可能会危害健康。

13.3 填充洗涤剂


1. 如需打开洗涤剂槽，请按下锁紧销。
2. 将洗涤剂倒入干燥的洗涤剂槽内。

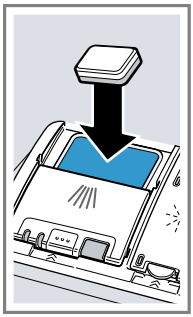

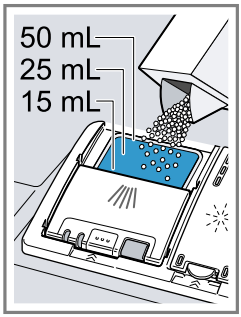

若使用洗涤块，则只需使用一块即可。将洗涤块平放。
使用洗涤粉或洗涤液时，请注意制造商的用量注意事项和洗涤剂槽的用量设置。
一般脏污通常使用 20 至 25 毫升洗涤剂即可。若餐具仅沾有少量的脏污，一般可略微减少所标示的洗涤剂用量。

3. 关闭洗涤剂槽盖。

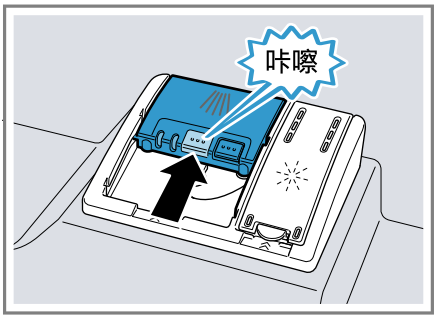

✔ 即可听见槽盖卡入到位的声音。
✔ 在洗涤程序进行期间，洗涤剂槽会依洗涤程序的需要，在最佳时刻自动打开。洗涤粉或洗涤液会散布在机内并在此溶解。洗涤块会掉入洗涤剂助溶槽内并在此逐渐溶解。请勿将物品放入洗涤剂助溶槽内，以免造成洗涤块无法均匀溶解。

提示: 若使用洗涤粉并选择预冲洗程序，则还可以在机器的内门上额外倒一些洗涤粉。

注意: 上釉料的装饰、铝制及银制品在洗涤过程中可能会变色或褪色。精致的玻璃类餐具在多次清洗后可能变得不透明。

14 餐具

仅限清洗适合洗碗机洗涤的餐具。


14.1 玻璃杯和餐具的损坏

仅限洗涤制造商标明为适合洗碗机洗涤的玻璃杯及瓷器。请避免玻璃杯和餐具的损坏。

原因	建议
以下餐具不适合放入洗碗机洗涤: ▪ 木制刀叉筷匙和餐具 ▪ 装饰玻璃杯、工艺品和古董餐具 ▪ 不耐热的塑料制品 ▪ 铜及锡制餐具 ▪ 沾有灰尘、蜡、润滑脂和油墨的肮脏餐具 ▪ 小型餐具	仅限洗涤制造商标明为适合洗碗机洗涤的餐具。
洗涤剂的化学成分会造成餐具的损坏。	请使用制造商标明为含有餐具保护的洗涤剂。
碰到强碱或强酸清洁剂（尤其是商业或工业用途）的铝制品并不适合放入洗碗机洗涤。	若使用强碱或强酸清洁剂（尤其是商业或工业用途），请勿在洗碗机中放入任何铝制品
洗涤程序水温过高。	选用水温低的洗涤程序。 程序结束后，请尽快将玻璃制品和刀叉筷匙从洗碗机中取出。

14.2 摆放餐具


提示: 为了获得最佳的洗涤及烘干效果，弧面和凹陷的餐具可倾斜放置，以利水分流出。

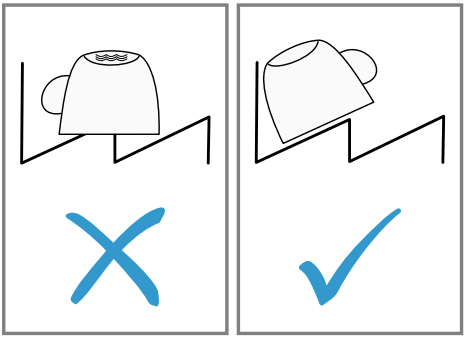


注意: 装载时，请确保门完全打开，装载完毕后，请一次性关门避免停顿。

1. 将餐具上大块的残留食物清除。
   为了节省资源，请勿在水龙头下预冲洗餐具。
2. 摆放餐具时请注意以下几点:
   - 特别脏的餐具（例如锅具）应摆放在下层碗篮。此处由于喷水力较强，洗涤效果会更好。
   - 为了避免损坏餐具，请将餐具放置平稳，避免翻倒。
   - 为了避免受伤，请将刀叉筷匙的尖端和锋利处朝下放置。
   - 请将容器的开口朝下，以避免水积聚在容器内。

– 切勿在洗涤剂助溶槽内放入任何小型餐具，也不要用餐具将其挡住，以免洗涤剂槽盖无法打开。

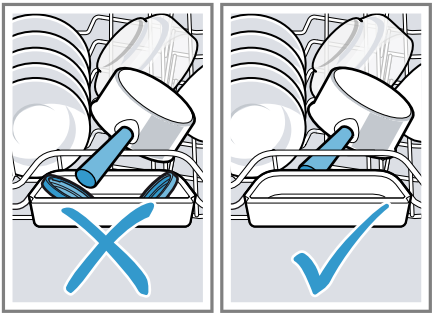

注意: 切勿妨碍冲刷臂的转动。

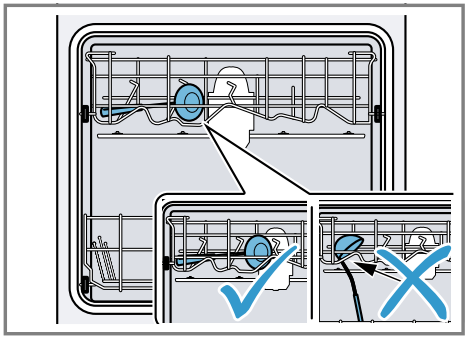

14.3 取出餐具

⚠ 警告
有受伤危险!
受热的餐具可能会烫伤皮肤。受热的餐具容易因碰撞而损坏、破裂并因此造成人身伤害。

▸ 程序结束后，先让餐具冷却一段时间，再将其取出。

1. 为了避免水从上层碗篮滴到下层碗篮的餐具上，建议先取出下层碗篮的餐具，再取出上层碗篮的餐具。
2. 检查机内和附件是否变脏，必要时请加以清洁。
→ *"清洁和保养", 页 25*

15 操作基本知识

15.1 打开机器门

1. 如果在基本设置中设置开门装置 "c:00"，可按下机器门上方的中央部位。
2. 若童锁被启用，请在机器门上方的中央部位快速按两下。

✔ 机器门将自动打开。

提示: 如果使用安装有门把手的机器，请激活设置 "c:02"。

15.2 开机

▸ 按压 ⏻。
默认洗涤程序已设置。
若 10 分钟内未操作本机器，本机器将自动关闭。

15.3 设置洗涤程序

▸ 按下适当的洗涤程序键。

✔ 洗涤程序已设置，同时洗涤程序键闪烁。
✔ 剩余的程序运行时间将显示在显示屏上。

15.4 设置增值功能

注意: 可切换的增值功能将视所选的洗涤程序而定。

▸ 按下适当的增值功能键。

✔ 增值功能已设置，同时增值功能键闪烁。

15.5 设置预约功能

洗涤程序最长延时启动时间为 24 小时。

1. 按下◷。

✔ 显示屏将显示 "00h:01m"。
2. 通过 ◷ 设置所需的程序启动时间。
3. 按压 ▷。

✔ 即可激活预约功能。

注意: 重复按下 ◷，直到显示屏显示 "00h:00m"，即可停用预约功能。

15.6 启动洗涤程序

- ▸ 按压 ▷。
- ✔ 洗涤程序进行期间，有关预约功能、洗涤程序或剩余时间的状态信息将被投射到机器门下方的地板上。如果采用凸起的踢脚板或前方紧接同高度的橱柜，则将无法看见该显示。
- ✔ 当机器门下方的地板和显示屏上显示 "00h:00m" 时，洗涤程序将结束。

注意

- 只有取消洗涤程序才能变更正在运行的洗涤程序。
  → *"取消洗涤程序", 页 21*
- 为了节约能源，本机器会在程序结束 1 分钟后自动关机。若在程序结束后立即打开机器门，本机器将在 4 秒钟后关闭。

15.7 中断洗涤程序

注意: 若打开机器门后发现洗碗机已加热，请务必先将机器门半开数分钟，然后再关闭。如此可避免机器因过压而将机器门弹开。

1. 打开机器门时要小心。
2. 按压 ⏻。
   - ✔ 即可保存洗涤程序，同时关闭本机器。
3. 如需继续进行洗涤程序，请按下 ⏻。
4. 关闭机器门。

15.8 取消洗涤程序

如需提前结束洗涤程序或变更已启动的洗涤程序，必须先取消洗涤程序。

1. 打开机器门。
2. 按住长按4秒复位 约 4 秒钟。
3. 关闭机器门。
   - ✔ 即可取消洗涤程序，同时会在约 1 分钟后结束。

15.9 关机

- ▸ 按压 ⏻。

提示: 若在洗涤程序进行期间按下 ⏻，则会中断运行中的洗涤程序。开启本机器时，洗涤程序将自动继续进行。

16 基本设置

16.1 更改基本设置

提示: 将机器连接到移动终端设备。通过 Home Connect 晶御智能 APP 可以轻松进行设置。
→ *"Home Connect 晶御智能 ", 页 24*

1. 打开机器门。
2. 按下⏻。
3. 如需打开基本设置，请按住 长按3秒设置 3 秒钟。
   - ✔ 显示屏将显示 H:xx。
   - ✔ 显示屏将显示 set。
4. 重复按下长按3秒设置，直到显示屏显示所需的设置。
5. 重复按下▷，直到显示屏显示适当的数值。
   可以更改多个设置。
6. 如需保存设置，请按住 长按3秒设置 3 秒钟。
7. 关闭机器门。

16.2 基本设置概览

基本设置取决于机器的配置。

基本设置	显示屏文本	选择	说明
水硬度	H:04 [1]	H:00 - H:07	按水硬度设置水软化系统。 → *"设置水软化系统", 页 16* 调到级别 H:00 即可关闭水软化系统。

[1] 出厂设置（可能因机型而异）

基本设置	显示屏文本	选择	说明
漂洗剂释放量	r:05 [1]	r:00 - r:06	设置漂洗剂释放量。 → *"设置漂洗剂用量", 页 17* 调到级别 r:00 即可关闭漂洗剂装置。
传感器设置	SE:00 [1]	SE:00 - SE:02	设置水浊度传感器。
加强烘干	d:00 [1]	d:00 - d:01	最终漂洗时，水温将被提高，以达到更好的烘干效果。运行时间可能稍微延长。 **注意:** 不适合洗涤精致餐具。 开启 "d:01" 或关闭 "d:00" 加强烘干。
内部照明灯	EL:01 [1]	EL:00 - EL:02	机内照明。 ■ 选取 "EL:00" 设置时，内部照明灯将关闭。 ■ 选取 "EL:01" 设置时，可以通过开关键 ⏻ 启用内部照明灯。 ■ 选取 "EL:02" 设置时，打开机器门时内部照明灯会亮起。 内部照明灯将在机器门打开 10 分钟后自动关闭。 选取 "EL:02" 设置时，待机状态下的功率输入将增加到指定值以上。
时间之光	S:01 [1]	S:00 - S:01	开启或关闭时间之光。 洗涤程序进行期间，有关预约功能、洗涤程序或剩余时间的状态信息将被投射到机器门下方的地板上。若采用凸起的踢脚板或前方紧接同高度的橱柜，则将无法看见该显示。 调到级别 "S:00" 即可关闭 时间之光。
启动程序	SP:01 [1]	SP:00 - SP:01	开机时所预设的洗涤程序。

[1] 出厂设置（可能因机型而异）

基本设置	显示屏文本	选择	说明
			■ 选取 "SP:00" 设置时，可预设开机时选用上一次选择的洗涤程序。 ■ 选取 "SP:01" 设置时，可预设开机时选用标准洗涤程序。
信号声音量	SL:02 [1]	SL:00 -SL:03	调节信号声音量。 调到级别 "SL:00" 即可关闭信号声音量。
按键音量	bL:02 [1]	bL:00 - bL:03	设置按键触控音量。调到级别 "bL:00" 即可关闭按键音量。
开门装置	c:00 [1]	c:00 - c:02	■ 选取 "c:00" 设置时，电子开门装置将被启用。请在机器门上方的中央部位按一下，即可打开机器门。 ■ 选取 "c:01" 设置时，电子童锁将被启用。请在机器门上方的中央部位按两下，即可打开机器门。 ■ 选取 "c:02" 设置时，电子开门装置将被停用。用安装好的门把手打开机器门。 → *"电子童锁", 页 7*
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	开启或关闭无线网络连接。 调到级别 "Cn:00" 即可关闭无线网络连接。 只有将本机器连接到 Home Connect 晶御智能 App 后，此基本设置才可使用。 → *"Home Connect 晶御智能 ", 页 24*
智能互联	rc:01	rc:00 - rc:02	启用或停用远程启动。 → *"智能互联 ", 页 25*

[1] 出厂设置（可能因机型而异）

基本设置	显示屏文本	选择	说明
			请按下列方式进行设置: ■ 选取 "rc:00" 设置时，本功能将持续停用。 ■ 选取 "rc:01" 设置时，可以通过按键 ☐ 选择本功能。 → *"启用 智能互联 ☐", 页 25* ■ 选取 "rc:02" 设置时，本功能将持续启用。 只有将本机器连接到 Home Connect 晶御智能 App 后，此基本设置才可使用。 → *"Home Connect 晶御智能 ", 页 24*
出厂设置	rE:	启动请按 ▷ Y:ES 确认请按 ▷	将更改过的设置恢复到工厂默认设定。 必须进行首次启动相关的设置。

17 Home Connect 晶御智能

本机器具备联网功能。将您的机器连接到移动终端设备，以通过 Home Connect 晶御智能 APP 操作功能。Home Connect 晶御智能 服务并非所有国家可用。Home Connect 晶御智能 功能可用性取决于您所在国家是否提供 Home Connect 晶御智能 服务。相关信息请查看：*www.home-connect.cn*。
为了可以使用 Home Connect 晶御智能，首先应建立与家庭网络（无线网络[1]）和到 Home Connect 晶御智能 APP 的连接。
Home Connect 晶御智能 App 会引导您完成整个登录过程。按照指示说明进行操作，并遵守 Home Connect 晶御智能 App 中的注意事项。

注意: 请确保通过 Home Connect 晶御智能 App 操作机器时，也遵守使用说明书的安全注意事项。
→ *"安全性", 页 3*

17.1 设置 Home Connect 晶御智能

要求: 电器的安装地点可以接收到 WLAN 家庭网络 (Wi-Fi)。

[1] 无线网络是 Wi-Fi Alliance 的注册品牌。

1. 请扫描以下二维码。



通过扫描二维码可获取安装 Home Connect 晶御智能 App 和连接电器的说明。
如果您通过微信小程序使用 Home Connect 晶御智能，则请跳过该步骤。
2. 请按照 Home Connect 晶御智能 App 的指示说明进行操作。

17.2 智能互联

使用移动终端设备可以经由 Home Connect 晶御智能 APP 启动本机器。

提示: 若在本功能的 基本设置 →*页 23* 中已设置 "rc:02"，则本功能将持续启用，可以随时使用移动终端设备启动机器。

启用 智能互联

若在本功能的基本设置中已设置 "rc:01"，请在机器上启用本功能。

要求
- 本机器已连接到 WLAN 家庭网络。
- 本机器已连接到 Home Connect 晶御智能 APP。
- 在本功能的 基本设置 →*页 23* 中已设置 "rc:01"。
- 已选用一个洗涤程序。
- ▸ 按下 。
  若打开机器门，将自动停用本功能。
- ✔ 按键 亮起。

提示: 如要停用本功能，请按下 。

17.3 数据保护

请注意数据保护的注意事项。

机器在第一次连接到与互联网相连的家庭网络时，将传输下列各类数据至 Home Connect 晶御智能 服务器上（首次注册）：
- 唯一机器标识符（包括机器密钥和已安装的 无线网络 通信模块的 MAC 地址）。
- 无线网络 通信模块的安全证书（信息技术的连接保障）。
- 您的家用电器当前的软件和硬件版本。
- 将之前任何的状态恢复至出厂设置。

此首次注册是准备提供给 Home Connect 晶御智能 功能使用，并在您第一次使用 Home Connect 晶御智能 功能时，才会被使用。

注意: 请注意，Home Connect 晶御智能 功能只有在连接 Home Connect 晶御智能 APP 时才能使用。您可以在 Home Connect 晶御智能 APP 调出数据保护的相关信息。

18 清洁和保养

18.1 清洁洗碗机腔体

⚠ 警告
有损害健康的危险!
氯化洗涤剂可能会危害健康。
- ▸ 请勿使用氯化洗涤剂。

1. 请用湿布清除洗碗机内部的大型异物。
2. 将洗涤剂倒入洗涤剂槽内。
3. 选择强力洗涤程序。
4. 清空机器后启动洗涤程序。 →*页 21*

18.2 洗碗机保养提示


请注意有关洗碗机保养的提示，以确保机器正常运行。

措施	优点
定期用湿布和少量洗洁精擦拭机器门密封条、洗碗机正面和控制面板。	保持餐具干净卫生。

措施	优点
长时间未启用时，请将机器门维持半开状态。	避免出现恼人的异味。

18.3 三重净滤系统

三重净滤系统能阻挡洗涤水中的大型异物进入洗涤回路。

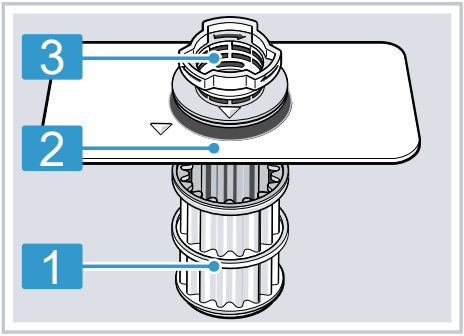

1	微滤网
2	细滤网
3	粗滤网

清洁三重净滤系统

洗涤水中的脏污可能会堵塞滤网。

提示: 扫描二维码即可观看该过程的动画。

1. 每次洗涤完后，检查滤网是否存有残留物。
2. 将冲刷臂转向一侧，以便为清洗滤网腾出空间。
3. 逆时针转动粗滤网 ① 并将三重净滤系统取出 ②。确保没有任何异物落入收集槽内。
4. 将微滤网向下拉。
5. 同时按下锁扣 ① 并向上取出粗滤网 ②。
6. 在水龙头下用自来水将滤网元件冲洗干净。
   小心清洁粗滤网和细滤网之间变脏的边缘。
7. 重新组装三重净滤系统。
   确保粗滤网上的锁扣卡入到位。
8. 将三重净滤系统插入本机器，并顺时针转动粗滤网。
   请确保箭头标记彼此相对。
9. 由于冲刷臂在启动时会自动返回到正确的位置，因此不需要向前方重新定位。

提示: 将机器连接到移动终端设备。一旦需要清洁滤网，Home Connect 晶御智能 App 就会立即通知您。
→ *"Home Connect 晶御智能 ", 页 24*

18.4 清洁冲刷臂

洗涤水中的水垢与脏污可能堵塞冲刷臂的喷嘴及轴承。请定期清洁冲刷臂。

提示: 扫描二维码即可观看该过程的动画。

1. 旋开上冲刷臂 ① 并向下拉出 ②。
2. 检查下冲刷臂是否垂直。
3. 握住冲刷臂的中间部位，直接向上抬起，即可取下。
4. 在水龙头下用自来水检查冲刷臂的喷嘴有无堵塞，必要时请取出异物。
5. 重新插入下冲刷臂。请垂直握住冲刷臂，然后向下按，直到其卡入到位。
6. 重新接上或锁紧上冲刷臂。

18.5 清洁 精准涡流洗

洗涤水中的石灰垢与脏污可能会堵塞喷嘴。

注意: 务必使用已安装的 精准涡流洗 运行本机器。

1. 拉出上层碗篮。
2. 拉起 精准涡流洗 上的锁扣 ①，然后向前拉 ②。


3. 将滑块调到 开。
4. 在水龙头下冲洗。
5. 将 精准涡流洗 钩入上层碗篮并将其锁定到位 ①。
   请注意钩入正确的位置。
   ✔ 即可听见 精准涡流洗 卡入到位的声音 ②。
6. 推入上层碗篮。

19 处理故障

提示: 通过扫描目录和我们的网站 siemens-home.bsh-group.cn 中的二维码，可以在线查看进一步的信息和故障排除的说明。

⚠ 警告
有电击危险!
维修不当会造成危险。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 唯有合格的专业人员方可维修机器。
- 仅限使用符合原厂要求的部件来维修机器。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

故障	故障原因和故障排除
“检查供水管”的指示灯闪烁	发生技术故障。 **1.** 按下 ⏻。 **2.** 拔除机器电源插头或关闭保险装置。 **3.** 请等待至少 2 分钟。 **4.** 将机器电源插头插入插座或开启保险装置。 **5.** 请开机。 **6.** 若再次发生此问题: ▸ 按下 ⏻。 ▸ 请关上水龙头。 ▸ 请拔出电源插头。 ▸ 请与 客户服务 联系并告知故障代码。
E:30-00 交替亮起。	防漏水系统处于激活状态。 **1.** 请关上水龙头。 **2.** 致电 客户服务。
E:32-00 交替亮起或进水管显示亮起。	进水管弯折。 ▸ 铺设进水管时请勿弯折。
	水龙头未打开。 ▸ 请打开水龙头。
	进水管卡住或水垢堆积。 ▸ 请打开水龙头。 水龙头打开时，供水流量至少应为 10 l/min。

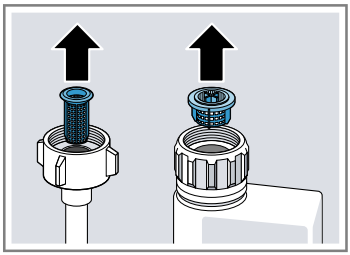故障	故障原因和故障排除
E:32-00 交替亮起或进水管显示亮起。	滤网在进水管或 AquaStop 自动侦测漏水装置软管的水管连接处堵塞。 **1.** 关闭电器。 **2.** 请拔出电源插头。 **3.** 关上水龙头。 **4.** 旋下水管接口。 **5.** 将滤网从进水管中取出  **6.** 清洁滤网。 **7.** 将滤网装回进水管。 **8.** 再旋回水管接口。 **9.** 检查水管接口是否漏水。 **10.**连接电源供应。 **11.**接通电器。
E:34-00 交替亮起。	机器进水不停。 **1.** 请关上水龙头。 **2.** 致电 客户服务。
E:61-02 交替亮起。	并非机器故障。排水泵卡死或排水泵盖罩松动。 **1.** 请清洁排水泵。 → *"清洁排水泵", 页 30* **2.** 将排水泵盖罩锁在正确的位置。 → *"清洁排水泵", 页 30*
E:61-60 交替亮起。	发生技术故障。 ▸ 请联系客户服务。
E:92-10 交替亮起。	下冲刷臂在冲刷臂旋转时卡住。 ▸ 摆放餐具时，餐具不应在冲刷臂旋转时影响到下冲刷臂。

故障	故障原因和故障排除
E:92-10 交替亮起。	下冲刷臂安装不正确。 ▸ 请正确安装下冲刷臂。 
E:92-40 交替亮起。	滤网变脏或堵塞。 ▸ 请清洁滤网。 → *"清洁三重净滤系统", 页 26*
所有 LED 灯亮起或闪烁。	可能需要安装软件更新。 **1.** 请等待软件更新安装完成。 这个过程大约需要 30 分钟。 **2.** 如果 30 分钟后本机器仍未准备就绪，请执行重置。 ▸ 按住电源开关按键约 4 秒钟。 ✔ 您的机器将进行重置。
	电子装置识别出错误。 **1.** 按住电源开关按键约 4 秒钟。 → *"操作面板", 页 10* 本机器将进行重置并重新启动。 **2.** 若再次发生此问题: ▸ 关闭电器。 ▸ 拔出电源插头或关闭保险丝盒中的保险装置。 ▸ 请等待至少 2 分钟。 ▸ 开启关闭保险丝盒中的保险装置或插上电源插头。 ▸ 接通电器。 **3.** 若再次发生此问题: ▸ 请联系客户服务。
餐具上还有残留食物。	餐具的摆放过于紧密或碗篮装入太多餐具。 **1.** 摆放餐具时，应留有足够的空间。 水必须喷洒到所有餐具表面。 **2.** 餐具尽量不要靠在一起。
	冲刷臂卡住。 ▸ 摆放餐具时，请勿影响到冲刷臂的转动。
	冲刷臂喷嘴口堵塞。 ▸ 清洁冲刷臂。 → *"清洁冲刷臂", 页 26*
	滤网变脏。 ▸ 请清洁滤网。 → *"清洁三重净滤系统", 页 26*
	滤网安装错误和／或未锁定。 **1.** 请正确插入滤网。 → *"三重净滤系统", 页 26*

故障	故障原因和故障排除
餐具上还有残留食物。	**2.** 请锁定滤网。
	选用的洗涤程序不够强力。 ▸ 请选用较强力的洗涤程序。 → *"程序", 页 11* ▸ 调整传感器的灵敏度。
	餐具事先已过度预冲洗。传感器判定采用比较柔和的程序运行。比较严重的脏污可能无法完全清除。 ▸ 请勿事先预冲洗餐具，只清除餐具上的大块残留食物。 ▸ 调整传感器的灵敏度。
	角落位置上的高细容器未冲洗干净。 ▸ 请勿将高细容器斜放，也勿摆放在角落位置。
	上层碗篮左右两侧高度不一致。 ▸ 请使用两侧调整杆将上层碗篮左右高度调到一致。 → *"上层碗篮", 页 14*
玻璃杯、金属色的玻璃杯以及刀叉出现可清除的斑痕。	漂洗剂用量设置过高。 ▸ 请将漂洗剂装置设置为最低级别。 → *"设置漂洗剂用量", 页 17*
	未填充漂洗剂。 ▸ 请填充漂洗剂。 → *"填充漂洗剂", 页 17*
	最终漂洗的洗涤程序阶段有洗涤剂残留物。餐具阻挡洗涤剂槽盖，使槽盖无法完全打开。 **1.** 请将餐具摆放在上层碗篮，以便餐具不会阻挡洗涤剂助溶槽。 → *"摆放餐具", 页 19* 餐具阻挡洗涤剂槽盖。 **2.** 请勿在洗涤剂助溶槽上摆放任何餐具或芳香剂。
	餐具事先已过度预冲洗。传感器判定采用比较柔和的程序运行。比较严重的脏污可能无法完全清除。 ▸ 请勿事先预冲洗餐具，只清除餐具上的大块残留食物。 ▸ 调整传感器的灵敏度。
洗涤剂槽或洗涤剂助溶槽中有洗涤剂残渣。	餐具阻挡冲刷臂，因此洗涤剂无法被冲走。 ▸ 请确保冲刷臂不被卡住，可以自由转动。
	填充洗涤剂时，洗涤剂槽未干。 ▸ 请将洗涤剂倒入干燥的洗涤剂槽内。

19.1 清洁排水泵

大块残留食物或异物可能会堵塞排水泵。一旦洗涤水未正常排出，则必须清洁排水泵。

⚠ 警告
有受伤危险!
玻璃碎片等锋利和尖锐的物体可能堵塞排水泵并造成人身伤害。
▸ 小心清除异物。

提示: 扫描二维码即可观看该过程的动画。



1. 断开电器电源。
2. 取下上层和下层碗篮。
3. 取下三重净滤系统。
4. 将洗涤水吸出，
   视情况使用海绵。
5. 用汤匙撬开排水泵盖并握住盖柄。
6. 将泵盖的盖柄倾斜向内提起并取下。

✔ 您可以在此时用手够到叶轮。

7. 取出叶轮周围的残留食物和异物。
8. 将排水泵盖放回原位 ① 并向下压 ②。

✔ 即可听见排水泵盖卡入到位的声音。

9. 安装三重净滤系统。
10. 装上下层和上层碗篮。
11. 将本机器与电源连接。

20 运输、储存和废弃处理

20.1 拆卸洗碗机

1. 断开本电器的电源。
2. 关上水龙头。
3. 松开排水连接。
4. 松开自来水连接。
5. 松开并拆下与其他橱柜相连的固定螺钉（若安装）。
6. 拆下踢脚板（若安装）。
7. 小心拉出本机器，然后再拉出水管。

20.2 防冻保护

本机器可能因长时间闲置于较冷的地区（例如度假别墅）而受霜冻造成损坏。若长时间不使用，请将机器内的残留水分完全排空。

▸ 排空本机器的残留水分。

20.3 搬运机器

为了避免机器遭受损坏，请在搬运前排空本机器的残留水分。

注意: 仅限将本机器保持直立搬运，可避免残留水分流入机器控制系统内造成机器损坏。

1. 将餐具从洗碗机中取出。
2. 固定所有松散的部件。
3. 打开水龙头。
4. 开机。 →*页 20*
5. 启动默认的洗涤程序。
6. 为了排空机器内的残留水分，请在约 4 分钟后取消洗涤程序。
   → *"取消洗涤程序", 页 21*
7. 关机。 →*页 21*
8. 关上水龙头。
9. 为了将残留的水从机器中排出，拆下进水管，让水排出。

21 技术数据

重量	最重：35.9 kg
额定电压	220 V，50 Hz
额定功率	2000 W
保险装置	10 - 16 A
水压	▪ 最小 0.05 MPa（0.5 bar） ▪ 最大 1 MPa（10 bar）
进水量	最低 10 L/min
水温	冷水：25 °C
容量（套）	20

水效等级	1
工作周期耗电量 [kW • h]	0.588
工作周期耗水量 [L]	9.9
清洁指数	1.26
干燥指数	1.16
能效指数	32
水效指数	62
噪声 [1] [dB (A)]	42

21.1 除菌和除病毒功能

除菌除病毒率：大于99.99 %

污染物种类	运行程序
大肠埃希氏菌	日常洗，日常洗*
金黄色葡萄球菌	日常洗，日常洗*
幽门螺杆菌	日常洗，日常洗*
单核增生李斯特	日常洗，日常洗*
伤寒沙门氏菌	日常洗，日常洗*
脊髓灰质炎病毒I型	日常洗，日常洗*
噬菌体病毒	日常洗，日常洗*
甲流流感病毒	日常洗，日常洗*
冠状病毒 HCov-229E	日常洗，日常洗*

运行程序以实际产品配置为准；运行时间为所选择的程序（功能）工作时间。

21.2 给测试机构的说明

使用节能洗程序，依据国家标准GB38383测得的实验室数据。
请通过电子邮件联系我们:
dishwasher-test-cn@bshg.com 获取实验的条件说明（如相关实验程序所对应的用水量、耗电量、程序运行时间、洗涤剂、漂洗剂的用量与投放方法以及试验负载的放置方法，噪声测试配置。由软水系统再生过程产生的水量、电量及运行频率等。） 联系时，请注明产品编号（E-Nr.）和制造编号（FD），您可在机器门的电器铭牌上查看这两项数据。当本机通电后，漏水检测功能自动启动。

21.3 有关自由开源软件的信息

本产品包含由版权所有者授权的自由开源软件组件。
相应的授权信息存储在家用电器上。也可以通过 Home Connect 晶御智能 APP 访问相应的授权信息：“配置文件 -> 法规注意事项 -> 授权信息”。[2]您还可以从品牌产品网站下载授权信息。(请在产品网站上搜索您的电器型号和其他文档。) 或者可以通过 ossrequest@bshg.com 或 BSH Hausgeräte GmbH (地址：Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München) 索取相关信息。
相关源代码将根据要求提供。
请将您的请求寄到 ossrequest@bshg.com 或 BSH Hausgeräte GmbH（地址：Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München）。
主题：„OSSREQUEST“

[1] 测试依据：GB/T 4214.3
[2] 视机器配置而定

处理请求的费用将由您承担。此项服务自购买之日起三年内有效，或至少在我们为相应机器提供支持和更换部件的期间内有效。

22 执行标准

GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB 44498-2024 家用和类似用途电器健康技术规范
GB 44499-2024 家用和类似用途电器节能环保规范
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB/T 4706.25-2024 家用和类似用途电器的安全 第25部分：洗碗机的特殊要求
GB 4343.1-2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射
GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
QB/T 1520-2023 家用和类似用途电动洗碗机
GB 38383-2025 洗碗机能效水效限定值及等级

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
印制电路组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制系统组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
泵及驱动器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门体组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
隔音组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水系统组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件（刀叉篮，喷头，夹子，螺钉）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。

产品环保信息提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。产品中有害物质含量信息参照上表。

ZH 由博西家用电器（中国）有限公司根据西门子股份公司的商标许可制造

总经销商：博西家用电器（中国）有限公司
地址：
中国江苏省南京市鼓楼区清江南路18号3幢
客户服务热线：400 889 9999
客户服务电子邮箱：
careline.china@bshg.com
制造商：博西华家用电器有限公司
地址：
安徽省滁州市滁州经济技术开发区世纪大道1号
siemens-home.bsh-group.cn

9002057324 (060325) 650 A6
zh

西门子家电官方微信公众号