
Yeelight 极月吊灯 L1200

使用手册

YEELIGHT 易来

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

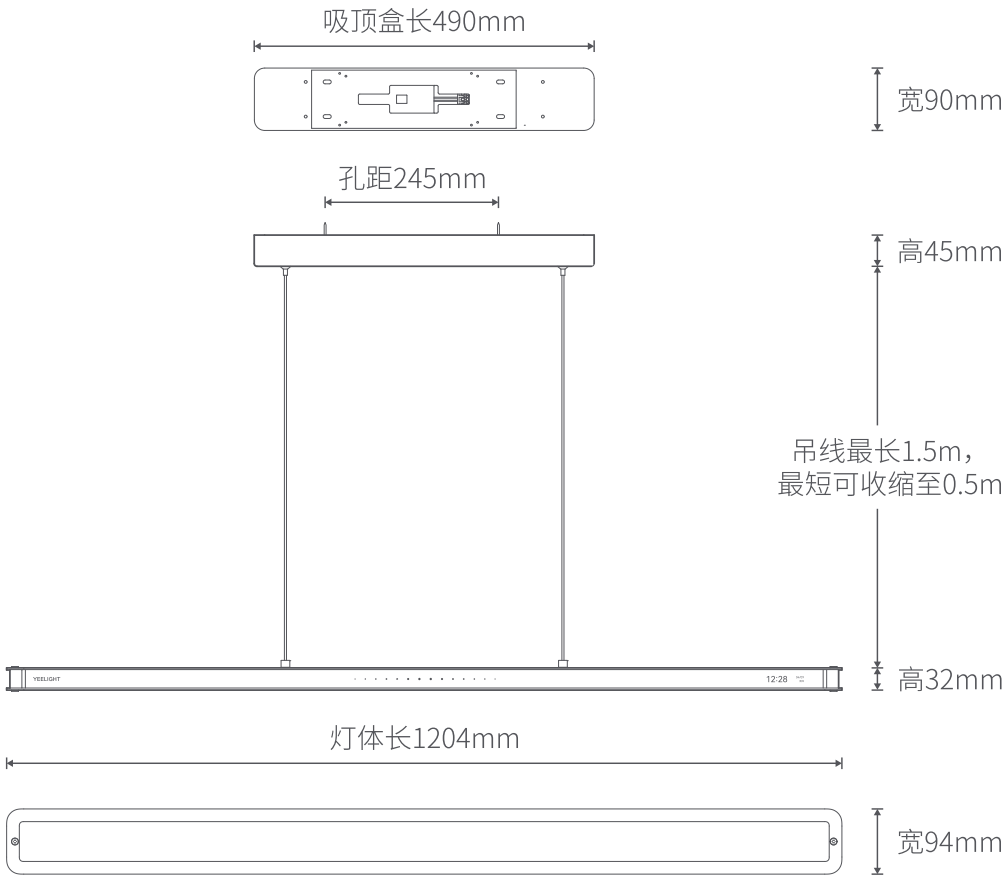


配件：



膨胀管×4



自攻螺丝×4

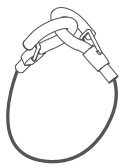


安全绳×1



白手套×1



水平仪×1



酒精棉×1



说明书×1

提示：


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明


安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。
若安装不当，易引起失火、触电或灯体坠落事故。

1. 打孔


- 打开包装取出吊灯各个部件；
- 沿箭头方向取下安装挂板；

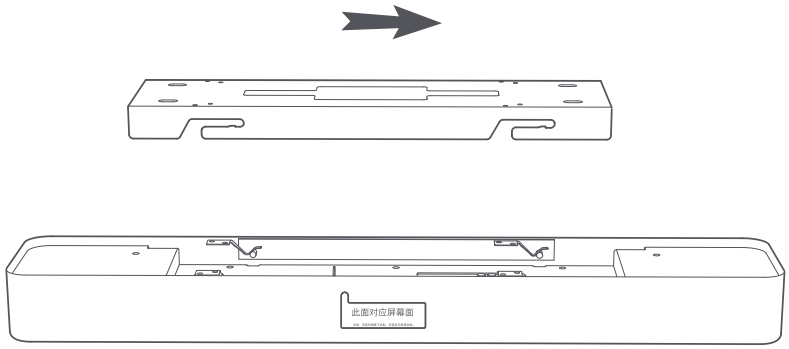

- 把安装挂板放在安装位，确定好安装位置，标记打孔位置；

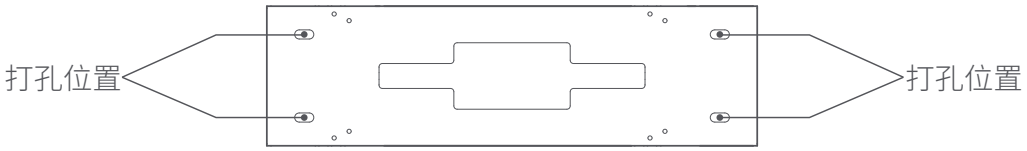


- 用钻头为Φ8mm的手电钻打孔，深度L ⩾40mm，打孔后将4颗膨胀管装入孔中。

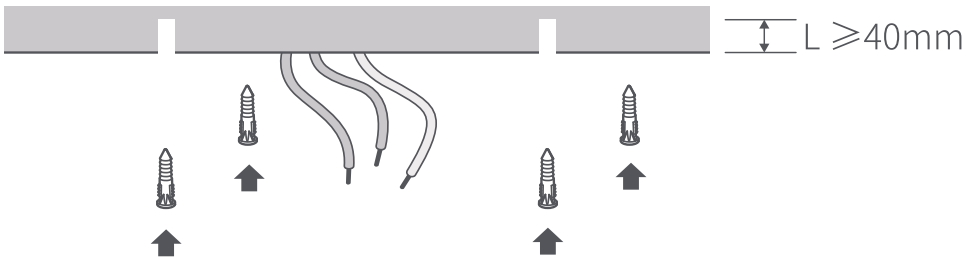


2. 固定安装挂板


- 安装灯具前先切断电源;
- 将墙体零线、地线、火线从安装挂板的出线孔中穿出;

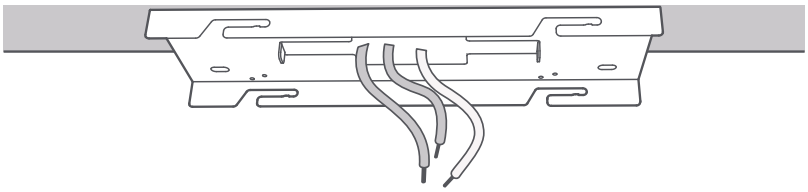

- 将4颗自攻螺丝穿过安装挂板的安装孔，拧进膨胀管;

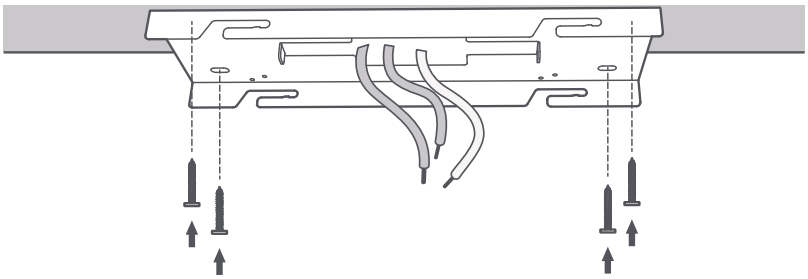

- 将安全绳两端挂钩分别挂入安装挂板和吸顶盒。

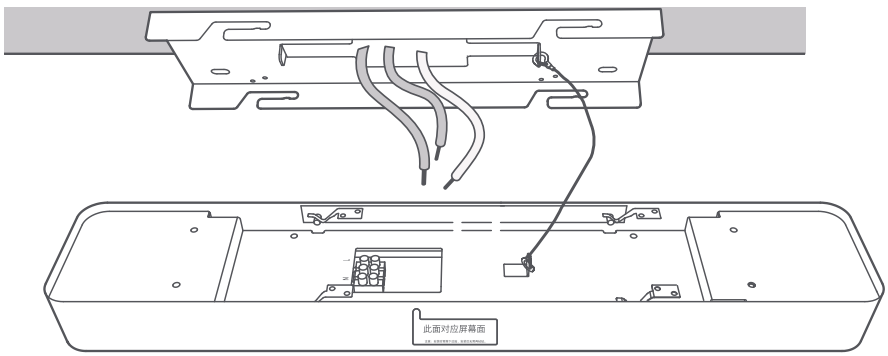

注意：安装前需确认好显示屏幕的位置。



* 安装后，请务必确认安装是否到位，若安装不当，产品有掉落的危险。

3. 电源线连接


- 将电源线剥出6-8mm；



6-8mm

*电源导线为实心或绞合硬导线

- 按照接线端子旁边的标识，将火线、地线、零线插入相应的L、⏚ 、N的接线孔中，并锁紧。轻轻拉动检查是否稳固，确保不会脱出。

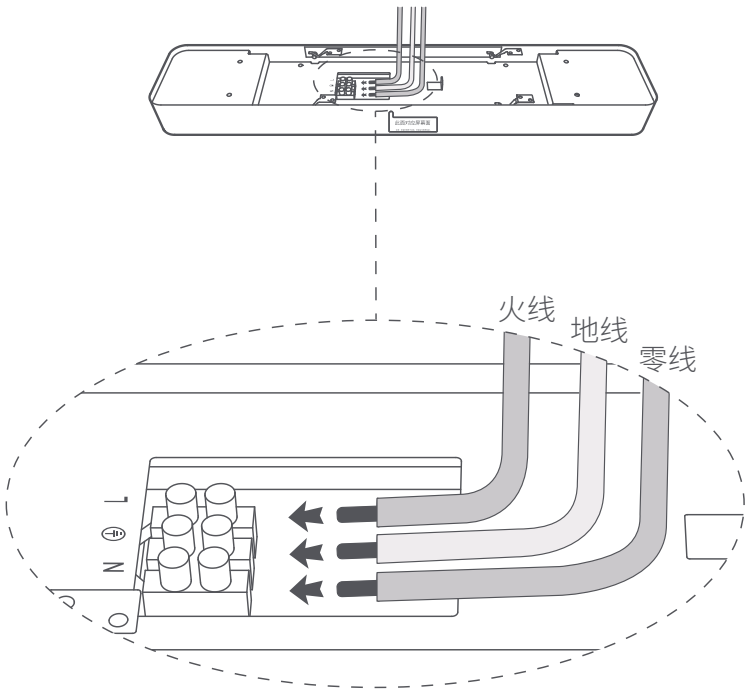


将火线、地线、零线依次接入标有L、⏚、N的接线孔中。

* 警告，触电危险。

* 拆卸灯具时请务必切断电源，如发现打开电源盒时灯具灯光有闪烁，说明未完全切断电源，请确认电源切断后再拆卸灯具。

4. 安装吸顶盒


- 安装吸顶盒时，吸顶盒标签与显示屏幕需在同一方向，以确保安装后显示屏幕朝向满足需求；
- 双手握住吸顶盘两侧，使吸顶盒内部四个柱子对准挂板四个槽，向上托起并推入卡槽；
- 检查是否固定到位；

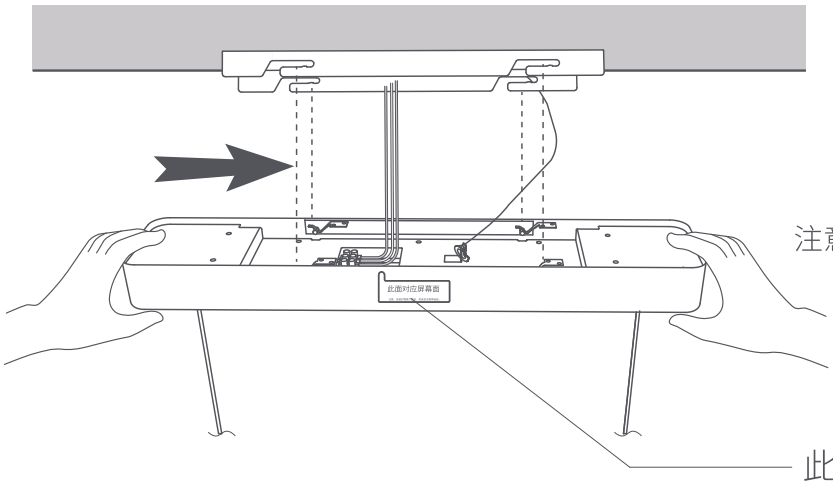

注意：安装前需确认好显示屏幕的位置。




- 按住吸顶盒上吊码，根据吊灯悬挂高度需要，调节好电源线长度。

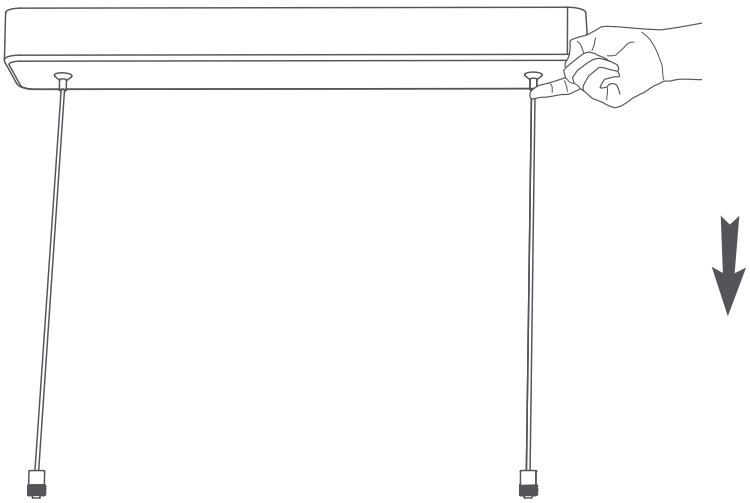


5. 安装灯体

- 将手拧螺母拧入灯体螺丝孔内（线材“正极”接灯体“正极”,线材“负极”接灯体“负极”）；

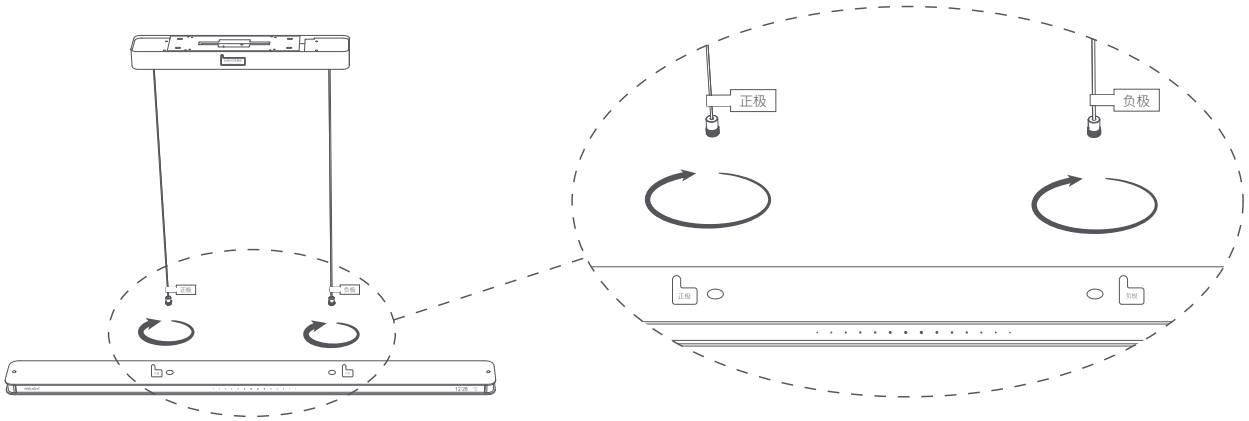

- 将水平仪置于灯体上方，确保灯体水平，撕掉“正极”、“负极”和“此面对应屏幕面”标签，完成安装。

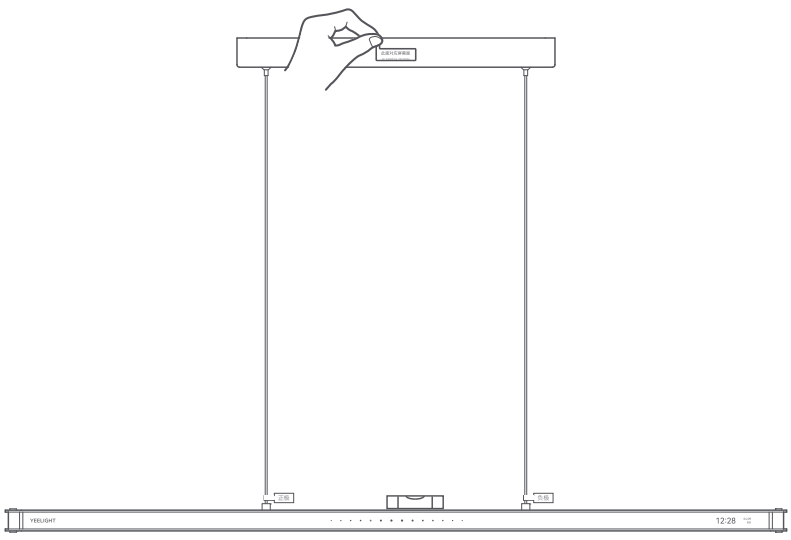

情景模式

- 护眼模式：下光源4000K，80%亮度；上光源白光，100%亮度；
- 休闲模式：下光源3500K，60%亮度；上光源绿光，80%亮度；
- 办公模式：下光源5000K，100%亮度；上光源关闭；
- 睡前模式：下光源2700K，50%亮度；上光源黄光，50%亮度。


智能控制

1. 墙壁开关控制

- 墙壁开关可控制开/关灯或切换灯效；
- 凌动开关短按1秒可控制开/关灯或切换灯效（需在米家APP中开启凌动开关，凌动开关默认关闭）；
- 可在米家APP中设置墙壁开关操作只开关灯或切换灯效，APP默认只开关灯。

2. TOF手扫感应控制

- 打开墙壁开关，灯初始为亮灯状态；
- 当手扫过感应区域时，将打开或关闭灯光；
- 当手持续放置在感应区域2秒后，灯光自动切换情景模式，每种模式间隔1.5秒；
- 感应距离：相距感应区域表面5-15cm内，可触发手扫功能。

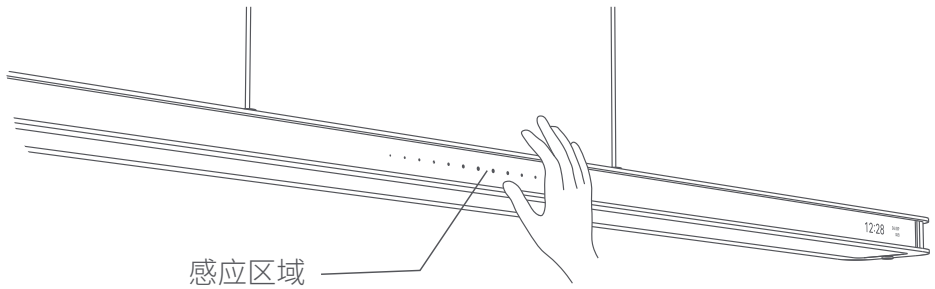

3. 遥控器控制（需单独购买）

Yeelight 遥控器

- 遥控器配对：产品上电1分钟内同时按下遥控器“OFF”+“M”键，遥控器指示灯开始闪烁表示开始配对，等待被控设备灯光闪烁表示配对成功。
- 遥控器功能：

ON 短按打开主灯
长按打开氛围灯

OFF 短按关闭主灯
长按关闭氛围灯

\+ 短按主灯亮度+
长按氛围灯亮度+

短按调节主灯色温
长按调节氛围灯颜色


M 短按切换模式
长按氛围灯流光开/关

— 短按主灯亮度-
长按氛围灯亮度-

- 设备重置：产品与遥控器已配对状态下，按照如下顺序短按遥控器按键（需每次短按间隔小于2秒）后，吊灯呼吸后重启，即恢复出厂设置成功。
  - "OFF" -> "OFF" -> "亮度-" -> "亮度-" -> "OFF" -> "OFF"

Yeelight 智能调光开关

- 开关配对：产品上电1分钟内，长按调光开关顶部的配对键3秒，调光开关指示灯开始闪烁表示开始配对，被控设备灯光闪烁表示配对成功。

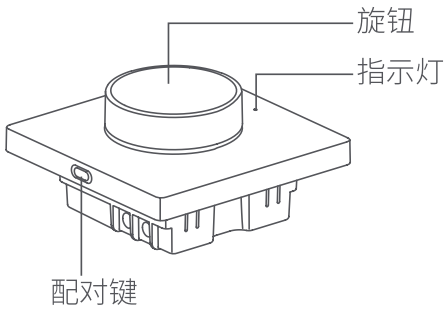

单击：开关灯
双击：日光/月光模式切换
旋转：调节主灯亮度
按住旋转：调节主灯色温

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：请确保 Wi - Fi 网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持 5G 网络）。
本产品在 APP 设备列表中对应的名称为 “Yeelight 极月吊灯 L1200”。

下载米家 App 获取更多智能体验

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联


已接入 米家APP

支持 超级小爱控制


产品特点



上下双光源


分体式设计

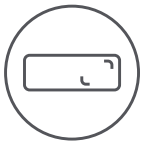
2.51英寸屏幕显示


TOF手势控制

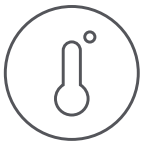
色温调节

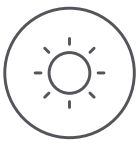
亮度调节


1600万色氛围光



高显色指数

基本参数

产品型号：YLDDL-0093

色温范围：2700K-6000K

工作温度：-10- + 25 °C

工作湿度：0%-85%RH

额定输入：220V～50/60Hz 0.36A

额定输入功率：70W

功率因数：0.9

杂类电子线路t_c：80°C

光源功率：360×0.45W/LED模块+60×1.41W/LED模块

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2 BLE

执行标准：GB/T 7000.1 、GB/T 7000.201、GB 17625.1、GB/T 17743

支持平台：Android 4.4 & iOS 9.0 及以上版本

本设备包含型号核准代码（分别）为：CMIIT ID：2020DP10799，

CMIIT ID：2022DP11880的无线电发射模块。

恢复出厂设置

连续通断电8次（每次开2秒，关2秒），第9次上电后灯具会出现呼吸效果，表示灯具已恢复到出厂设置状态。

安全注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 吊灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流；
- 本灯具可由遥控器及手机软件进行控制，由遥控器或手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡；
- 产品供室内使用。



*安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电或灯体坠落等事故。



*请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合 IEEE 电气标准或国家标准，以免发生危险。因本产品较大，建议由两位施工人员同时安装，避免因安装不当导致灯具坠落。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1： O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务;
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 极月吊灯 L1200	灯不亮
	灯光闪烁
	无法调节亮度
	无法调节色温

提示：

1. 运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 极月吊灯 L1200 三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

Yeelight 极月吊灯 L1200 三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight
售后服务微信

加入Yeelight会员，更多
福利和玩法等你发现

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网址:www.yeelight.com了解更多产品