米家无雾加湿器 3 400
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

⚠ 本机器仅供室内使用。

⃠ 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。

⃠ 请勿让儿童将产品当成玩具，工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。

⃠ 请勿用湿手插拔电源适配器，以免发生触电危险。

⃠ 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。

⃠ 请勿在通电状态或内部有水的情况下将机器翻转，避免损坏内部电子元件。

⃠ 工作中，请勿把机身和水箱分开，不可触摸出风口。

⚠ 请于正常室温（5℃~40℃）下使用。

⚠ 加湿器主体倾斜时，可能会导致水外溢，因此使用时需放置平稳。

⚠ 注水和清洁时请拔掉电源适配器。

⚠ 请务必保持电源适配器干燥且完好无损。

⚠ 倒出水箱内的水时，请先关机并拔掉电源适配器。

⚠ 雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源适配器。

⚠ 产品使用中有异常现象，请立即拔掉电源适配器，并与售后联系。

⚠ 仅限使用型号为 AD-01312001l0CN 的原装电源适配器。

⚠ 在进行维护作业或移动加湿器之前，请从电源插座上拔出电源适配器。

⚠ 拔出电源适配器时，应从插头处拔起，请勿拉扯电源线。

⚠ 如果电源适配器损坏，必须用从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用前提示

- 开窗通风会加速室内湿润空气扩散，为了保证较好的加湿体验，请减少通风。
- 本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被浓缩蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为避免水质变差，建议每周清洁一次机身和水箱。

扫码可观看视频
获取更便捷服务


产品介绍

工作原理

加湿器采用自然蒸发原理工作。滤芯可有效净化水中的杂质，净化后的水通过风自然蒸发，形成流动的清新湿气，均匀加湿。

产品特点

- 抗菌滤芯，银离子抗菌，纯净加湿。
- 低阻风道设计，额定加湿量高达 400mL/h。
- 支持与小爱智能语音设备联动，米家 APP 智能控制。
- 大字体 LED 显示，交互更清晰。

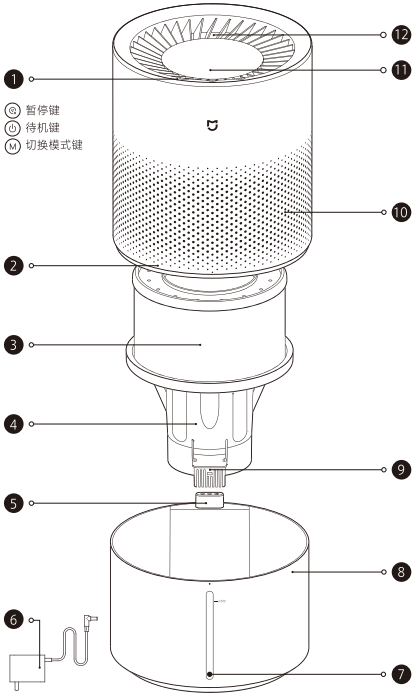


1	按键	7	水位浮球
2	机身	8	水箱
3	滤芯	9	银离子盒
4	滤芯支架	10	进风孔
5	下耦合器	11	显示屏
6	电源适配器	12	出风口

提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

显示屏主界面

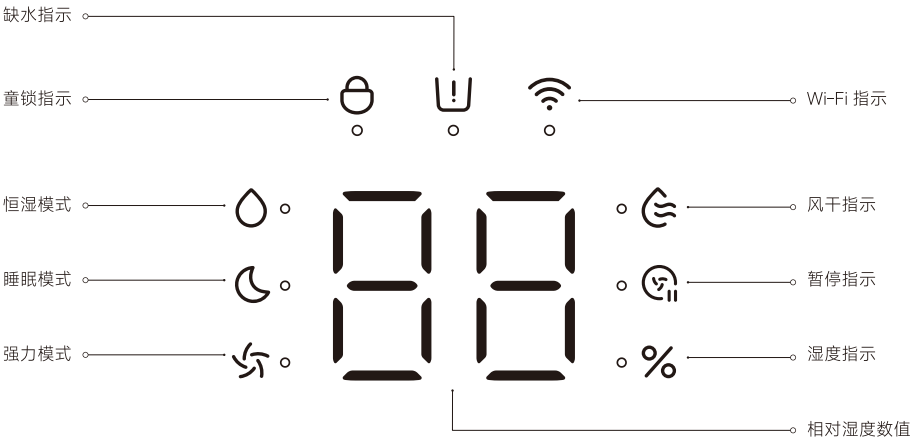

使用

⚠ 注意：

⚠ 加水前请先断开电源。

⃠ 请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免损坏机器。

⃠ 请勿将加湿器放在厚垫子等不稳定平面上，以免倾倒或漏水导致触电或火灾。

加水


加水方式有以下两种：

方式一：直接由顶盖处加水，加水量不得超过水箱外壁的上水位标识。


方式二：打开机身，取下滤芯，往水箱中加水，加水量不得超过水箱外壁的上水位标识。

提示：

- 加湿器可以使用洁净的自来水或纯净水，如水质较硬导致水垢较多，推荐使用纯净水。
- 加湿器按键有防水保护，但在使用过程中，也请保持按键部分干燥，避免长时间受潮导致异常。
- 为更好地发挥加湿器性能，请远离墙壁等遮挡物放置。
- 加水速度较快时，会有少量水溅出，请缓慢加水。
- 若有水溢出，请倒掉多余的水，擦干机身、水箱外壁和耦合器后再使用。

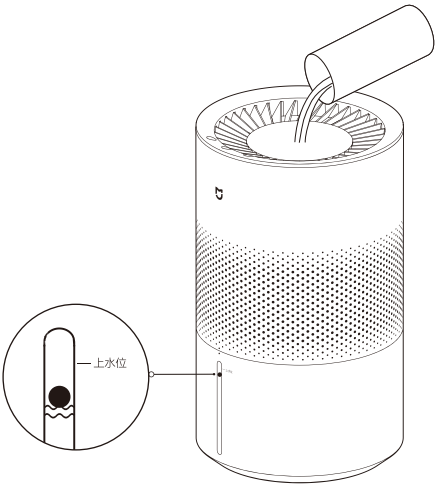

方式一

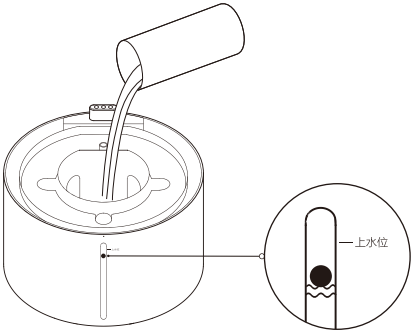

方式二

使用

开机/待机


- **接通电源**：确认加湿器正确安装放置后，连接电源适配器，再将电源适配器插入符合产品要求的电源插座，加湿器“嘀”一声，进入待机状态。

- **开机**：短按 ⏻ 按键，加湿器“嘀”一声，开始工作。首次开机默认为恒湿模式，目标湿度为 55%RH。



提示：
显示屏显示的数值是当前环境相对湿度，该数值随着环境及加湿器的运行而变化。

- **风干滤芯及待机**：开机状态下，短按 ⏻ 按键，进入风干滤芯模式，滤芯风干后自动待机；或者在风干滤芯模式下，短按 ⏻ 按键，直接待机。

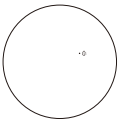

提示：
- 缺水时，显示屏出现缺水指示，并伴随短促“嘀”声提示。此时，拔掉电源适配器，加水后重启即可。
- 强力模式下，风干时间 45 分钟；其他模式下，风干时间 90 分钟。
- 待机或断电前建议风干滤芯；尤其长时间不使用加湿器的情况下，建议风干滤芯后收纳，以免潮湿滤芯产生异味。
- 长时间不使用时，请拔掉电源适配器。
  在 APP 中，可以设置显示屏亮度。

切换模式

短按 Ⓜ 按键，可循环切换恒湿模式、强力模式、睡眠模式。

- **恒湿模式**：默认目标湿度为 55%RH，可在 APP 中调节目标湿度。
- **强力模式**：最大挡位，持续加湿。
- **睡眠模式**：最小挡位，持续加湿，低噪运行。



恒湿模式



强力模式



睡眠模式

提示：
- 选择模式后 3 秒无操作，显示屏返回主界面，主界面会显示当前加湿模式。
- 恒湿模式下，加湿器会根据设定目标湿度和周围环境湿度自动调整运行速度。

暂停模式

短按 ⏻ 按键可暂停加湿器的运行；再次短按 ⏻ 按键或 Ⓜ 按键加湿器恢复运行。



重置 Wi-Fi

长按 Ⓜ 按键 7 秒可重置 Wi-Fi。

提示：
等待连网状态下，30 分钟内未连网，连网功能将自动关闭，如需连网，需重置 Wi-Fi。

Wi-Fi指示灯状态说明：

Wi-Fi 状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	关闭
指示灯状态	橙灯闪烁	蓝灯闪烁	蓝灯长亮	橙灯长亮	熄灭

开启/关闭童锁

- 同时长按 ⏻ 和 ⏻ 按键 7 秒，或在 APP 中，可开启或关闭童锁。拔掉电源适配器后重新开机，也可关闭童锁功能。
- 童锁开启后，按加湿器任一按键，童锁指示灯闪烁 2 次，同时听见“嘀”提示音，加湿器不响应按键操作。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

1624C78C

已接入 米家APP

支持 小爱同学控制

提示：
由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

维护与保养

⚠ 注意：清洁维护前，请先拔掉电源适配器。


拆卸与安装机身

• 垂直向上提起，拆下机身。

• 将机身上的米家品牌标识与水箱上的水位视窗对齐安装机身。

提示：

在通电状态下，机身与水箱安装到位，加湿器会发出“嘀”声提示。

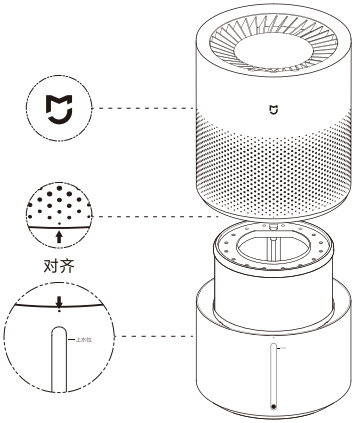


拆卸与安装滤芯

• 垂直向上提起，拆下滤芯。

• 将滤芯进水口安装到滤芯支架进水柱处，安装滤芯。

提示：

安装时，请注意按照滤芯顶盖文字“此面朝上”，正确安装。

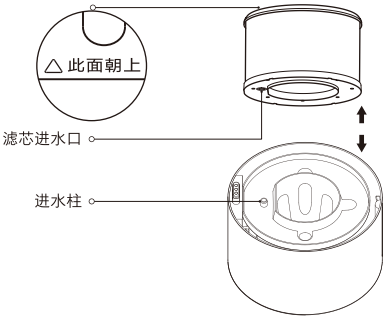


更换银离子盒

从水箱中垂直向上拔出滤芯支架，从滤芯支架底部取出旧银离子盒，将拆去包装的新银离子盒（随另行购买的滤芯赠送）轻推安装到位。


提示：

建议每 6 个月更换一次银离子盒。

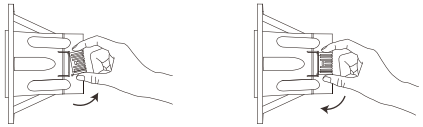

清洁水箱

将水箱余水倒出，用干净的软布清洁，然后擦干水箱外侧及下耦合器。

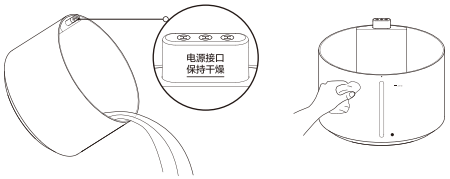


清洁滤芯

在清水下反复冲洗 2-3 遍。

提示：

• 请勿挤压或阳光直射晾晒滤芯。

• 每 3-6 个月更换一次滤芯，请购买官方专用滤芯。

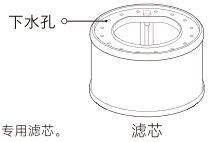

清洁水路

1. 请按自行购买的柠檬酸产品说明，将柠檬酸兑水加入水箱中。
2. 长按 ⊜ 按键 7 秒，进入清洁模式，运行 30 分钟后，加湿器“嘀”声提示，清洁模式结束。
3. 倒去水箱中的柠檬酸溶液，使用清水清洗水箱和滤芯。

提示：


为避免水垢堆积影响使用寿命，请根据使用地区水质及使用频率，每 1-2 个月使用柠檬酸清洁水路一次。

清洁水位传感器

使用沾湿的软布清洁水位传感器，不可使用硬物直接刮擦。

提示：

根据水质不同，建议每 1-3 个月清洁一次水位传感器。

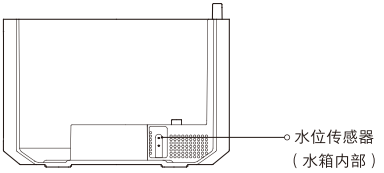

⚠ **注意：**

⃠ 请勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂清洁加湿器的任何部件。

⃠ 请勿将加湿器机身或水箱浸入水中。

⃠ 请勿倒置显示屏，以防损坏。

提示：

• 可使用干净软布擦拭显示屏、机身和水箱。

• 建议每周清洁一次机身和水箱，每半个月清洁一次滤芯。

• 长期闲置或储存时，请将所有部件水路存水清空，清洗晾干，重新安装后，装进包装箱放置在阴凉干燥处。

注意事项

安装	• 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。 • 产品未组装完成，请勿连通电源。 • 本产品为纯净加湿，必须安装滤芯再开机使用，以免机器无法正常加湿。
搬运	• 移动时，请务必使加湿器停止运行，并从电源插座上拔出电源适配器。 • 搬运或移动加湿器时，请先清空水箱内残余的水。
放置	• 请放置于平坦位置，避免倾斜。 • 请勿遮挡出风口，出风口附近避免放置家电、重要纸质文件。 • 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
水箱	• 请勿注入 40℃以上的热水，以免损坏机器。 • 如水箱外围有水，请用干布擦干净，以免影响正常使用。 • 在室温低于 0℃时，请将水倒出，以免结冰导致机器损坏。 • 水箱只可作为加湿器部件使用，请勿用于其他用途。
使用中	• 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用。 • 请勿将头发、织物等靠近机器，以免卷入或挡住进风孔和出风口。 • 请勿坐、倚靠或倾斜机器。
清洁	• 清洁时，请避免电源接口和耦合器沾水。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源适配器未插入或接触不良	检查并插好电源适配器
	机身未安装到位	正确安装机身
	下耦合器表面有积水或异物	用干抹布清除下耦合器表面的积水或异物
	电源适配器故障	联系售后
不工作	缺水	及时加水
APP 搜索不到加湿器	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	保持手机与加湿器接近信号源
	加湿器未开机	正确开机
漏水	溢水	倒掉多余的水
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
	滤芯下水孔堵塞	清理滤芯上盖下水孔
湿度显示异常	加湿器进风孔被覆盖	移走覆盖物
	湿度传感器异常	联系售后
水泵异响	水泵低水位空抽	加水后轻微摇动水箱，持续工作一分钟后恢复
显示屏显示E1	水路和水位传感器需清理	请扫描二维码查看视频教程
显示屏显示E0	水泵堵转	
风机或水泵不工作	风机或水泵故障	

基本参数

产品名称	加湿器	额定功率	9W	电源适配器型号	AD-0131200110CN
产品型号	CJSJSQ02XY	工作电压	12V ⎓	电源适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
产品尺寸	Φ230 × 390mm	水箱容量	4L	电源适配器输出	12V ⎓ 1.1A
产品净重	2.6kg	额定加湿量	400mL/h	噪　　声*	≤50dB(A)
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP11626的无线电发射模块					
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.48-2009，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022					

*噪声：为 A 计权声功率级 。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家无雾加湿器 3「400」产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《米家无雾加湿器 3「400」性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《米家无雾加湿器 3「400」性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《米家无雾加湿器 3「400」性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家无雾加湿器 3「400」性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家无雾加湿器 3「400」性能故障表》所列性能故障。

米家无雾加湿器 3「400」性能故障表

名称	性能故障
米家无雾加湿器 3「400」	1. 无法开机
	2. 显示屏无显示
	3. 按键功能失效
	4. 开机后不加湿
	5. 说明书所列功能失效

注意：
滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

提示：
1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
说明书版本号：V1.4

纸

52#