米家落地扇使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
- 电源线损坏或电源插头松动时，请勿使用本产品。
- 前风罩未安装或后风罩松动、脱落时，请勿运行本产品。
- 请勿让儿童或未了解本说明书的成人操作本产品。
- 请勿私自对本产品进行拆卸维修。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入前风罩、后风罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿使用不适当的电源插座。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请勿自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换风扇和电源的熔断体。
- 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

注意

安装

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 风扇未组装完成，请勿连通电源。

搬运

- 移动前，请务必使风扇停止运行，并拔出电源插头。
- 移动时，请务必手握风扇支柱，以免掉落伤人。

使用中

- 使用过程中，请将风扇的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 风扇出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，待机并断开电源。
- 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- 请勿手动反复摇摆风扇头，以免内部传动机构损坏。
- 人员离开现场时，请将电源断开。


电源线

- 在进行维护作业或移动风扇之前，请从电源插座上拔出电源线。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。


维护与保养

- 拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。

包装清单

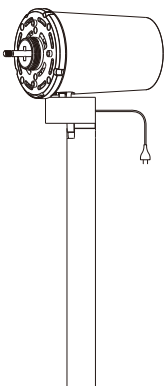

❶
电机 + 上支柱 + 电源线

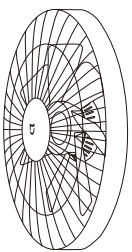

❷
风扇组件
（前风罩、扇叶、后风罩）



❸
下支柱




❹
底座



❺
扇叶旋钮



❻
后风罩旋钮



❼
专用扳手



❽
底座螺栓 × 1



❾
风扇罩螺丝 × 1
（ M2.5 × 4mm ）




❿
使用说明书


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍


扫码可观看视频
获取更便捷服务

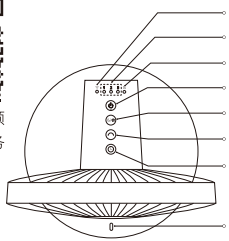

风扇俯视图

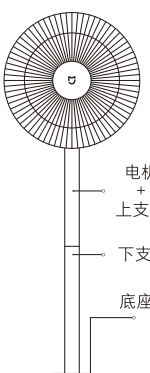


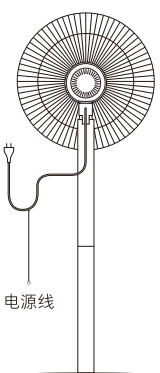

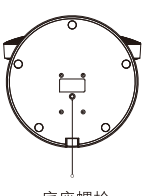


安装


步骤一：安装底座

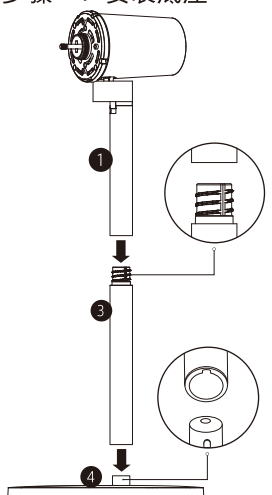

1-1. 落地扇模式：将 ❸ 下支柱上端的螺纹拧入 ❶ 上支柱底部螺纹孔。再将 ❸ 下支柱下端按图示插入 ❹ 底座的插口。
1-2. 台扇模式：请将 ❶ 上支柱下端插入 ❹ 底座插口。

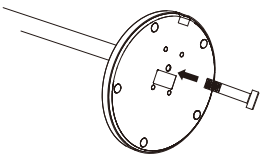

2. 将 ❽ 底座螺栓插入底座底部的孔位。

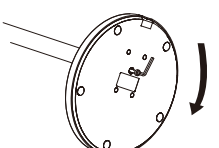


3. 使用 ❼ 专用扳手，顺时针拧紧 ❽ 底座螺栓，将支柱与底座固定。

安装


步骤二：打开风扇组件

取出 ❷ 风扇组件，如下图①逆时针旋转前风罩至前后风罩紧配松动，按图 ②方向向外卸下前后风罩，取出扇叶。

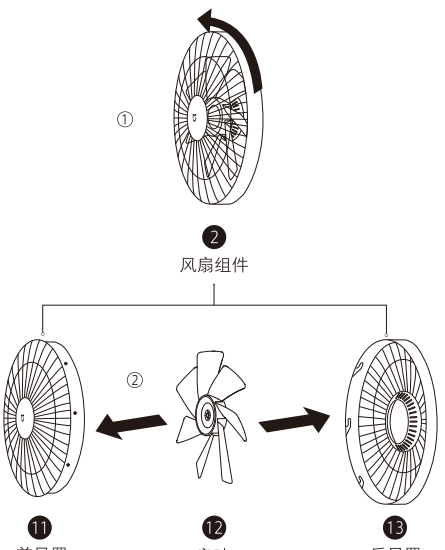


步骤三：安装后风罩

将 ⓭ 后风罩的方向标识“ ⇧ ”向上，安装至电机，再将 ❻ 后风罩旋钮安装至电机并顺时针旋紧，使后风罩与电机固定。

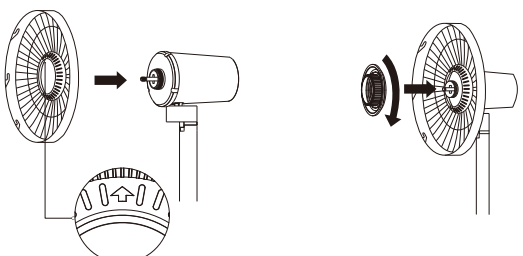

步骤四：安装扇叶

将 ⓬ 扇叶中心孔对准电机轴，安装入位，再将 ❺ 扇叶旋钮安装至电机轴并逆时针旋紧，将扇叶固定。

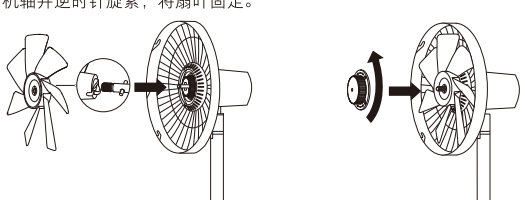


安装

步骤五：安装前风罩


1. 将 ⑪ 前风罩对位标识点对准 ⑬ 后风罩左对位标识点，然后嵌入后风罩卡槽。

2. 顺时针旋转前风罩，使前风罩对位标识点与后风罩右对位标识点对齐固定。

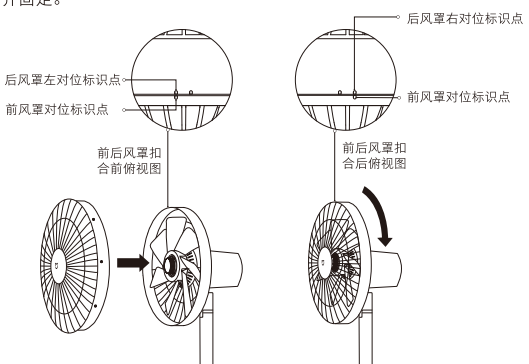

步骤六：固定前风罩


将 ⑨ 风扇罩螺丝插入风扇罩底部的孔位，使用 ⑦ 专用扳手顺时针拧紧。

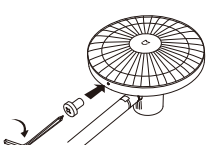

使用

连接电源

将电源线接入电源，听到“嘀”提示音后，风扇连接电源成功。

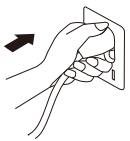

开机/待机

开机

按 ⏻ 按键，风扇开始工作。首次开机，默认为直吹风模式、1 挡风量。

待机

开机状态下，按 ⏻ 按键，风扇停止工作。

切换风量/模式

切换风量

短按 ⏻/M 按键，切换风量挡位，相应的风量挡位指示灯长亮（如下表格）。下次开机，默认为上次待机时使用的风量挡位。

挡位	1 挡	2 挡	3 挡
指示灯状态	✷●●	✷✷●	✷✷✷

提示：✷ 长亮状态 ● 熄灭状态

使用

切换模式

长按 按键，可切换直吹风和睡眠风模式。直吹风模式下，睡眠风模式指示灯熄灭；睡眠风模式下，睡眠风模式指示灯长亮。下次开机，默认为上次待机时使用的模式。

开启/关闭摇头

按 按键，可开启 90° 摇头或关闭摇头。下次开机，默认为上次待机时使用的摇头设置。

定时待机


按 按键，循环切换定时挡位：1 小时、2 小时、3 小时、关闭定时，相应的定时挡位指示灯长亮 5 秒（如下表格）。定时挡位指示灯长亮 5 秒后，恢复至风量挡位指示灯模式。

定时	关闭定时	1 小时	2 小时	3 小时
指示灯状态	●●●	✸●●	✸✸●	✸✸✸

提示：
- ✸长亮状态 ●熄灭状态
- 使用米家 APP 可实现更多挡位的定时设置，最长支持 8 小时定时待机。

俯仰送风

轻抬或轻按机头或风扇罩部分，可调节风扇向上或向下送风。

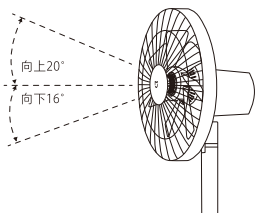

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

已接入 米家APP

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

连接Wi-Fi

同时长按 和 ，听到长音“嘀”后，进入等待连接状态，使用米家 APP 绑定设备。

使用

Wi-Fi 指示灯状态说明：

Wi-Fi 状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败
指示灯状态	橙色闪烁	蓝色闪烁	蓝色长亮	橙色长亮

重置 Wi-Fi

同时长按 ⏻ 和 ⏮，听到长音“嘀”后，Wi-Fi 重置成功，进入等待连接状态。出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 更换风扇绑定的米家 APP 账号；
- 更换风扇连接的路由器；
- 更换路由器的账号和密码；
- 米家 APP 无法控制风扇。

童锁功能

开启

在本产品的米家 APP 插件中，可开启童锁功能；风扇开启童锁后，操作任意按键，全部指示灯闪烁 2 次，蜂鸣器响两声“嘀”，风扇不响应按键操作。

关闭

在本产品的米家 APP 插件中，可关闭童锁功能；重置 Wi-Fi 或拔掉电源插头后重新开机，也可以关闭童锁功能。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
风扇不运转	电源插座未通电	连接符合产品要求的电源
	风扇扇叶或风罩安装不到位	参照说明书中安装步骤进行检查并安装到位
	童锁打开	在米家 APP 插件中关闭童锁功能或断电后重新接入电源
Wi-Fi 无法连接	路由器为 5GHz 频段	连接路由器 2.4GHz 频段
	风扇持续离线超过半小时	重置 Wi-Fi
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物

基本参数

产品名称	米家落地扇	额定电压	220V~	扇叶直径	285mm
产品型号	JLLDS01DM	额定频率	50Hz	风　　量	28m³/min
产品类型	落地扇	额定功率	32W	能效等级	3级
产品颜色	白色	产品尺寸	343 × 330 × 1000mm	能 效 值	0.86m³/(min·W)
产品净重	3.4kg	噪　　声	≤58dB(A)	待机功率	1.0W
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	电源线长	1.6m		
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.27-2024，GB 4343.1-2024，GB 17625.1-2022，GB 12021.9-2021，GB/T 13380-2018					
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP7231的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部布线接插件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属紧固件和结构件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
交流电机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
同步电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配重块	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家落地扇产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

名称	保修内容		保修时间
米家落地扇	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1年
	主要部件	交流电机	3 年
		同步电机	3 年
		开关电源	3 年
		PCBA（电路板）	3 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家落地扇	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇抖动异常
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi网络连接异常，经常断开，连接失败

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
说明书版本号：V1.6

8#

纸