
OPPLE 博悦 Pro台灯

快速入门

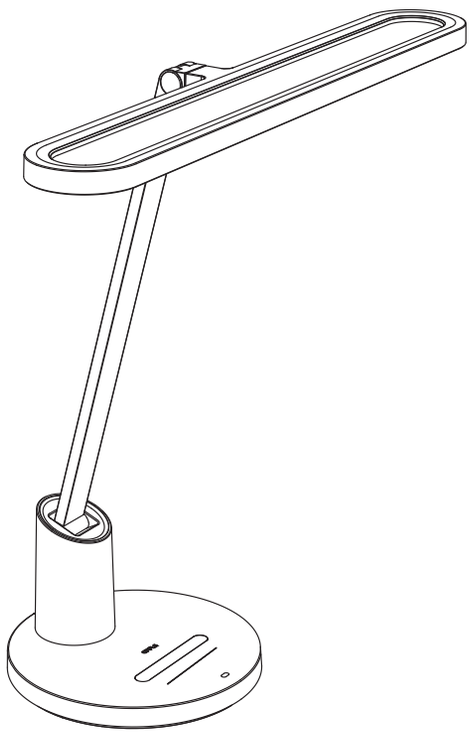


OPPLE


可移式灯具

安装方法

⚠ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电 。


一、部件名称

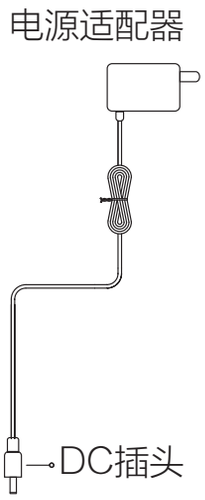

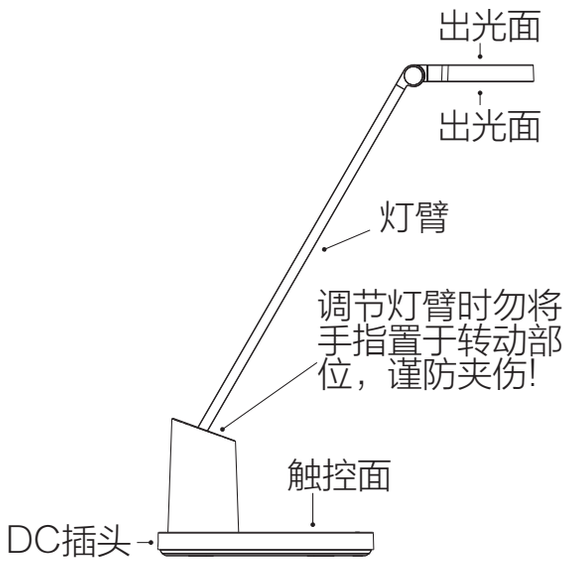


装箱清单：说明书x1、适配器x1、灯体x1。


二、结构旋转图

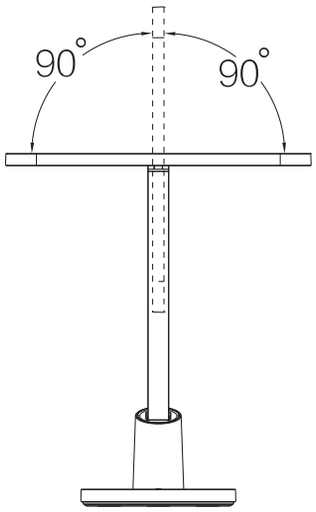

灯头可横向左右
调节90°，

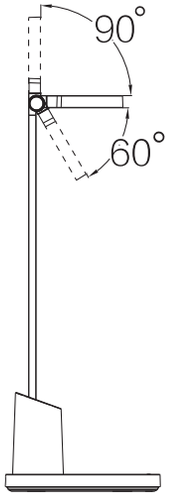


灯头可向上调节90°，
灯头可向下调节60°，

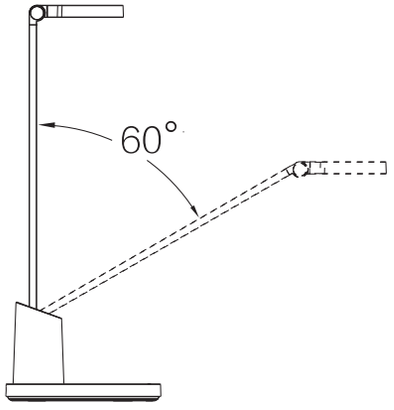

机身向前倾斜60° 。

操作说明

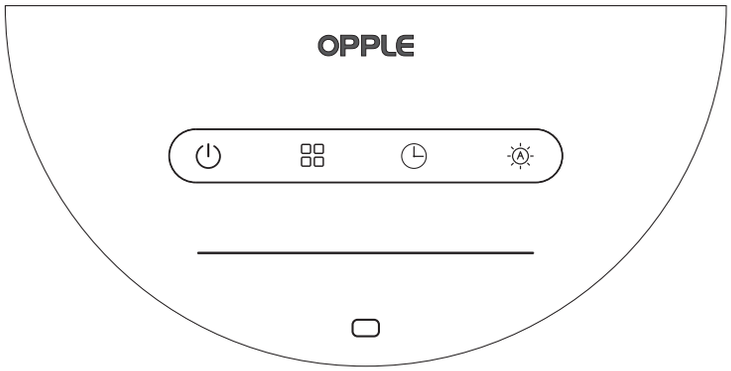


功能操作说明：触摸控制

图示	按键名称	按键功能
⏻	电源键	1.短按，开/关灯； 2.开灯状态下长按2秒，进入延时关灯（若当前亮度>20%，则下降至20%；若当前亮度≤20%，则保持当前亮度，60秒后自动关灯）； 3.关灯状态下长按5秒，电源指示灯循环亮/灭 （出厂默认关灯后电源指示灯亮）； 4.开灯状态下长按5s整灯复位/配网主灯闪三次提醒复位成功；
⊞	模式切换	1.短按，循环切换以下模式： 读写模式：主灯4000K，指示灯亮（默认100%亮度，可记忆）； 专注模式：主灯5000K，指示灯亮（默认100%亮度，可记忆）； 休闲模式：主灯3100K，指示灯亮（默认100%亮度，可记忆）； 2.长按2秒，无极调节色温，指示灯熄灭；
🕒	定时休息	短按，开启/关闭定时休息（45分钟之后主灯闪烁3次提醒，退出定时休息，指示灯熄灭）；
Ⓐ	智能调光	1.短按，开启/关闭智能调光（根据环境光的亮度自适应调节灯光亮度，使桌面达到作业所需的恒定照度）； 2.长按5秒，进入读写模式100%亮度；
———	调光条	1.单指滑动无极调亮度； 2.双指滑动无极调色温，模式切换指示灯熄灭。

灯光记忆功能：记忆上次关灯前的状态；重新上电默认开启读写模式，100%亮度。

功能特点

1.主要功能：采用LED照明技术；触摸控制、调光，满足不同使用场景；
渐变光源柔和舒适；
2.适合读写作业档位：长按 ☼ 键5秒调到读写模式最大亮度，进入AA光度等级。
3100K色坐标：x=0.4366，y=0.4112，g11=400000,
g12=-200000,g22=220000

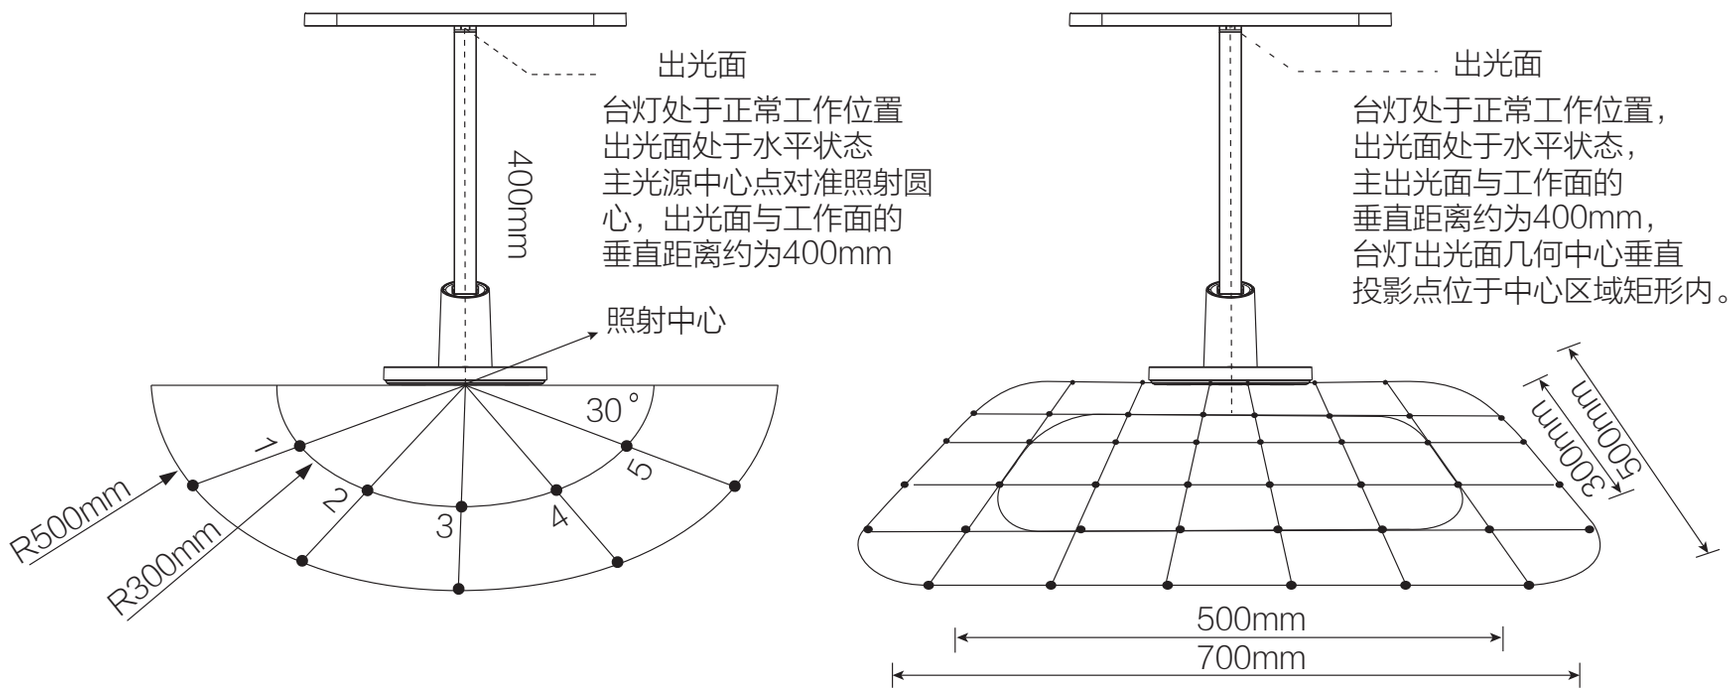

基本参数

产品型号：MT001XH-16SF

额定电压：220V~ 50Hz

额定输入功率：16W

额定光源功率：(57x0.2W/LED模块+57x0.2W/LED模块)

额定电流：0.095A

功率因数：0.5

显色指数：95

色　　温：3100K-5000K

光度等级：AA

学习用灯具质量分级等级：AAAAA

使用光源：LED

R9：80

产品尺寸：290×350×415mm

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2021DP16776的无线电发射模块。

波动深度：满足"无显著影响"等级。

$P_{st}^{LM} \leqslant 1, P_{st}^{LM} \leqslant 1, SVM \leqslant 0.4$

注意事项

⚠警告：为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压220V~±10%，频率50Hz）。（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 不能在大于 6°的斜面上使用。
- 不能将灯具放置在高温物体上方或潮湿场所。（不要放置于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业 人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相对应的产品型号，参照灯体显示内容。）
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。
- 注意：接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 温馨提示：灯具工作时，眼睛不可直视LED，以防损伤视力！
  建议夜晚将色温调至4000K以下。开灯状态下，灯头有一定发热属于正常现象，产品通过温度安规测试，符合国标（GB/T 7000.1）的安全标准，请放心使用。
- 如不包含接线端子，安装应由有资质的人员进行。

产品有害物质名称及含量

扫码查阅
有害物质表



产品保养及维护

⚠ 警告：保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其他试剂清洁，否则，会导致灯具变色或损坏。

灯具自购买之日起，电子件保修两年，塑件不保修；

注：产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同（灯体外观以实物为准）。

执行标准：GB 43472　GB/T 7000.1　GB/T 7000.204　GB/T 17743　GB 17625.1
GB/T 9473　GB 40070

【一】前期准备

1. 必备条件:

(1) 家庭WiFi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

(2) 灯具已接入市电源、开关已开启、灯具处于点亮状态、并且确保灯具处于家庭WiFi路由器覆盖范围内。

(3) 智能手机一部，并连上家庭WiFi路由器。

温馨提示：暂不支持连接5G信号，请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。



灯具处于点亮状态



手机连接Wi-Fi



不支持5G信号

2. 下载米家APP，并登陆小米账号

安卓和IOS用户扫描以下二维码即可下载米家APP

【二】开始使用

1.在开灯状态下，长按电源键5秒进行恢复出厂，灯闪烁一次，电源键背光闪烁则表示恢复成功。



2.点击米家右上角+，添加智能产品。




3.添加产品

方法一：产品列表页面右上角扫码添加；扫描以下二维码。


下载米家 App 获取更多智能体验



方法二：搜索栏搜索“OPPLE”
选择OPPLE博悦Pro台灯。

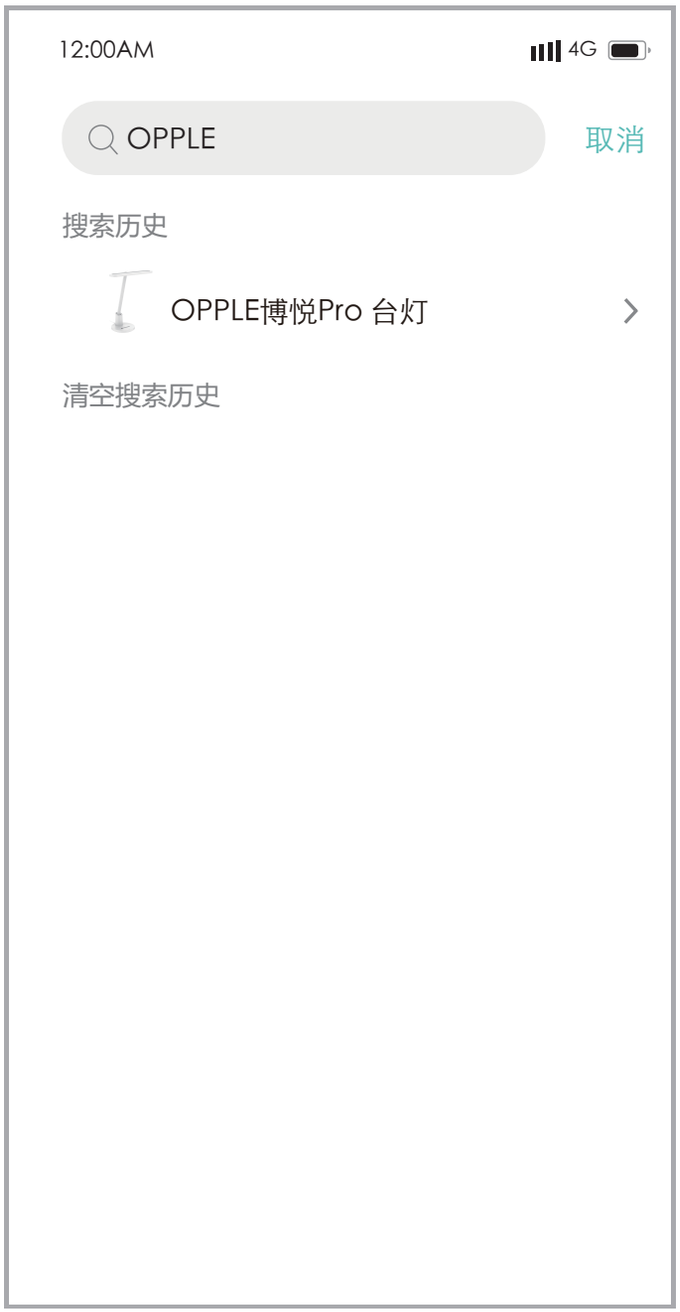

4.按照页面引导，输入相关WIFI密码在米家APP中添加智能设备即可实现智能控制。

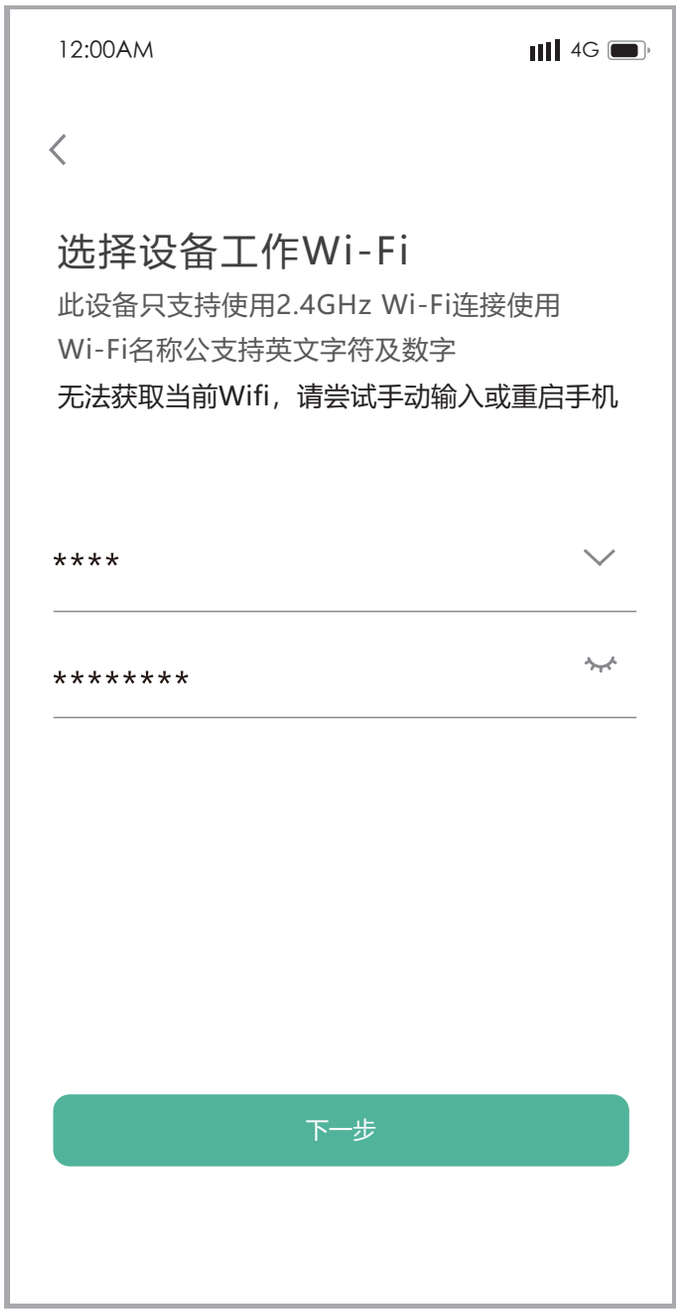

*由于APP版本的更新与升级，实际操作与上述内容可能存在差异，请以APP实际页面提示为准。

5.联网说明

(1) 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

(2) 如出现连接超时、连接失败等，请检查网络状况以及WIFI密码是否正确，可再次进行灯具连接操作，直至连网成功。



6.操控说明

(1) 选择亮度，拖动滑动条，可进行亮度调节；
选择色温，拖动滑动条，可进行色温调节。

(2) 开关：开/关灯。

(3) 定时休息: 开启后，45分钟之后，主灯闪烁三次，提醒休息，随后关闭。

(4) 智能调光：进入智能调光模式后，灯会根据环境光的照度自动调节亮度，使桌面达到一个恒定的光照度。

(5) 我的模式：预设3种模式，读写模式、专注模式、休闲模式，适应多个场景需求。

(6) 定时：设置定时开/关灯。

(7) 更多设置查看设置页。


【三】恢复出厂设置

1. 遇到如下情况，建议恢复出厂设置，重新进行灯具连网

(1) 更换路由器，或者修改路由器名称和密码时。

(2) 灯具连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。

(3) 灯具连网成功后的日常使用中，将灯具从APP中误删除时。

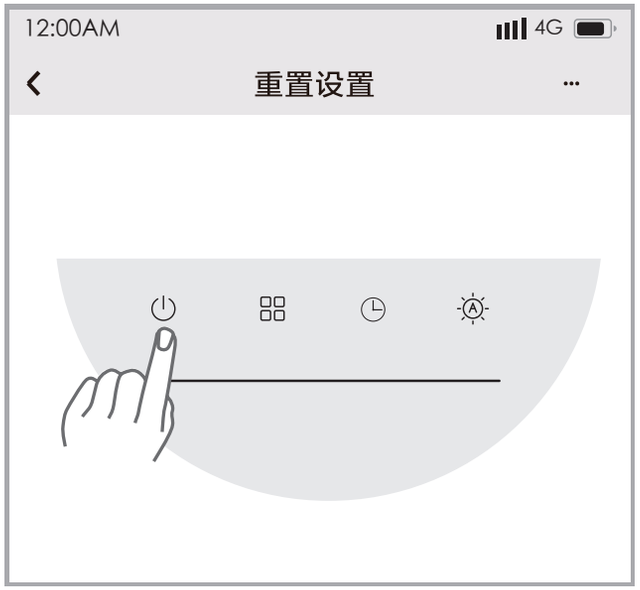

2. 恢复出厂设置方式

如图在开灯状态下，长按电源键5秒进行恢复出厂，灯闪烁一次，电源键背光闪烁则表示恢复成功。

【四】小爱同学

本产品支持小爱同学语音，示例如下，更多玩法请参考米家APP及小爱同学使用指南。

开关	“开灯、打开灯、开启灯”
	“关灯、把灯关掉、关闭灯”
调整亮度	“把灯的亮度调到50、设置灯的亮度为50、亮度调到50”
	“增加亮度、增加灯的亮度、增加10亮度、灯的亮度增加10”
	“减少亮度、减少灯的亮度、减少10亮度、灯的亮度减少10”

OPPLE

品牌商：
欧普照明股份有限公司
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
客服热线电话：400-6783-222

制造商：
欧普照明股份有限公司（SH）
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
苏州欧普照明有限公司（SUZ）
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）
中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
欧普（中山）智能科技有限公司（MZ）
中山市民众街道沿江村众安大道103号
-具体制造商见生产日期前字符-
WWW.OPPLE.COM

扫一扫，售后无忧

产品检验合格证	
品　　名：	台灯
检 验 员：	01
检验日期：	见产品本体

250055321000

欧普智能台灯APP使用手册

—— OPERATION MANUAL ——

本品已接入米家APP，支持小爱同学控制，可通过“米家”APP、小爱同学控制，可与其他已接入米家APP的产品互联互通

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制