米家智能晾衣机 1S
使用说明书

安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 请勿让儿童将晾衣机当成玩具，主机工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
- 为确保晾衣机安装牢固，请务必选择实心钢筋混凝土天花板，且安装高度在2.3m以上。
- 请勿将晾衣机安装在潮湿环境中（如：漏水、渗水、雨淋等）。
- 请勿将晾衣机作其他用途。
- 雷雨天气时，请勿使用本机。
- 晾衣机上升或下降运行时，禁止将手或其他物品放在伸缩架中间。
- 两侧晾衣杆应均匀悬挂晾晒衣物，切勿单侧晾晒，以免发生倾斜。
- 室内使用环境：
  a）产品仅限室内环境使用，周围空气中应无易燃、腐蚀性气体及导电尘埃，且不能暴露在雨水中使用。
  b）使用环境温度在-15℃~43℃，最大相对湿度90%（环境温度在25℃时）。
  c）电源：额定电压±10%，额定频率±1Hz。
- 为确保使用安全，请务必按照安装指南中的说明连接电源线。请勿使用电源线横截面小于0.75平方毫米的电源线。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具连接的固定布线必须按照布线规则安装一个触点开距不小于3mm的全极开关装置（需另行购买）。
- 请勿私自拆卸晾衣机，需要进行维修时，请联系售后服务。
- 请依照说明书指示使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。


包装清单



智能晾衣机 × 1



晾衣机安装样板 × 1




M8膨胀螺栓 × 4



遥控器 × 1



电池 × 2




遥控器安装包 × 1




说明书 × 1

产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

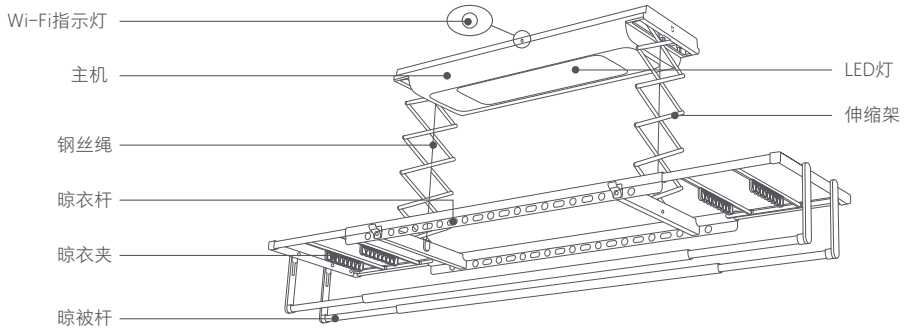



遥控器安装

提示：遥控器需安装在室内，遥控器的有效距离受使用环境影响会有所差异，请选择适当位置。

方式一

1. 将配件包中的双面胶粘贴在遥控器底座上。
2. 再将遥控器底座粘贴在墙上。
3. 将遥控器放在底座内。

方式二

1. 在墙体上标记孔位，使用直径为6mm的冲击钻头打孔。
2. 在两个安装孔内装上配件包里的塑料膨胀管。
3. 将遥控器底座孔位对准安装孔，拧上螺钉。
4. 将遥控器放在底座内。

遥控器对码设置

- 晾衣机出厂时已完成与遥控器的对码，可直接使用。
- 如需重新对码，请关闭晾衣机电源5秒以上，然后重新打开电源并在10秒内同时按住上升键和下降键，听到提示音后对码成功。

遥控器使用

注意：

- 请勿使遥控器受潮或受到撞击，否则会影响遥控器使用寿命。
- 长时间不使用遥控器，请拆下电池。
- 当遥控器失灵或灵敏度下降时，或者遥控器指示灯蓝色闪烁，请参考遥控器底座上的相关说明及时更换电池。



△ 上升 ： 短按，晾衣杆上升/暂停

▽ 下降 ： 短按，晾衣杆下降/暂停

II 暂停 ： 短按，晾衣杆升降暂停

照明 ： 短按，打开/关闭LED灯

遥控器电池注意事项

- 本产品遥控器不可使用充电电池，仅允许使用正规渠道购买的7号电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

晾衣机Wi-Fi指示灯说明

指示灯颜色及状态	晾衣机状态说明
橙色慢闪	设备等待连接
橙色常亮	30分钟内未连接
蓝色闪烁	Wi-Fi连接中
蓝色常亮	Wi-Fi已连接

- 重置Wi-Fi：同时长按遥控器上升键和下降键7秒，直至设备发出嘀声，表示重置成功。
- 为避免光污染，Wi-Fi指示灯会在连续点亮3分钟后熄灭。

晾衣机安装

晾衣机必须由专业安装人员安装，安装方式详见安装样板上的安装指南。

提示：本产品支持嵌入与非嵌入式安装。嵌入式安装后，晾衣杆收回吊顶前，请注意把伸缩杆完全收回，避免伸出的伸缩杆与吊顶产生干涉对产品造成不良影响；也可选择在APP中进行上限位设置，将晾衣杆的最高点设置为吊顶下边缘处以避开吊顶。


晾衣机使用

照明

短按遥控器照明键，开启或关闭LED灯。

晾晒衣物

短按遥控器下降键，将晾衣杆下降到合适高度，再将衣架挂于晾衣杆孔内。

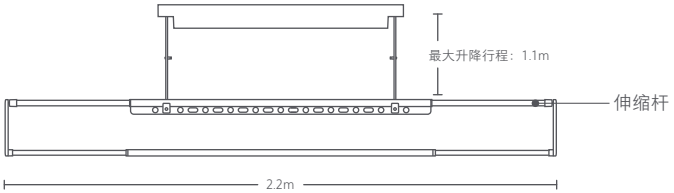


提示：

- 需要晾晒的衣物较多时，可将伸缩杆拉出，将衣物晾在两侧的伸缩杆上。
- 晾衣夹只能晾晒毛巾、内衣或其他轻薄衣物，负重不能超过1kg。
- 如晾衣杆在下降过程中遇到障碍物，将自动停止下降。请先清除障碍物后，再按下降键继续降下晾衣杆。
- 晾衣杆在静止状态下，轻抬晾衣杆使钢丝绳略微松弛，晾衣杆会自动上升，使用该功能时建议靠近伸缩架位置轻抬。可使用米家APP自定义晾衣杆行程，设置晾衣机上下限位。

晾衣机使用

晾晒被子

需要使用晾被杆时，先将晾被杆向上抬起，再将晾被杆向外侧轻拉并向下翻转。

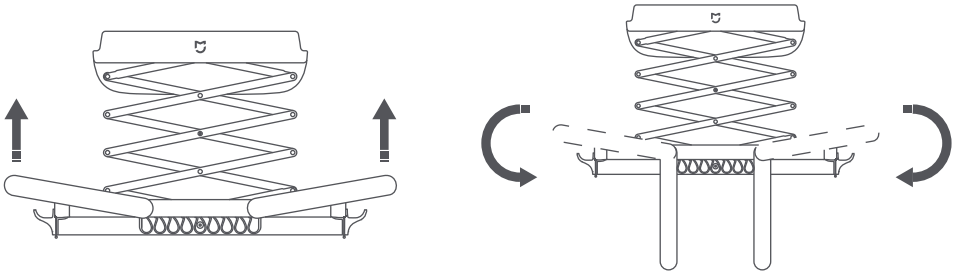

微功率设备使用说明

（一） 本产品所用的RF通信技术（使用频率：433.92MHz）符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用无线遥控设备的技术要求。采用内置RF433MHz天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二） 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三） 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四） 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五） 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六） 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七） 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

（八） 微功率设备使用环境温度范围为−15℃至43℃，供电电压为3V ⎓。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，选择“米家智能晾衣机1S”，添加成功后，即可在米家APP首页找到此设备。


提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

7AA71441

已接入米家
works with mijia

维护与保养

- 关闭电源，用拧干的湿布擦拭机器表面，然后再用干布擦净。
- 定期清理伸缩架滑轨，保证晾衣机升降运行正常。
- 使用过程中如遇异常情况，请立即切断电源并联系售后。

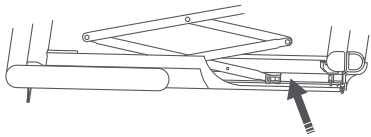

伸缩架滑轨

基本参数

产品名称	产品型号	产品尺寸	额定承重	升降行程	噪声
智能晾衣机	B503CN	1292 × 496 × 99mm	35kg	1.1m	55dB(A)
额定电压	额定频率	额定功率	升降功率	照明功率	遥控器型号
220V~	50Hz	85W	65W	20W	YK1340
执行标准：QB/T 5202–2017		无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，RF 433MHz			
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块					

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
遥控器无反应	晾衣机未连接电源	接通电源
	遥控器电池安装不正确或电量不足	正确安装或更换电池
	遥控器与晾衣机未配对	重新配对
无法升降（嘀-嘀-嘀）	下降遇阻	移除晾衣杆下方障碍物
无法升降（嘀-嘀-嘀，2次）	过载保护	卸下晾衣杆上部分衣物
无法升降（嘀-嘀-嘀，3次）	电机故障	联系售后
运行异响	两侧晾衣杆不平衡	均匀悬挂衣物
	伸缩架滑轨有异物	清洁滑轨
联网失败	Wi-Fi 密码错误	检查Wi-Fi 密码是否正确
	Wi-Fi 信号太弱	将路由器尽量靠近晾衣机
	使用了5GHz Wi-Fi 网络	使用2.4GHz Wi-Fi 网络
APP无法控制	联网失败	重新连接APP

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电机	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
LED灯	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

米家智能晾衣机 1S产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	2年
核心部件	升降电机	5年

注意：遥控器电池为产品随机耗材，不在保修范围。

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能晾衣机 1S产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日－15日内，本产品出现《米家智能晾衣机 1S产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 24 个月内，本产品出现《米家智能晾衣机 1S产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家智能晾衣机 1S产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能晾衣机 1S产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能晾衣机 1S产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能晾衣机 1S	无法下降
	钢丝绳脱落
	下降有异响
	产品无法配网、配网后无法使用
	产品不通电、通电跳闸、功能异常

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产 品 合 格 证

检 验 员 _____

出厂日期 _____

米家智能晾衣机 1S维修服务记录单

用户姓名 _____ 电　　话 _____

用户地址 _____

产品型号 _____ 编　　号 _____

购买地点 _____ 购买日期 _____

维修网点 _____ 发票证号 _____

维修记录

日期	维修记录	更换零部件		维修员	用户签名
		名称	数量		

委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：浙江好易点智能科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：浙江省金华市金东区江东镇金品路188号

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service

说明书版本号：V1.0