米家智能直流变频循环落地扇 电池版
使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

注意

安装

⚠ 请务必按说明书安装步骤操作，最后安装风扇底盘，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

⃠ 风扇未组装完成，请勿开机或连接充电底座。

⚠ 安装、拆卸风扇时，保持断电状态，请勿触碰待机键，防止风扇运转发生危险。

搬运

⚠ 搬运时，握牢风扇支柱，以免掉落伤人。

使用中

⚠ 若产品发生异响、异味、高温、风扇转动频率不一致等异常时，请立即停止使用。

⃠ 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。

⃠ 请勿手动反复摇摆风扇头部，以免内部传动机构损坏。

电源线

⚠ 电池电量耗尽后，应尽快连接充电底座充电，以防电池损坏。

⚠ 断开充电底座连接时，应从电源插头处拔起，请勿拉扯线缆。

⃠ 如果充电底座损坏，请勿自行维修。

⚠ 如果充电底座损坏，必须用从制造商或维修部买到的专用组件来更换。

⚠ 充电时，风扇底盘可能会有温热感，建议将风扇放置在隔热材料上或者不易受热源影响的场所充电，避免造成风扇放置处变色、变形。

维护与保养

⚠ 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。

⚠ 维护清洁时，务必先拆卸风扇底盘，再拆卸其他部件；安装时，务必最后安装风扇底盘。

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

⃠ 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本产品。

⃠ 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。

⃠ 充电底座电源线损坏或电源插头松动时，请勿使用本产品。

⃠ 前风罩未安装或后风罩松动、脱落时，请勿运行本产品。

⃠ 请勿让儿童或未了解本说明书的成人操作本产品。

⃠ 请勿私自对本产品进行拆卸维修。

⃠ 请勿过度拧捏、弯曲或扭转充电底座电源线，以免线芯外露或折断。

⃠ 请勿将手指或异物插入前风罩、后风罩或运转的扇叶中。

⃠ 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。


⃠ 请勿使用不适当的电源插座。

⃠ 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的充电底座。


⃠ 请勿随意抛弃废弃电池，应交由专业回收机构处理。

⃠ 请勿在凹凸不平处或毛绒物料上充电，否则容易因充电底座与充电接口接触不良而导致电路故障或引发火灾。

包装清单




❶ 电机 + 支柱

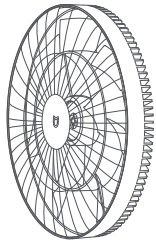

❷ 风扇组件
（前风罩、扇叶、后风罩）



❸ 风扇底盘
（内含锂离子电池）



❹ 后风罩旋钮



❺ 扇叶旋钮



❻ 底座螺栓 × 1



❼ 风扇罩螺丝 × 1



❽ 专用扳手




❾ 充电底座




❿ 说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

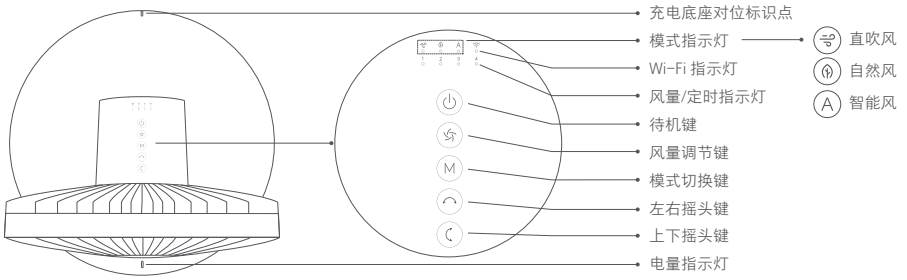

风扇俯视图

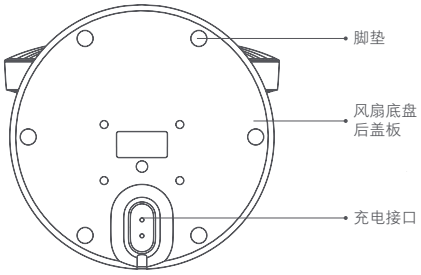



风扇底盘底部

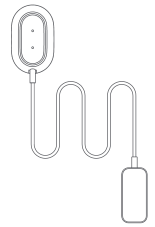

充电底座

扫码可观看视频
获取更便捷服务

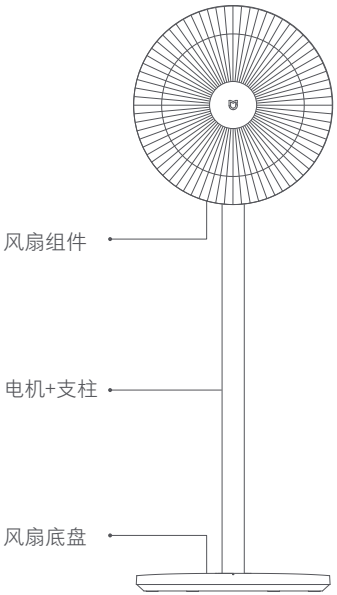


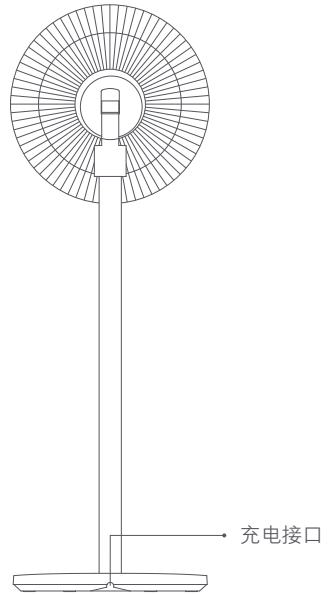

安装


步骤一：打开风扇组件

取出 2 风扇组件，如下图 ① 逆时针旋转前风罩至前后风罩紧配松动，按图 ② 方向向外卸下前后风罩，取出扇叶。

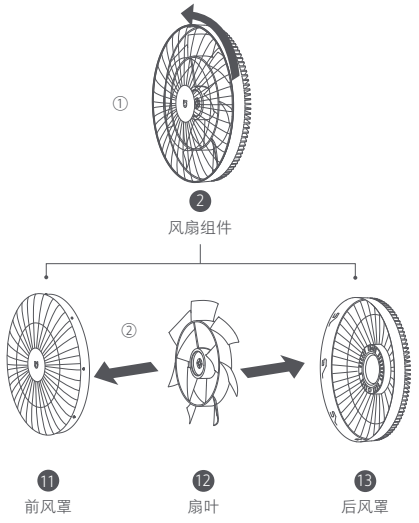


步骤二：安装后风罩

将 13 后风罩的方向标识 “ ⇧ ” 向上，安装至电机，再将 4 后风罩旋钮安装至电机并顺时针旋紧，使后风罩与电机固定。

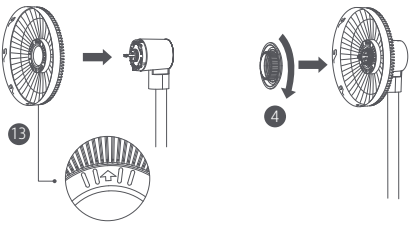


步骤三：安装扇叶

将 12 扇叶中心孔对准电机轴，安装入位，再将 5 扇叶旋钮安装至电机轴并逆时针旋紧，将扇叶固定。

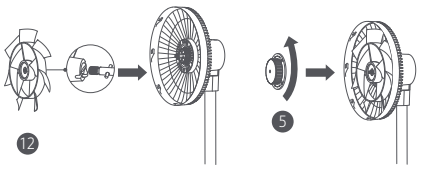


步骤四：安装前风罩

将 11 前风罩对位标识点对准 13 后风罩左对位标识点，然后嵌入后风罩卡槽。顺时针旋转前风罩，使前风罩对位标识点与后风罩右对位标识点对齐固定。

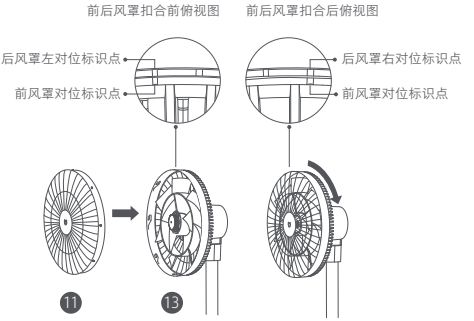


步骤五：固定前风罩


将 7 风扇罩螺丝插入风扇罩底部的孔位，使用 8 专用扳手顺时针拧紧。

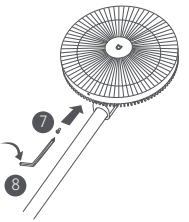


步骤六：安装风扇底盘

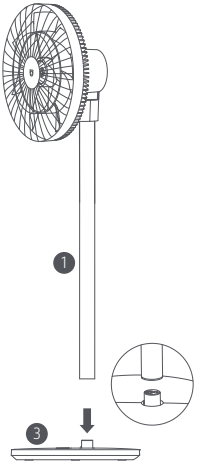

1. 如图，根据接口结构，将 1 电机 + 支柱下端对准 3 风扇底盘接口安装。

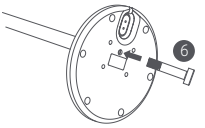

2. 将 6 底座螺栓插入风扇底盘底部孔位。

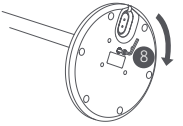


3. 使用 8 专用扳手，顺时针拧紧 6 底座螺栓，将支柱与风扇底盘固定。

使用

充电

- 使用产品前，建议先充满电。
- 将充电底座连接到风扇底盘底部的充电接口，再接通电源。
- 电量指示灯闪烁，则连接电源成功。
- 本产品可以连接电源使用，也可以不连接电源使用。
- 风扇的功能模组在待机状态下也会产生能耗。满电且未连接电源状态下待机，可续航 30 天。为维持电池性能，建议不使用时保持充电状态。

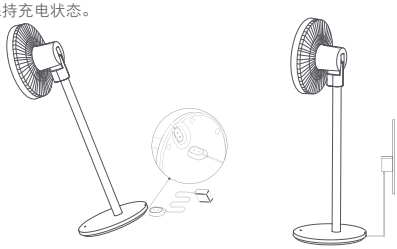

提示：请务必在平坦稳定处充电、使用。

连接电源时电量指示灯状态

风扇状态	电量	电量指示灯状态
开机/待机	≤30%	橙色闪烁
	> 30%且 < 100%	白色闪烁
	100%	熄灭

不连接电源时电量指示灯状态

风扇状态	电量	电量指示灯状态
开机	0%	熄灭（自动关机）
	≥1%且≤30%	橙色长亮
	> 30%且 < 100%	白色长亮
待机	0%~100%	熄灭

开机/待机

开机

短按⏻按键，风扇开始工作。首次开机，默认为直吹风模式、1挡风量。

待机

开机状态下，短按⏻按键，风扇停止工作。

调节风量

短按🌀按键，调节风量挡位，相应的风量指示灯长亮（如下表格）。下次开机，默认为上次待机时使用的风量挡位。

挡位	1 挡	2 挡	3 挡	4挡
指示灯状态	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

提示：✷ 长亮状态 ● 熄灭状态

切换模式

短按Ⓜ按键，可切换直吹风、自然风、智能风和睡眠风模式。睡眠风模式下，所有模式指示灯熄灭；其他模式下，对应模式指示灯长亮。下次开机，默认为上次待机时使用的模式。

提示：

- 智能风模式下，风扇会根据内置的温湿度传感器检测到的环境温度、湿度数值来智能调节风扇风量。此模式下，不可手动调节风量。
- 睡眠风模式下，风扇会以低噪声运行。此模式下，不可手动调节风量。

开启/关闭左右摇头

短按↷按键，可开启或关闭左右摇头。可在 APP 中设置左右摇头角度范围。下次开机，默认为上次待机时使用的左右摇头设置。

提示：重置 Wi-Fi 后，风扇左右摇头角度会恢复为默认角度 90°。

开启/关闭上下摇头

短按☾按键，可开启或关闭上下摇头。可在 APP 中设置上下摇头角度范围。下次开机，默认为上次待机时使用的上下摇头设置。

提示：重置 Wi-Fi 后，风扇上下摇头角度会恢复为默认角度 95°。

开启/关闭循环摇头

同时短按↷和☾按键，可开启或关闭循环摇头。

开启/关闭 Wi-Fi

开启 Wi-Fi

风扇开机后，默认开启Wi-Fi。

关闭 Wi-Fi

开机状态下，同时长按⏻和Ⓜ按键 7 秒，风扇待机且关闭 Wi-Fi。

Wi-Fi 指示灯状态说明

Wi-Fi 状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败
指示灯状态	橙色闪烁	蓝色闪烁	蓝色长亮	橙色长亮

重置Wi-Fi

同时长按⏻和🌀按键 7 秒，听到长音“嘀”后，Wi-Fi 重置成功，进入等待连接状态。出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 更换风扇绑定的米家APP账号；
- 更换风扇连接的路由器；
- 米家APP无法控制风扇；
- 更换路由器的账号和密码。

开启/关闭童锁

开启童锁

在本产品的米家 APP 插件中，可开启童锁功能；或同时长按Ⓜ和🌀按键7秒，至蜂鸣器长鸣“嘀”一声，开启童锁功能。风扇开启童锁后，操作任意按键，全部指示灯闪 2 次，蜂鸣器响两声“嘀”，风扇不响应按键操作。

关闭童锁

在本产品的米家 APP 插件中，可关闭童锁功能；或同时长按Ⓜ和🌀按键 7 秒，至蜂鸣器长鸣“嘀”一声，关闭童锁功能；重置 Wi-Fi 也可以关闭童锁功能。

定时待机

在本产品的米家 APP 插件中，可进行定时设置。定时设置成功后，对应定时指示灯亮 5 秒，然后转为风量指示灯。

提示：

- 米家 APP 中最长支持 12 小时定时。
- 米家 APP 中设置 4 小时及以上定时，所有定时指示灯同时亮 5 秒。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

1D848329

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

维护与保养

可清洗部件


以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂，配合软布或海绵清洗。



⑪ 前风罩



⑫ 扇叶



⑬ 后风罩




④ 后风罩旋钮


⚠ 注意：
- 清洁前，务必使风扇停止运行，并在断电后首先拆下风扇底盘。
- 清洗后，请完全干燥部件再安装使用，并避免阳光直射。
- 安装时，请最后安装风扇底盘。

不可清洗部件

以下部件请使用柔软的干布轻轻擦拭。



① 电机 + 支柱



③ 风扇底盘



⑤ 扇叶旋钮



⑨ 充电底座

⚠ 注意：
- 请勿用水冲洗以上部件。
- 请勿使用稀释剂、轻质汽油、清洗剂清洁任何部件。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
风扇不运转	风扇支柱与风扇底盘安装不到位	正确安装风扇
	童锁打开	关闭童锁
	电池电量耗尽	使用充电底座供电
Wi-Fi无法连接	路由器为 5GHz 频段	连接路由器 2.4GHz 频段
	风扇持续离线超过半小时	重置 Wi-Fi
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	断开风扇电源，取出异物
电量指示灯不亮	电池管理系统休眠保护	连接充电底座激活
风扇摇头功能不响应	风扇处于摇头角度校正状态	等待校准结束即可，最长14秒

基本参数

落地扇

产品名称	米家智能直流变频循环落地扇 电池版	主机工作电压	12V ⎓	电池类型	锂离子电池
产品型号	BPLDS05DM	额定功率	24W	电池额定容量	2800mAh(33.6Wh)
产品类型	落地扇	噪　　声	≤58dB(A)	充电输入	12V⎓2A
产品尺寸	343mm × 330mm × 1000mm	产品净重	3.5kg	充电限制电压	14V⎓
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP6485的无线电发射模块			
执行标准：Q/ZXYDQ 011-2020，GB 4706.1-2005，GB 4706.27-2008，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022					

充电底座

名　　称	充电底座	型　　号	BLJ24W120200P-CC或AD-0241200200CN-6
输入参数	100-240V~ 50/60Hz 0.6A	输出参数	12V⎓2A
电源线长	1.6m		

提示：两种型号的充电底座随机发货，不影响功能及使用体验。

产品中有害物质的名称及含量

部　件　名　称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外　　壳	○	○	○	○	○	○
电　路　板	×	○	○	○	○	○
内　部　布　线	○	○	○	○	○	○
内部布线接插件	○	○	○	○	○	○
金属紧固件和结构件	×	○	○	○	○	○
步　进　电　机	×	○	○	○	○	○
直　流　电　机	○	○	○	○	○	○
锂　电　池	○	○	○	○	○	○
充　电　底　座	○	○	○	○	○	○
配　重　块	○	○	○	×	○	○
附　　件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
电路板、结构件、步进电机中铅含量超出标准限量，但符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》中第8.3.1、7.3、7.1规定。

环保说明

本产品内置的锂离子电池所含的化学物质会对环境造成污染，在废弃产品之前请将其拆下，并交由专业的电池回收站进行集中处理。

拆卸电池

警告：拆卸电池后，产品将报废。下述操作仅供废弃产品时参考，日常使用维护请勿自行拆卸。

1. 风扇待机且断开电源后，拆下风扇底盘。
2. 拆下风扇底盘的脚垫，然后拆下风扇底盘后盖板上所有螺丝，取下风扇底盘后盖板。
3. 按下连接电池的线缆插头卡扣，拔出连接电池的线缆，然后拆下电池固定螺丝，取下电池。

⚠ 注意：如果电池有渗出物并不慎接触到，请用大量水冲洗并及时就医。

保修说明

米家智能直流变频循环落地扇 电池版 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8 日－15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

产品名称	保修内容		保修时间
米家智能直流变频循环落地扇 电池版	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年

产品性能故障表

产品名称	性能故障
米家智能直流变频循环落地扇 电池版	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi 网络连接异常，经常断开，连接失败

委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司（小米生态链企业）
服务电话：400-100-5678
地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.4