
米家智能直流变频落地扇1X 升级版
使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


警告 如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 在进行维护作业或移动风扇之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 包装中标配的电源适配器仅适用于本产品。
- 拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。
- 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
- 前风罩未安装或后风罩松动、脱落时，请勿运行本产品。
- 请勿私自对本产品进行拆卸维修。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入前风罩、后风罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请勿自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换风扇和电源的熔断体。
- 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 请勿使用不符合相关行业标准或具有安全隐患的移动电源、电源适配器、电源线及电源插座为本产品供电。
- ⚠ 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- ⚠ 风扇未组装完成，请勿连通电源。
- ⚠ 移动前，请务必使风扇停止运行，并拔出电源插头。
- ⚠ 移动时，请务必手握风扇支柱，以免掉落伤人。
- ⚠ 使用过程中，请将风扇的电源适配器完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- ⚠ 风扇出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，待机并断开电源。
- ⚠ 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- ⚠ 请勿手动反复摇摆风扇头，以免内部传动机构损坏。
- ⚠ 人员离开现场时，请将电源断开。
- ⚠ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- ⚠ 电源适配器连接风扇底座电源接口后，请勿脚踢或踩踏电源适配器连接线及电源适配器与风扇连接处，以免损坏产品影响正常使用。

包装清单



1 电机 + 支柱



2 风扇组件
（前风罩、扇叶、后风罩）



3 底座



4 扇叶旋钮



5 风扇罩旋钮



6 专用扳手

7 底座螺栓



8 风扇罩螺丝
（M2.5 × 4mm）




9 电源适配器




10 说明书


提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

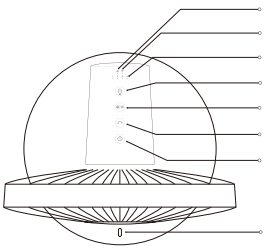

风扇俯视图

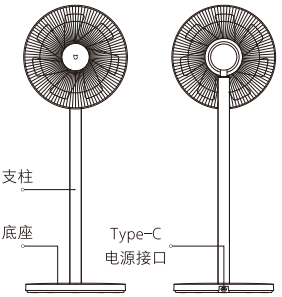


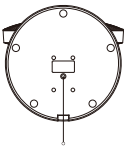


安装

扫码可观看视频，获取更便捷服务。


步骤一：安装底座

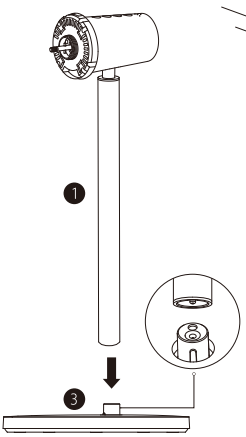

1. 按图示方向将 1 电机+支柱与 3 底座插口对位，将支柱下端插入底座插口。

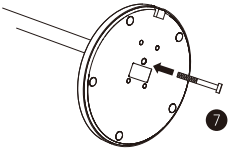


2. 将 7 底座螺栓插入底座底部的孔位。

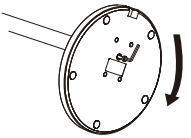

3. 使用 6 专用扳手，顺时针拧紧 7 底座螺栓，将支柱与底座固定。

步骤二：打开风扇组件

取出 2 风扇组件，如下图①逆时针旋转前风罩至前后风罩紧配松动，按图②方向向外卸下前后风罩，取出扇叶。

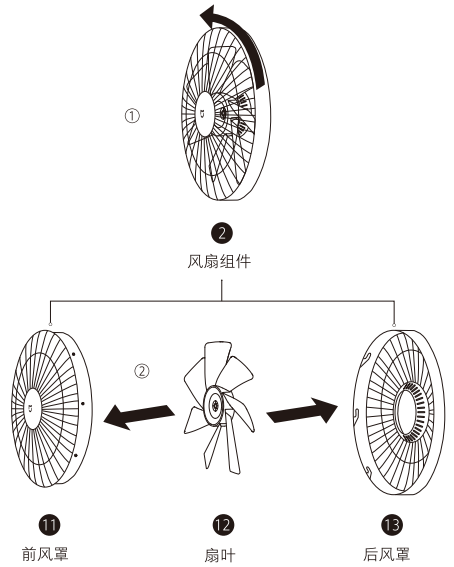


2 风扇组件

11 前风罩　12 扇叶　13 后风罩


步骤三：安装后风罩

将 13 后风罩对位点“⏢”向上，安装至电机轴，再将 5 风扇罩旋钮安装至电机轴并顺时针旋紧，使后风罩与电机轴固定。

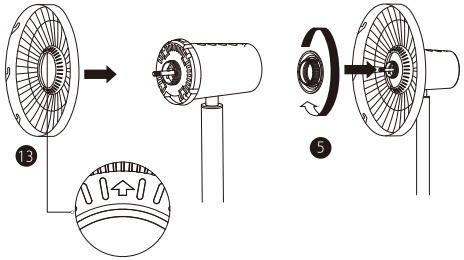


步骤四：安装扇叶

将 12 扇叶中心孔对准电机轴，安装入位，再将 4 扇叶旋钮安装至电机轴并逆时针旋紧，将扇叶固定。

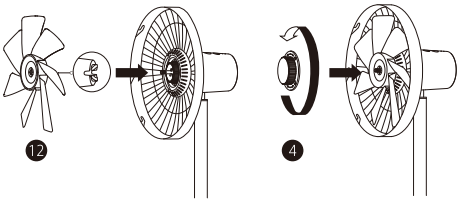


步骤五：安装前风罩

1. 将 11 前风罩对位标识点对准 13 后风罩左对位标识点，然后嵌入后风罩卡槽。
2. 顺时针旋转前风罩，使前风罩对位标识点与后风罩右对位标识点对齐固定。

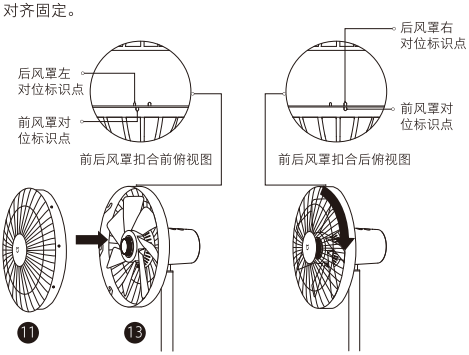

步骤六：固定前风罩


将 8 风扇罩螺丝插入风扇罩底部的孔位，使用 6 专用扳手顺时针拧紧。

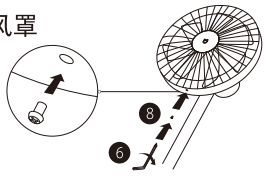

使用

连接电源

将电源适配器连接至风扇 Type–C 电源接口，确保插入到底，再接入电源，风扇“嘀”一声，连接电源成功。

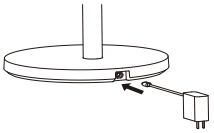

提示：

- 风扇的 Type–C 电源接口，可连接支持 PD2.0、PD3.0、BC1.2、QC2.0 或 QC3.0 充电协议的移动电源或其他供电设备；
- 供电设备的输出电压应为 9V 或 12V，输出功率不低于 18W；
- 如果供电设备所支持的协议、输出电压或输出功率不符合要求，风扇仅支持直吹风模式，仅支持调节风量 1 挡至 2 挡。

开机/待机

开机

短按 ⏻ 按键，风扇开始工作。首次使用，开机默认直吹风模式、1挡风量。

待机

开机状态下短按 ⏻ 按键，风扇停止工作。

调节风量

短按 🌬 按键，循环切换 1、2、3、4 挡风量挡位，对应的风量指示灯长亮，具体如下表格：

挡位	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
指示灯状态	✷●●●	●✷●●	●●✷●	●●●✷

提示：✷ 长亮状态 ● 熄灭状态。

切换模式

长按 🌬 按键 1.2 秒，可循环切换直吹风和自然风模式。自然风模式下自然风指示灯长亮，直吹风模式下自然风指示灯熄灭。

摇头设置

短按 ⌒ 按键，可开启或关闭摇头。可在米家 APP 中设置摇头角度范围。

定时待机

短按 ◎ 按键，循环切换定时待机挡位：1 小时、2 小时、3 小时、4 小时、关闭定时，相应的定时指示灯长亮 5 秒（如下表格）。定时指示灯长亮 5 秒后，恢复至风量指示灯模式。

定时	关闭定时	1 小时	2 小时	3 小时	4 小时
指示灯状态	●●●●	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

提示：

- ✷ 长亮状态 ● 熄灭状态；
- 使用米家 APP 可实现更多挡位的定时设置，最长支持 8 小时定时待机。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

4A645916

已接入 米家APP

提示：

- 本产品仅支持连接 2.4GHz 频段的 Wi–Fi 网络。
- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

开启 / 关闭 Wi–Fi

开机状态下，同时长按 ⏻ 和 ⌒ 按键 7 秒，关闭 / 开启 Wi–Fi。

提示：首次开机，默认开启 Wi–Fi。

Wi–Fi 指示灯状态说明：

Wi–Fi状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	关闭
指示灯状态	橙灯闪烁	蓝灯闪烁	蓝灯长亮	橙灯长亮	熄灭


重置 Wi–Fi

同时长按 ⏻ 和 🌬 按键 7 秒，听到长音“嘀”后，Wi–Fi 重置成功，进入等待连接状态。出现以下情况时需重置 Wi–Fi：

- 更换风扇绑定的米家 APP 账号。
- 更换风扇连接的路由器。
- 更换路由器的账号和密码。
- 米家 APP 无法控制风扇。

俯仰送风

调节风扇向上或向下送风时，可轻抬或轻按机头或风扇罩部分进行调整。

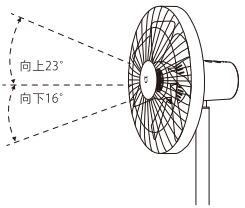

开启/关闭童锁

开启童锁

在本产品的米家 APP 插件中，可开启童锁功能；或同时长按 🌬 和 ◎ 按键 7 秒，至蜂鸣器长鸣“嘀”一声，开启童锁功能。风扇开启童锁后，操作任意按键，全部指示灯闪 2 次，蜂鸣器响两声“嘀”，风扇不响应按键操作。

关闭童锁

在本产品的米家 APP 插件中，可关闭童锁功能；或同时长按 🌬 和 ◎ 按键 7 秒，至蜂鸣器长鸣“嘀”一声，关闭童锁功能；重置 Wi–Fi 也可以关闭童锁功能。

维护与保养


风扇清洁

可被清洗部件


以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂，配合软布或海绵清洗。



❺ 风扇罩旋钮



⓫ 前风罩



⓬ 扇叶




⓭ 后风罩

⚠ 注意：务必使风扇停止运行、断电后再拆机、清洁；清洗后请完全干燥部件再安装使用，并避免阳光直射。

不可被清洗部件

以下部件请使用柔软的干布轻轻擦拭。



❶ 电机 + 支柱



❸ 底座



❹ 扇叶旋钮

⚠ 注意：• 请勿用水冲洗以上部件。
• 请勿使用稀释剂、轻质汽油、清洗剂清洁任何部件。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
风扇不运转	电源插座未通电	连接符合要求的电源
	电源适配器与风扇底座连接不到位	正确连接电源适配器
	风扇支柱与底座安装不到位	风扇支柱与底座插口对位，并锁紧底座螺栓
	移动电源电量不足	连接符合要求的其他供电设备
Wi-Fi 无法连接	路由器为 5GHz 频段	连接路由器 2.4GHz 频段
	风扇持续离线超过半小时	重置 Wi-Fi
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	断开风扇电源，取出异物
	电机故障	联系售后
风扇摇头功能不响应	风扇处于摇头角度校准状态	等待校准结束，最长 14 秒

基本参数

产品名称	米家智能直流变频落地扇1X	产品颜色	白色	产品类型	直流落地扇
产品型号	BPLDS07DM	工作电压	12V⎓	产品尺寸	343 × 330 × 950mm
电源适配器型号	AD-0181200150CN-18	额定功率	15W	产品净重	2.9kg
电源适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.6A	能效等级	1级	噪　　声	≤55dB(A)
电源适配器输出	12V⎓1.5A/9V⎓2A/5V⎓2.4A	能 效 值	1.50m³/(min·W)	待机功率	0.8W
电源适配器线长	1.5m	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2019DP11626的无线电发射模块					
执行标准：Q/ZXYDQ 001-2018，GB 12021.9-2021，GB 17625.1-2022，GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.27-2024，GB 4343.1-2024					

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑胶壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

米家智能直流变频落地扇1X产品售后严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

名称	保修内容		保修时间
米家智能直流变频落地扇1X	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		开关电源	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
	附件	电源适配器	1 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能直流变频落地扇1X	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi网络连接异常，经常断开，连接失败

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
版本号：V1.5

49#

纸