米家石墨烯踢脚线电暖器 2 加湿版
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具使用的海拔高度：≤5000 米。
- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- 警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1m 的距离。
- 加热器不得直接放置在电源插座下面。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 如果加热器跌落，请勿使用。
- 如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
- 在水平和稳定的表面上使用本加热器。
- 由于会喷出烫的水蒸气，请小心使用器具。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 清洁和维护前，请确保拔下插头，并等待产品冷却至室温。
- 用不滴水的湿抹布轻拭加热器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。
- 清洗水箱时，防止水溅入电暖器内部导致损坏。
- 请勿使用强酸、强碱等腐蚀性较强的清洗剂或温度高于 35° C 的水清洁电暖器的任何部件。
- 请勿向送风口内注水；当送风口进水时，水会从底部漏出，请及时擦干机身及附近地面。
- 电子说明书查询：消费者可在小米商城产品销售页面查询对应产品电子说明书。
- 本产品符合 GB 44703-2024，风险等级：免除级 RG0。
- 本产品运行 24 小时后自动停止加热。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。


- 本加热器仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 请严格按照说明书指导加水、使用及维护。
- 请勿在水箱未排空水前移动加热器，避免水进入加热器内部导致故障。
- 若因倾斜导致水从机身底部溢出，请断电待加热器内部完全晾干后再使用。
- 加热器在使用和非使用状态，都应和火源火种保持 2 米以上距离，并避免阳光直射。
- 请在通风良好的环境下使用加热器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 禁止在汽油、油漆或其他易燃、易爆、受热易变形变色变质的物品附近或有严重粉尘的地方附近放置或使用加热器，如车库或车间。
- 禁止直接将加热器放在浴缸或其他水容器里。
- 禁止将本加热器安放在窗帘及室内家具旁边使用，其顶部 1 米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 禁止直接拉着电源线移动产品。
- 请将加热器连接到 220V 的单相交流电源上。
- 使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于 10A，否则易引发意外。
- 请确保没有其他设备与本加热器在同一电路中使用，以免发生过载。
- 禁止将任何物品置于加热器上或覆盖电源线，以防发生安全隐患。
- 禁止将电源线置于机体出风口上方或其他会使电源线温度过高的位置，以防引发安全事故。
- 禁止利用带有自动接通电源的程序器、定时器或其他类似装置来使用加热器。
- 本加热器为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。 检查方法：将电源插头插进插座，调节目标温度为 28℃，约 30 分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过 55℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 加热器使用过程中，请勿用湿手触摸加热器。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的加热器或者让裸露的皮肤直接接触出风口。
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿使用已损坏的电线或插头连接加热器。
- 长时间不使用加热器时请把电源插头从插座上拔出。
- 加热器发生故障后，请联系售后，请勿自行拆机。
- 水箱和出雾管道内可能残留水，为生产正常测试残留，属于正常现象，不影响正常使用。
- 长期不使用加热器，请将水箱内的水排空，避免残留水变质产生异味。
- 加热器在开始使用时，有少许气味，发热体在启动或停止加热时，有轻微响声，均属于正常现象，请放心使用。
- 存储时，应将加热器冷透、吹干，并将电源线有序缠绕用扎线扎紧，然后套上包装袋，放入包装箱内保存，且不得在加热器上堆放物品。

警告


⚠ 严禁把加热器浸入水中。
⚠ 请勿将水淋入加热器内部。
⚠ 请勿使用任何清洁剂擦拭。
⚠ 禁止把加热器作为动植物的保温、加热设备。

产品介绍

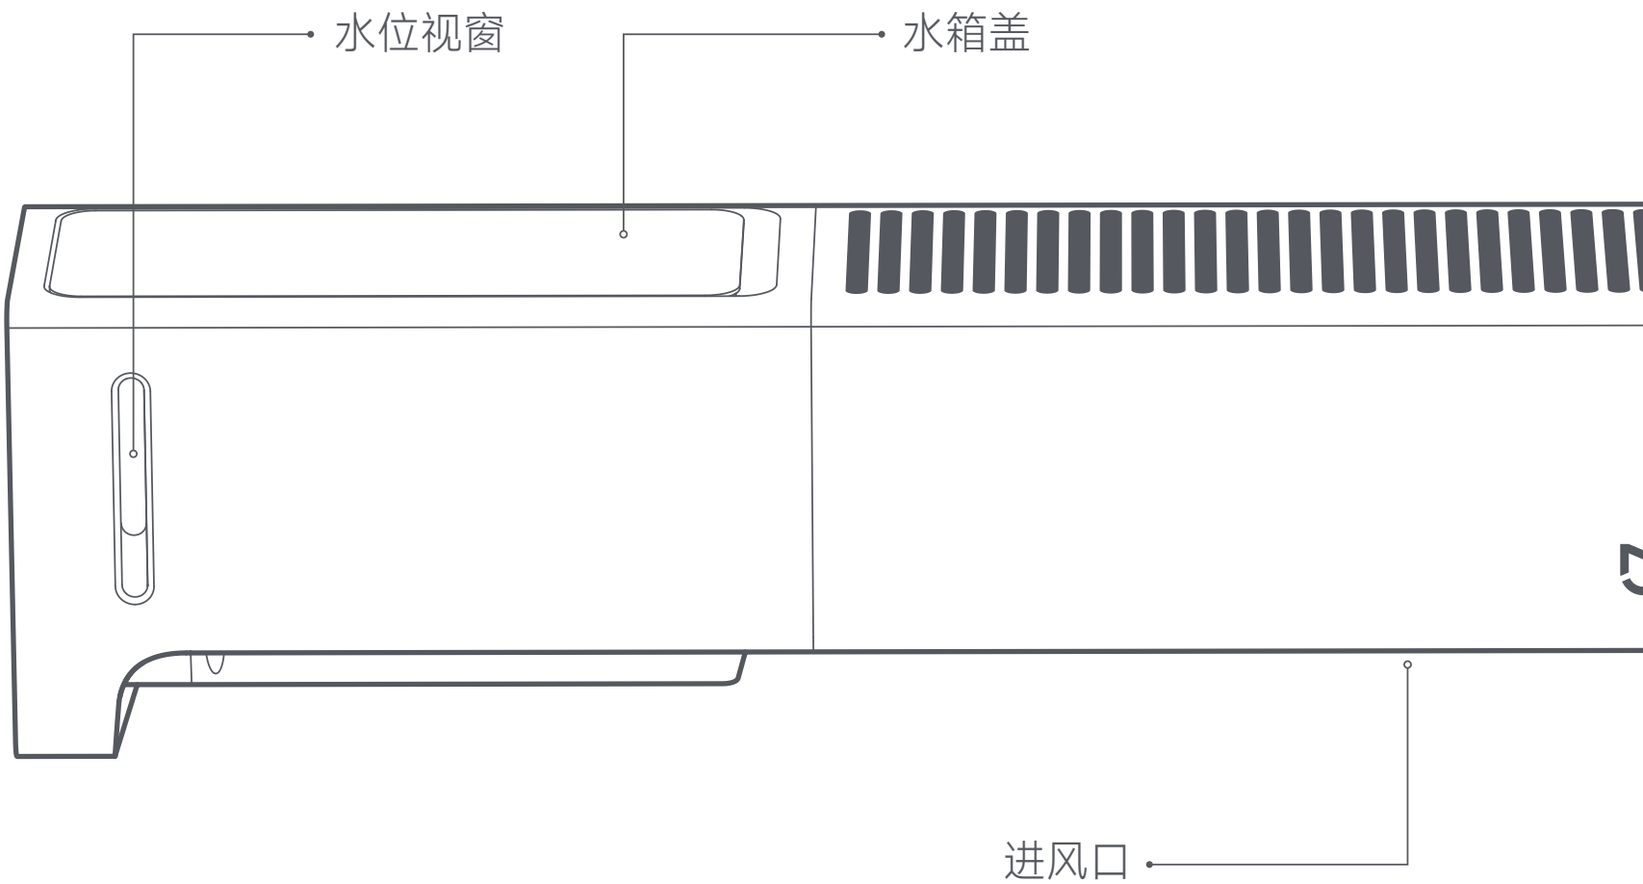

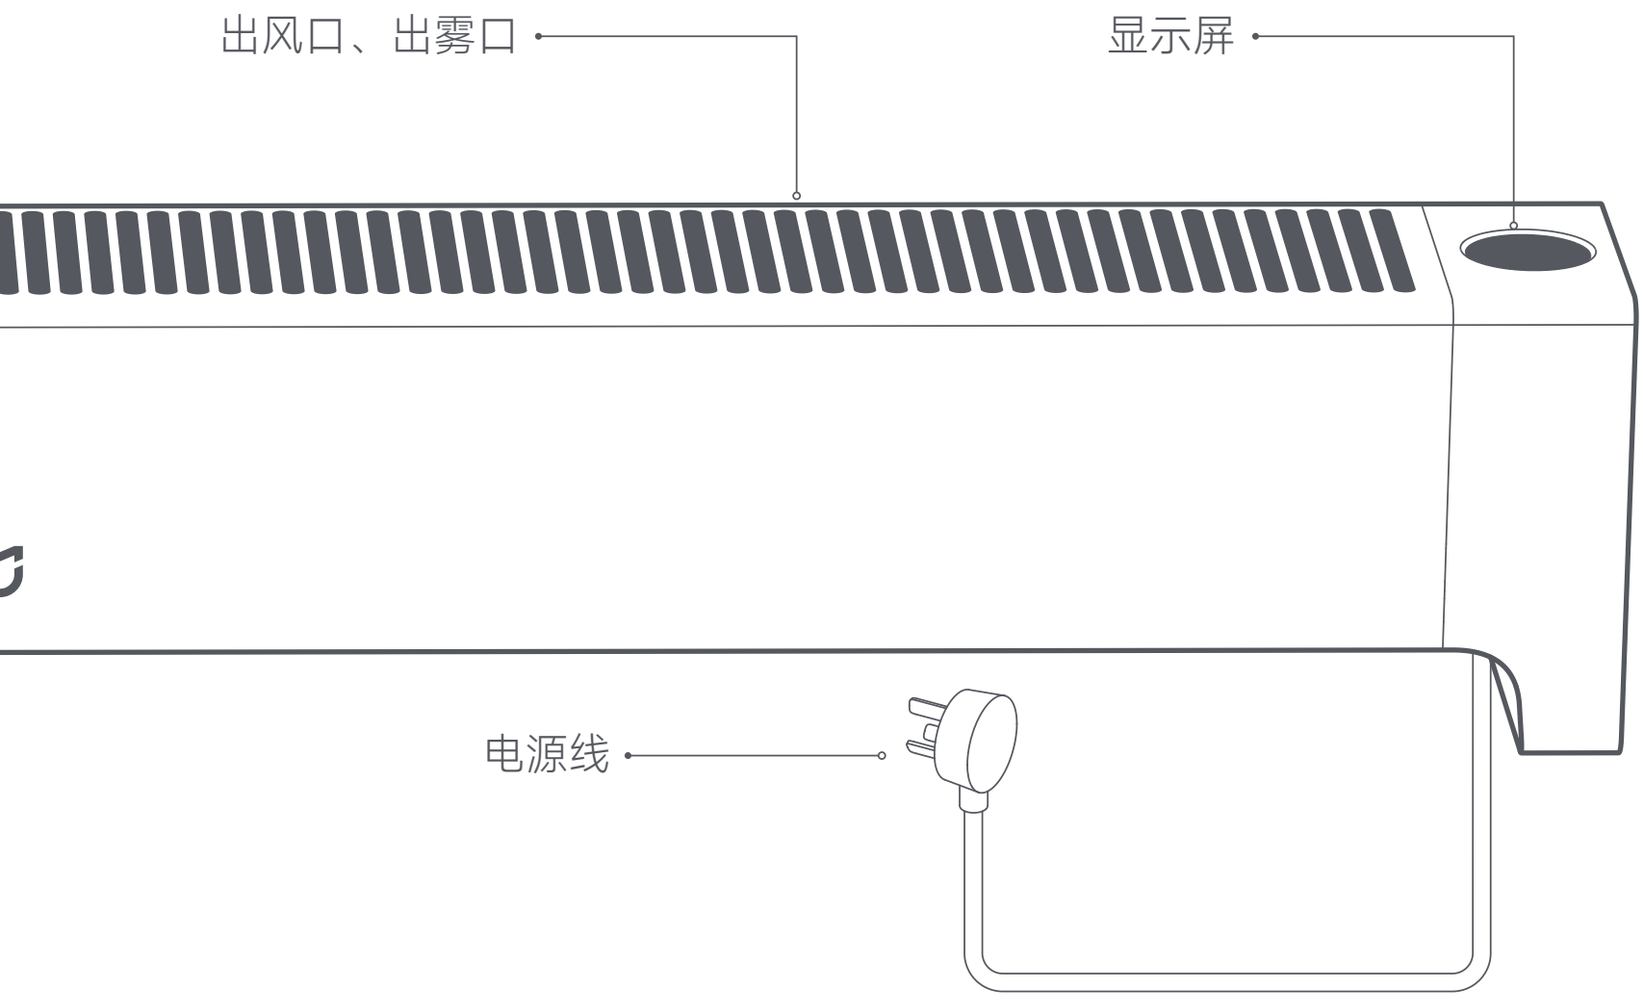
出风口、出雾口
显示屏
电源线


显示屏

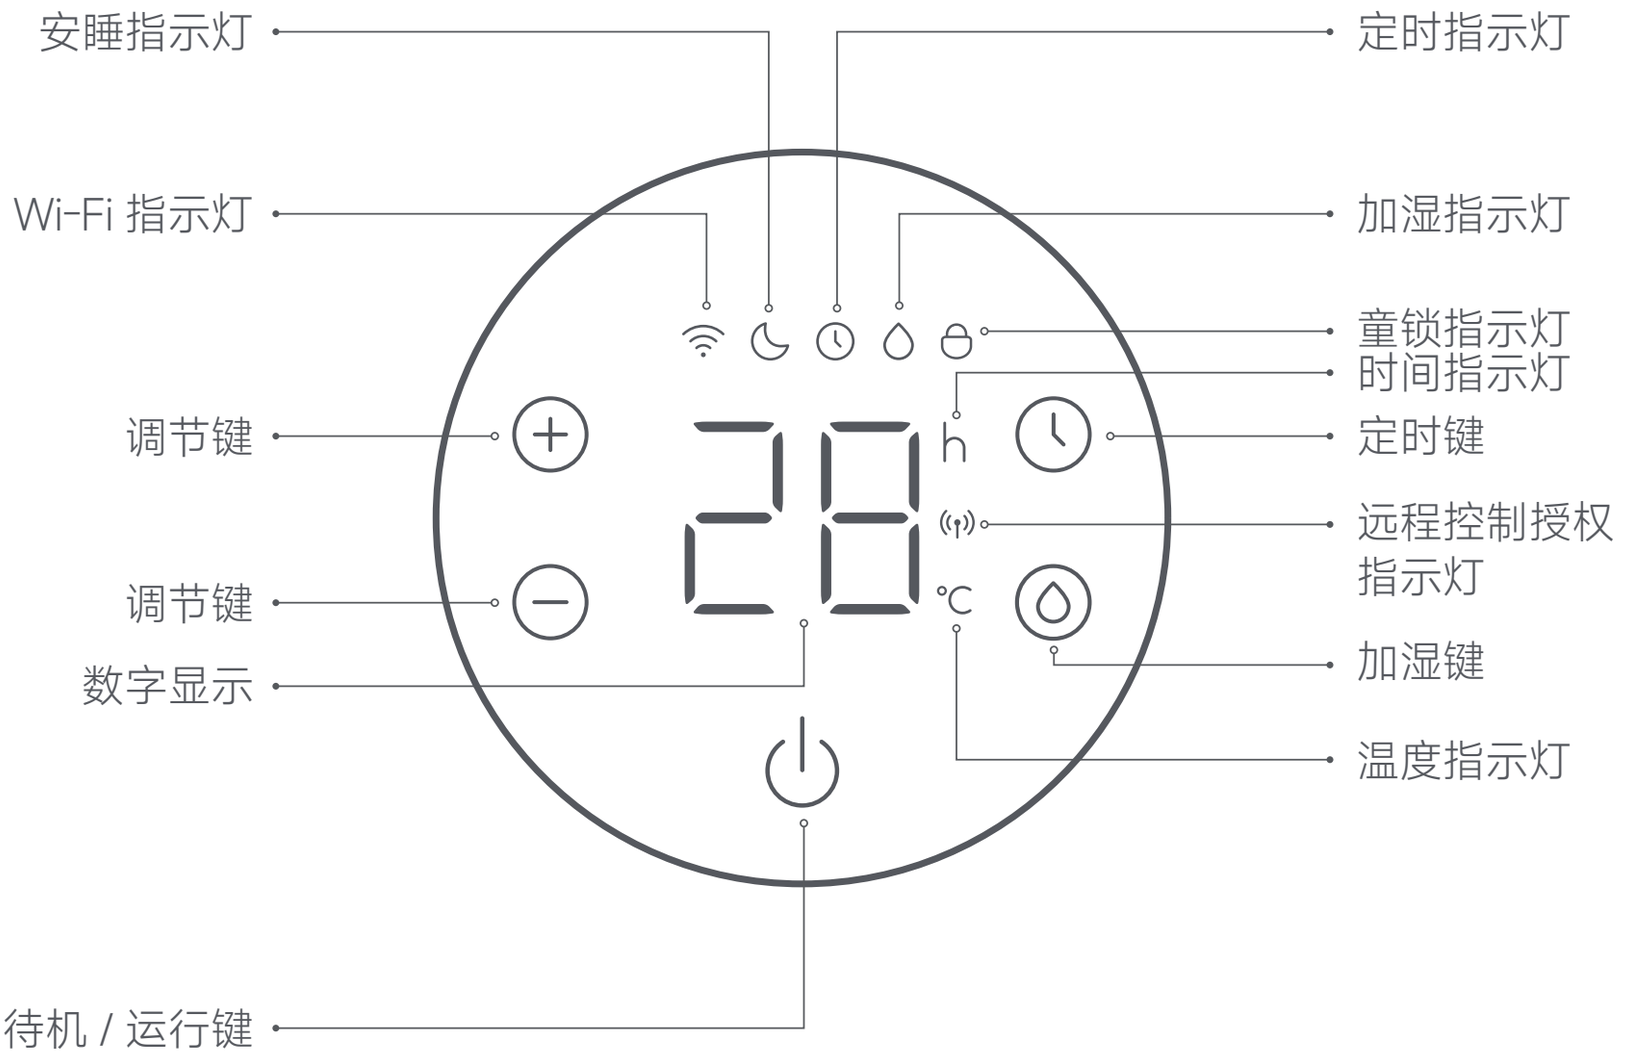
安睡指示灯
Wi-Fi 指示灯
调节键
调节键
数字显示
待机 / 运行键
定时指示灯
加湿指示灯
童锁指示灯
时间指示灯
定时键
远程控制授权
指示灯
加湿键
温度指示灯
28
h
°C

使用

加水

如图，从扣手位处打开水箱盖，拉起提手取出储水盒。打开储水盒底部的盖子，注入纯净水，然后盖好并正确装回储水盒及水箱盖。

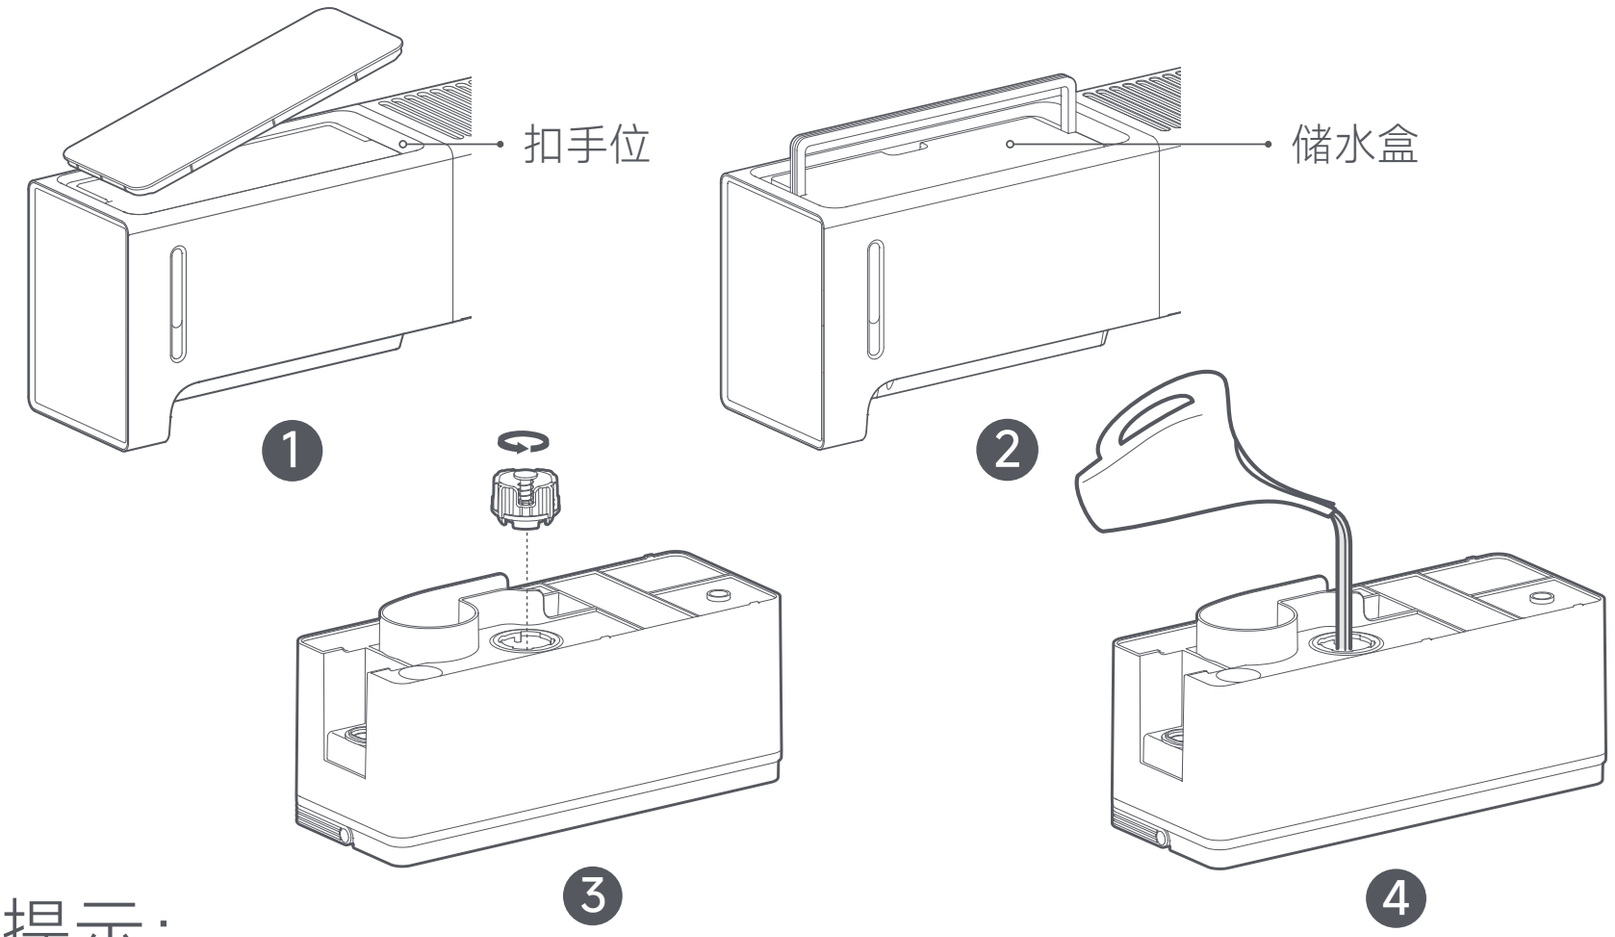

提示：

·加水后，才可以使用加湿功能。

·加水后请勿移动或倾倒电暖器，以免从机身底部溢水。若出现溢水，请及时拔掉电源，待电暖器内部完全晾干后再使用。

·推荐使用纯净水。若使用非纯净水，发热体、雾化器、储水盒等器件上会有白色水垢堆积，影响使用体验。

待机 / 运行

接通电源后，轻触 键，运行电暖器或使之待机。
长时间不使用电暖器时，请从插座上拔掉电源线。

提示：

- 本产品连续运行 24 小时后将自动待机。
- 30 秒内无任何操作，显示屏变暗，轻触除 键外的任意键可唤醒显示屏。

设置目标加热温度

轻触 或 键，设置目标加热温度，调节范围为 16℃ ~28℃。

开启 / 调节 / 关闭加湿

开启加湿：轻触 键，开启加湿模式。
调节加湿挡位：进入加湿模式后，轻触 键、 键或 键可循环调节 3 挡加湿挡位：00 挡（关闭加湿）、01 挡、02 挡。
加湿中，轻触 键可查看当前加湿挡位。
关闭加湿：加湿状态下，长按 键 3 秒可退出加湿模式。

开启 / 关闭水位视窗灯光

同时长按 键和 键 7 秒即可。

定时待机

轻触 键进入定时待机模式，轻触 键、 键或 键可调节定时时间。
定时状态下，轻触 键，可以查看剩余定时时间；长按 键 7 秒，可取消定时。

全功率持续加热模式

长按 键 7 秒，进入全功率（2200W）持续加热模式，显示屏显示 HH。
长按 键 7 秒或轻触 键，可退出全功率持续加热模式。

低功率模式

长按 − 键 7 秒，可进入低功率（最高 1100W）模式，显示屏显示 LL。
低功率状态下，可以轻触调节键 + 或 − ，设置目标温度。
长按 − 键 7 秒 ，可退出低功率模式。

记忆功能

下次开机，默认为上次关机时的挡位和模式设定。

童锁功能

同时长按 + 和 键 7 秒，开启或关闭童锁。
也可在 APP 中开启、关闭童锁。
待机后再次运行默认为待机前的童锁设置。拔掉电源线后，童锁自动关闭。

安睡模式

提示：可在 APP 中开启或关闭安睡模式，安睡指示灯对应亮起或熄灭。

重置 Wi-Fi

开机状态下，同时长按 和 + 键 7 秒，Wi-Fi 指示灯闪烁，进入等待连接状态，Wi-Fi 重置成功。

恢复出厂设置

同时长按 和 键 7 秒，恢复出厂设置。

提示：重置 Wi-Fi 或恢复出厂设置后，需要重新开启远程控制授权。

远程控制授权

使用米家 APP 控制本产品前，须开启远程控制授权，一次开启长期有效。
同时长按 和 − 键 7 秒，可开启或关闭远程控制授权，远程控制授权指示灯对应常亮或熄灭，操作成功后本产品发出“嘀”声提示音。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”， 根据 APP 提示方式添加设备。

563939D7

提示：

- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与相关描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。
- 在米家 APP 中删除设备后，需要重新开启远程控制授权。


维护与保养


⚠警告：务必使电暖器断电并且机身冷却后再进行以下操作。

1. 打开水箱盖，取出并清空储水盒。准备好接水容器，抬起电暖器，向上拔出排水塞，排空水箱内积水。用清水或干净软湿布清洁水箱内壁。
2. 若水箱内壁有水垢，可用除垢剂（需另行购买）溶液浸泡 1-2 小时，再用清水冲洗干净。
3. 清洗干净后，依次装回排水塞、储水盒、水箱盖。
4. 用不滴水的干净软布擦拭机身。

注意：

·排水前先做好接水准备。
·清洗水箱时，防止水溅入电暖器内部导致损坏。
·用不滴水的湿抹布轻拭电暖器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。
·请勿使用强酸、强碱等腐蚀性较强的清洗剂或温度高于 35° C 的水清洁电暖器的任何部件。
·请勿向送风口内注水；当送风口进水时，水会从底部漏出，请及时擦干机身及附近地面。

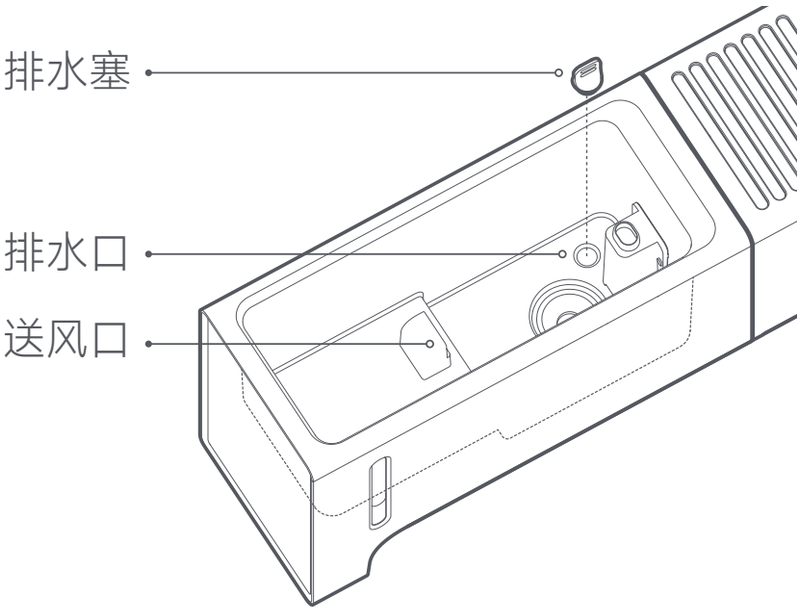

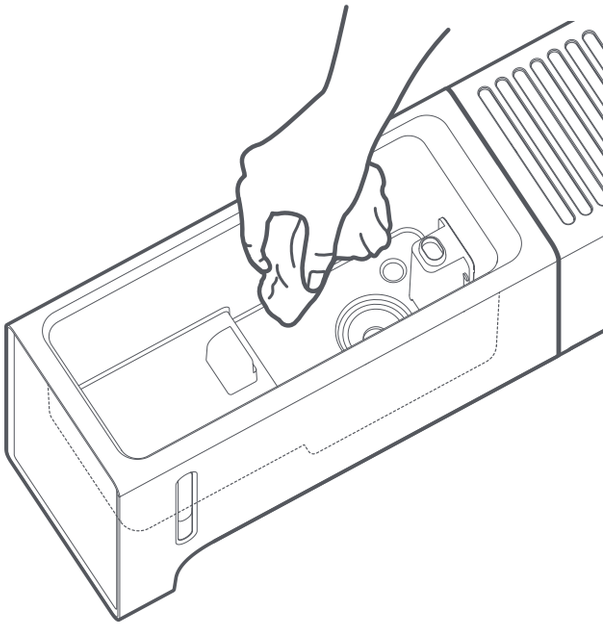

基本参数

产品名称： 室内加热器
产品型号： TJXDNQ10ZM
额定功率： 2200W
额定电压： 220V~
额定频率： 50Hz
防水等级： IPX4

产品尺寸： 1265 × 134 × 189mm
产品净重： 约 5.8kg
无线连接： Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块

在 3m^3 试验舱内、开启全功率持续加热模式和加湿 02 挡的条件下，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的 1 小时去除率满足国家标准（不低于 70%）。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

米家石墨烯踢脚线电暖器 2 加湿版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日-15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家石墨烯踢脚线电暖器 2 加湿版	运行后不制热
	显示屏不显示或触控失效
	Wi-Fi 功能失效
	加湿功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、
   不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障；
6. 未按照说明书要求使用、维护、保养而造成的产品损坏。

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	电暖器本身的零件	1 年

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

260724-Y
87364
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 3 层 6319 室
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
纸

扫码可观看视频
获取更便捷服务