米家智能宠物饮水机 2 除菌版使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告


- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 使用者不应自行拆卸宠物饮水机的主机，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 本器具包含不可更换的电池。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本产品为III类器具，请使用符合产品输入规格的安全特低电压（SELV）的电源给产品供电。本产品不能直接与电网连接。
- 本产品及所有配件不可食用。
- 请在室内干燥环境下使用，避免阳光直射。请勿置于浴室等高湿封闭空间，以免水汽侵入导致主机损坏。
- 使用时请将产品水平放置在地面平整处。切勿将产品放置在高处，以免产品跌落或被打翻，造成设备损坏或宠物受伤。
- 请勿在储水桶中装入热水或开水，可能导致产品损坏。
- 请做好电源线收纳，避免宠物撕咬电源线造成漏电。
- 请勿擅自拆开或维修设备。
- 请勿使用任何非专用配件，本公司只对官方提供的配件的性能和安全负责。
- 三个月内的幼宠和大型犬不建议使用此设备。
- 儿童必须在成人监督下使用本产品。
- 不能由儿童在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。

注意事项


- 首次使用前，请按清洗方法清洗各部件。进行任何清洗、清理或维护操作前，务必将设备关机并断开电源。
- 清洗时请勿将主机和电源线浸入水中，勿使用热水或开水；冲洗前确保主机充电接口的防水胶塞已盖紧。
- 请勿在开机状态下拆洗水泵，避免直视 UV-C 灯照射区。
- 滤芯出厂时可能会有少许粉末附着，属正常现象，用清水清洗即可。
- 建议每个月更换一次滤芯。


· 水泵滤棉长时间使用后会发黄，属正常现象。
· 本设备水泵内置 UV-C 灯，靠近 UV-C 灯的部件长时间使用后可能出现轻微变色，属正常现象，不影响水质及设备正常使用。
· 本产品符合GB 44703-2024，风险等级：免除级(RG0)。一般情况下使用是安全的，无需特殊防护措施。


包装内含

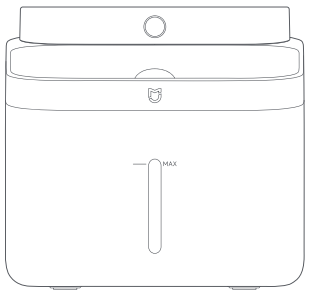

宠物饮水机

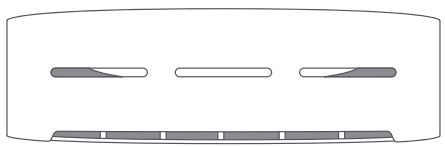
滤芯支架

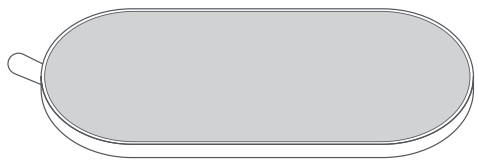
滤芯

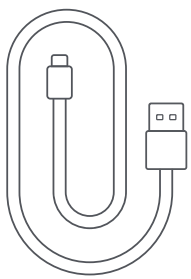
电源线


使用说明书

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

清理与维护


建议每周清洗一次各组件并彻底换水，每个月更换一次滤芯。


1. 清洁前，长按电源键 2 秒关机。如果充电接口已连接电源线，请拔下电源线，并盖好充电接口的防水胶塞。
2. 从储水桶上取下饮水盘。旋转导水管，将其从饮水盘底部和水泵上取下。
3. 拆下滤芯支架和滤芯，将水泵滤棉从水泵上取下。
4. 盖紧充电接口防水胶塞后，用水冲洗主机和饮水盘。
5. 彻底清洗剩余组件。
6. 清洗后，将导水管两端分别套紧在饮水盘和水泵的接口上，确保牢固连接。
7. 擦干储水桶外壁水分并依次装回其他组件。


注意：

· 切勿将主机浸于水中。


· 水泵滤棉有保护水泵的作用，请勿将水泵滤棉取下使用。

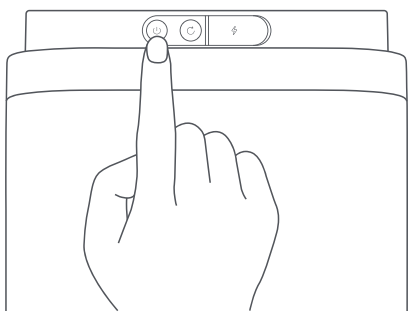


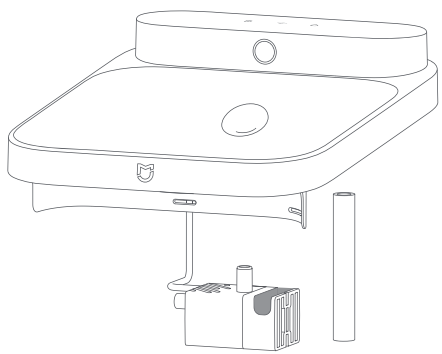

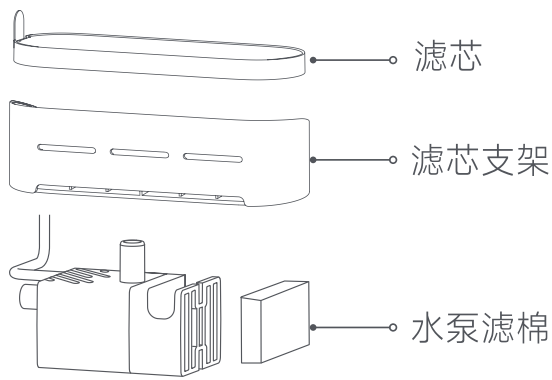


产品介绍

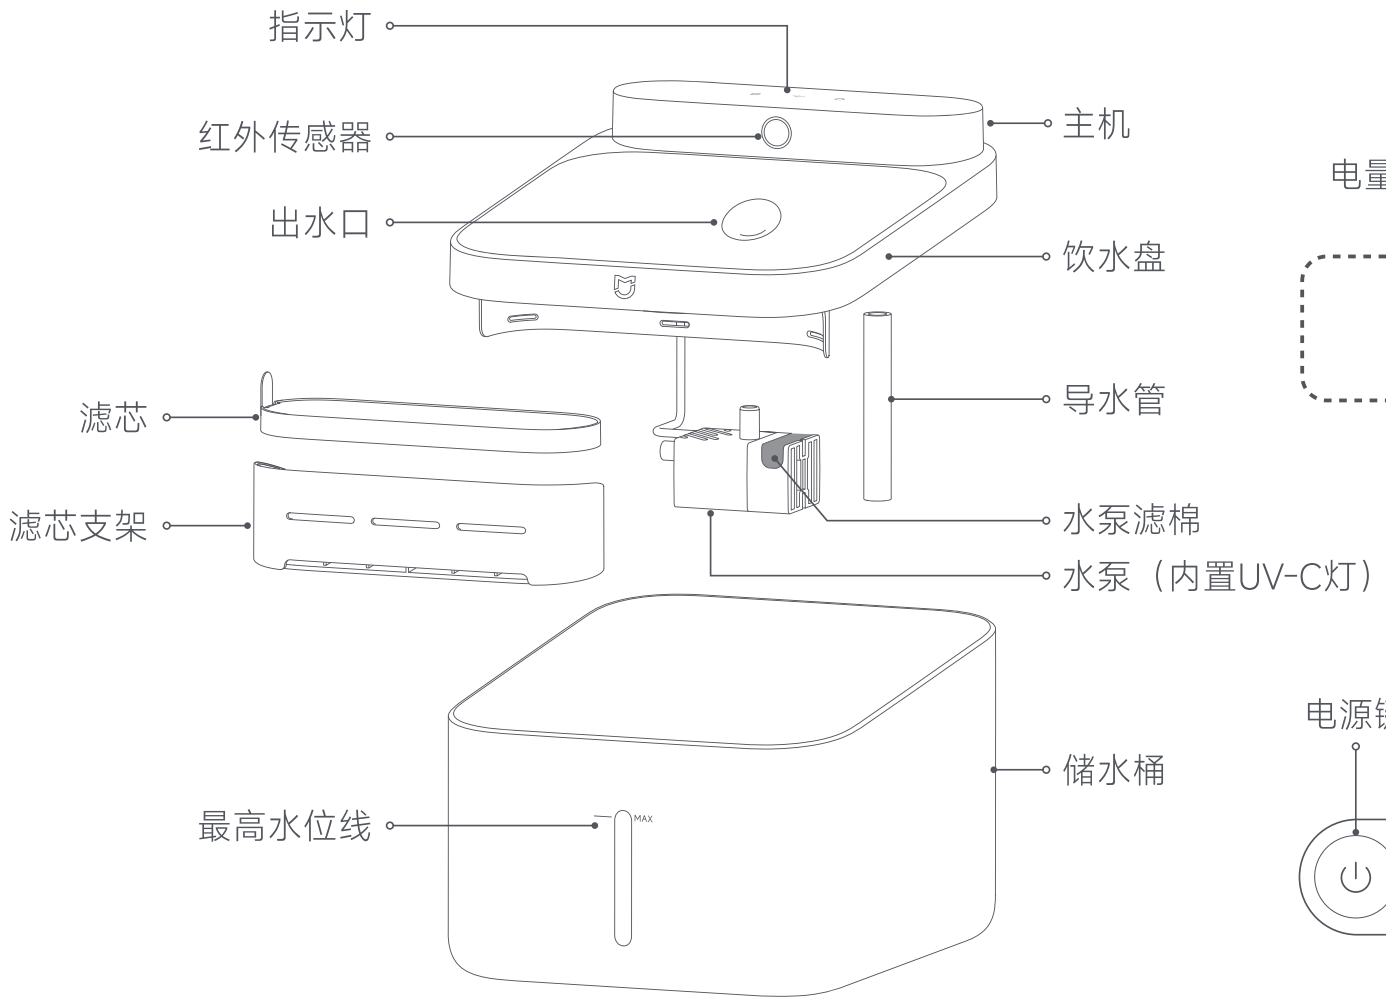

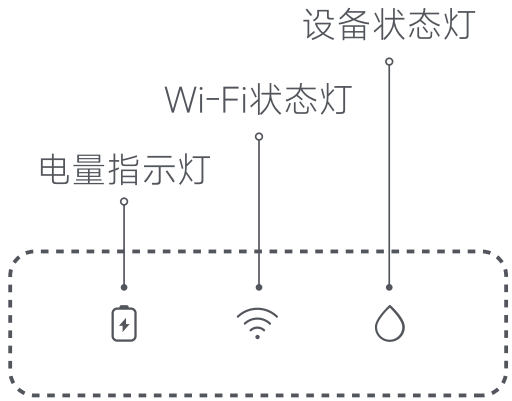

主机顶部

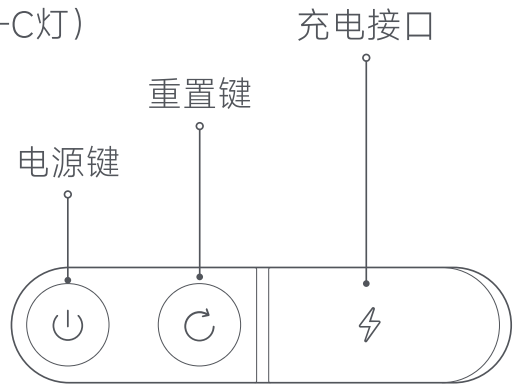

主机背面

指示灯状态


指示灯	指示灯状态	设备状态
Wi-Fi 状态灯	橙色闪烁	等待联网
	白色闪烁	正在联网
	白色常亮后熄灭	联网成功/设备在线
	橙色常亮后熄灭	联网失败/设备断网
	白色闪烁	OTA 升级中
设备状态灯	白色常亮后熄灭	开机后
	白色闪烁 2 次后熄灭	开启童锁后
	橙色闪烁	缺水
电量指示灯	橙色闪烁	电量低
	白色闪烁	充电中
	白色闪烁 2 次后熄灭	充满电

安装


1. 安装前，清洗各部件

取下饮水盘、导水管、滤芯支架、滤芯和储水桶，并清洗各部件。清洗时切勿使用热水或开水。

- 主机可用水冲洗，但切勿将其浸泡入水中。冲洗前确保主机充电接口的防水胶塞已盖紧。
- 水泵不可拆卸，切勿拔下连接饮水盘和水泵的电源线。水泵滤棉可取下清洗。
- 请参考图示拆卸滤芯支架和滤芯。

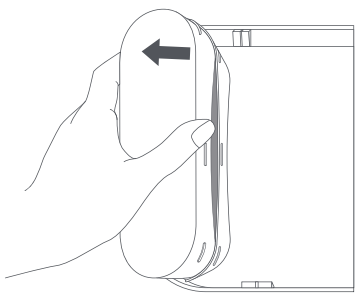


捏住滤芯支架，向外掰动以拔下。

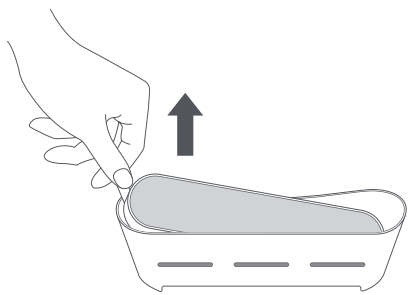

捏住滤芯上的把手，将滤芯提出。

2. 清洗滤芯

将滤芯用清水冲洗 2 分钟，去除活性炭在运输过程中产生的浮炭。

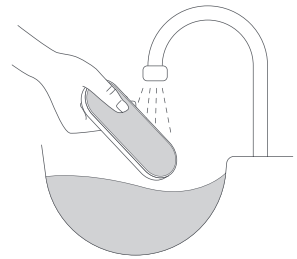


3. 安装各部件

① 将滤芯放进滤芯支架，再将滤芯支架整体装入饮水盘底部。向内按压滤芯支架，听到“咔哒”声表示已安装好。

② 将导水管两端分别套紧在饮水盘和水泵的接口上，确保牢固连接。

③ 将饮水盘放回储水桶上。

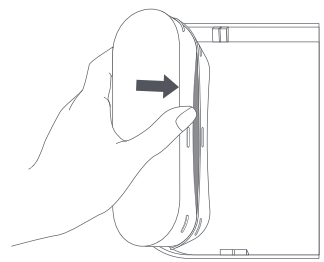

使用

充电

产品配有内置电池，可直接连接电源线使用，也可在充满电后不连接电源线使用。首次使用前，请先将主机充满电。连接电源线和输出为 5V⎓2A 的安全特低电压设备，接通电源后为设备充电。

提示：

- 充电请在室内进行，并保证环境通风良好。充电完成后，请将充电接口的防水胶塞盖紧。
- 请使用包装随附的电源线进行充电。使用安全特低电压设备充电时，应使用获得 CQC 认证并且输出为 5V⎓2A 的安全特低电压设备。
- 充电或连接电源线使用时，请保证安全特低电压设备和电源线处于干燥的环境中，请勿用湿手触摸安全特低电压设备和电源线，并保证安全特低电压设备和电源线未被雨淋或被液体浸湿。

加水

取下饮水盘，向储水桶中加水。

注意：加水时切勿超过最高水位线。

开机

长按电源键约 2 秒将设备开机。开机后，设备状态灯白色常亮后熄灭。

恢复出厂设置

开机状态下，长按重置键约7秒。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控。

1. 扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

CD4748FB

2. 打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

切换出水模式

连接米家 APP 后，可切换出水模式。支持以下出水模式：

- 感应模式：此模式下，设备红外传感器检测到宠物靠近立即出水 10 秒。
- 间歇模式：此模式下，设备每 10 分钟出水 10 秒，可在米家 APP 中设置出水间隔时间。
- 持续模式：将主机接入电源线使用时，可切换为此模式。此模式下，设备持续处于出水状态。

提示：

- 水泵内置的 UV-C 灯随饮水机出水同步开启，停止出水后同步关闭。持续模式下，UV-C 灯持续照射 3 小时后暂停 1 小时，后续每 1 小时持续照射 15 分钟。
- UV-C 灯照射间隔与持续时间可能随产品更新调整，请以设备实际运行为准。
- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

基本参数

产品名称	米家智能宠物饮水机 2 除菌版
产品型号	MJCWYSJ03
输入参数	5V ⎓ 2A
额定功率	10W
电池容量	典型容量：4000mAh 额定容量：3800mAh
产品容量	3L
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
工作温度	5℃ ~ 40℃
支持系统	Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上
产品尺寸	190 × 230 × 180mm
防水等级	IPX7 (使用前请盖好充电接口胶塞)
CMIIT ID	24J31531P301

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
主机外壳及组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主机内部电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年。



本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为 5 年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（不含主要部件）	一年
主要部件	滤芯支架	一年
附件	电源线	一年
耗材	滤芯	无保修

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别

的情况。

- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家智能宠物饮水机 2 除菌版	1. 无法开机 2. 按键功能失效 3. Wi-Fi 无法正常连接 4. 水泵无法运行 5. 其他出厂硬件故障导致的功能异常

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：_____

电话：_____

邮箱：_____

邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身 SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

7011AA800630

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：上海七十迈数字科技有限公司

制造商地址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室

说明书版本号：V1.0

纸

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务