米家智能无叶净化扇使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警 告


- 产品中含有磁铁，可能会对电子起搏器、心脏除颤器、磁卡或者电子存储媒介造成影响，注意远离。
- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 如果给予8岁及8岁以上的儿童以及体质或智力能力减弱或缺乏经验和知识的群体适当监督或安全使用电器的指导，使其明白潜在的危险，则他们均可安全使用电器。儿童不得拿着电器玩耍。无人监督的情况下，儿童不得进行清洁和维护操作。
- 请勿以湿手触摸插头或产品的任何部分。
- 请勿在火炉、壁炉或其他高温热源附近使用。
- 请远离空气清新剂、精油、化学试剂等。
- 请将电源线布置在远离人员活动区域，请勿覆盖、挤压、扭转、弯折电源线。
- 请与墙壁等物体保持一定距离，请勿遮挡覆盖并定期清理前后出风口和进气孔。
- 在清洁维护或更换滤芯前，务必断开电源。
- 请勿使用任何清洁剂或润滑剂清洁维护本产品。
- 正确使用遥控器电池，请勿放入口中。如有漏液接触到眼睛，请尽快就医。

注 意


- 本产品仅适合在室内且干燥环境中使用。
- 使用产品前，请检查产品外观是否完好、功能是否正常。若电源适配器、机身损坏，产品运行明显异常，或受到过严重撞击、跌落、进水等，请勿使用，应及时联系售后维修。
- 请依照说明书的指示使用本产品，因不当使用导致的任何损失和伤害，由用户自行承担。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 若长时间不使用，请充满电后断开电源，装进包装箱存放于阴凉干燥处。
- 如需运输，请确保已关机，并建议使用原包装箱包装。

产品介绍


正面

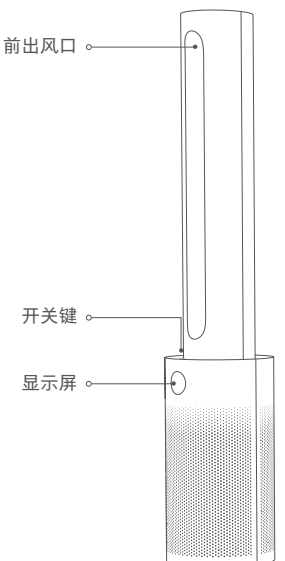


背面

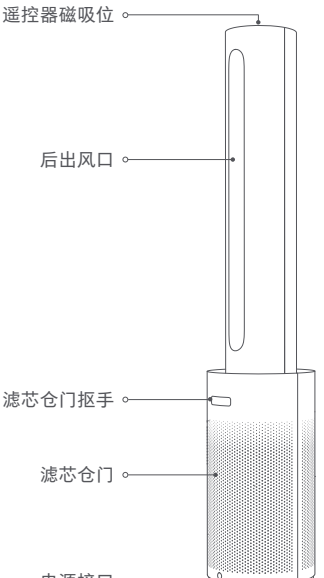

遥控器

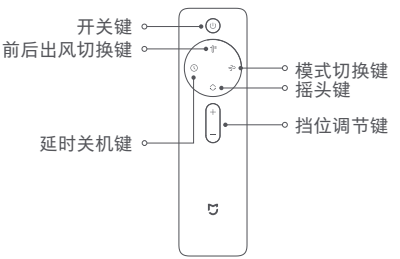

显示屏主界面

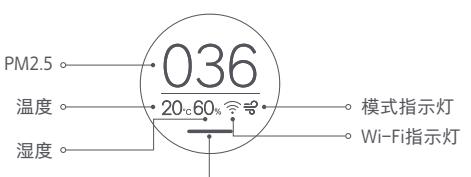

空气质量指示灯

随PM2.5数值变化对应显示绿、橙、红三种颜色


绿色：0–75，橙色：76–150，红色：150以上

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用


连接电源适配器

将电源适配器连接至机器底部的电源接口，再接入插座。

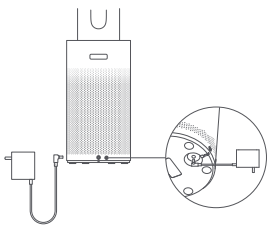

开机/关机

首次开机，短按机身⏻键，默认为前出风、直吹风模式、1挡风量。
与遥控器配对后，短按机身或者遥控器的⏻键，均能实现开关机。

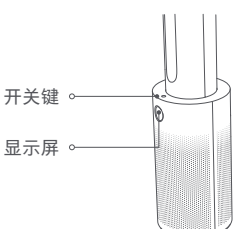

提示：如需连接米家APP，请先连接米家APP再配对遥控器。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击⊕，根据APP提示方式添加设备。

67A76AA1

已接入米家 works with mijia


提示：

- 本产品仅支持连接2.4GHz频段的Wi-Fi网络。
- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。

使用

配对遥控器

净化扇开机状态下，同时长按遥控器⏻键和十键，待机身显示屏出现配对确认提示，短按机身开关键，等待配对完成即可。

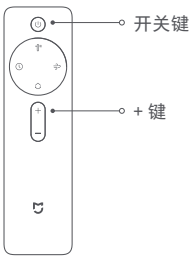

切换前后出风

短按遥控器上的 键。


切换模式

短按遥控器上的 键，可切换出风模式。前后出风分别可切换的模式如下:

前出风		直吹风	以固定风量出风
		自然风	以自然风算法出风
	A	智能风	根据环境温度和湿度智能出风
后出风		循环风	以固定风量出风
	AI	智能净化	根据室内空气质量，自动切换运行模式

重置Wi-Fi 和遥控器配对状态

净化扇无法连接APP，或需要重置遥控器配对状态时，长按机身⏻键7秒，听到提示音且显示屏Wi-Fi指示灯闪烁，表示重置成功。

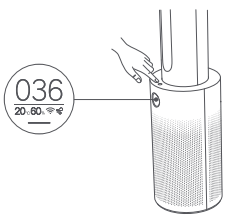

注意：重置Wi-Fi或重置遥控器配对状态后，均需要重新配对遥控器。


恢复出厂设置

连续短按机身⏻键5次，净化扇发出一声短鸣提示音且显示屏提示恢复成功。恢复出厂设置后，Wi-Fi连接和遥控器配对被删除，净化扇恢复为前出风、直吹风模式、1挡风量、摇头关闭。

使用


调节挡位

短按 ＋ 键，调高挡位； 短按 － 键，调低挡位。
直吹风、自然风，1–5挡可调。
循环风，1–3 挡可调。
智能风、智能净化，不可调节挡位。

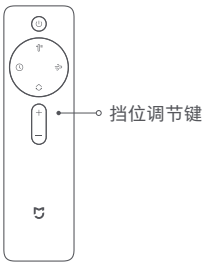


延时关机

未开启延时关机状态下，短按 键，开启延时关机，延时30 分钟。
开启延时关机状态下，短按 键，显示屏显示剩余运行时间，2 秒内再次短按 键，关闭定时。
连续短按 键，可依次循环切换延时时长：30 分钟、1 小时、2 小时、4 小时、6 小时、定时关闭。切换时长时，显示屏显示当前时长；选定时长后，显示屏返回主界面。

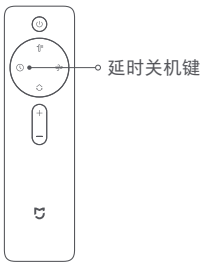

摇头

开机且不摇头状态下，短按 键，开启摇头，摇头角度30°。
开机且摇头状态下，短按 键，关闭摇头；再次短按，恢复之前的摇头角度。
连续短按 键，可依次循环切换出风角度：30°、60°、90°、120°、150°、关闭摇头。切换角度时，显示屏显示当前角度；选定角度后，显示屏返回主界面。
下次开机，默认为上次关机时的摇头设置。

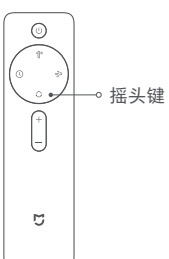

维护与保养

滤芯状态提示

滤芯安装提示（如图）
净化扇没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯。




滤芯更换提示（如图）
滤芯更换周期为3–6个月，检测到滤芯剩余低于10%时，每次开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示。



注意：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力，如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。

滤芯更换

1. 取出旧滤芯
断开电源后，打开滤芯仓门，拉住滤芯提手，取出旧滤芯。

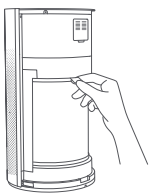


2. 打开新滤芯
去除新滤芯包装。



维护与保养

3. 安装新滤芯


将新滤芯贴有RFID标签的一端朝下，水平推入仓内，关闭滤芯仓门。

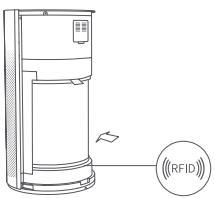

警告：务必使净化扇停止运行并断电后再打开滤芯仓门更换滤芯或者清洁维护净化扇。


清洁滤芯仓

为保证出风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在机身上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

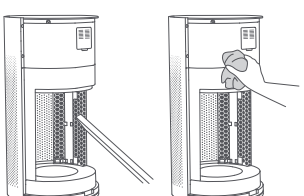

清洁颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机对仓门滤网和传感器进行清洁。

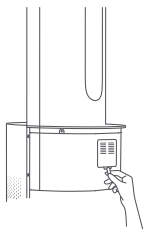

注意：切勿使用热风。

基本参数

净化扇

产品名称	米家智能无叶净化扇
产品型号	WYJHS01ZM
产品尺寸	ϕ228×1153.6mm
产品净重	7.6kg
额定电压	24V ⎓
额定功率	28W
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
支持系统	Android 4.4或iOS 10.0及以上版本
执行标准	GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2012， GB 4706.1-2005，GB 4706.27-2008， GB 4706.45-2008

电源适配器

产品名称	电源适配器
产品型号	BLJ38W240160P-C
输入参数	100V-240V~ 50/60Hz 1.0A
输出参数	24V ⎓ 1.6A

遥控器

遥控器名称	米家智能无叶净化扇遥控器
遥控器型号	WYSYK01ZM

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部组件	○	○	○	○	○	○
过滤器	○	○	○	○	○	○
马达组件	○	○	○	○	○	○
控制器组件	×	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制。

○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10 年。

（本产品符合ROHS环保要求，目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。）

米家智能无叶净化扇产品保修说明

米家智能无叶净化扇产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能无叶净化扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能无叶净化扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能无叶净化扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1 年
主要部件	电机	3 年
	遥控器	1 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修15天。

米家智能无叶净化扇产品保修说明

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能无叶净化扇产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能无叶净化扇产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能无叶净化扇产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能 无叶净化扇	通电不工作 遥控器失灵 显示屏故障

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

米家智能无叶净化扇产品保修说明

产品保修卡

用户姓名	
通讯地址	
联系电话	
产品名称及型号	
产品序列号	
产品购买日期	