XIAOMI 投影仪青春版 2S 使用说明书

目录

致用户 ---- 2
安全须知 ---- 2
包装清单 ---- 5
产品介绍 ---- 6
外观 ---- 6
端口 ---- 7
电源指示灯/远场语音指示灯 ---- 8
遥控器 ---- 9
投影距离与画面尺寸 ---- 10
使用 ---- 11
遥控器配对 ---- 11
画面对焦 ---- 12
梯形校正 ---- 12
连接网络 ---- 13
音箱 ---- 13
设置 ---- 14
语音控制 ---- 14
快速绑定米家 APP ---- 15
关于内置小爱同学 ---- 15
智能温控 ---- 16
低蓝光认证 ---- 16
日常维护 ---- 17
散热维护 ---- 17
清洁维护 ---- 17
产品中有害物质的名称及含量 ---- 18
基本参数 ---- 19
故障排除 ---- 21
产品认证 ---- 21
Xiaomi 投影仪青春版 2S 保修说明 ---- 22

致用户

感谢选择Xiaomi 投影仪青春版 2S。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

本手册中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安全须知

使用产品前，请务必仔细阅读以下重要安全说明以及产品上的所有标签。

安全标识说明



此标识警告用户本产品机身内未绝缘的电压可能会导致电击，因此，与机身内任何部件进行任何形式的接触均存在触电危险。



此标识提醒用户注意一些与操作及维护有关的重要信息。请仔细阅读此类信息，避免出现错误操作。



此标识提醒用户注意高温。



此标识提醒用户请勿用手触摸。



建议使用本产品的原包装或同等材料包装运输本产品。

防止电击、火灾危险

- 使用不正确的电缆可能影响产品性能，甚至可能导致电击、火灾等事故。为了保证产品性能及使用的安全性，请使用和原电缆相同型号的电缆。
- 若需要电源延长线，应使用电流额定值不低于本产品电流额定值的CCC认证的电源线。否则可能导致电源线过热，甚至引起电击、火灾等事故。
- 在雷暴天气或者长期不使用本产品时，请从插座拔下电源插头，以免雷电或电力线路电涌对设备造成损坏。
- 请勿在本产品附近放置易燃物品，以免引起火灾。
- 当本产品正在工作时，请勿用任何物品挡住镜头，否则可能会导致物品变热和变形而引发火灾。
- 请勿在通风孔和散热孔周围放置任何物品，否则可能导致产品内部热量积聚而引发火灾。

安全操作说明

- 请勿将本产品放置在不稳固的平台、支架或桌面上使用，以免产品跌落，造成严重的设备损坏和人身伤害。
- 当产品正在工作时，切勿直视镜头，以免伤害眼睛。
- 请勿尝试拆卸本产品，内部存在可能导致人身伤害的危险高压。当需要维修时，务必将其交给经过培训或授权的维修人员来完成。
- 请勿让本产品遭受雨淋或受潮（本产品的工作湿度要求为 20%~80%）。
- 请勿让本产品浸入或暴露于水或其他液体，如有任何液体或固体物件进入机壳内，请立即拔下设备电源线插头，并请专业服务技术人员进行检查后再继续使用。
- 不要将本产品放置在下列环境中：
  - 通风不良或狭窄的空间。
  - 任何产生强磁场的设备附近。
  - 阳光直接照射处。
  - 靠近火警报警器的地方。
  - 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。

– 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
– 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸，或泄漏可燃液体或气体。
– 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池，以上操作可能会导致爆炸。
– 请勿将电池置于极低气压环境下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
– 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
– 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
– 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
– 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
– 让儿童远离新的和使用过的电池。
– 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

包装清单

打开包装箱时，请对照以下清单核对包装箱内物品。如有遗漏，请及时联系经销商。




投影仪 × 1



遥控器 × 1



电池 × 2



适配器 × 1




说明书 × 1


⚠ 注意：

- 随机物品清单因销售国家（地区）不同而有所差异，请以实物为准。
- 请保留原包装，以备日后装运使用。
- 本产品的型号核准代码及安全信息显示在产品底部及背面。


产品介绍

外观

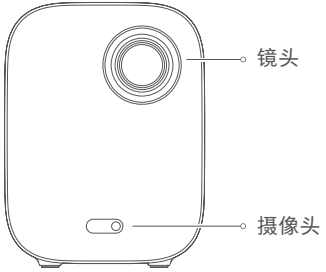


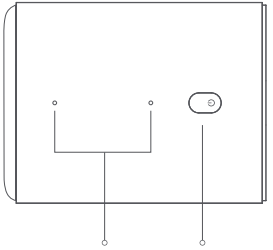


远场语音　电源键

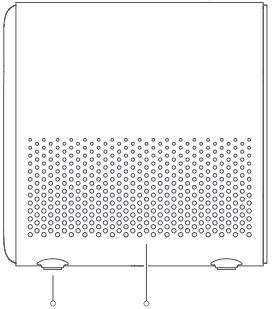

脚垫　进风孔

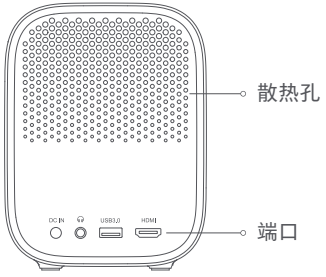

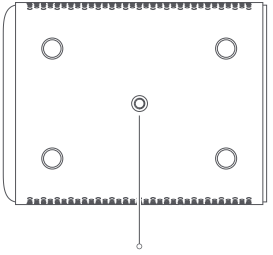

外接三脚架1/4"螺母
(长度8mm)

注意：

- 散热孔会排出热气，请勿在其附近放置热敏物体。
- 请勿在通风孔周围放置任何物品，否则可能导致产品内部热量积聚。
- 本产品工作时，会发出强光。请勿直视镜头，以免伤害眼睛。
- 如吊装，请使用指定规格的螺丝，并选择合适的支架。

端口




① DC IN
- 直流电源插口。

② 🎧
- 耳机插口。

③ USB3.0
- 支持USB3.0通信协议。
- 支持USB转RJ45网口。

④ HDMI
- HDMI 信号输入端口 。

电源指示灯/远场语音指示灯

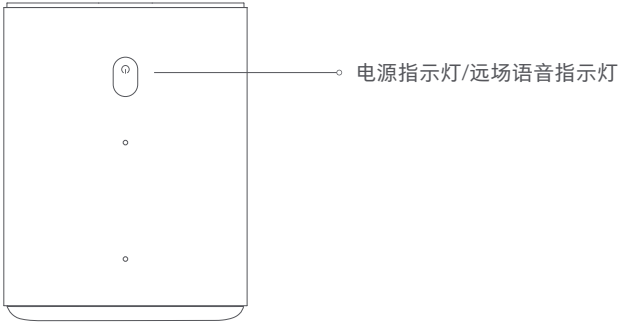

电源指示灯状态：

- 开机过程中，指示灯闪烁。
- 进入系统后，指示灯熄灭。
- 屏幕关闭后，指示灯常亮。
- 系统待机时，指示灯熄灭。

远场语音指示灯状态：

- 远场语音被唤醒时，指示灯常亮。
- 语义理解中，指示灯慢速呼吸。
- 远场语音回答时，指示灯常亮。

遥控器

电源开关：关机状态下，按一下可开机；开机状态下，短按关屏；长按弹出关机菜单，可选择重启、关机、关屏、延时关机

方向键（上）：向上移动


方向键（左）：向左移动

确认键：确认选项或设置

Home 键：返回首页

返回键：返回上一菜单

音量 − 键：减小音量

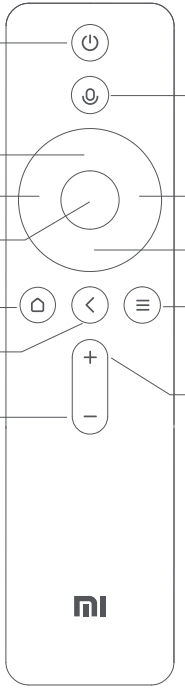


语音控制：按住语音键，并靠近遥控器说话，进行语音控制

方向键（右）：向右移动

方向键（下）：向下移动

菜单键
长按：常用菜单
短按：快捷菜单

音量 + 键：增加音量

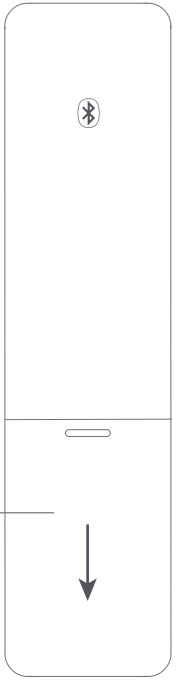


电池盒盖


向下滑开电池盒盖，按照电池槽底部所示极性安装或更换两节 7号干电池。
电池的正极朝（+）的方向，负极朝（−）的方向。

注意：

- 更换遥控器电池时请注意正负极。
- 电池如有漏液，应立即用干布擦拭干净并更换新电池。
- 按照电池上的说明或当地处理规定或指导处理用过的电池。

投影距离与画面尺寸

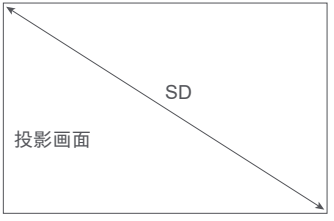

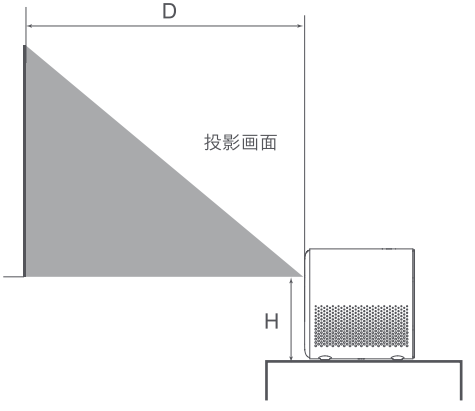

根据需要投影的画面尺寸，确定投影仪与投影画面之间的距离。

投影画面尺寸 (SD)	投影距离 (D)	相对高度 (H)
60"	159.8cm	11.1cm
80"	213.5cm	11.1cm
100"	267.3cm	11.1cm
120"	321cm	11.1cm

投影画面尺寸 (SD)：投影画面对角线尺寸 (英寸)；
投影距离 (D)：投影仪后端到投影画面的距离 (厘米)；
相对高度 (H)：投影仪底部到投影画面下边缘的距离 (厘米)；

注意：


– 上表中的尺寸为近似值，可能与实际尺寸略有不同，请以实际尺寸为准。

使用


遥控器配对



安装遥控器电池后，按遥控器上的确认键开始连接。

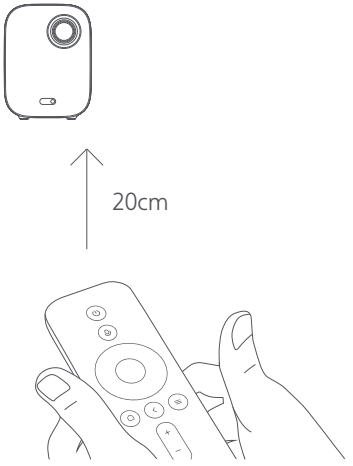

将遥控器靠近投影仪的右下角，同时按住⌂和≡键3秒，触发遥控器配对，请保持靠近并等待。

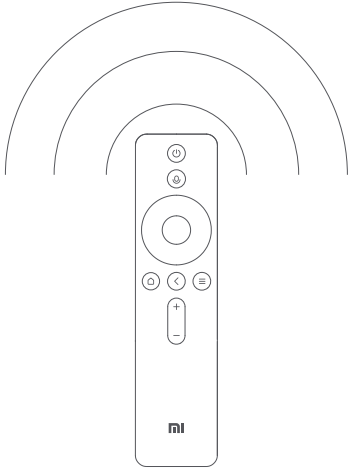


画面提示遥控器连接成功。

提示：连接过程中，请将遥控器保持在距投影仪不超过20cm的范围内。

画面对焦

长按遥控器上的菜单键 ≡，选择**画面对焦**，对焦会自动完成，按遥控器左右键还可以微调。

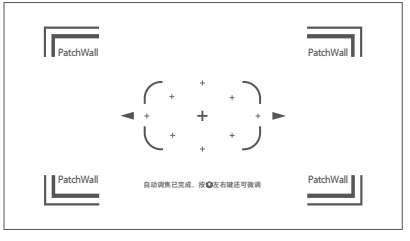


提示：以上仅为示意画面，以软件实际画面为主

梯形校正

投影仪支持全向自动校正功能，在移动投影仪之后可自动触发完成梯形校正，保持画面方正。
长按遥控器上的菜单键 ≡，选择梯形校正可进行手动校正。或选择**设置 > 图像 > 全向自动校正**。

自动避障
开启全向自动校正功能后可选择关闭或开启自动避障功能。

自动幕布对齐
开启全向自动校正功能后可选择关闭或开启自动幕布对齐功能。

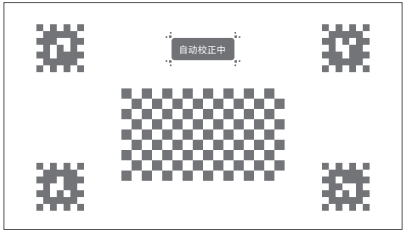


连接网络

长按遥控器上的菜单键 ☰，选择**设置 > 网络设置**。如使用无线网络，则选择需要连接的无线网络，输入网络密码，等待连接成功。如使用有线网络，可将网线通过转接器连接至USB接口。



音箱


投影仪内置2个高品质喇叭，总输出功率 ≈10W，可当做独立的音箱。

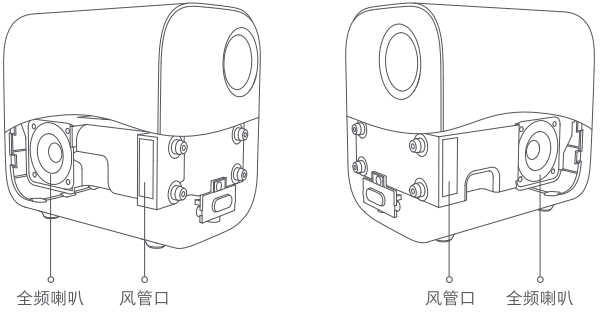


设置

可通过常用菜单和设置菜单访问更多设置和选项。
常用菜单：长按菜单键☰，进入常用菜单。
设置菜单：在首页直接选择**设置**，或在常用菜单页面选择**设置**，可见更多选项。

常用菜单

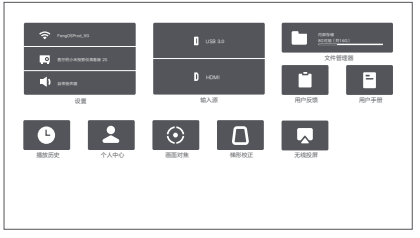

设置菜单

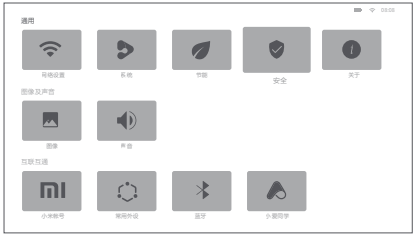

提示：用户界面可能随着系统版本的升级而更新，请以实际为准。

语音控制



按住语音键 ，并靠近遥控器说话，进行语音控制。

短按语音键 ，进入语音控制帮助界面获取更多信息。

支持语音搜片、控制、查询等功能。

语音命令示例	功能
“天气”	语音播报当地天气
“播放音乐”	进入音乐界面
“自动调焦”	进入调焦界面，并自动调焦
“设置”	进入设置页面
“关机”	进入关机倒计时

快速绑定米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户进入设备端的桌面，选择**我的–我的应用–米家**，登录米家帐号，设备将会自动绑定米家。

913A5EFD

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于内置小爱同学

“内置小爱同学”标识表示本产品内置了小爱同学智能语音服务，具备播放音乐、获取天气信息等功能。唤醒小爱同学说“小爱同学，播放歌曲”，“小爱同学，我想看电影”，“小爱同学，今天天气如何”等，小爱同学将为你呈现丰富的智能语音服务体验。请注意，本产品内置的小爱同学服务需要在正常连接互联网的情况下使用。

内置小爱同学

小爱同学官方微信
获取小爱同学 APP
获取使用技巧
参与论坛问答

智能温控

由系统监控环境温度（环境温度范围为 0℃~40℃），根据侦测到的温度自动调节风扇转速。

- 正常温度范围内，有两种亮度模式（观影模式、办公模式）可选。长按遥控器上的菜单键 ≡，选择**设置** > **图像** > **亮度模式**来选择投影仪的亮度。
- 当达到警告温度时，温度过高警示窗会自动弹出，提示将会降低亮度模式。一旦温度超过上限，温度过高警示窗口和异常窗口会自动弹出，提示将自动关机。


低蓝光认证

本产品是通过SGS认证的低蓝光产品，通过调整显示色温来过滤和减少显示光谱中415–455nm波长的蓝光，从而有效降低蓝光对人眼的影响。

提示：本产品护眼模式为低蓝光模式。进入护眼模式操作如下：**设置** > **图像参数** > **护眼模式**。为了眼部健康，建议在使用2小时后至少休息15分钟，或者眺望远方、做眼保健操等。

日常维护

散热维护

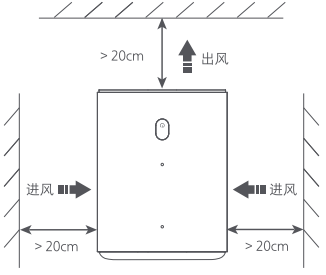


注意：散热孔温度较高，
禁止长时间触摸。

注意：

请不要在投影仪散热口距离20cm范围内
放置任何物体，以免遮挡散热口，影响散热效果。

清洁维护

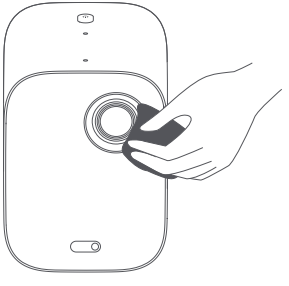

清洁前，请关闭投影仪并拔掉电源线。

请定期使用专业清洁布轻轻擦拭投影仪机身及玻璃镜片。请勿使用研磨性清洁剂、溶剂等化学品或粗糙物体擦拭，以免腐蚀或刮花。

注意：

- 本投影仪不具备防水功能，请勿将液体渗透进本机，尤其是电源指示灯、玻璃上盖、散热口、端口及喇叭孔等位置。
- 需使用专业清洁布擦拭镜面。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源适配器	x	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
光机组件	x	○	○	○	○	○
风扇组件	x	○	○	○	○	○
扬声器	x	○	○	○	○	○
天线组件	○	○	○	○	○	○
PCB 板组件	x	○	○	○	○	○
遥控器	x	○	○	○	○	○
其他金属件	x	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

说明：以上打“x”的部件，部分含有有害物质超过限值是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。



圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。我司鼓励用户在不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的机构进行回收。公司提供多种计划和服务，帮助设备所有者对产品进行回收。

基本参数

基本信息	产品名称	小米投影仪青春版 2S
	产品型号	XMTYYQC02SFM
	产品尺寸	115 × 150 × 150mm
	产品净重	1.3kg
电气规格	功耗	＜65W MAX.（办公模式）
	电源输入	19V ⎓ 3.42A
	待机功耗	<0.5W
光学参数	显示技术	DLP
	光源技术	LED
	标准分辨率	1920 × 1080
投影参数	投射比 (TR)	1.2（请以实际为准）
	画面尺寸	60–120 英寸
	镜头对焦	自动对焦
	梯形校正	全向自动梯形校正
内存	RAM	2GB DDR4
	内置存储	16GB eMMC 高速闪存
系统软件	操作系统	MIUI for TV
	APP	预装第三方 APP
	亮度模式	办公、观影
	蓝牙	Bluetooth 5.0
	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

音响	音效	Dolby Audio
	喇叭音响	2 × 5 W 全频
电源供应	适配器	外置适配器
安全保护	智能温控	自动切换亮度模式、智能调整风扇转速
	温度开关	过温自动关机
其他	噪音	≤ 28dB(A) 观影模式 @ 环温25℃
	遥控器	蓝牙™ 语音遥控器
	指示灯	白光灯
	储存温度	–20 ℃~55 ℃
	工作温度	0 ℃~40 ℃
	工作湿度	20% ~ 80%RH

故障排除

故障	解决方法
无法显示画面	关闭电源并拔掉电源线；重新连接电源后开机重启系统。
MIUI TV系统死机	关闭电源并拔掉电源线；重新连接电源后开机重启系统。
画面显示异常	关闭电源并拔掉电源线；重新连接电源后开机重启系统。
遥控器丢失或未配对无法遥控开机	关闭电源并拔掉电源线，等待 5 分钟后重新连接电源，开机重启系统。系统启动后，请重新配对遥控器。
系统显示温度过高后自动关机	请排除系统进出风口障碍物，待气流冷却顺畅后，关闭电源并拔掉电源线，再重新连接电源后开机。

产品认证

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

Dolby Audio

本产品经过杜比实验室的许可而制造。
Dolby 、杜比、Dolby Audio、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的商标。

Bluetooth®

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。
其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

已接入米家 works with mijia

内置小爱同学

独立慧鉴
低蓝光
www.sgs.com/cm
220810001

扫一扫，了解认证内容

保修说明可沿此线剪下

Xiaomi 投影仪青春版 2S 保修说明

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《Xiaomi 投影仪青春版 2S产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《Xiaomi 投影仪青春版 2S 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《Xiaomi 投影仪青春版 2S 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	2 年
附件	遥控器及电源适配器	2 年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过保修有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《Xiaomi 投影仪青春版 2S 产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《Xiaomi 投影仪青春版 2S 产品性能故障表》所列性能故障的情况。

四、Xiaomi 投影仪青春版 2S 产品性能故障表

名称	性能故障
主机	说明书所列功能失效
	无法开机
	工作异常
遥控器	无法正常操作
适配器	无法为投影仪正常供电

小米服务公众号

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：峰米（重庆）创新科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：重庆市江北区郭家沱街道隆港路2号4层401室

D66050000211 C

说明书印刷说明：

1. 尺寸：200 x 140mm
2. 材质：105g金东太空梭哑粉
3. 印刷颜色：PANTONE Cool Gray 11 C
4. 装订方式：骑马钉
5. 材料符合RoHS, REACH及POPS环保要求

说明书版本变更

版本	说明	时间
A	新版发行	2022.03.08
B	13/14/15页内容修改	2022.08.11
C	12页内容修改	2022.09.08
D		
E		