# 米家智能小饭煲2使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品只限于家庭使用。

## 注意事项

使用限制
- 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。
- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。
- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅，以免因过热导致烫伤或受伤。

清洁保养时
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗内锅。
- 请使用软布进行清洗。

交流电源线
- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

关于环境
- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。


使用中
- 请勿将内锅放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。
- 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 产品工作中，请勿移动或晃动。
- 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。
- 严禁使用时用其他物品覆盖小饭煲顶盖，以免蒸汽无法释放。
- 如果保温时间超过24小时，米饭会出现异味。

使用结束
- 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
- 必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。需等到冷却后才能开盖取出内锅。

其他注意事项
- 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。
- 请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄露造成烫伤或受伤。
- 请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精溶液接触。


异常或故障
- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 小饭煲中有烟雾冒出、有烧焦的异味。
- 小饭煲某部分发生裂开、松动或有异响。
- 内锅变形。
- 以及其他的异常或故障。

## 产品介绍

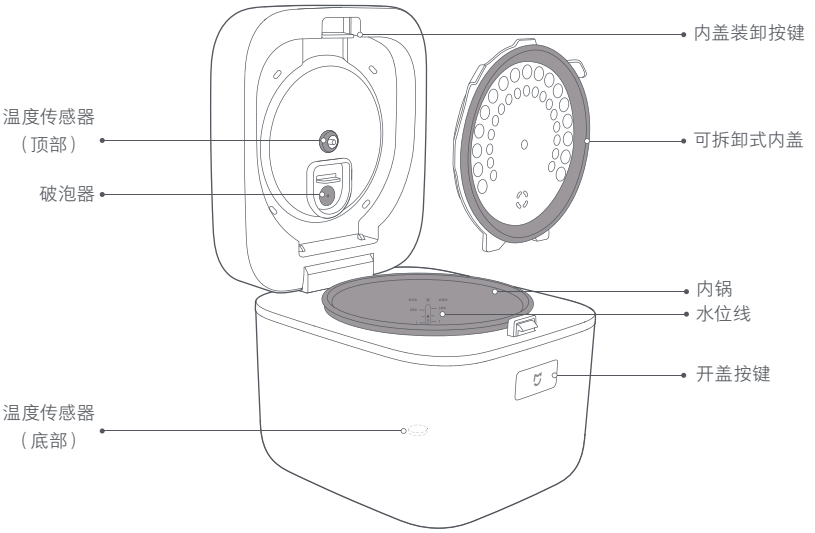


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

## 控制面板

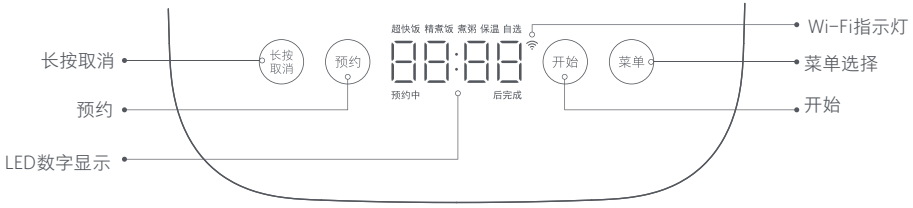


1. “预约中”灯光闪亮，“后完成”灯光常亮：电饭煲进入预约设置状态；
2. “预约中”、“后完成”均灯光常亮：电饭煲进入预约倒计时，待倒计时结束后完成烹饪。

**提示：预约倒计时是烹饪完成时间，不是烹饪开始时间。**

## 配件清单图示



饭勺×1



量杯×1




电源线×1

## 使用

连接电源线后，即可开始使用。

连接电源线

将电源线连接至主机底部的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

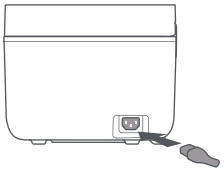

### 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

F1D16851

### Wi-Fi连接

首次开机Wi-Fi灯闪烁，用米家 APP搜索设备，即可连接。连接后Wi-Fi灯长亮，熄屏状态时熄灭。




### 重置Wi-Fi

同时按“长按取消”键和“菜单”键7秒钟，可重置Wi-Fi。屏幕显示重置动画，重置成功后，Wi-Fi图标闪烁，小饭煲进入等待连接状态。




## 开始煮饭


1. 开盖

按开盖按键打开上盖。
提示：如需取出内锅，请轻推上盖使其充分打开。取出内锅时，请避免碰撞到内盖。



2. 放米放水

以煮2杯东北米为例，加水至相应刻度2。加水时不能超过相应水位刻度线，否则可能引起溢锅、短路等故障。

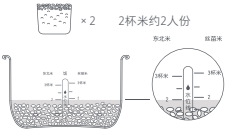


3. 设置菜单

小饭煲通电后，按“菜单”键，选择“超快饭”、“精煮饭”或“煮粥”等模式。




4. 开始煮饭

按“开始”按键进入烹饪状态。
警告：“精煮饭”和“超快饭”挡仅适用于米饭，请勿用于其他烹饪方式，否则会导致烫伤及损害产品性能。




## 操作指引

### 菜单切换

按“菜单”键，选择想使用的模式。每按一次“菜单”键便按“超快饭”、“精煮饭”、“煮粥”、“保温”、“自选”顺序依次切换。



1. 超快饭

开机默认“超快饭”模式，烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（1杯米预计时长约28分钟，2杯米预计时长约35分钟，3杯米预计时长约40分钟）。




2. 精煮饭

烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（预计时长约1小时）。




3. 煮粥

默认时长1小时30分钟。

提示：可通过米家APP调节烹饪时长，调节范围40分钟—4小时。




4. 保温

烹饪完成后，小饭煲自动进入保温模式，保温温度维持在73℃左右。可手动选择保温模式。

提示1：建议保温时间不超过12小时。超过24 小时，自动取消保温进入待机模式；

提示2：可通过米家APP设置烹饪完成是否保温；

提示3：在米家APP中选择的部分不适宜保温的模式（如：蛋糕），在烹饪完成后不会自动进入保温模式。




5. 自选

米家APP中推荐有多种美食制作模式，可利用米家APP设定其中一种作为自选功能进行烹饪。

提示1：产品出厂时自选挡默认为炖煮功能，可在米家APP中对自选功能进行替换编辑。

提示2：米家APP中含有蛋糕、酸奶、糙米饭等烹饪功能。




6. 预约

1）选择好烹饪模式后（以“精煮饭”为例），按“预约”按键设置预约完成时间。例如：预计两小时后开饭，则需将预约时间设置为02：00。

提示：当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间要长，才能预约成功。否则会立即开始烹饪。




2）预约初始界面显示所选模式烹饪所需时长。每按一下“预约”按键，预约时长增加15分钟，按“开始”按键开始预约烹饪。




## 基本参数

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 电饭煲 | 产品型号 | MFB05M | 额定容积 | 1.5L | 额定功率 | 350W |
| 加热方式 | 电热盘加热 | 内锅材质 | 合　金 | 额定电压 | 220V~ | 额定频率 | 50Hz |
| 能效等级 | 3 级 | 产品尺寸 | 196×221×181mm | 无线连接 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | | |

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块

注：能效等级依据GB 12021.6-2017，能效测试推荐使用超快饭挡位进行。

食品接触用 米家智能小饭煲2产品信息


本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:


| 食品接触用材料 | | 用途 | 执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金属 | 不锈钢06Cr19Ni10 | 传感器外壳 | GB 4806.9-2016 | / |
| | 铝合金 | 内盖、内锅（锅胚） | | |
| 涂层 | 聚四氟乙烯 | 内锅涂层 | GB 4806.10-2016 | 如涂层脱落，建议更换内锅。请勿干烧。 |
| 塑料 | PP | 饭勺、量杯、破泡器、面盖、上盖内衬 | GB 4806.7-2016 | / |
| 硅胶 | | 内盖密封圈、破泡器回流阀、破泡器密封圈、上盖传感器密封圈 | GB 4806.11-2016 | / |
| 铝合金：（wt.%):Si≤0.6，Fe≤0.7，Cu≤0.3，Mn≤1.5，Mg≤0.9，Zn≤0.15, Cr≤0.1，其他单个≤0.05，其他合计≤0.15，Al:余量 | | | | |

## 维护与保养


1. 内盖拆卸

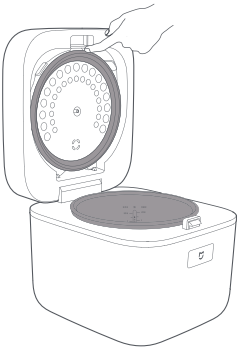

a.向上推动内盖锁扣使内盖自动弹出

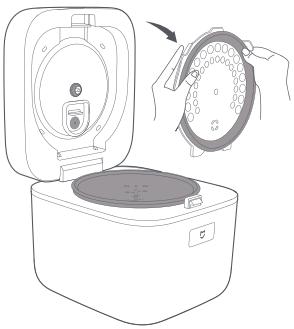


b.双手捏住内盖将其取下

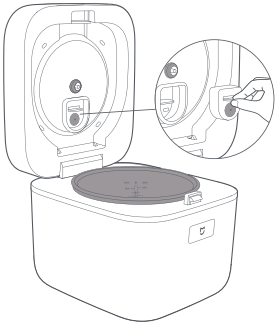


c.拆除内盖后可见破泡器，单手捏住破泡器向外拉出。

提示：请每次烹饪结束后清洗内盖和破泡器


2. 内盖安装

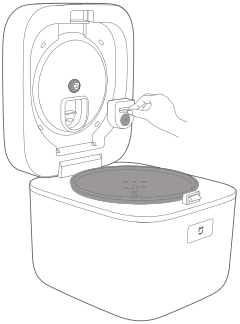

a.破泡器口对准蒸汽口安装位置向安装口慢慢压入

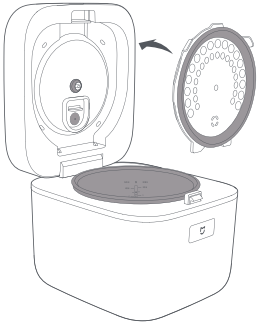

b.内盖卡扣插入小饭煲内盖卡槽后，轻轻推入

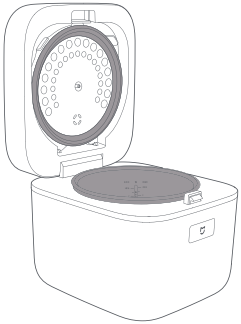

c.上方锁扣把内盖扣住，安装完毕

## 故障代码

| 代码 | 故障描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| E-09 | 顶部传感器损坏 | 请联系售后服务进行维修 |
| E-10 | 底部传感器损坏 | 请联系售后服务进行维修 |
| E-11 | 通讯故障 | 请联系售后服务进行维修 |

## 故障排除

| 故障类型 | 故障判断及解决 |
| --- | --- |
| 上盖无法合上 | 请检查内盖是否安装 |
| 按键无反应 | 小饭煲是否在烹饪、预约或保温模式，按“长按取消”按键退出<br>玻璃面板操控区域是否有水珠 |
| 煮饭漏气 | 上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气 |
| 煮饭夹生<br>（未煮熟） | 米水比是否按要求刻度匹配（水偏少）<br>米的生产日期是否超过六个月<br>内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物<br>锅底传感器铝盖表面是否变形 |
| 煮饭煮粥溢出 | 内锅锅底是否变形<br>米水比是否按要求刻度匹配（水偏多）<br>内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物<br>锅底传感器铝盖表面是否变形 |
| 煮饭呈块状烂饭 | 内锅锅底是否变形<br>米水比是否按要求刻度匹配（水偏多）<br>保温时间是否超过12小时 |
| 煮饭过程有异味 | 内盖组件是否残留上次烹饪的食物和积水<br>内盖密封圈是否有异味<br>首次使用产品前，请使用“超快饭”模式煮清水2至3次，每次28分钟，可有效减少异味。 |
| 煮饭底部焦黄 | 米是否淘干净<br>内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物<br>锅底传感器铝盖表面是否变形<br>内锅锅底是否变形 |
| 保温变硬或异味 | 保温时间是否超过12小时<br>内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物<br>锅底传感器铝盖表面是否变形<br>内锅锅底是否变形 |
| 预约功能不能<br>按要求进行 | 当前时间到预约完成时间应大于烹饪时间<br>设置完预约时间后，是否未按开始按键 |
| Wi-Fi连不上 | 米家APP版本是否为最新<br>小饭煲位置Wi-Fi强度是否足够 |
| 无法更新固件 | 是否处于煮饭过程中<br>Wi-Fi是否正常 |

## 产品命名规则


MFB 05 M　　MFB–代表产品类别，05–代表设计序号，M–代表生产厂家

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅<br>( Pb ) | 汞<br>( Hg ) | 镉<br>( Cd ) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>( PBB ) | 多溴二苯醚<br>( PBDE ) |
| 硅胶部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金部件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 电气部件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 附属品类 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 电气图

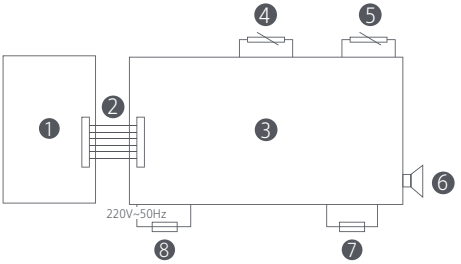


❶ 主控电路板　❷ 连接排线　❸ 电源板　❹ 底部温度传感器

❺ 顶部温度传感器　❻ 蜂鸣器　❼ 温度保险丝　❽ 电流保险丝

## 保修说明

米家智能小饭煲2售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能小饭煲2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家智能小饭煲2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能小饭煲2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

| 类型 | 保修内容 | 保修时间 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 机器本身的零件（不含内胆） | 1年 |
| 附件 | 电源线、内胆、内盖组件 | 1年 |

提示：量杯、饭勺为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能小饭煲2产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能小饭煲2产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能小饭煲2性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 米家智能小饭煲2 | 通电后指示灯不亮<br>指示灯亮但不工作<br>使用过程不加热<br>按键无反应<br>开合盖异常<br>产品锅边漏气<br>出现无法恢复的故障代码 |

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含 港澳台地区）。

## 产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....



版本号：V0.8