
xiaovv户外云台摄像机 2.5K SE快速指南手册

产品使用前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管

产品介绍

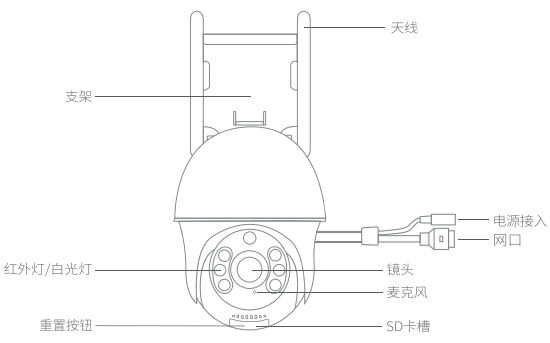

包装清单


xiaovv户外云台摄像机 2.5K SE


快速指南手册


电源适配器(含电源线)


支架


螺丝包


定位贴纸

产品参数

内　　含 ： xiaovv户外云台摄像机 2.5K SE、支架、电源适配器、螺丝包、快速指南

产品型号：P9
电源输入 ：12V ⎓ 1A
分 辨 率：2.5K
视频编码：H.265
云台视角：355°
执行标准： GB 4943.1-2022
语音系统：语音对讲
夜 视 灯： 6颗红外白光一体灯珠
CMIIT ID ： 2023DP8737
工作湿度： ≦75% (40℃室温环境)
工作温度：-10℃~+50℃
支持平台： Android 8.0/iOS 12及以上
储存功能： Micro SD卡/云存储
连接方式 ：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz/5Ghz

将电源连接线插入摄像机电源插孔，摄像机自动开启，语音提示“请用手机扫描机身标签上的二维码，等待连接”。

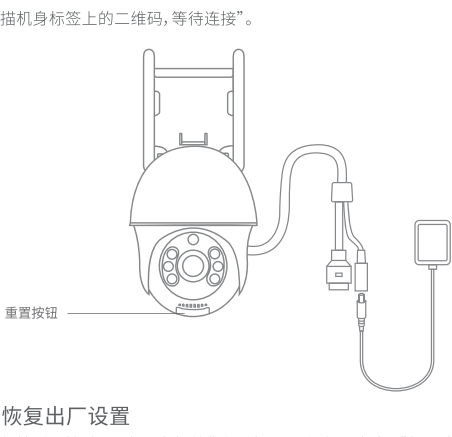

恢复出厂设置

长按重置按键3-5秒,设备播放“重置成功，正在启动请稍后”提示音，即为复位成功。

下载米家 App获取更多智能体验

扫描二维码查看产品电子说明书

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

恢复出厂设置

如需更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，则需长按重置按钮约5秒，直至摄像机播报语音提示，然后重新通过米家APP进行绑定。


连接以太网接口

有线连接
当Wi-Fi网络信号较差时，使用网线连接，网络更稳定。

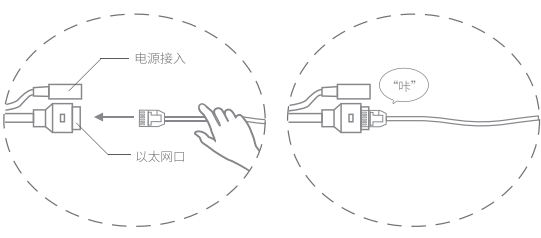


产品安装


方式一：摄像机垂装




方式二：摄像机吊装

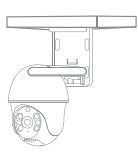

错误方式：摄像机倒装




错误方式：摄像机侧装

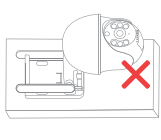

*若摄像机处于倒立状态或侧装状态（如图所示），会影响摄像机使用功能，造成损坏。

1.定位贴纸裁剪


按照您需要的安装方式选取定位贴纸并粘贴于墙面，可用工具剪切或手动撕开。

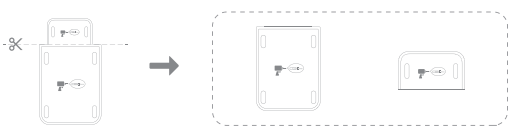


选取对应方式的贴纸　　方式一选用此贴纸　　方式二选用此贴纸

2.墙面打孔

按照定位贴纸上的孔位在墙上打孔，打孔直径为6mm,孔深为26mm。

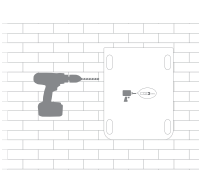

方式一

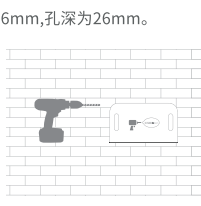


方式二


*若安装在木质墙上，注意厚度最少有30mm,安装墙面组要至少能够承受摄像机总质量三倍以上

3.安装膨胀螺丝

将膨胀螺丝安装在打好的孔中。

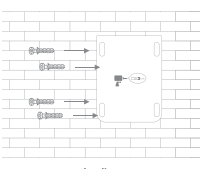


方式一

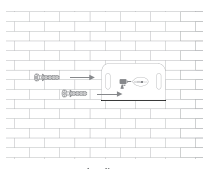


方式二

4.安装支架

用配套螺丝钉将支架对准孔位安装支架到墙面。

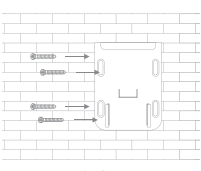

方式一

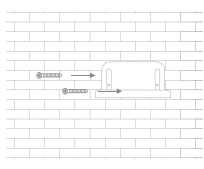

方式二

制 造 商：广东省宏视智能科技有限公司
地　　址：广东省肇庆市鼎湖区桂城宝鼎路72号厂房6楼
服务电话：400-080-0201
网　　址：www.xiaovv.com