
YEELIGHT 易来

智能开合帘电机C2（WIFI版）

使用说明书

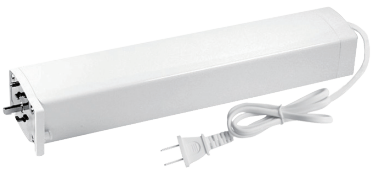

感谢您购买本产品
使用本产品前请仔细阅读使用说明书

基本参数


产品名称：Yeelight智能开合帘电机C2（WIFI版）
电机型号：YCCBCI009
额定扭矩：1.2N.m
额定转速：85r/min
工作电压：100~240Vac 50/60Hz
绝缘等级：F级
工 作 制：S2 12min
防护等级：IP20

开始使用

1. 连接电源线。

设定“关闭”方向限位

① 用手拉动窗帘。
② 电机往关闭方向运行，窗帘关闭后堵转自停，关闭方向限位设定完毕。

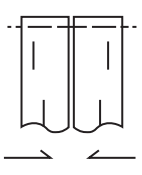


设定“打开”方向限位

① 用手拉动窗帘。
② 电机往打开方向运行，窗帘打开后堵转自停，打开方向限位设定完毕。

智能控制


连续短按电机尾部按键3次，当红灯闪烁时表明窗帘电机已进入等待配网阶段，可按照“添加设备”步骤，绑定窗帘电机。

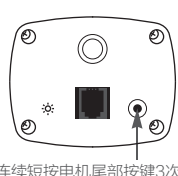

连续短按电机尾部按键3次

恢复出厂设置

连续短按电机尾部按键3次，指示灯闪烁，电机恢复出厂设置。

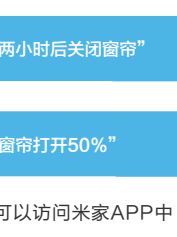

连续短按电机尾部按键3次

注意

① 限位设定好后，在关闭方向预留2-3CM的间隙，如果间隙比较大，请检查轨道小车是否装反；
②此版本电机为带掉电后无限位记忆功能，每次重新上电后，窗帘都会开合堵转；

常见问题的解决

如果系统运行不正常，请检查：
① 如果装上电机后，出现小车卡在某一个位置，请检查轨道是否顺畅；
② 如果电机运行不到想要的位置，请重新设定限位；
③ 如果窗帘电机在运行过程中突然断电，需把窗帘往反方向拉动一下，保证窗帘在突然断电的情况下可以使用。
④ 若窗帘无法全部打开或关闭，待窗帘停止后，请继续手拉窗帘完全打开或关闭，以产生新的限位。

米家操作说明

注：请按以下操作进行

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

CAB196EA
产品二维码

添加设备

1 打开米家APP，并登录帐号；

2 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；



可通过搜索产品名称“智能电动窗帘”完成设备添加。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，打开窗帘”

“小爱同学，关闭窗帘”

“小爱同学，两小时后打开窗帘”

“小爱同学，两小时后关闭窗帘”

“小爱同学，窗帘打开50%”


更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

智能场景联动


该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

每天6:00AM，窗帘自动打开

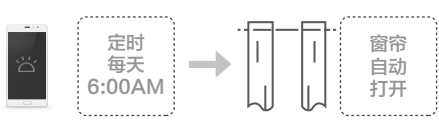

每天22:00PM，窗帘自动关闭

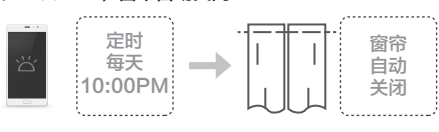


更多联动功能，可以点击APP“智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件或者执行动作，自行创建智能联动场景。



遥控器需单独购买

配套遥控器


注：如果出厂时已经配套遥控器，请跳过此步骤

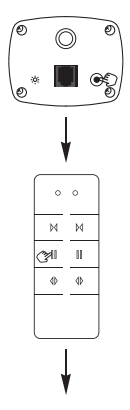

长按电机上“设定键”3秒，LED闪烁提示后，松开按键


按一下A路遥控器“停止键”，该动作为选择A路配套

8秒内按遥控器的“确认键”，电机LED闪烁提示，A路遥控器配套完成

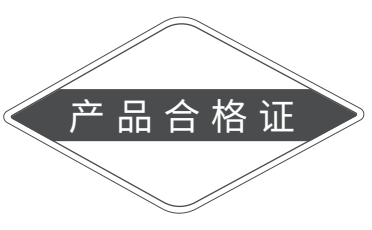

制 造 商:青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址:青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话:400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品

增加更多遥控器

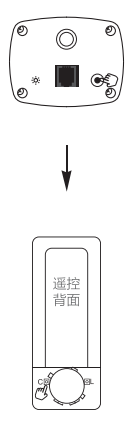


按长电机上“设定键”3秒，LED闪烁提示后，松开按键

8秒内，选择好遥控器通道后，按遥控器的“确认键”，电机LED闪烁提示，遥控器配套完成


配套遥控器给电机换向

注：运行方向不对时进行此操作

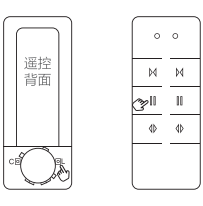

① 先按下遥控器上的“设定键”，然后再按下“暂停键”保持两按键按下状态。
② 电机发出LED提示，电机换向成功完成，松开按键。


电机转速切换

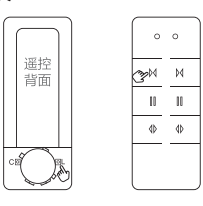

① 先按下遥控器上的“设定键”，然后再按下“上行键”保持两按键按下状态。
② 电机发出LED提示，电机转速切换成功,松开按键，切换前是“较快速”，切换后“较慢速”。

清除所有遥控器


按电机上“设定键”6-8秒，电机上指示灯快速闪烁，清除所有遥控器完毕。

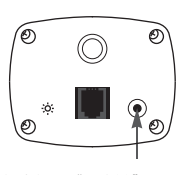

按电机上“设定键”6-8秒


清除除操作外的其他所有遥控器

① 先按下遥控器上的“设定键”，然后再按下“打开键”保持两按键按下状态。
② 电机发出LED提示，其他遥控器清除完成，松开按键。

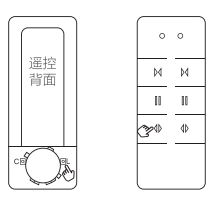

清除当前操作遥控器

① 连续反复按“确认键”3次。
② 电机发出LED提示，当前遥控器清除完成。



配套通用遥控器（增加更多的遥控器均是此操作）

注：如果出厂时已经配套遥控器，请跳过此步骤

① 按电机上“设定键”3秒，LED闪烁提示后，松开按键。
② 8秒内按遥控器的“P2键”，电机LED闪烁提示，遥控器配套完成。

配套通用遥控器给电机换向

注：运行方向不对时进行此操作

① 按电机上“设定键”3秒，LED闪烁提示后，松开按键。
② 按一下遥控器“停止键”，电机LED闪烁提示，电机换向完成。

注意事项

- 请勿将设备靠近热源或暴露的火源，如电暖器、烤箱、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件，以免对其造成伤害或导致设备故障。
- 本品适用的工作温度为0℃~45℃，并在-20℃~85℃范围内存放设备及配件。请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
PCB板	O	O	O	O	O	O
线缆	O	X	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修卡（可选）

Yeelight智能开合帘电机C2（WIFI版）保修政策

1. 自购买之日起7日内，出现产品质量问题，您可按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
2. 自购买之日起15日内，出现产品质量问题，您可更换同款产品。
3. 自购买之日起12个月内，出现产品质量问题，可为您提供保修服务。

Yeelight智能开合帘电机C2（WIFI版）非保修政策

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
3. 未经本公司授权拆修造成的损坏。
4. 因不可抗力造成的损坏。
5.产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围之中。

用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，本公司承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 ○ 退货 ○ 更换 ○ 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息（请用户填写真实信息，本公司承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 ○ 退货 ○ 更换 ○ 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____