
小米汽车智能底盘氛围灯 使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


包装内含：车前侧LED模块，车后侧LED模块，主驾侧LED模块，副驾侧LED模块，前/后侧LED模块卡扣 × 12，主驾/副驾侧LED模块卡扣 × 14，智能底盘氛围灯控制器，螺钉 × 2，拉铆螺母 × 2，魔术贴（仅O601），说明书。

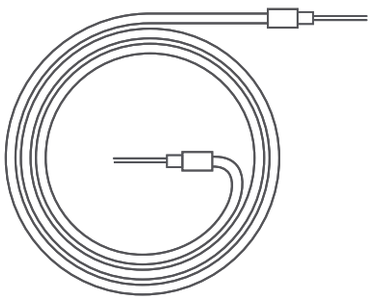


车前侧LED模块

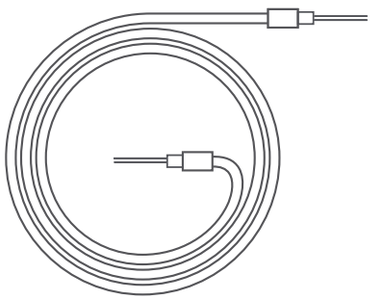


车后侧LED模块

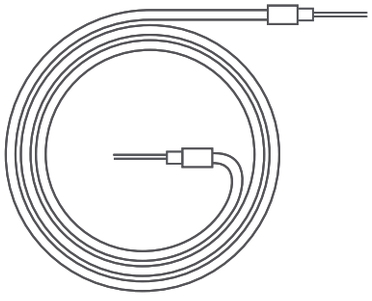


主驾侧LED模块

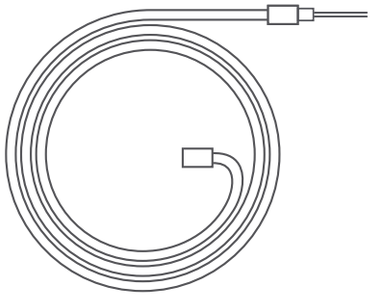


副驾侧LED模块

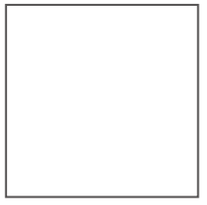


说明书

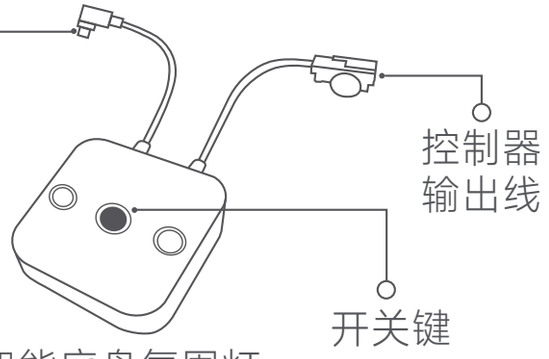


智能底盘氛围灯控制器



前/后侧LED模块卡扣 × 12



主驾/副驾侧LED模块卡扣 × 14



螺钉 × 2



拉铆螺母 × 2



魔术贴（仅O601）

本产品为内装式LED模块，需内嵌于底护板内使用。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装前说明

带电部件与控制电路之间为基本绝缘。
以下安装步骤说明仅供售后中心专业人员参考使用，用户不可自行安装！
安装前需进行功能测试，具体方法如下：
1. 依次连接车后侧、 主驾侧 、车前侧 、副驾侧LED模块，并通过转接线连接到控制器上，将车载充电器*安装到汽车后备箱点烟器座上。
***注意：**此产品需和小米车载充电器快充版1A1C配合使用。
2. 将USB-C端子插入车载充电器，按下控制器开关键按钮，此时产品会亮起彩光1-2秒后熄灭，表示产品状态正常。
3. 确认后，将四段LED模块分开。

安装前注意事项：
一、举升汽车
将汽车举升，注意举升时请避开两边底护板LED模块开槽位置。


二、擦拭清洁
用酒精或异丙醇擦拭掉底护板上的灰尘等脏污，严重的请提前用清水冲洗后再用酒精或异丙醇进行清洁。

三、涂覆底涂
请在16℃~25℃的环境温度下操作，需确保安装槽表面干燥洁净。将适

量3M底涂（需单独购买）薄且均匀地涂覆于待安装LED模块下方的槽内，待底涂晾干约5分钟后再进行操作。

安装产品

安装车后侧LED模块

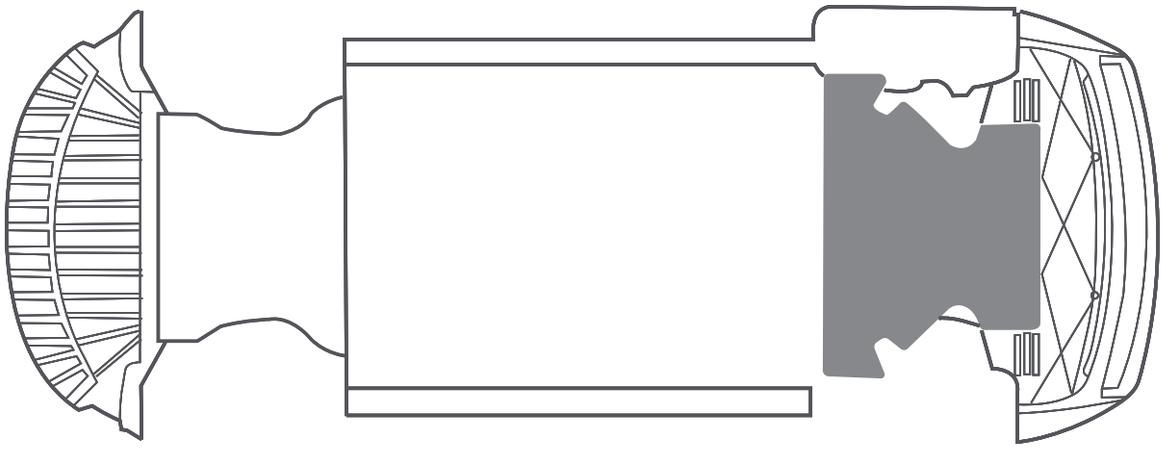

取下图中灰色的底护板

一、放入LED模块卡扣

将卡扣放入底护板对应卡槽内，卡扣不要卡合，卡合方向统一朝车内部


注意：使用的卡扣类型须与LED模块类型对应。

二、胶带粘附

将LED模块放到底护板对应槽内，一边贴附一边用手按压，维持30秒以上。

三、扣合卡扣

配合一字螺丝刀将LED模块卡扣扣合到底，具体操作参考图片进行。

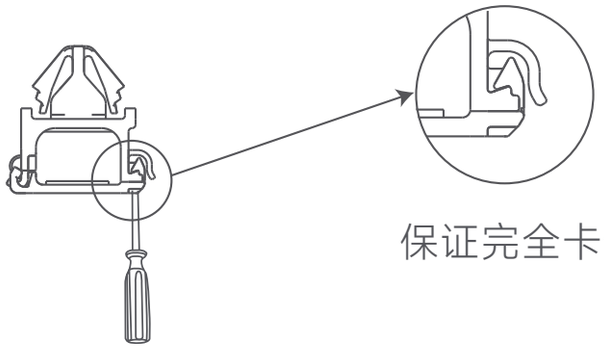

保证完全卡合


四、线材连接安装

将LED模块两端线材上的固定卡扣卡入底盘上预留的对应卡槽内，最后连接对应公母防水接头，固定公头上的卡扣到底盘上。

五、静置

静置30分钟以上，以便胶带充分粘合。


安装主驾侧LED模块

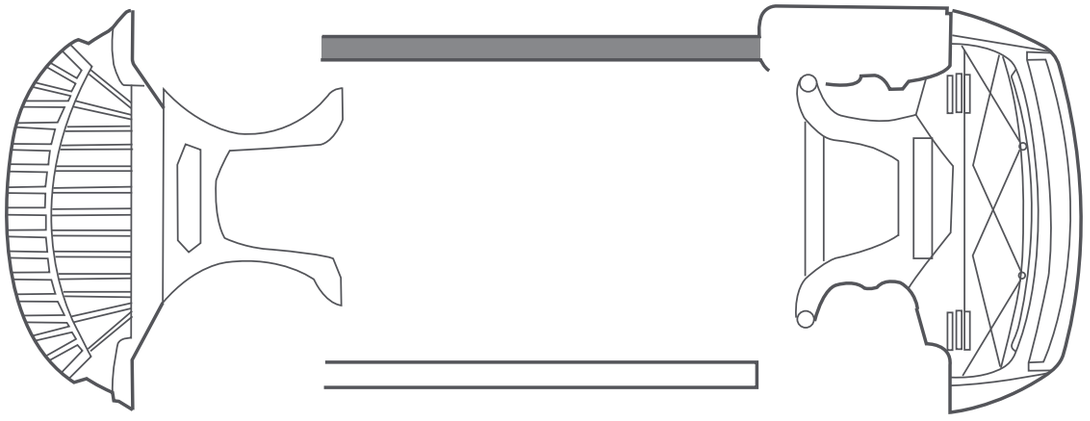

在主驾侧底护板安装LED模块

按照车后侧LED模块的安装步骤，放入LED模块卡扣、粘接胶带、连接线材，并静置30分钟，即可完成安装。


安装车前侧LED模块

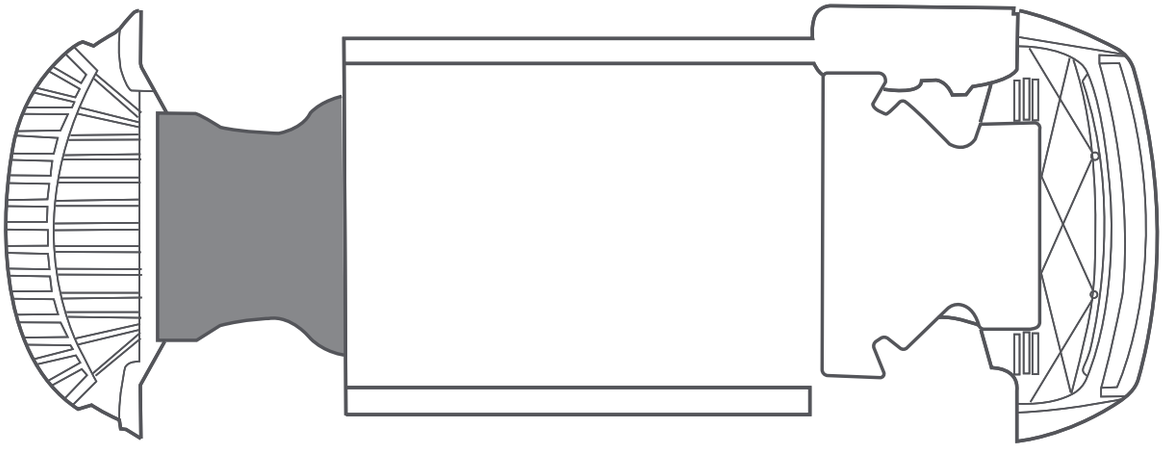

取下图中灰色的底护板

按照车后侧LED模块的安装步骤，放入LED模块卡扣、粘接胶带、连接线材，并静置30分钟，即可完成安装。


安装副驾侧LED模块

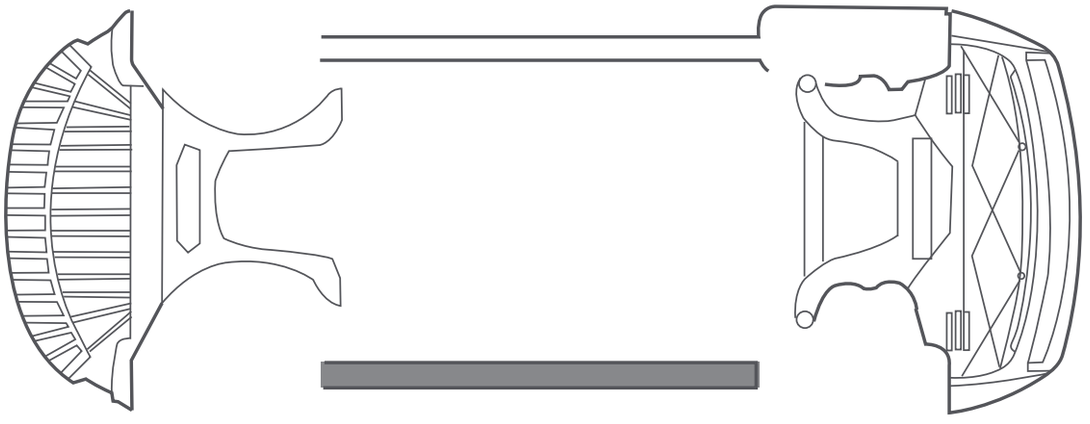


在副驾侧底护板安装LED模块

按照车后侧LED模块的安装步骤，放入LED模块卡扣、粘接胶带、连接线材，并静置30分钟，即可完成安装。


安装控制器

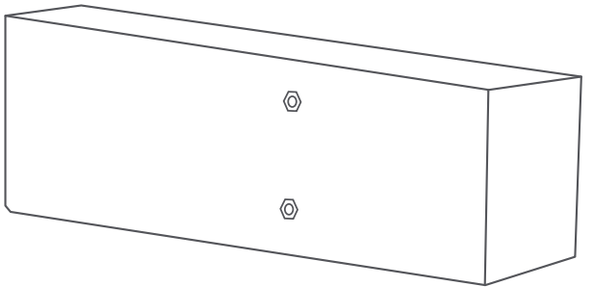


掀开遮盖物，在后备箱右边侧梁上
提前安装好两个拉铆螺母

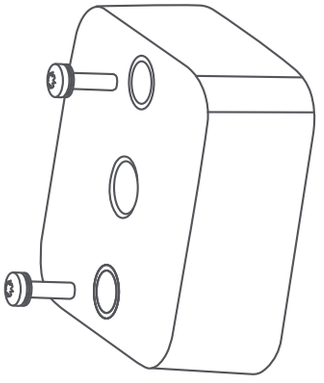

用十字螺丝刀进行固定

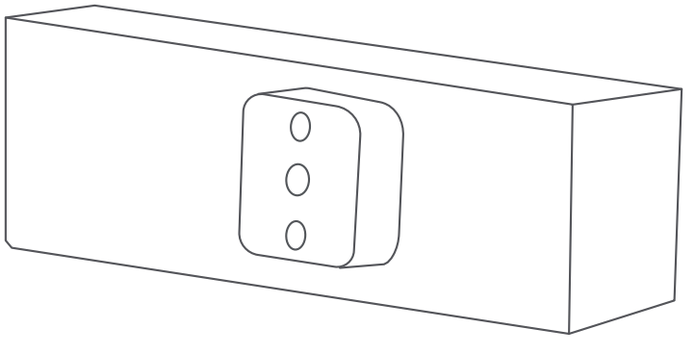

安装好后效果示意

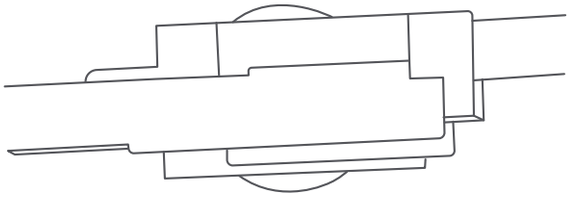


将控制器输出线与车内的预埋线连接
将车载充电器插入到后备箱点烟器座

注意：安装控制器时需保证预埋线与小米车载充电器处于断电状态。LED模块必须搭配智能底盘氛围灯控制器使用，不得与其他制造商的控制器或LED模块相连。

安装后功能测试

将USB-C端子插入车载充电器，按下控制器开关键按钮，此时产品会亮起彩光1-2秒后熄灭，表示产品状态正常。

安装底护板

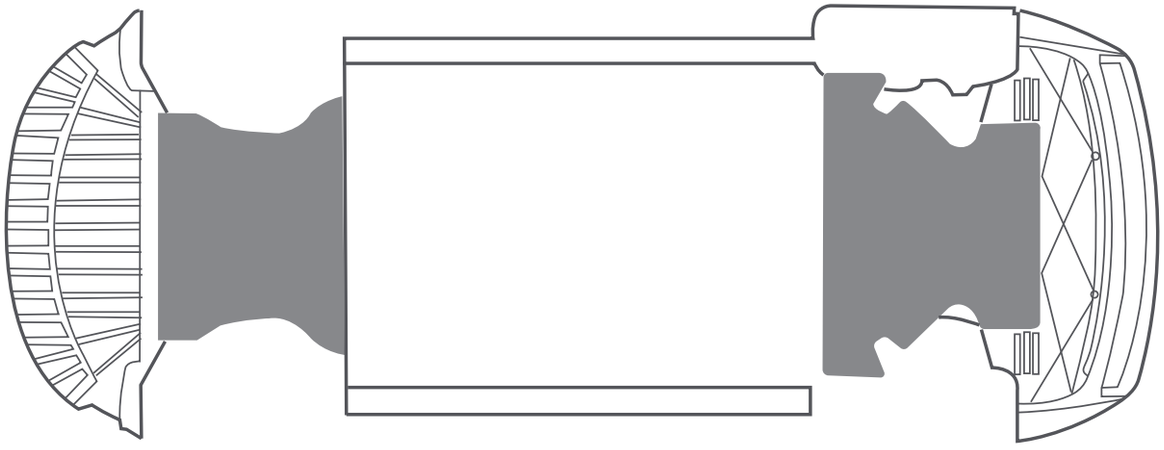

LED模块全部装好后，安装图中灰色的底护板。
装回底护板时，注意不要压伤LED模块两端的连接线。

使用

恢复出厂设置：
方法一：产品通电状态下，长按智能底盘氛围灯控制器开关按键7秒，产品闪烁3次，重置成功，此时产品恢复到出厂状态并熄灭。
方法二：如果智能底盘氛围灯控制器已经安装在后备箱内部，可通过3次通断电（插拔USB-C端子）的方法进行重置。产品通电状态下，断电5秒后，再通电5秒，重复操作3次，在通电状态下等待10秒后，产品闪烁3次，重置成功，此时产品恢复到出厂状态并熄灭。

车机连接：
1. 在车机界面，点击进入智能设备APP，点击“添加设备”；
2. 在发现附近设备栏中找到“智能底盘氛围灯”；
3. 根据车机APP提示方式添加设备。

提示：由于车机APP的升级与更新，实际操作可能与以上操作略有差异，请按照当前车机APP内指引进行操作。

基本参数

	SU7版	SU7 Ultra版	YU7版
产品型号	N601	N601-U	O601



内装式LED模块

产品名称：LED模块
额定输入：20V ⎓ 2A
额定功率：40W（315颗 × 0.12W/LED模块）
产品净重：约1.4kg　t_c：85℃
产品尺寸：车前侧LED模块：1401 × 12 × 12mm；车后侧LED模块：1247 × 12 × 12mm；主驾侧LED模块：1932 × 12 × 7.6mm；副驾侧LED模块：1932 × 12 × 7.6mm；控制器：76.5 × 76.5 × 29mm
执行标准：GB/T 24819-2023

控制器参数

产品型号：601-C
额定输入：20V ⎓ 2.5A
额定输出：20V ⎓ 2A
CMIIT ID：24J31MT20001
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
执行标准：GB/T 19510.1-2023，GB/T 19510.211-2023
控制器调光方式为：手机APP和Wi-Fi

注意事项

1. 警告：所有密封（连接）件都安装到位时，产品才能使用。
2. 禁止儿童将LED模块缠绕在颈部，以免导致窒息。
3. 禁止使用芳香烃、氟化烃的溶液擦拭产品，以免损坏产品。
4. 禁止私自剖开或剪断LED模块。禁止90°折弯或绞绕LED模块。
5. LED模块必须内嵌于底护板内使用并由专业人员安装。产品安装完成后或接通电源期间，请勿再次插拔各处连接端子。
6. 当LED模块在包装盒里或者缠绕在卷盘上时，不要将其与电源连接。
7. 产品的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个产品。
8. 产品连接应只能使用所提供的连接器进行互连。使用前，任何开放的端口必须密封。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。

本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
智能底盘 氛围灯	1. 通电后按按键光源不亮 2. 产品原因无法连接APP

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下 ➤

三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下 ➤

三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

安装预约电话：400-182-6888

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司

制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

说明书版本号：V1.6

纸