
快速使用指南


（详细介绍请查看说明书）

① 按图示方向插入micro SD卡后将摄像机通电，长按重置按键

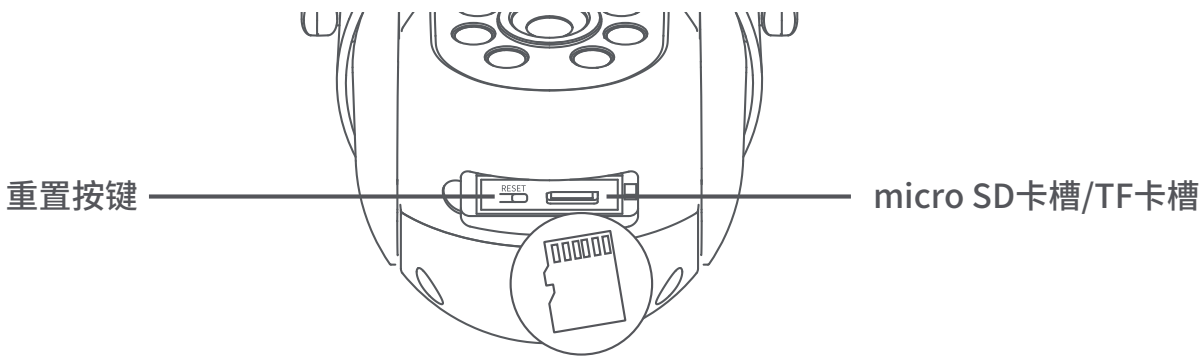

注意：确保摄像机处于断电状态再插拔存储卡，micro SD卡需要另行购买或通过购买摄像机组合套装获取。

② 使用米家APP扫描摄像机侧面的二维码添加设备

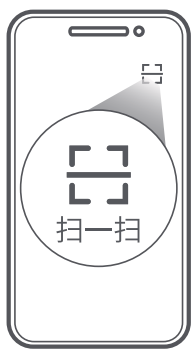

米家APP

③ 安装摄像机

摄像机可吊装或侧装在墙体上，也可环抱安装在圆柱形杆子上。安装方法请查看说明书。

⚠ 警告：挂墙安装必须按照说明将摄像机牢固的安装在墙壁或天花板上，安装面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。


叮零 dlingsmart

室外双摄摄像机A1 说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

扫码关注官方公众号，可查看电子说明书，
以免纸质说明书丢失。

产品介绍

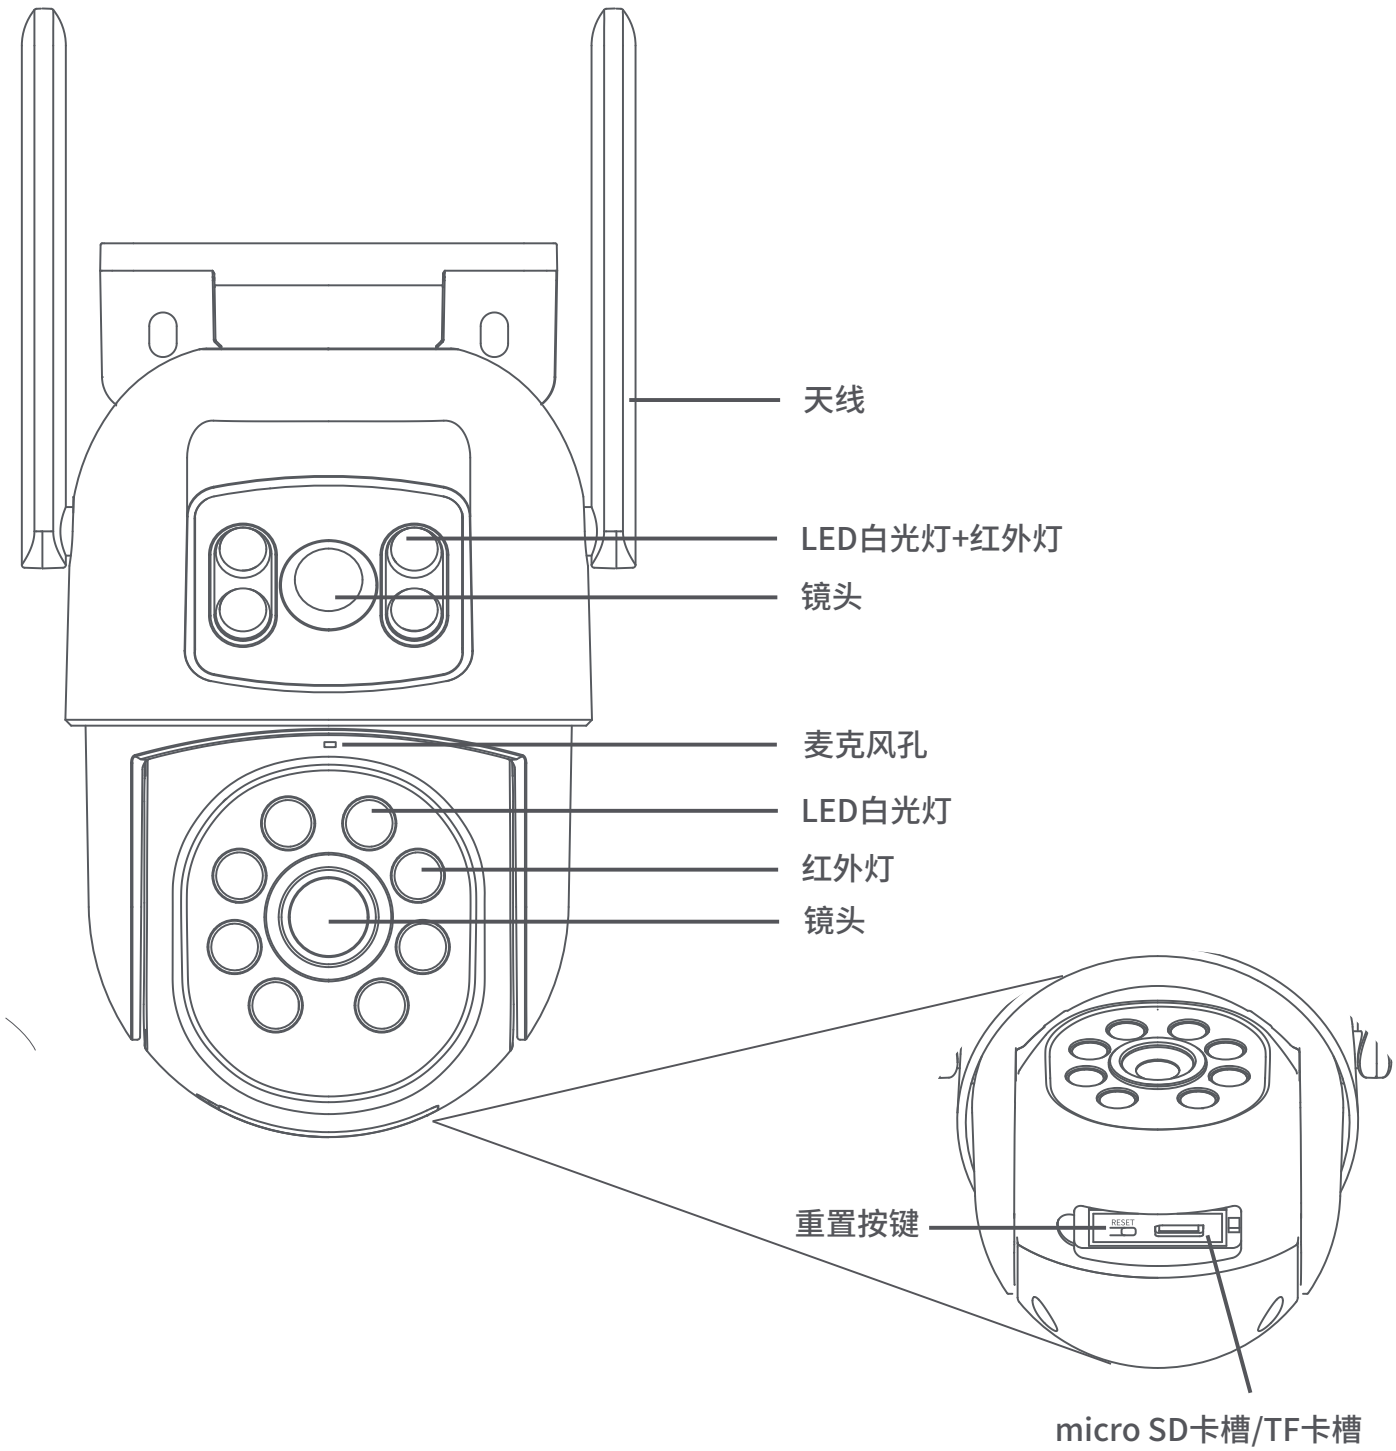
天线
LED白光灯+红外灯
镜头
麦克风孔
LED白光灯
红外灯
镜头
重置按键
RESET
micro SD卡槽/TF卡槽

产品介绍

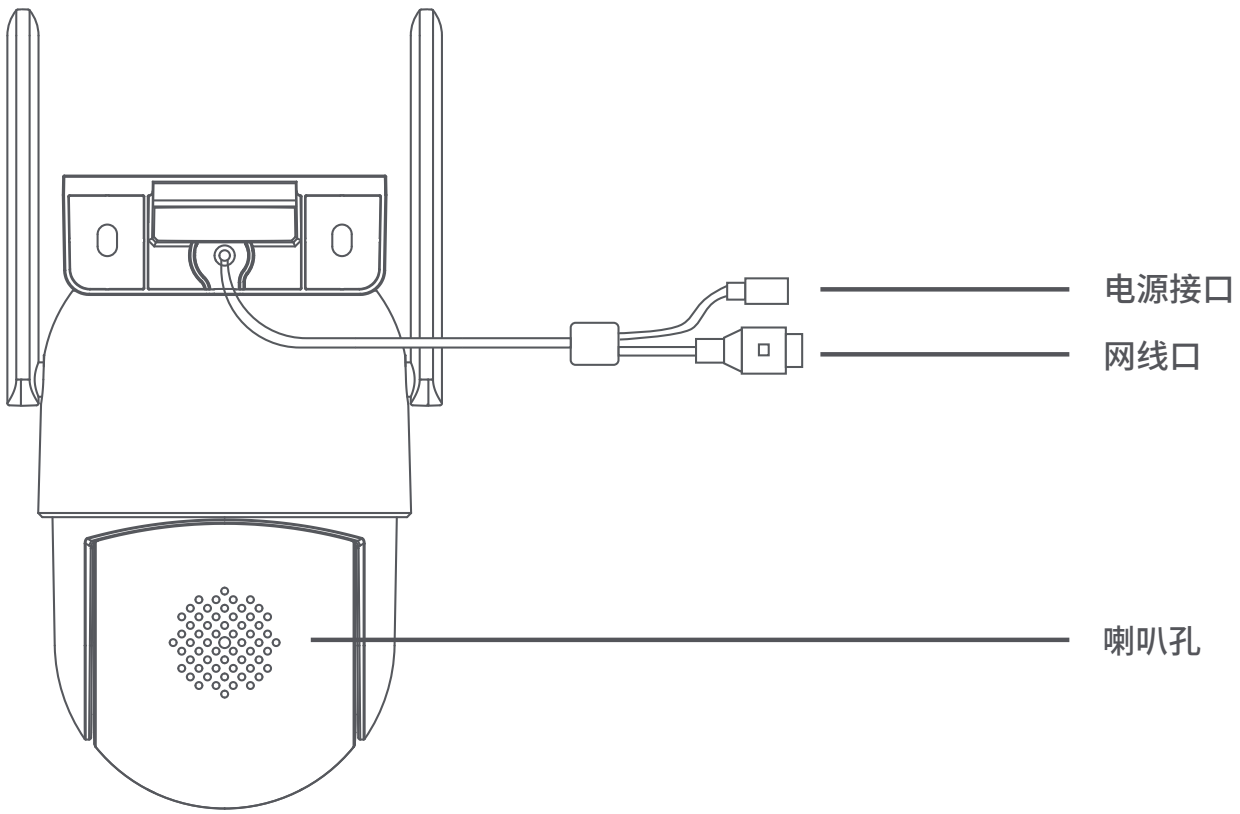

提示：说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


使用

❶ 安装micro SD卡

确保摄像机处于断电状态再插拔存储卡，打开卡槽上方防水盖，露出micro SD卡槽，将micro SD卡有金属触点的一面朝向镜头插入。

使用

注意：1. 安装或取出micro SD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作；
2. 请使用正规厂商生产的micro SD卡（支持容量为8GB-256GB，micro SD卡可能需要进入米家APP中的摄像机插件页面，在设置-存储设置中格式化后方可使用），建议micro SD卡读写速度不低于U1/Class 10级。

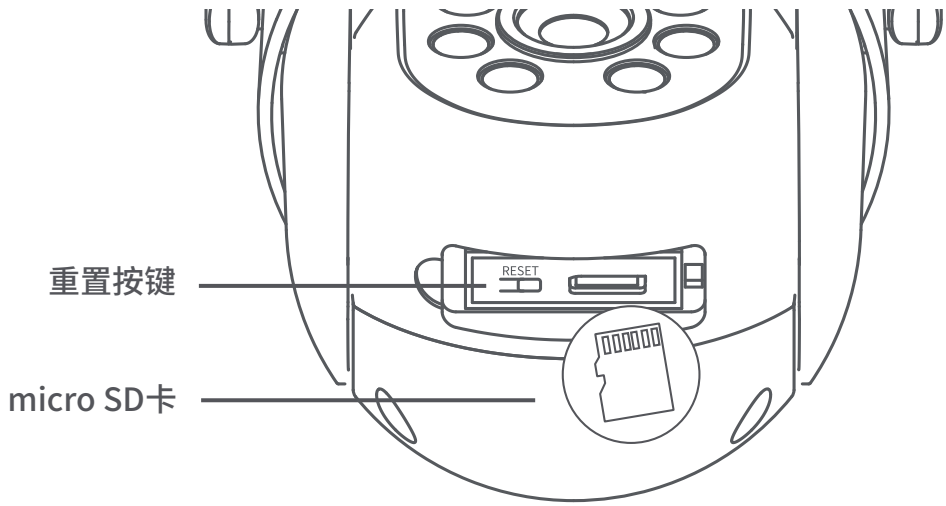


提示：安装或取出micro SD卡后，请务必将卡槽上方防水盖安装到位，避免产品进水，影响正常使用。

❷ 开机

将电源适配器连接线插入摄像机电源接口，摄像机将自动开机。

提示：1. 请务必使用原装的适配器电源线连接摄像头，避免摄像头工作异常。
2. 开机后，请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

使用

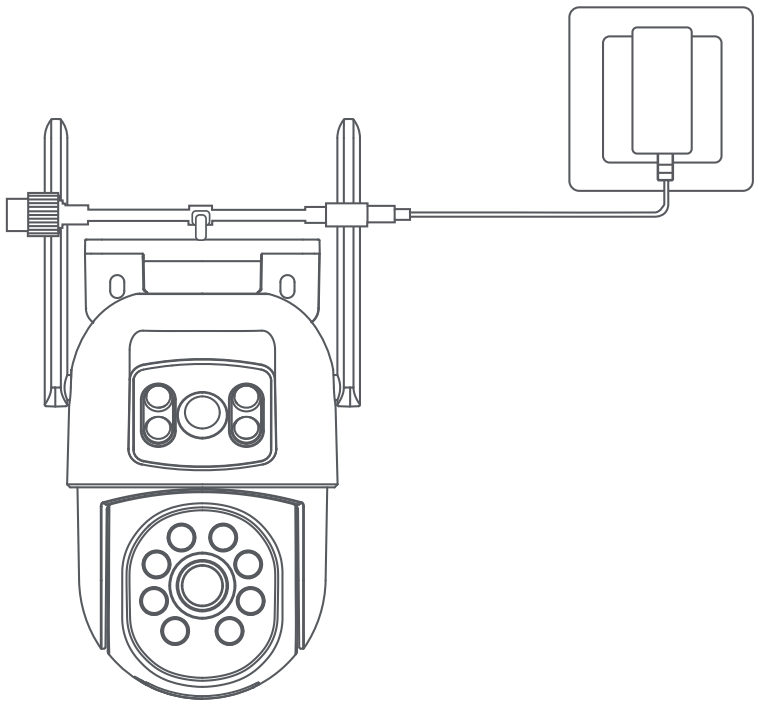

米家APP

❸ 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，然后点击“扫一扫”，扫描摄像机机身侧面的二维码，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启。

❹ 恢复出厂设置


如需更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，则需长按重置按钮约5秒，直至摄像机播报语音提示，然后重新通过米家APP进行绑定。


安装

注意：1.务必联网调试完成后再进行安装；
2.上墙安装操作较为复杂，必要时可请专业人士进行安装；
3.安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

挂墙安装：

❶ 将定位贴纸粘贴于合适的位置。根据定位贴纸上的孔位在墙面打两个孔。孔直径约为6mm，孔深约为30mm。

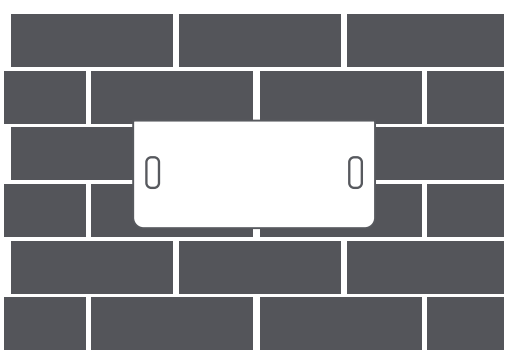


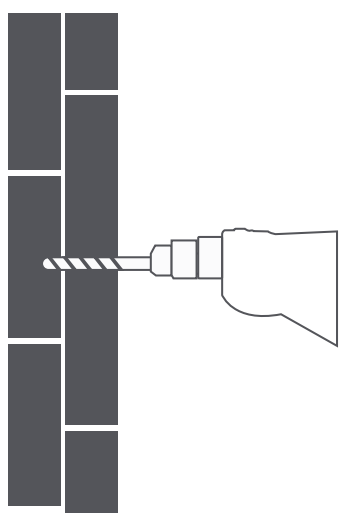


提示：侧装时如果摄像机上方有墙壁或其他遮挡物，定位贴纸需距离上方墙面大于10cm，以免阻碍竖起天线。

安装

❷ 将两颗塑料膨胀螺母钉入墙壁。

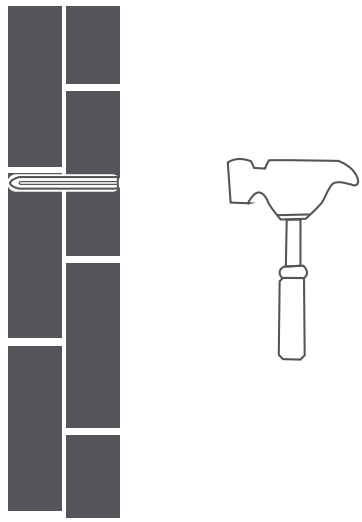

❸ 安装支架贴于墙面上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

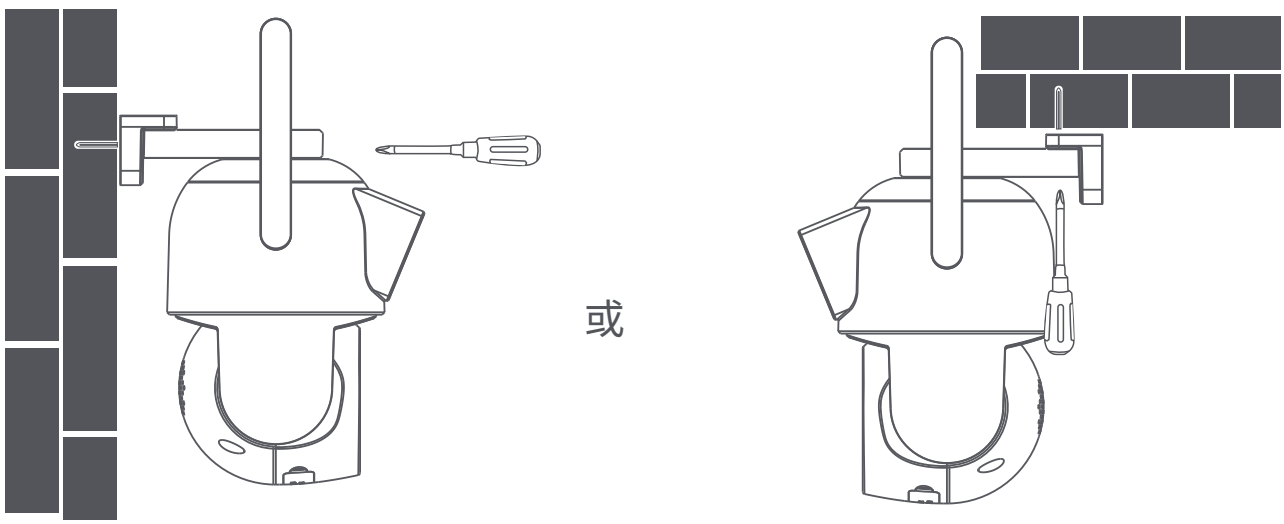

提示：摄像机固定后，可选择使用防水胶条将电源线接口包裹起来以实现更好的防水效果，防水胶条需用户自行购买。

安装


环抱安装：

1.将固定绳索按照如图所示进行缠绕固定，安装完成后摄像机必须是水平状态，即安装支架要和安装面紧密贴合。

2.摄像机安装固定后，接通电源即可正常工作。

注意：1.请购买质量可靠的固定绳、扎带或铁丝进行环抱安装；

2.必要时可用多条绳索加固安装。

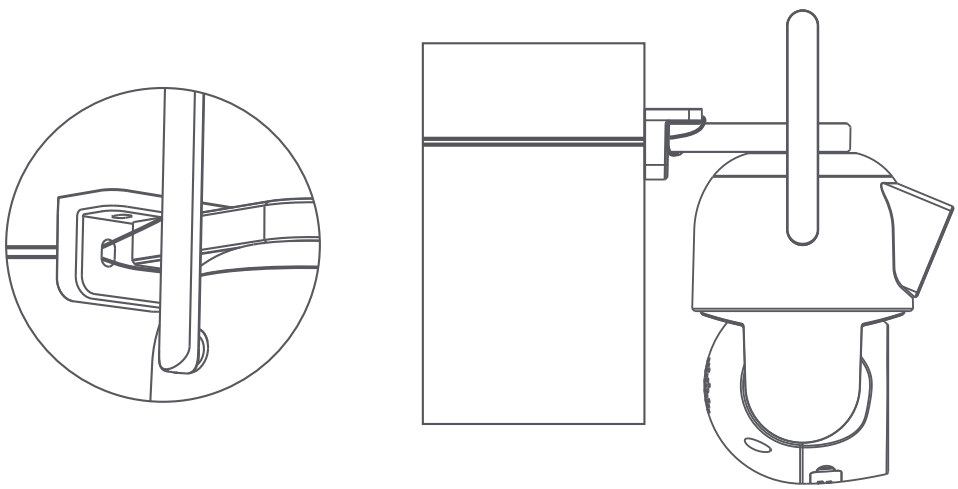

❹ 摄像机安装固定后，接通电源即可正常工作。


提示：1.在雨量较多或潮湿地区，可另行购买防水胶带包裹电源接口处，以避免接口处进水损坏设备；

2.如采用网线供网，网线接口部分需使用网口防水套件。


安装

网口防水套件使用方法：

1.将密封圈套在摄像机网线接口上；
2.将网线依次穿过防水后盖、密封塞、防水套管；
3.将网线与摄像机网线接口连接，密封塞塞入防水套管，然后按图示方向连接并拧紧各部件。

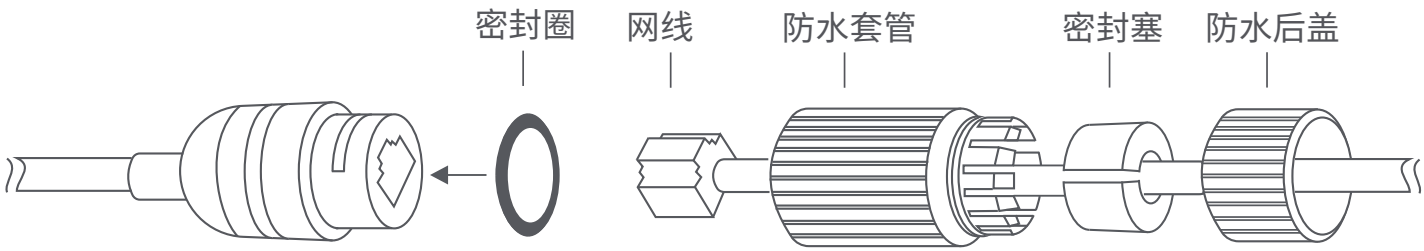


步骤1　　步骤2

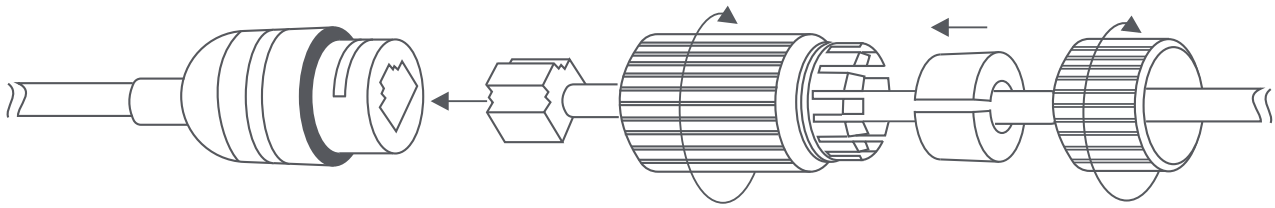

步骤3

❺ 旋转摄像机上半部分，将固定镜头调整至期望方向。

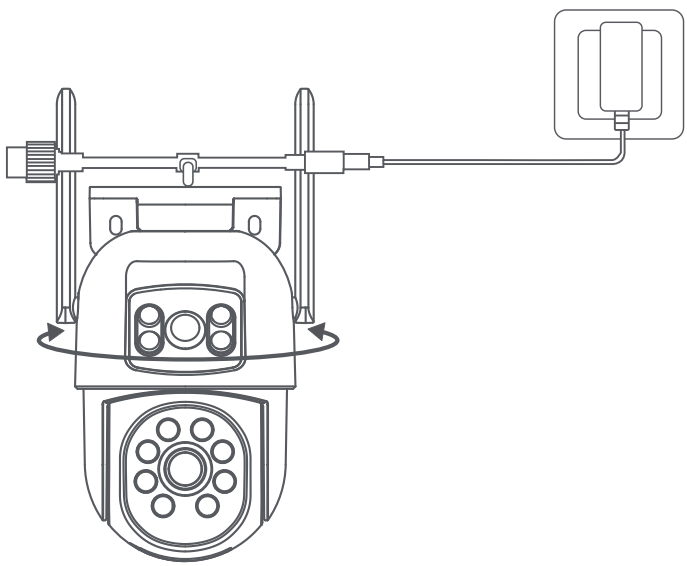

注意事项

1.安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上；

2.为防止意外伤害，必须按安装说明将摄像机牢固地固定在墙壁上；

3.请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热潮源附近。

基本参数

产品名称：室外双摄摄像机A1

额定输入：12V ⎓ 1A

产品型号：FJ02DLCAM

存储功能：micro SD卡 /云存储

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

工作温度：-10°C~50°C

支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本

执行标准：GB 4943.1-2022

保修说明

产品售后服务严格根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国大陆地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国大陆地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国大陆地区(不含港澳台地区)。

性能故障表

名称	性能故障
室外双摄摄像机A1	1.产品通电后无法开机 2.无法正常连接网络 3.无法恢复出厂设置 4.其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2.已超过三包有效期;

3.因不可抗力造成的损坏;

4.不符合《性能故障表》所列性能故障的情况;

5.因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

扫码关注官方公众号
查看产品电子说明书

服务电话: 400-900-9792
网　　址: www.dlingsmart.com
制 造 商: 北京疯景科技有限公司
（小米生态链公司）
地　　址: 北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层80号