
米家智能微压IH电饭煲
使用说明书

目录

本产品仅限于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
特别要留意“注意事项”（第07–08页）。


目录 01
产品介绍 01
使用 02
维护与保养 04
故障排除 06
故障代码 07
注意事项 07
微功率短距离设备声明 09
基本参数 09
产品命名规则 09
产品中有害物质的名称及含量 10
电气图 10
保修说明 10
产品保修卡 11

产品介绍

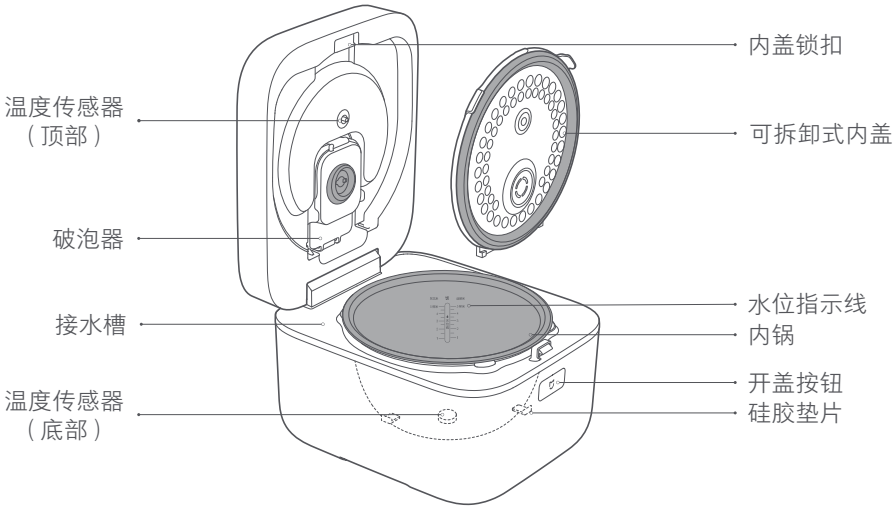

提示: 1. 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
2. 腔体内四个硅胶垫片是为防止刮伤内锅、居中内锅达到精准控温等功能，请勿拉扯。
3. 无锅状态下，电饭煲开始工作会有提示音，放入内锅后可正常使用。


控制面板

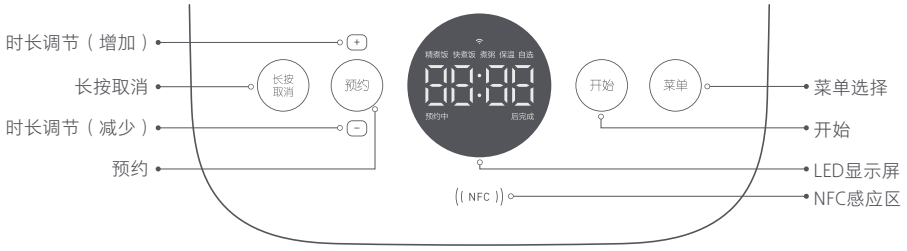

1. “预约中”灯光闪亮，“后完成”灯光常亮：电饭煲进入预约设置状态；
2. “预约中”、“后完成”均灯光常亮：电饭煲进入预约倒计时，待倒计时结束后完成烹饪。


提示：预约倒计时是烹饪完成时间，不是烹饪开始时间。

配件清单



饭勺 × 1　　粥勺 × 1　　量杯 × 1　　蒸笼 × 1　　电源线 × 1

使用

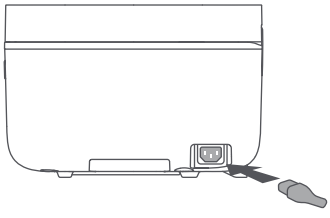

1. 连接电源

将电源线连接至主机侧后方的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

2. 连接 Wi-Fi

电饭煲第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。



3. 重置Wi-Fi

待机状态下，长按“长按取消”和“菜单”键7秒，听到提示音后，Wi-Fi重置，进入“等待快连状态”。

4. Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi图标慢闪
连接中	Wi-Fi图标快闪
连接成功	Wi-Fi图标常亮

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 3分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi图标熄灭。

米家智能微压IH电饭煲 3L


米家智能微压IH电饭煲 4L

5. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

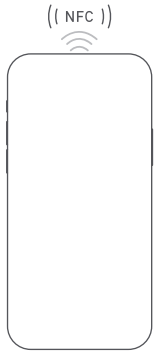


6. NFC

NFC功能：

电饭煲内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近电饭煲NFC图标处，手机可以快速进入智能食谱菜单。

提示：1. Android操作系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；
Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。

2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

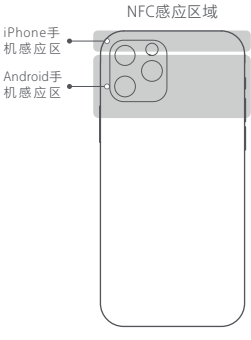

NFC使用方法：

使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近电饭煲NFC图标处。

Android：手机触碰后自动执行。

iPhone：弹出通知，点击通知即可自动执行。

提示：1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。


2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击“在米家APP内打开”判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

NFC感应区域：

Android：NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。


iPhone：NFC感应区域在手机顶部。

提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

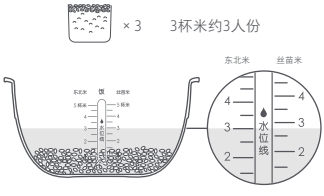

7. 米水比设定

以煮3杯东北米为例，加水至相应刻度线3位置。加水时，不能超过相应水位刻度线，否则可能会引起溢锅、短路等故障。



8. 菜单切换

按“菜单”键，选择想使用的烹饪模式。每按一次“菜单”键，便按“精煮饭、快煮饭、煮粥、保温、自选”顺序依次切换。

功能	默认时间	功能描述	备注
精煮饭	01:00	开机默认精煮饭模式，烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整	不可调节
快煮饭	00:30	默认时长30分钟	不可调节
煮粥	01:30	默认时长1小时30分钟，按“时间调节+/−”键调节时长	调节范围40分钟～4小时
保温	00:00	烹饪完成后，电饭煲自动进入保温模式。可手动选择保温模式。	1. 建议保温时间不超过12小时，超过24小时自动取消保温进入待机模式 2. 可通过米家APP设置烹饪完成是否保温 3. 部分功能烹饪完成不进入保温模式
自选	01:00	米家APP中推荐有多种美食制作模式，可设定其中一种作为自选功能进行烹饪	产品出厂时自选挡默认为蛋糕烹饪功能



9. 开始煮饭

按“开始”键进入烹饪状态。

提示：精煮饭和快煮饭挡仅适用于煮饭，用于其他烹饪可能导致烫伤及损害产品性能。

10. 预约

1）选择好烹饪模式后（选择“精煮饭”为例），按“预约”键设置预约烹饪完成时间。例如：预计2小时30分钟后开饭，则需将预约时间设置为02：30。


提示：当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间要长，才能预约成功。否则会立即开始烹饪。




2）预约初始界面显示所选模式烹饪所需时长。先按“预约”键后，每按一下“时间调节+/−”键，预约时长增加1小时或减少1小时；再按“预约”键后，每按一下“时间调节+/−”键，预约时长增加10分钟或减少10分钟，确认预约时间后按“开始”键后开始预约烹饪。

维护与保养


1.拆卸

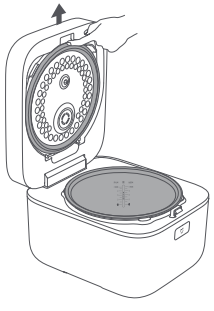

a. 向上推动内盖锁扣使内盖自动弹出

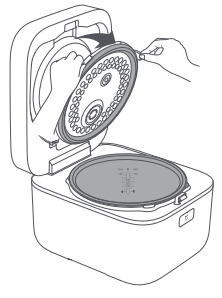


b. 双手捏住内盖两侧把手拆下内盖

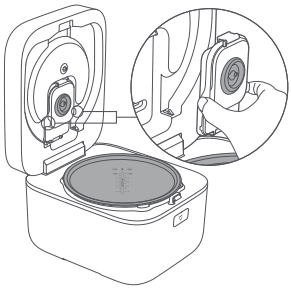


c. 拆除内盖后可见破泡器，单手捏住破泡器两侧把手平移拉出

提示：请每次烹饪结束后清洗内盖和破泡器

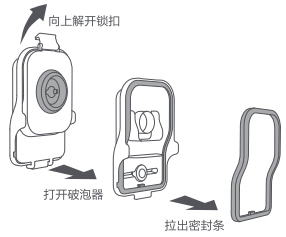


d. 破泡器上方锁扣解锁后打开破泡器，将密封条从破泡器上盖中取出


2.安装

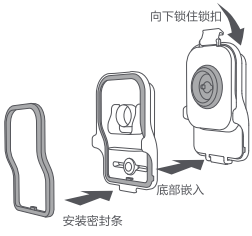

a. 密封条压入破泡器上盖卡槽中、底部对准后将上方锁扣压入扣口

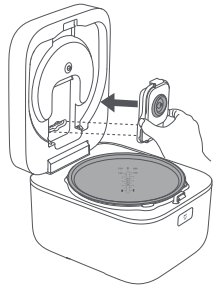


b. 破泡器口对准蒸汽口安装位置向安装口慢慢压入

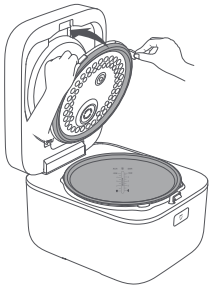

c. 内盖插入电饭煲内衬底部卡槽后，以内盖底部为轴向内慢慢按入

提示：破泡器和内盖必须安装，否则无法关盖

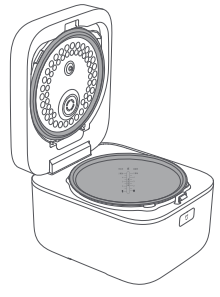

d. 内盖锁扣把内盖扣住，安装完毕

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
生 产 者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.14-2008，GB 4706.19-2008，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022，GB 12021.6-2017

生产许可

产品所含食品用塑料工具由佛山市顺德区天惠塑料电器制造有限公司制造提供
生产许可证编号：
粤XK16-204-04236

故障排除

故障类型	故障判断及解决
上盖无法合上	请检查内盖是否安装
按键无反应	饭煲是否在烹饪、预约或保温模式，按“长按取消”键退出
煮饭漏气	上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气
煮饭夹生（未煮熟）	米水比是否按要求刻度匹配（水偏少） 米的生产日期是否超过六个月 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形
煮饭煮粥溢出	内锅锅底是否变形 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 是否用错功能挡
煮饭呈块状烂饭	内锅锅底是否变形 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 保温时间是否超过12小时
煮饭过程有异味	破泡器组件、内盖组件是否残留上次烹饪的食物和积水 破泡器密封圈和内盖密封圈是否有异味 如产品首次使用的，请使用快煮挡煮水40分钟2-3次，可有效降低味道
煮饭底部焦黄	米是否淘干净 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
保温变硬或异味	保温时间是否超过12小时 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
预约功能不能按要求进行	当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间是否要短 设置完预约时间后，是否未按“开始”键 手机预约时Wi-Fi是否正常
Wi-Fi连不上	米家APP版本是否为最新 电饭煲位置Wi-Fi强度是否足够
无法更新固件	是否处于煮饭过程中 Wi-Fi是否正常

故障代码

报错提示：LED显示屏报错提示，其他指示灯均为熄灭状态

代码	故障描述	备注
E-03	高压保护	电压降低可以恢复，按“长按取消”键进入待机状态
E-04	低压保护	电压升高可以恢复，按“长按取消”键进入待机状态
E-05	底部高温报警	底部温度偏高，报错后按“长按取消”键进入待机状态
E-06	顶部高温报警	上盖温度偏高，报错后按“长按取消”键进入待机状态
E-07	IGBT高温报错	不可恢复
E-08	IGBT传感器损坏（包括短路和断路）	不可恢复
E-09	顶部传感器损坏（包括短路和断路）	不可恢复
E-10	底部传感器损坏（包括短路和断路）	不可恢复
E-11	通信异常	显示板和电源板通讯线路故障，报错后按“长按取消”键进入待机状态
E-12	电路故障	不可恢复

注意事项

使用限制

请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
请勿让幼儿将本产品当成玩具。
本产品应放置在儿童无法触及的地方。
产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。
请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
请勿使用非专用内锅或变形后的内锅，以免因过热导致烫伤或受伤。
器具不能在外接定时器或独立的遥控控制的系统下运行。

清洁保养

器具不得浸入水中或淋水。
请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗内锅。
请使用软布进行清洗。

交流电源线	请仅使用配套提供的交流电源线。 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
交流电源线	请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。
电源注意事项	禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。 请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火，断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线。 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。 请单独使用额定电流10A及以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
关于环境	因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。
使用中	请勿将内锅放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。 请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。 产品开盖可加热，使用时，请确认产品是否已加热，以免烫伤。 产品工作中，请勿移动或晃动。 当煮饭超出2杯米时，请勿使用蒸笼进行蒸煮食物，以免产品漏气导致烫伤。 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。 严禁使用时用其他物品覆盖饭煲顶盖，以免蒸汽无法释放。 如果保温时间超过产品规格书要求的时间，米饭会出现异味。
使用结束	必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。 需等到冷却后才能开盖取出内锅。
其他注意事项	请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。 请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄露造成烫伤或受伤。 请勿改造。 非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精饮料接触。

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

基本参数信息

产品名称	智能IH电饭煲	内锅材质	铝合金	额定电压	220V~
加热方式	IH加热	额定频率	50Hz		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz、NFC 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块（在产品铭牌上显示）				
产品型号	MFB2AM	额定功率	1100W	能效等级	1 级
		产品尺寸	301 × 251 × 201mm	额定容积	3.0L
产品型号	MFB2BM	额定功率	1400W	能效等级	1 级
		产品尺寸	329 × 272 × 225mm	额定容积	4.0L

注：能效等级依据GB 12021.6-2017，能效测试推荐使用快煮饭挡位进行。

产品命名规则


	M – 代表米家品牌
M FB 2A M	FB– 代表电饭煲
M FB 2B M	2A/2B– 代表产品特性和相应属性
	M– 代表物联平台

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
硅胶组件	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	×	○	○	×	○	○
电气组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
玻璃球	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电气图

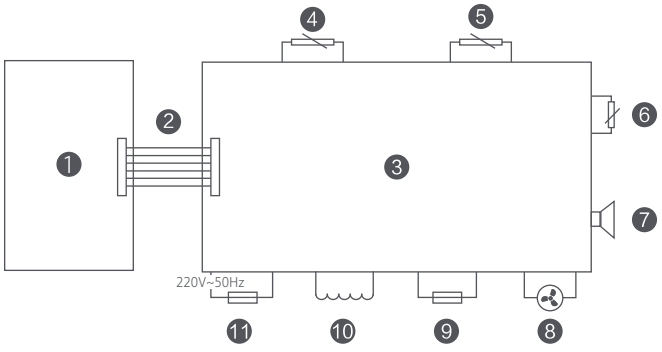

❶ 主控电路板　❷ 连接排线　❸ 电源板　❹ 底部温度传感器
❺ 顶部温度传感器　❻ IGBT温度传感器　❼ 蜂鸣器　❽ 风扇
❾ 温度保险丝　❿ 电磁线圈　⓫ 电流保险丝

保修说明

米家智能微压IH电饭煲售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能微压IH电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2.自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家智能微压IH电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能微压IH电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
整机	机器本身的零件（不含内锅）	1年
附件	电源线、内锅	1年

提示：量杯、饭勺、粥勺、蒸笼为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能微压IH电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能微压IH电饭煲产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能微压IH电饭煲产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能微压IH电饭煲	通电后无反应 使用过程不加热 按键无反应 开合盖异常 产品锅边漏气 出现无法恢复的故障代码

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国 地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V2.7