
小米智能门锁 M30 Pro
使用说明书


小米智能门锁 M30 Pro是一款支持人脸、掌静脉、指纹、密码、NFC、手机蓝牙、机械钥匙等多种开锁方式的物联网智能门锁。它自带智能双摄猫眼，感应式电子门铃，配备童锁、反锁功能，支持远程异常报警，远程查看开锁记录①。使用米家APP设置门锁，再配合米家智能设备，可实现智能联动控制、联动报警等丰富的智能场景。

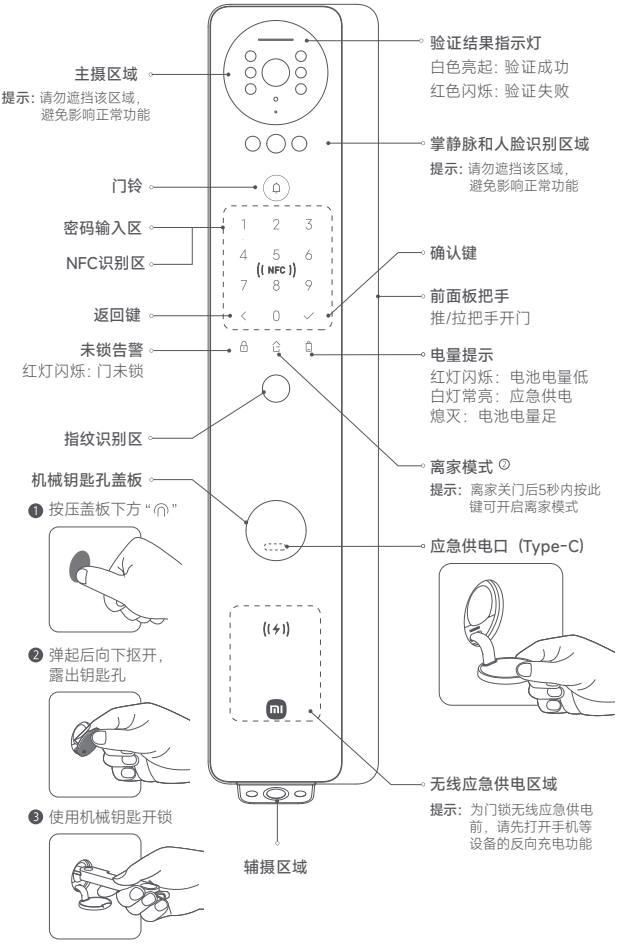

① 远程异常报警、远程查看开锁记录、智能联动控制、联动报警等相关功能，需要配合具备蓝牙网关功能的设备使用或保持设备Wi-Fi网络连接正常且通畅。门锁仅支持2.4GHz Wi-Fi 频段，如Wi-Fi连接失败，请检查路由器是否设置为2.4GHz频段。

② 离家模式：需要先在米家APP中启用离家模式功能，并设置智能场景，才能使用该键启动离家模式。


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

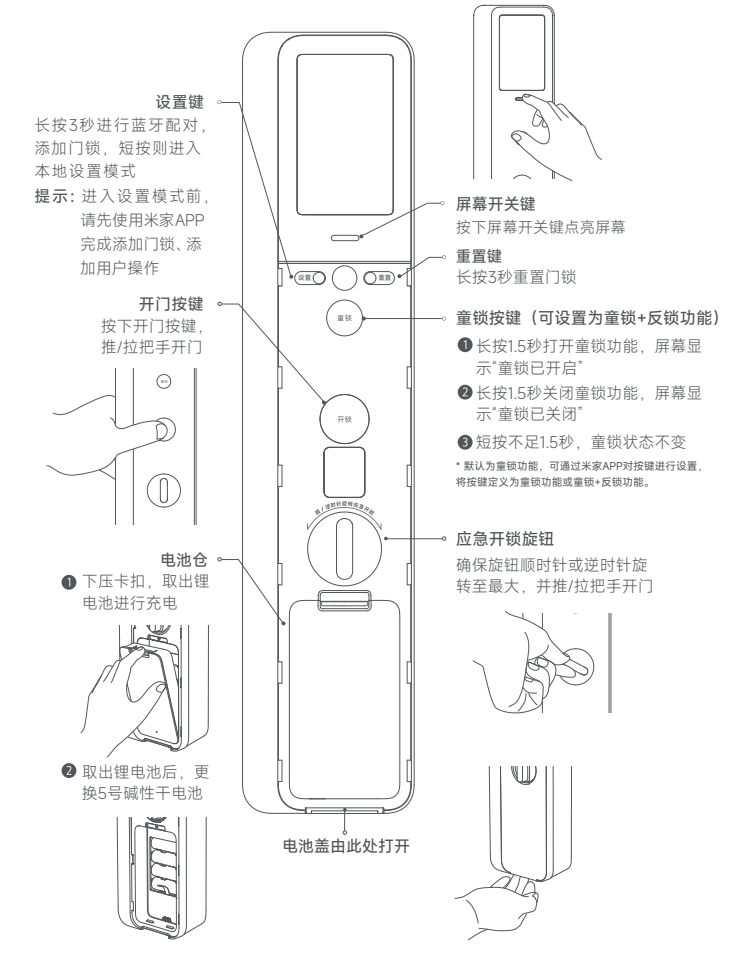


配件清单




前面板　后面板　锁体　门扣板　沉头螺钉×8　5号碱性干电池×4　锂电池×2　说明书

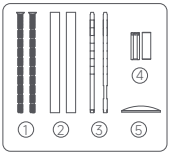

配件包
① 连接螺钉×2
② 连接柱套管×2
③ 锁体定位柱×2
④ 连接柱×2
⑤ 防撞硅胶垫

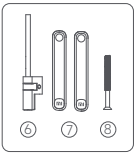

锁芯钥匙包
⑥ 锁芯
⑦ 机械钥匙×2
⑧ 锁芯螺钉



安装开孔图

02 门锁安装

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。

若所购套餐中包含上门安装服务，请扫描右侧二维码预约安装服务或咨询客服。

微信扫码预约安装

03 使用准备

❶ 请打开电池盖板，装入4节全新5号碱性干电池（1.5V）和锂电池（5000mAh）；

❷ 请撕掉摄像头区域的贴纸，并保持镜头清洁，确保摄像头可以清晰拍摄。

提示：普通5号碱性干电池长期使用时，可能会出现漏液，建议每隔三个月查看一次干电池状况，避免漏液损坏门锁。

5号碱性干电池电量低时，请及时更换，否则电量耗尽，将导致无法验证开门。此时可通过前面板Type-C应急供电口或无线应急供电进行供电，或使用机械钥匙开门。

锂电池电量低时，请及时取下充电，否则电量耗尽，会导致人脸或掌静脉开锁功能及摄像头功能无法使用。

04 快速设置

❶ 添加设备

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其它产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”。下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”。根据APP提示方式添加设备。

7FEBC471

提示：门锁添加成功后，将自动连接同一小米账号下的蓝牙网关设备，无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10米，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入
米家APP

注意：未添加门锁的状态下，门锁可被任意人脸、掌静脉、指纹及NFC卡片开锁。

❷ 添加用户

在米家APP中打开门锁插件，按照提示添加首个用户（默认为管理员）。

05 日常使用


前面板

验证成功：验证结果指示灯白色亮起，非静音状态下伴有开锁成功音效提示；
验证失败：验证结果指示灯红色闪烁，非静音状态下伴有开锁失败音效提示。

后面板

开门按键开锁：按下开门按键，锁舌自动收起，推/拉把手开门；
应急旋钮开锁：顺时针或逆时针旋转到最大，同时推/拉把手开门。


人脸识别开锁

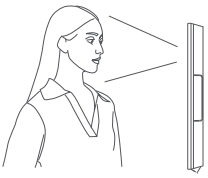

1. 人脸录入后，自然站在门前0.5米处，脸部正对门锁，门锁指示灯亮起后开始人脸识别（最佳识别距离为0.5米-0.75米）；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。


注意：开门或关门后(默认15秒)人脸识别处于禁止状态，此时如需使用人脸识别功能，可通过触摸键盘唤醒人脸识别功能。

掌静脉开锁

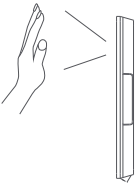


1. 掌静脉录入后，自然站在门前，手掌心正对门锁摄像头，距离20cm，门锁指示灯亮起后开始掌静脉识别（最佳识别距离为12-20cm）；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

指纹开锁

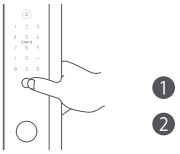


1. 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

密码开锁

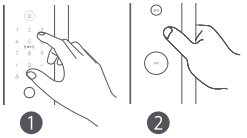


1. 输入添加过的密码；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

NFC开锁

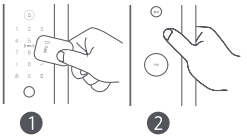

1. 将添加过的NFC设备贴近识别区；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。


机械钥匙开锁

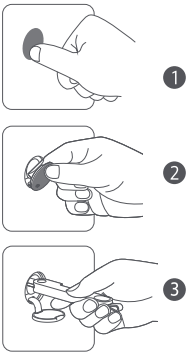

1. 按压盖板下方“⋒”；
2. 弹起后向下抠开，露出钥匙孔；
3. 使用机械钥匙开锁。


注意：请勿将应急钥匙锁在屋内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在紧急情况下使用。

室内开锁

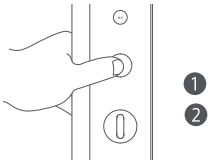


1. 按下开门按键；
2. 推/拉把手开门。

室内应急开锁

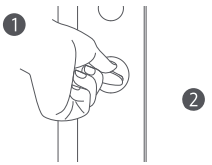

1. 顺时针或逆时针旋转至最大；
2. 推/拉把手开门。

无线应急供电开锁

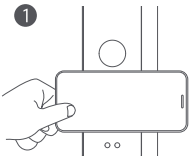

1. 将支持无线反向充电的手机等设备紧贴无线应急供电感应区；
2. 门锁上方的电量指示灯白灯常亮，即可使用指纹、密码开锁；
3. 开锁时请不要移动充电设备。


提示：为门锁无线应急供电前，请先打开手机等设备的反向充电功能。应急供电时，人脸、掌静脉开锁方式无法使用。

制　造 商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

纸

童锁+反锁

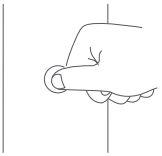


童锁+反锁功能：
启用后，门外只有管理员或机械钥匙可以开锁；门内只有应急开锁旋钮可以开锁。

1. 需要先在米家APP中将童锁键设置为童锁+反锁功能；
2. 需要开启童锁+反锁时，长按童锁按键1.5秒，屏幕显示“童锁已开启，反锁已开启”，并伴随语音提示；
3. 需要解除童锁+反锁时，长按童锁按键1.5秒，屏幕显示“童锁已关闭，反锁已关闭”，并伴随语音提示；
4. 短按不足1.5秒，童锁+反锁状态不变。

提示：了解更多使用说明及产品信息，请扫描门锁电池仓下方的二维码，或按照米家APP中的引导和帮助进行操作。


开关屏幕

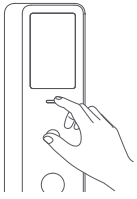


1. 按下屏幕开关键点亮后面板屏幕；
2. 后面板屏幕亮起时，按下屏幕开关键屏幕熄灭。

注意：可在米家APP中设置屏幕亮屏时间。

门锁锂电池充电

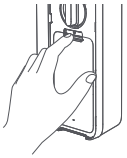

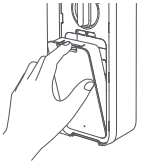


1. 打开电池盖后，下压锂电池拆卸卡扣向外拉出电池；
2. 取下锂电池，使用Type-C充电线对其进行充电。

锂电池指示灯说明：
充电时常亮，充满电后熄灭，充电异常时闪烁。
充满大约需要6小时。

提示：请使用输出参数为5V/2A、接口为Type-C的电源适配器进行充电，超过此参数可能会导致电池损坏或危险。

免责声明：未按说明使用导致电池损坏、漏电或发生火灾危险，本公司不承担任何法律责任。

门锁5号电池更换

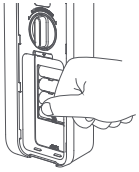

1. 打开电池盖，取下锂电池；
2. 拉起黑色带子取下5号碱性干电池；
3. 按照电池仓内标示的正负极，安装新电池。

06 本地设置模式

在不便于使用手机APP设置门锁的情况下，短按门锁面板盖下的“设置”键，验证管理员指纹或密码后，可进行如下操作:

添加/删除指纹;
添加/删除密码;
设置门锁音量;
设置门锁语音语言（支持中/英文）。

提示: 进入本地设置模式前，请先使用米家APP完成添加门锁、添加用户操作。

07 基本参数

产品名称：智能门锁
产品型号：XMZNMS14OD
产品尺寸：430 × 93 × 46mm (前面板)、420 × 93 × 46mm (后面板)
产品净重：5.05kg
环境适应性等级：I 级 (GA 374-2019)
供电方式：5000mAh锂电池、Type-C应急供电(5V ⎓ 0.5A)、4节5号碱性干电池 (规格：1.5V)
产品安全级别：B级 (GA 374-2019)
锁芯安全级别：C级
无线连接：蓝牙 V5.3、NFC、Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
执行标准：GA 374-2019、GB 21556-2008
产品代码：DZFDS-L-B-I/XMZNMS14OD
工作温度：-10℃~55℃
CMIIT ID：24J1166ME012
工作湿度：0~93% RH，无冷凝
锂电池充电温度：0℃~55℃

08 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑胶组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
面板金属	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
铜合金	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA及其他组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

09 电池相关注意事项

- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
- 本产品包含纽扣电池，如果吞食纽扣电池，在2个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。
- 使用5号碱性干电池，不要将不同品牌、新旧程度不同的电池混用。

10 微功率短距离设备声明

- 本产品使用的雷达技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备G类设备的技术要求，用于接近感应；
- 本产品使用的NFC技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用；采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法，请参考产品说明书中相关内容；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 微功率设备使用温度为 -10℃~55℃，使用4节5号碱性干电池（规格：1.5V）及锂电池（规格：5000mAh）供电，或使用Type-C（5V⎓0.5A）应急供电。

备注：

该产品的无线电发射设备型号核准代码CMIIT ID:24J1166ME012 在产品铭牌上显示。

11 保修说明

小米智能门锁 M30 Pro 售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起3年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱15天；
- 本产品仅限中国地区（不包含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区 （不包含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不包含港澳台地区）。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	门锁前面板、门锁后面板、锁体及锁芯	3年
配件	锂电池	1年
配件	后面板屏幕	1年

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能门锁 M30 Pro	• 机械结构失效 • 开锁功能失效 • 按键功能失效 • 无线连接失效 • 结构及材料因素造成表面裂损 • 锂电池供电失效 • 摄像头功能失效 • 人脸及掌静脉识别功能失效