米家餐厅吊灯 使用说明书


安全须知

⚠ 警告：触电危险！

- 安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过天花板承重范围。
- “⌂”表示灯具仅在室内使用，使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯具，以免损坏产品和产生安全隐患。
- ⚠ 灯具应由有资格的电工安装，安装时应确保其被可靠接地，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换,以避免发生危险。
- 灯具可由手机软件进行控制，由手机软件关闭灯具后，不代表电源实际切断，此种情况下禁止接触、更换和拆卸本灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!
- 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配现象。
- 餐厅吊灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。
- 灯具为易碎品，安装时请勿跌落。
- 为避免电线暴露在视线中，在安装餐厅吊灯时，天花板上的电线出线孔应该隐藏在餐厅吊灯挂架的凹陷结构内部。
- 请勿用湿抹布或其他浸湿的物品擦拭灯具表面。


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
安装须知：本灯主要为塑料及金属材质，为确保安全，请勿安装于承重不足（如石膏板、塑料板、薄金属板等）、不稳固或倾斜的天花板表面。

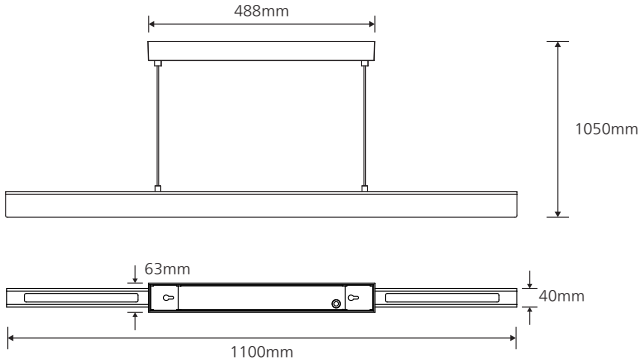


提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装清单：膨胀管×2，膨胀螺丝×2，灯体组件×1，定位板&定高尺×1，说明书×1。
注意：安装前请仔细核对包装清单。

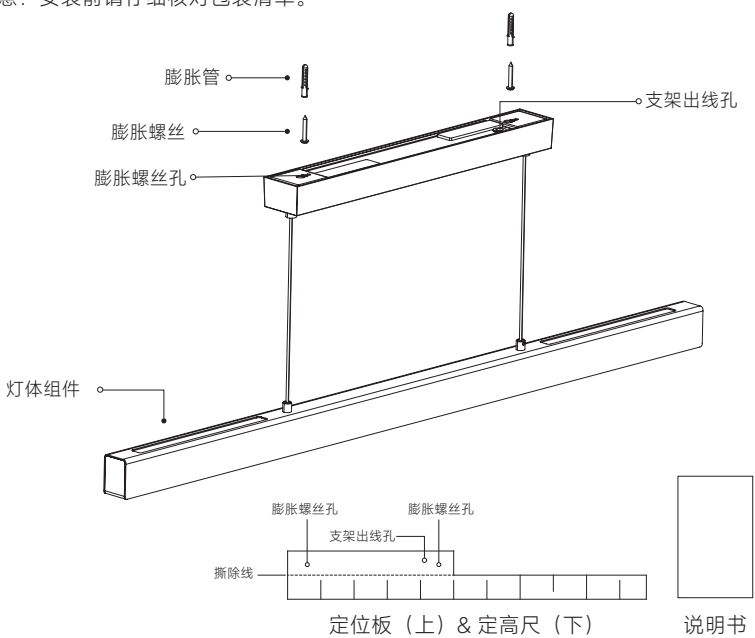


安装前说明

1. 请确保天花板的预留电源线长度≥20cm。
2. 若天花板的预留电源线位于嵌入式接线盒内，请确认天花板外露孔洞尺寸≤6cm（即餐厅吊灯吊顶盒宽度），否则安装后孔洞可能外露。

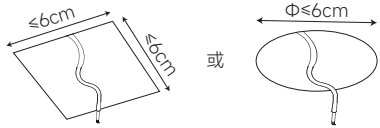


3. 餐厅吊灯应居中安装于餐桌正上方，以确保最佳照明效果。以预留电源线为中心，餐厅吊灯中心点可在以下范围内微调：
水平方向（左右）：约±16cm（最大可向左或向右偏移约16cm）
纵深方向（前后）：约±2cm（最大可向前或向后偏移约2cm）

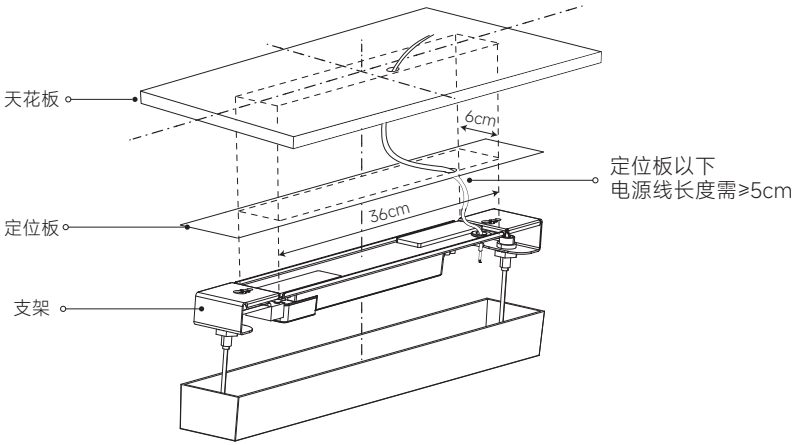


安装

一、配件准备与定位打孔
1. 取出所有配件，按图清点，如有破损请及时联系售后，切勿安装。
2. 切断电源。
3. 分离定位板与定高尺，将定位板固定于天花板，确保天花板出线孔位于定位板虚线框内，并将预留电源线引至定位板支架出线孔处，保证穿出长度 ≥5cm，详见上图。
4. 调整定位板使其一侧边缘与餐桌边缘平行对齐，标记定位板上的膨胀螺丝孔位，移开定位板。
5. 在标记处钻直径6mm、深度≥45mm的孔，并分别放入膨胀管。
6. 将膨胀螺丝拧入膨胀管，拧至一半深度（暂不完全拧紧）。




二、取出支架

将吊顶盒底面安装螺母旋下，取下吊顶盒。

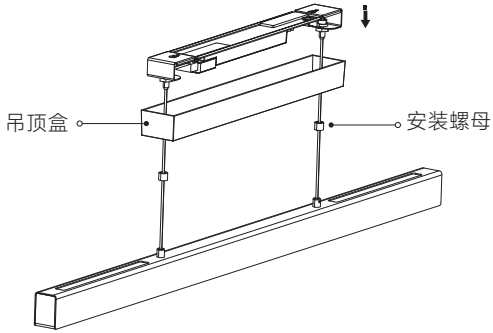


三、安装支架

1. 将预留电源线穿过支架出线孔。
2. 将膨胀螺丝孔对准套到膨胀螺丝上，平贴天花板后水平侧推卡入卡槽。
3. 确保膨胀螺丝已在膨胀螺丝孔内卡紧到位后，拧紧螺丝，完成支架固定。

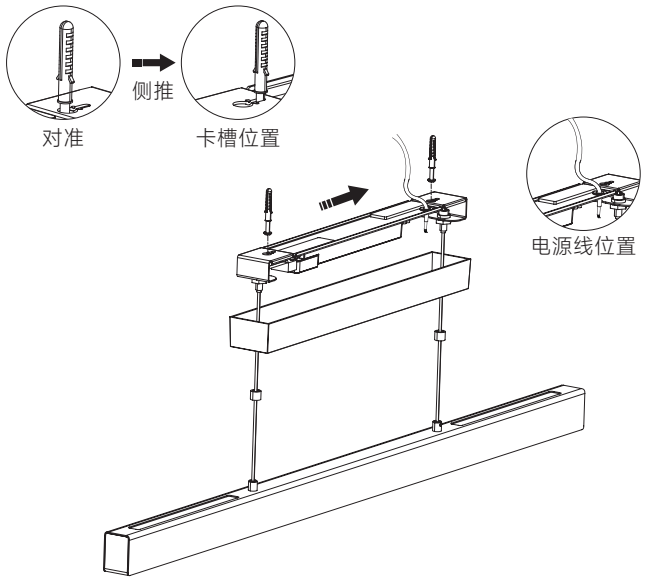


四、连接电源线

1. 确保电源已被切断，将天花板预留电源线剥出6~8mm。
2. 将天花板上预留电源线的零线（N）、火线（L）、地线（⏚）连接至支架上的接线端口，注意与已接入的零线（N）、火线（L）和地线（⏚）一一对应。
3. 确保接触牢固，无松动，整理好电源线。

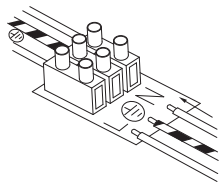


五、调节吊线长度

1. 调节方法：按压锁线调节器可向下调节吊线的长度（吊线总长度125cm），当灯体达到预期高度时松开锁线调节器，吊线自动锁紧；向上收线时无需按压锁线调节器，建议双手操作更便捷。
2. 推荐安装高度：出光面距离桌面80-90cm，可用包装内附赠的定高尺进行辅助测量。

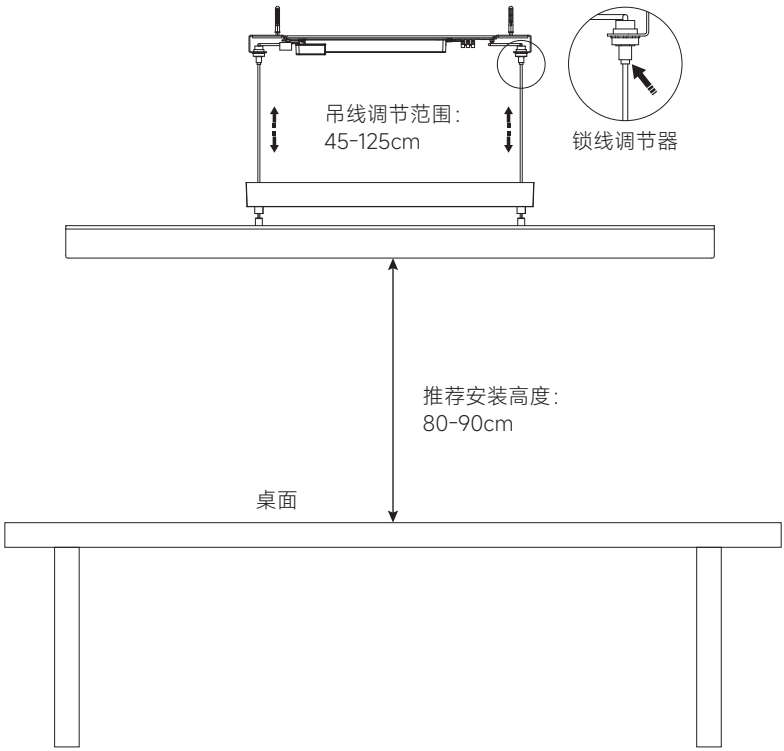

六、安装吊顶盒
将吊顶盒安装回支架上，拧紧吊顶盒底面安装螺母，完成安装。

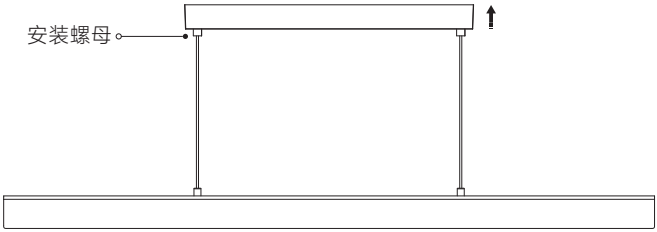

连接米家APP

已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

46A5E9B6

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

使用

开灯/关灯：使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。
切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用米家APP进行场景切换。

灯体重置：
1. 普通开关重置：
通电时，7秒内通过墙壁开关开关灯7次（关灯后再打开为1次），当餐厅吊灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。
2. 凌动™开关重置：
通电时，7秒内重复按压凌动™开关7次（按压回弹后为1次），当餐厅吊灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。

基本参数

产品名称：固定式通用灯具
产品型号：9290041804
适用范围：室内
色温范围：2700–5700K
额定输入：220-240V~，50Hz，0.3A
额定输入功率：60W
功率因数：0.9
产品尺寸：1100×40×1050mm
工作温度：-10℃~35℃

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
产品净重：约2.3kg
主要材质：ABS，铝
产品颜色：白色
执行标准：GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.201-2023, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

维护与保养

如需对餐厅吊灯进行维护保养，请在断电后用干布轻轻擦拭其外表面灰尘。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	3年
附件	驱动控制器	3年

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家餐厅吊灯	通电后光源不亮
	光源异常闪烁
	产品原因无法调节亮度
	产品原因无法调节色温
	产品原因无法连接米家APP

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓　　名：..... 电　　话：.....

邮　　箱：..... 邮　　编：.....

地　　址：.....

购买时间：.....

购买渠道：.....

产品信息

产品名称及型号：.....

机 身 SN：.....

维修记录

受理日期：.....

故障现象：.....

维修记录：.....

产品型号：9290041804

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

请保存说明书，以备将来参考。
若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取电子说明书。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

说明书版本号：V1.0

纸