商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
40186	BHR6056CN	米家立式暖风机 Lite	6934177785436	LSNFJ02LX

维护与保养

- 清洁暖风机前，请先关机并拔掉电源插头，并等机身完全冷却。
- 使用干净软湿布擦拭机身，清洁过程中请勿将水滴入暖风机内部。
- 维护保养过程中，请勿拆卸暖风机。
- 清洁完成后，请确保机身完全干燥后再使用或收纳。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤及生锈。
- 长期不使用，请将暖风机装回原包装，并且收纳到干燥处。

⚠警告：

- 禁止直接用水冲洗机身。
- 严禁把暖风机浸入水中。
- 请勿将水淋入机器内部。
- 为避免过热，禁止覆盖暖风机。
- 禁止在温室或建筑现场使用。
- 暖风机不得直接置于电源插座下面。

注意事项

- 本暖风机仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本产品。
- 为避免灼伤，请勿让裸露的皮肤直接接触机身。
- 请勿用湿手触摸暖风机，禁止用于动植物的保暖、加热。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的暖风机。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 请在通风良好的环境下使用暖风机，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其它易燃易爆物品以及受热易变形、变色、变质物体或有严重的粉尘附近放置或使用暖风机，如车库或车间。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。检查方法：将电源插头插进插座，开启热风模式加热，约30分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过55℃），则必须更换插座，以免因为接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请勿使用已损坏的电源线或插头连接暖风机。如果电源软线损坏、为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 为避免危险，非专业人员不可拆机，若发生故障，请联系售后。
- 自然风模式不可完全取代风扇。
- 请勿在机器未冷却时直接断电，否则有可能触发机器断电保护，机器需完全冷却后才会恢复使用。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源线未插入，或接触不良	检查电源插头，插好电源线
	电源开关未打开	打开电源开关
	暖风机未放置平稳	暖风机放置平稳
不工作	未按开/待机键开机	短按控制面板上的开/待机键
	温度过高，机器过热保护	保持进/出风口通畅，无遮挡，等机器冷却后重新启动
	童锁开启	关闭童锁
APP搜索不到产品	网络连接失败	重置Wi-Fi
	Wi-Fi信号弱	保持手机与机器接近Wi-Fi信号源
	电源线未插入或接触不良	重新插好电源插头，然后重新开机
移动或摇晃时有异响	倾倒开关钢珠响动	将机器平稳放置地面，避免用手掰烈晃动机器

基本参数

产品名称	米家立式暖风机 Lite				
产品型号	LSNFJ02LX	额定功率	2000W	产品类别	Ⅱ类
额定电压	220V~	产品尺寸	184 × 184 × 500mm	发热体	PTC
额定频率	50Hz	产品净重	2.2kg		
执行标准	GB 4706.1，GB 4706.23，GB 4706.27，GB 17625.1，GB 4343.1				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
发热元件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电气元件	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

售后服务与支持

米家立式暖风机 Lite产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修条例

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家立式暖风机 Lite性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家立式暖风机 Lite性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家立式暖风机 Lite性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或丢失、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。不符合《米家立式暖风机 Lite性能故障表》所列性能故障的情况。
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家立式暖风机 Lite性能故障表》所列性能故障。
5. 未按照使用说明书指示造成的损害。

米家立式暖风机 Lite性能故障表

名称	性能故障
米家立式暖风机 Lite	1. 无法开机
	2. 指示灯不亮
	3. 按键功能失效
	4. 开机后不制热
	5. 说明书所列功能失效（具体内容参照产品使用方法所属页）

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。


委 托 方：小米通讯技术有限公司　　制 造 商：杭州乐秀电子科技有限公司　　地　　址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街501号1-2006至1-2010
服务网址：www.mi.com/service　　服务电话：400-100-5678　　说明书版本号：V1.0

米家立式暖风机 Lite使用说明书


未转曲pdf打开可能会文字移位，文字板式请看转曲版

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

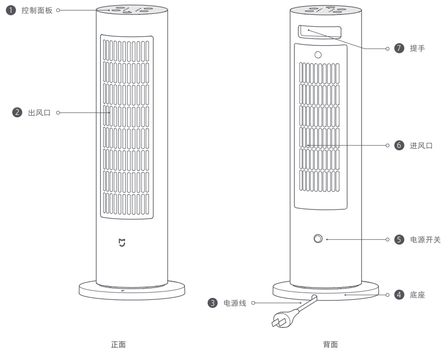

控制面板

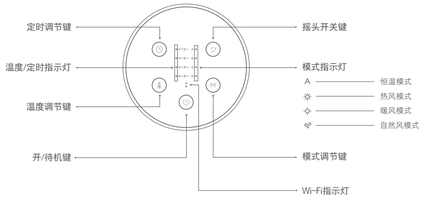

使用

使用前检查

- 先检查暖风机是否完好，确保电源线无破损。
- 使用220V交流电插座，插座承载能力不低于10A，建议使用家中墙面插座，请勿与其它电器共用插线板。
- 使用前按下机身背面电源开关，暖风机发出提示音，电源接通。
- 暖风机为近距离使用电器，直吹取暖时，在距离暖风机1至2米处效果最佳。

开/待机

- 短按开/待机键开机。
- 开机状态下，短按开/待机键，暖风机散热30秒，然后进入待机。
  提示：暖风机以自然风模式运行30秒后，短按开/待机键，直接进入待机。
- 在散热时，短按开/待机键，暖风机恢复为之前使用的状态。
  提示：若长期不使用，待机后请关闭电源开关，并拔掉电源线。

调节模式

- 短按模式调节键“M”，循环切换恒温模式、热风模式、暖风模式、自然风模式。

调节目标温度

- 短按温度调节键“”，循环切换目标温度：22℃、24℃、26℃、28℃。

- 设定目标温度后，自动进入恒温模式；其它模式不能设定目标温度。
  提示：恒温模式下，当室温高于设定的目标温度时，暖风机可能会以自然风模式送风。

定时待机

- 短按定时调节键“”，循环切换定时待机挡位：1小时、2小时、4小时、8小时、关闭定时。
- 选择定时待机挡位后，3秒内无操作，指示灯将会切换到目标温度挡位显示；如果没有设定目标温度，则指示灯熄灭。
- 定时待机状态下，短按定时调节键，指示灯指示剩余定时时间；3秒内再次短按，切换定时挡位。

开关摇头

- 短按摇头开关键“”，可开启或关闭摇头模式。

开关童锁

- 同时长按摇头开关键“”与模式调节键“M”7秒，可开启或关闭童锁功能。
- 关闭电源开关，或拔掉电源插头，然后重新开机，也可以关闭童锁功能。

重置Wi-Fi

- 同时长按定时调节键“”和温度调节键“”7秒，进入配网模式，重置Wi-Fi成功。

Wi-Fi指示灯状态说明

产品工作状态	Wi-Fi指示灯状态
等待连接	慢闪（亮0.2秒，灭0.8秒）
连网成功	长亮
掉线自动重连中	快闪（亮0.1秒，灭0.2秒）
固件升级	双闪（亮0.05秒、灭0.1秒，亮0.05秒、灭0.8秒）
连网功能关闭	熄灭

智能联动

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

已接入米家 works with mijia　支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家APP。已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

AE2C7DFC

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，开启/关闭暖风机”

“小爱同学，打开/关闭暖风机童锁”

“小爱同学，暖风机设为28℃”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

三包凭证与说明书分离线

米家立式暖风机 Lite三包凭证

客户姓名 _____（先生/小姐）
联系电话 _____
客户地址 _____
序列号 _____
产品型号 _____
购机日期 _____
购机商店 _____
商店地址 _____
发票号码 _____

购机单位盖章

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

杭州乐秀电子科技有限公司

项目名称

米家立式暖风机 Lite

工厂名称

恒天科技有限公司

图纸类型

说明书

版本号

V1.0

设计时间

2022.03.14

设计师

雷彩霞

材质工艺要求

材质要求： 金东太空梭105g无光铜

制作工序： 印刷-联机过水性消光油（哑光）-裁切-折页-装盒

工艺要求： 色相正确、印迹牢固、
折页误差≤±0.1mm
模切走位≤±0.5mm

颜色及 专色： Pantone Cool Gray 11C

比例 1:1 单位 mm

转曲

维护与保养

- 清洁暖风机前，请先关机并拔掉电源插头，并等机身完全冷却。
- 使用干净软湿布擦拭机身，清洁过程中请勿将水滴入暖风机内部。
- 维护保养过程中，请勿拆卸暖风机。
- 清洁完成后，请确保机身完全干燥后再使用或收纳。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤及生锈。
- 长期不使用，请将暖风机装回原包装，并且收纳到干燥处。

⚠警告：

- 禁止直接用水冲洗机身。
- 严禁把暖风机浸入水中。
- 请勿将水淋入机器内部。
- 为避免过热，禁止覆盖暖风机。
- 禁止在温室或建筑现场使用。
- 暖风机不得直接置于电源插座下面。

注意事项

- 本暖风机仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本产品。
- 为避免灼伤，请勿让裸露的皮肤直接接触机身。
- 请勿用湿手触摸暖风机，禁止用于动植物的保暖、加热。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的暖风机。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 请在通风良好的环境下使用暖风机，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其它易燃易爆物品以及受热易变形、变色、变质物体或有严重的粉尘附近放置或使用暖风机，如车库或车间。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。检查方法：将电源插头插进插座，开启热风模式加热，约30分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过55℃），则必须更换插座，以免因为接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请勿使用已损坏的电源线或插头连接暖风机。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 为避免危险，非专业人员不可拆机，若发生故障，请联系售后。
- 自然风模式不可完全取代风扇。
- 请勿在机器未冷却时直接断电，否则有可能触发机器断电保护，机器需完全冷却后才会恢复使用。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源线未插入，或接触不良	检查电源插头，插好电源线
	电源开关未打开	打开电源开关
	暖风机未放置平稳	暖风机放置平稳
不工作	未按开/待机键开机	短按控制面板上的开/待机键
	温度过高，机器过热保护	保持进/出风口通畅、无遮挡，等机器冷却后重新启动
	童锁开启	关闭童锁
APP搜索不到产品	网络连接失败	重置Wi-Fi
	Wi-Fi信号弱	保持手机与机器接近Wi-Fi信号源
	电源线未插入或接触不良	重新插好电源插头，然后重新开机
移动或摇晃时有异响	倾倒开关钢珠响动	将机器平稳放置地面，避免用手剧烈晃动机器

基本参数

产品名称	米家立式暖风机 Lite				
产品型号	LSNFJ02LX	额定功率	2000W	产品类别	Ⅱ类
额定电压	220V~	产品尺寸	184 × 184 × 500mm	发热体	PTC
额定频率	50Hz	产品净重	2.2kg		
执行标准	GB 4706.1，GB 4706.23，GB 4706.27，GB 17625.1，GB 4343.1				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
发热元件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电气元件	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

售后服务与支持

米家立式暖风机Lite产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修条例

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家立式暖风机Lite性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家立式暖风机Lite性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家立式暖风机Lite性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。不符合《米家立式暖风机Lite性能故障表》所列性能故障的情况。
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家立式暖风机Lite性能故障表》所列性能故障。
5. 未按照使用说明书指示造成的损害。

米家立式暖风机Lite性能故障表

名称	性能故障
米家立式暖风机 Lite	1. 无法开机
	2. 指示灯不亮
	3. 按键功能失效
	4. 开机后不制热
	5. 说明书所列功能失效（具体内容参照产品使用方法所属页）

提示


- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委 托 方：小米通讯技术有限公司　　制 造 商：杭州乐秀电子科技有限公司　　地　　址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街501号1–2006至1–2010
服务网址：www.mi.com/service　　服务电话：400-100-5678　　说明书版本号：V1.0

米家立式暖风机 Lite 使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

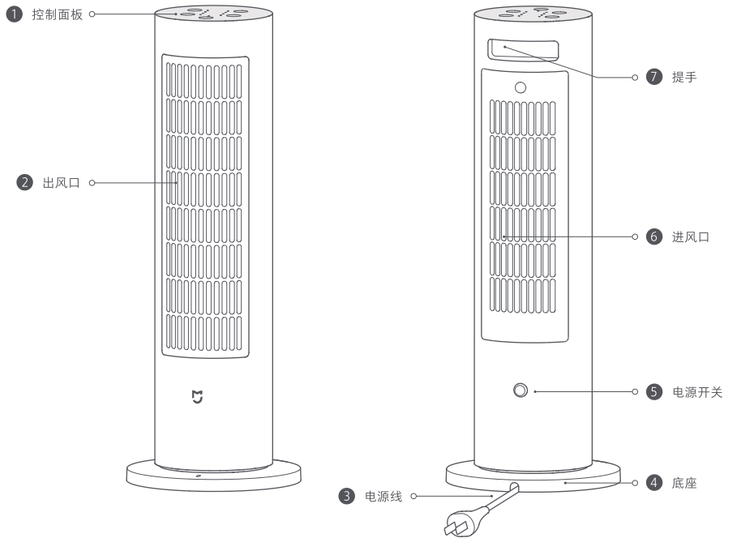

正面　　背面

控制面板

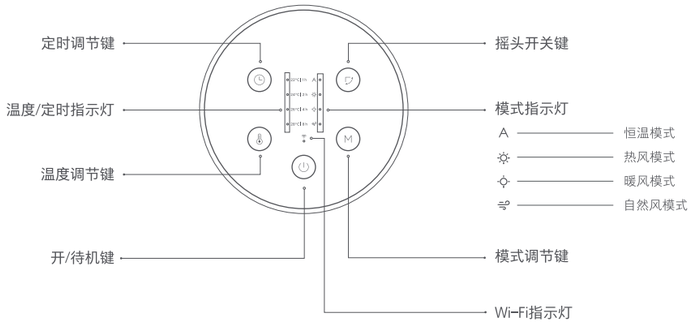

使用

使用前检查

- 先检查暖风机是否完好，确保电源线无破损。
- 使用220V交流电插座，插座承载能力不低于10A，建议使用家中墙面插座，请勿与其它电器共用插线板。
- 使用前按下机身背面电源开关，暖风机发出提示音，电源接通。
- 暖风机为近距离使用电器，直吹取暖时，在距离暖风机1至2米处效果最佳。

开/待机

- 短按开/待机键开机。
- 开机状态下，短按开/待机键，暖风机散热30秒，然后进入待机。
  提示：暖风机以自然风模式运行30秒后，短按开/待机键，直接进入待机。
- 在散热时，短按开/待机键，暖风机恢复为之前使用的状态。
  提示：若长期不使用，待机后请关闭电源开关，并拔掉电源线。

调节模式

- 短按模式调节键“M”，循环切换恒温模式、热风模式、暖风模式、自然风模式。

调节目标温度

- 短按温度调节键“ ”，循环切换目标温度：22℃、24℃、26℃、28℃。
- 设定目标温度后，自动进入恒温模式；其它模式不能设定目标温度。
  提示：恒温模式下，当室温高于设定的目标温度时，暖风机可能会以自然风模式送风。

定时待机

- 短按定时调节键“ ”，循环切换定时待机挡位：1小时、2小时、4小时、8小时、关闭定时。
- 选择定时待机挡位后，3秒内无操作，指示灯将会切换到目标温度挡位显示；如果没有设定目标温度，则指示灯熄灭。
- 定时待机状态下，短按定时调节键，指示灯指示剩余定时时间；3秒内再次短按，切换定时挡位。

开关摇头

- 短按摇头开关键“ ”，可开启或关闭摇头模式。

开关童锁

- 同时长按摇头开关键“ ”与模式调节键“M”7秒，可开启或关闭童锁功能。
- 关闭电源开关，或拔掉电源插头，然后重新开机，也可以关闭童锁功能。

重置Wi-Fi

- 同时长按定时调节键“ ”和温度调节键“ ”7秒，进入配网模式，重置Wi-Fi成功。

Wi-Fi指示灯状态说明

产品工作状态	Wi-Fi指示灯状态
等待连接	慢闪（亮0.2秒，灭0.8秒）
连网成功	长亮
掉线自动重连中	快闪（亮0.1秒，灭0.2秒）
固件升级	双闪（亮0.05秒、灭0.1秒，亮0.05秒、灭0.8秒）
连网功能关闭	熄灭

智能联动

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

已接入米家 works with mijia　　支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

AE2C7DFC

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，开启/关闭暖风机”

“小爱同学，打开/关闭暖风机童锁”

“小爱同学，暖风机设为28℃”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“**我的**”>“**产品百科**”进行查看。

三包凭证可沿此剪下

米家立式暖风机 Lite三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）
联系电话 .....
客户地址 .....
序列号 .....
产品型号 .....
购机日期 .....
购机商店 .....
商店地址 .....
发票号码 .....

购机单位盖章