

# XIAOMI 室外摄像机BW500使用说明书


A

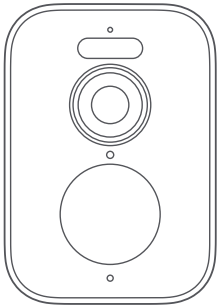


1

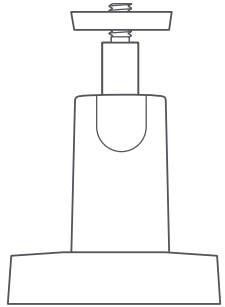


2

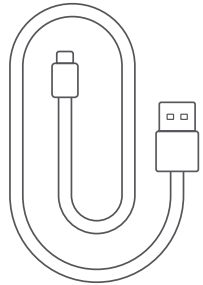


3

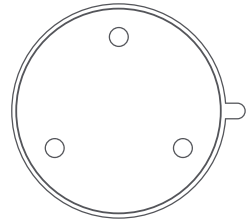


4

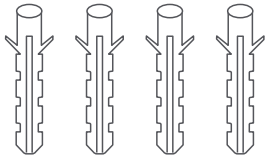

5

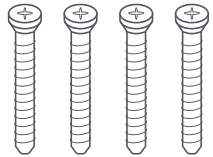

6

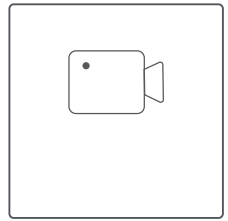



7



8


B

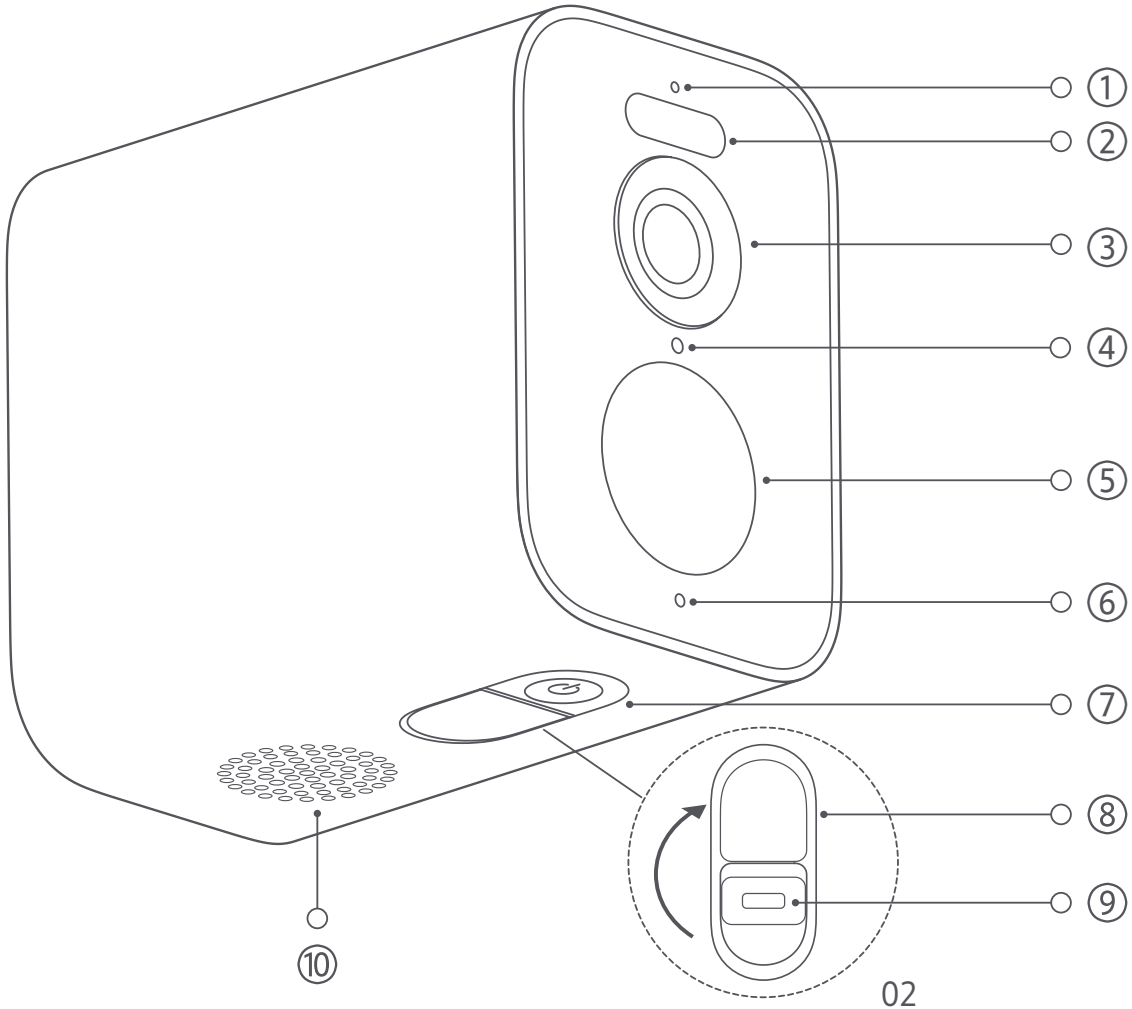


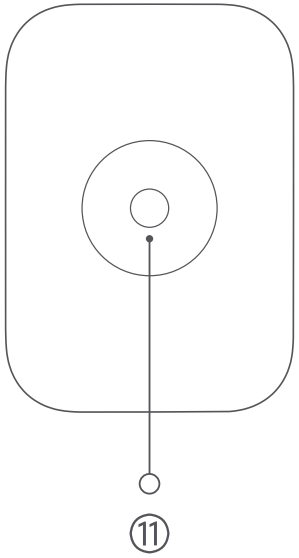
C

①

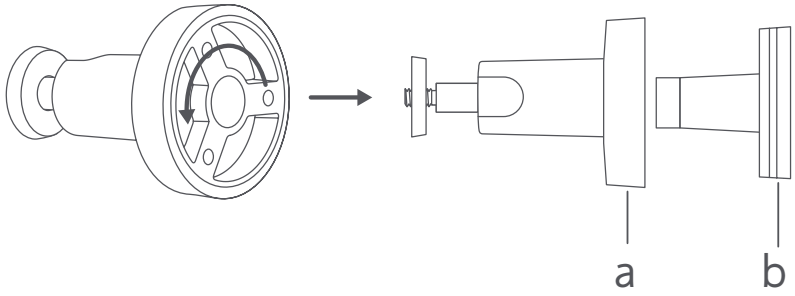




⑤

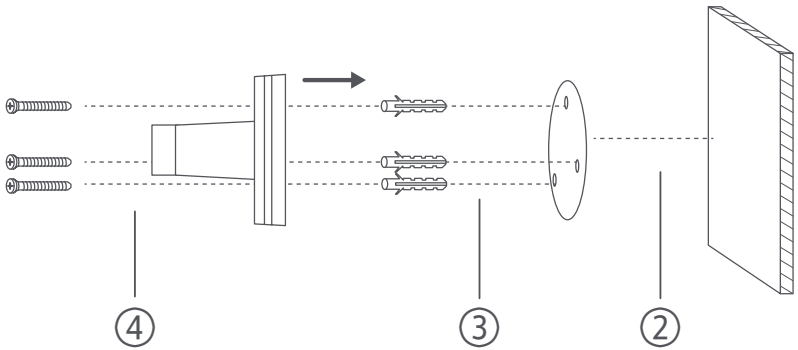

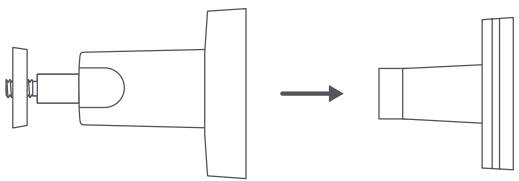⑥

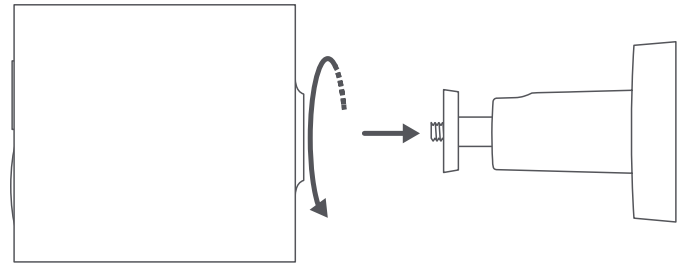

⑦

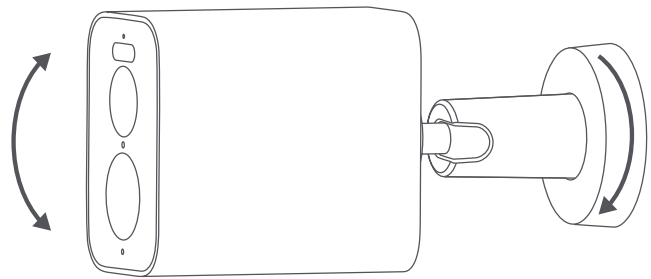

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 注意事项

- 摄像机的工作温度为-20℃~55℃，请勿在温度过高或过低的环境中使用产品。
- 摄像机为精密电子产品，具有IP67防水防尘等级。请勿在过度潮湿或可能会导致产品进水的环境下使用，以免导致产品故障。
- 请勿将摄像机的镜头置于阳光直射下，可能损害产品的光敏器件。
- 为了更好地使用产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或发白的现象。
- 请确保产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 当夜视功能打开时，环境光变化会引发滤片变换，从而发出咔声，属正常现象。
- 请勿使产品遭受强烈冲击或震荡，产品应远离强磁环境。
- 请使用包装随附的充电线进行充电。若使用电源适配器充电时，应使用满足相应安全标准要求的或获得 CCC 认证的电源适配器（输出为5V ⎓ 2A）。充电请在室内进行，充电时保证环境通风良好。
- 产品内含不可拆卸的锂电池，空运运输允许最大海拔高度为15240米，请勿将产品靠近火源或其他热源的环境中。请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换且必须更换相同型号的电池；更换不正确型号的电池，会破坏防护措施。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

# 产品介绍

## 包装清单

示意图A

1. 摄像机
2. 支架
3. 充电线
4. 安装定位贴纸
5. 膨胀螺栓 × 4
6. 螺丝 × 4
7. 警示贴
8. 说明书（内含三包凭证）

## 部件名称

示意图B

① 指示灯
② 聚光灯
③ 摄像头
④ 光敏传感器
⑤ 热源传感器
⑥ 麦克风
⑦ 配置键
⑧ 胶塞
⑨ Type-C电源接口
⑩ 扬声器
⑪ 支架安装孔

# 安装

示意图C

① 逆时针旋转并打开支架。

a. 锁盖　　b. 底座

② 选择合适的安装位置（推荐离地2-3米，且安装墙面周围无建筑物或树木遮挡），将定位贴纸贴于墙面平整处。

③ 钻孔（孔直径6mm, 孔深30mm）并安装膨胀螺栓。

④ 用螺丝固定底座。

⑤ 将锁盖固定在底座上。

⑥ 用手托住摄像机，将其固定在支架上。

⑦ 用手托住摄像机并调整角度。调整后，拧紧锁盖。

提示：安装时请将摄像机电源接口朝下。接口不使用期间，请用胶塞盖好，以防进水。

## 使用

充电：使用前，请先将摄像机充满电。连接充电线和输出为5V ⎓ 2A的电源适配器，接通电源后为设备充电。

开机/关机：长按配置键约3秒。

重置设备：开机状态下，长按配置键约7秒。

## 指示灯状态

等待连接：橙色闪烁

正在连接：蓝色闪烁

连接成功：蓝色常亮

充电中：白色呼吸

充满电：灯灭

## 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

1. 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

DBEA7A13

2. 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，扫描摄像机机身二维码。
3. 选择配网方式，并按照APP的提示添加摄像机。摄像机连接成功后，指示灯蓝色常亮。

提示：

- 请先在米家APP中添加并连接摄像机，之后再进行摄像机安装。
- 本产品只支持连接2.4GHz无线网络，不支持5GHz无线网络。
- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

## 基本参数

产品名称：智能摄像头

型号：MJSXJ05BY

额定输入：5V ⎓ 2A

光圈：f/1.6

防护等级：IP67

镜头角度：136°

视频编码：H.265

分辨率：2560 × 1440

工作温度：−20℃ ~ 55℃

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz

支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本

# 保修说明

本商品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

## 一、保修期限

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起 8 日–15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 二、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

## 三、产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 | |
|---|---|---|
| 小米室外摄像机 BW500 | 1. 无法开机<br>2. 按键无功能<br>3. Wi-Fi无法正常连接 | 4. 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用 |

## 四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;

2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

# 三包凭证

## 1. 用户信息

姓　　名：_____

电　　话：_____

联系地址：_____

电子邮件：_____

邮政编码：_____

## 2. 产品资料

主机机身SN号：_____

_____

## 3. 维修记录

| 受理日期 | 故障现象 | 处理方案 | 维修员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

# 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 外壳 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 主板 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 线材 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

◯：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

✕：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T 26572-2011 规定的限量要求。




本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年




本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为5年

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

7011AA800246

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
制造商：上海七十迈数字科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室
说明书版本号：V1.0


纸