米家烘干机

使用说明书

微信扫码
安装/维修

微信扫码
下载安装米家App

查阅电子说明书

米家App→绑定洗衣机→设置（页面右上角）→产品百科→使用说明
*请确保米家App为最新版本

安装/连接/使用米家App

本产品已接入米家，可通过米家 App 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 App ，已安装米家 App 的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 App。
打开米家 App 首页，在页面右上角点击“+”，根据 app 提示方式添加设备。
提示:由于米家 App 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，
请按照当前米家 App 内指引进行操作。

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制


安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。使用时，请关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。


本使用说明书中图标及符号的含义：

⚠警告 危险或不安全的行为，可能导致严重的人身伤害、死亡或财产损失。


⚠注意 危险或不安全的行为，可能导致人身伤害或财产损失。

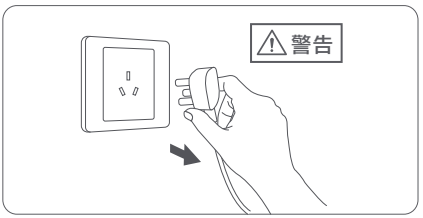


在保养、清洗或维修烘干机之前，请拔下电源插头。

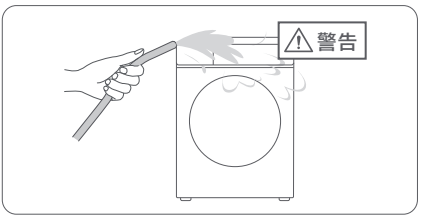


请勿将水洒在烘干机上，否则可能会导致短路或触电。

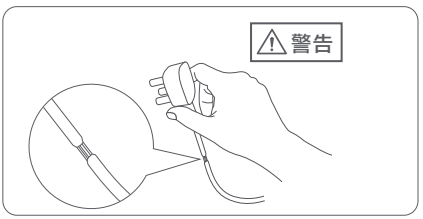


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

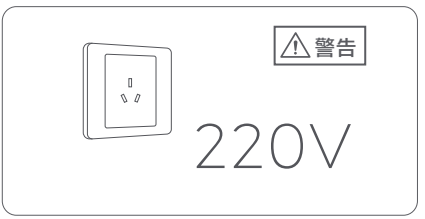

将电源线插入220V~/50Hz的壁上插座，并且该插座只用于本电器。切勿使用延长线。

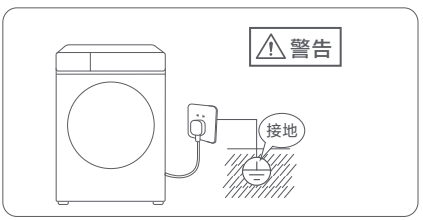

为确保使用安全，请务必使用三芯插座，并确保插座正确、可靠接地。

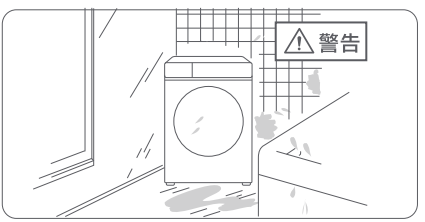

请勿将烘干机放在潮湿的地方，否则可能会引发触电或火灾。




不要让烘干机接触或靠近热源、明火（如：蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等）。





警告：本电器含有易燃环保制冷剂R290(丙烷)。令明火和火源远离电器。

产品介绍

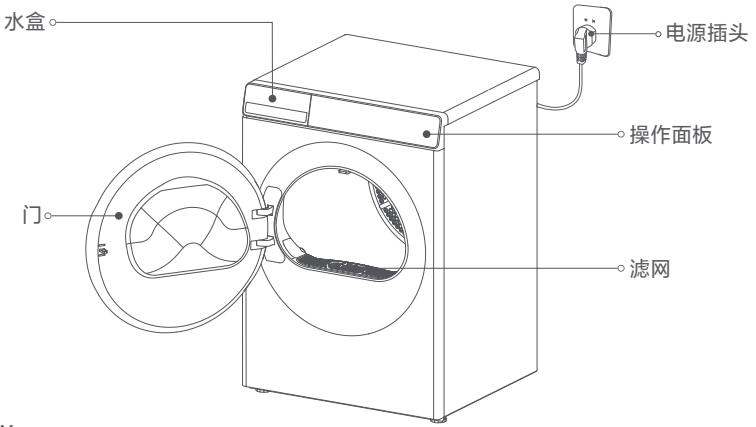

配件清单

		
说明书×1	排水管×1	烘架×1

检查上图中的所有配件是否齐全。如果烘干机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与经销商联系。

安装 / 安装要求

供电

为了避免不必要的火灾、触电或者人身伤害等危险，所有电气线路和接地必须符合国家电气标准的相关要求。在安装时确保您的电源供给：220V、50Hz、15A的保险丝或断路器。为了确保您的安全，请必须使用三芯插座，并确保您的插座正确可靠接地。


安装环境

- 请安装在坚硬平坦的水平地面，否则可能会导致异常振动与噪音，甚至产生故障。
- 将设备安装到所需位置后，如果地面不平，请调整烘干机水平底脚（请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品）。
- 避免日光直射，并通风良好。
- 底部有通风口的器具，毛毯必须不堵塞开口。
- 棉屑不允许堆积在滚筒式烘干机周围。
- 如果使用化学品来清洁衣物，则滚筒式烘干机不能使用。
- 如果使用，经常清理棉絮收集器。
- 必须提供足够的通风以避免从器具倒流出的气体流入空间点燃其他物质，包括明火。
- 不允许向供燃烧气体或其他材料的器具排烟的烟道中排气。
- 请安装在5~35 ℃的环境中。
- 在温度过高或过低的环境中，可能导致产品性能下降或损坏。
- 烘干机安装完成后，请静置至少1小时再使用。
- 产品与墙的距离：产品上端：2cm，产品左右侧面 /墙：1.5cm，产品后面 / 墙：3cm。
- 警告：本电器含有易燃环保制冷剂R290(丙烷)。



安装/调整水平底脚


利用水平仪确认烘干机安装是否水平，如不水平，根据需求调整水平底脚。

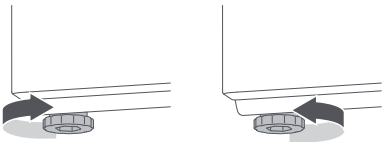


- 为满足最佳的烘干性能一定要将烘干机水平调整好。
- 为了最大限度地减少振动、噪音和不必要的产品移动，地板必须牢固且平坦。
- 放倒烘干机时请做好防水措施，使用过的烘干机内部的冷凝水可能会溢出。
- 尽可能调整调节底脚来保持烘干机水平放置。
- 调整烘干机水平底脚时请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品。
- 请将烘干机放置在坚固的地面上，不要安装在其他可移动的底座或者架子上。

安装/连接排水管


- 烘干机内部有水盒，不使用水盒时可以使用排水管。
- 推荐使用随机附带的软管（长的排水管）来替换产品本身的排水管。

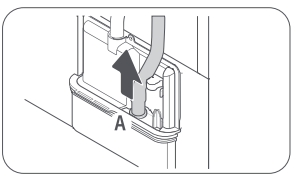

❶ 将排水管从(A)孔拔掉。

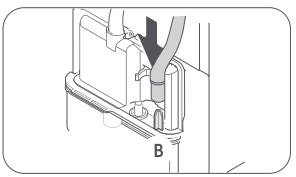


❷ 将拔掉的排水管插到 (B)上，并确保排水管不会晃动。

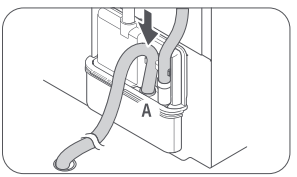


❸ 附件中的软管(长的排水管)连接到(A)孔插到底后，将软管卡入卡夹，避免软管弯折，造成排水不畅，再将另一头放入排水口中。

连接排水管时，请确保软管的最高点不超过产品顶盖。将随附的排水管安装好，末端插入地漏或其他排水口后，可直接进行排水。排水管末端不能浸在水里，外部的水可能回流到烘干机中。如未将管子完全连接在(A)孔或有松动时，可能会漏水。

安装/安装单层烘架

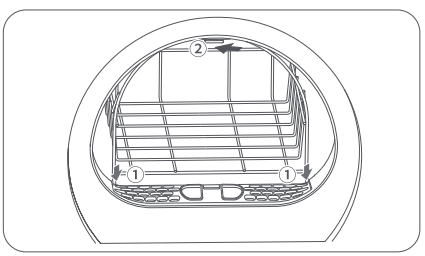

❶ 将单层烘架放在如图显示的(①)的孔中并挂在门上部的挂钩上(②)。注：首次使用烘干机，请先将挂钩上(②)的海绵拆下。

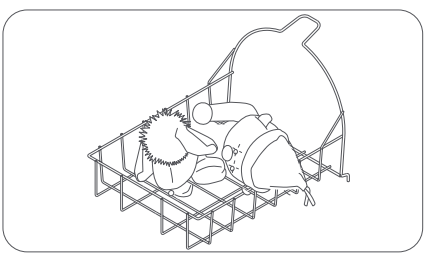


❷ 鞋类烘干时，将鞋底朝下放在单层烘架上进行烘干。不建议对胶粘类鞋进行烘干，有脱胶风险。毛绒玩具类烘干时，放在单层烘架上进行烘干。

- 长时间的烘干可能对物品造成损伤。
- 对海绵橡胶、乳胶、塑料或橡胶进行烘干，可能损坏烘干物品或者引起火灾。
- 将具有粘合剂的物品进行烘干，可能会降低粘性且对物品造成损伤。


安装/香芬模块使用

将香芬模块安装在滤网内，再将滤网装回机器。


香芬模块不随机器赠送，如有需要请自行购买。

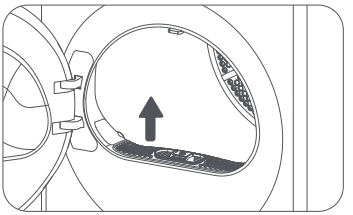


❶ 将滤网组件向上提出。

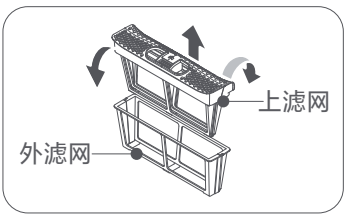

❷ 将上滤网从外滤网中提出，并打开上滤网。

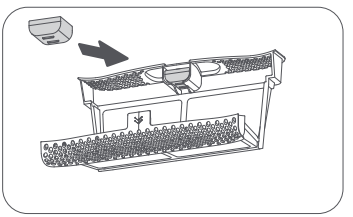


❸ 如图所示角度装上香芬模块，再合上滤网。

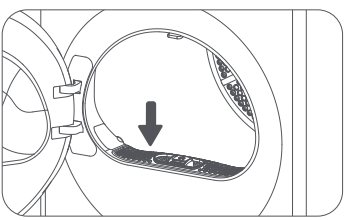

❹ 将滤网装回机器。

注意：为了达到理想的加香效果，延长香芬使用时间,建议使用“暖衣烘”程序对干衣服进行加香处理。使用香芬模块后机器内会留有余香。香芬模块使用多次后，香味会变淡，导致加香效果不佳，请及时更换新的香芬模块。

使用 / 功能及操作介绍

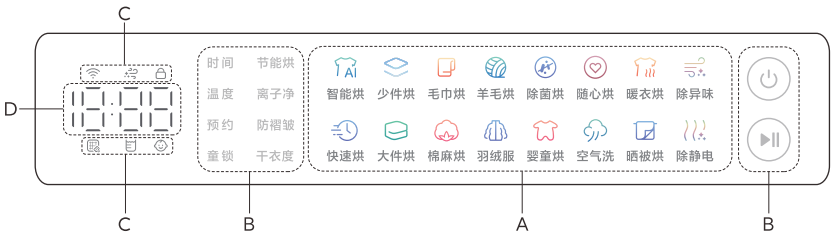

A 程序显示区域

程序（面板上）	推荐容量	程序说明
智能烘	5.0kg	适合烘干棉麻、化纤类的混合衣物。
少件烘	1.0kg	适合烘干轻薄类的衣物。
毛巾烘	3.0kg	适合烘干棉麻类的毛巾织物。
羊毛烘	0.4kg	需用烘架，可烘干羊毛或羊毛混纺织物。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键、app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
除菌烘	2.0kg	适合烘干尿布、手帕等。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
随心烘	/	可随心定义烘干完成时间，适合烘干棉质、化纤或混纺类贴身衣物。
暖衣烘	5.0kg	适合干衣物护理，定时加热衣物使干衣物变得温暖。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
除异味	2.0kg	适合干衣物护理，适合少量衣物的清新祛味。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
快速烘	0.7kg	适合烘干轻薄类的衣物。
大件烘	5.0kg	适合烘干棉麻或者化纤材质的四件套和毛毯等。
棉麻烘	10.0kg	适合烘干棉麻类的织物。
羽绒服	2.0kg	适合烘干羽绒材质的衣物。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
婴童烘	2.0kg	适合烘干婴儿衣物，小件衣物。
空气洗	1.0kg	适合干衣物护理，适合少量衣物的清新祛味，无水护理。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
晒被烘	3.0kg	适合干衣物护理，晒被烘模式仅对衣物进行除潮除味，不能直接烘干湿衣物。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
除静电	1.5kg	适合干衣物护理；适合处理带有静电的衣物。

程序（App端）	推荐容量	程序说明
丝绸烘	0.2kg	适合烘干丝绸类织物。
毛绒玩具	/	需用烘架，适合烘干毛绒玩具。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
运动鞋	/	需用烘架，适合烘干运动鞋。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
冲锋衣	2.5kg	适合可旋转烘干的冲锋衣。
内衣烘	0.5kg	适合烘干贴身衣物。
牛仔烘	5.0kg	适合烘干牛仔裤一类材质较厚的衣物。
运动服	3.0kg	适用于运动类衣物，如速干衣、瑜伽服等。
小件烘	1.5kg	适合烘干小件衣物。
超柔烘	1.0kg	适合烘干轻薄类的衣物。
化纤烘	4.5kg	适合烘干合成纤维或混纺织物。
衬衣烘	1.5kg	适合烘干衬衫、罩衫等。

注：程序描述为最初型号参数，供参考，具体程序及参数可能随产品升级而变化。

B 按键组

① 时间按键	该功能用于调整烘干时间。适用于部分程序。
② 温度按键	该功能用于调整烘干温度。可根据烘干的衣物，选择合适温度。 温度从低到高按照t1-t2-t3-t4循环显示（不同程序会有所不同）。
③ 预约按键	可预约开始烘干时间。在待机状态下，按下该按键，进入预约设置状态，重复按键选择所需要的预约时间，预约最大选择范围为24小时。
④ 童锁按键	运行状态下，按下该按键可开启和关闭童锁。童锁指示灯长亮代表童锁功能开启，操作面板上除 ⏻ 和童锁按键以外的按键将被禁用。
⑤ 节能烘按键	选择程序后，按下该按键，可开启和关闭节能烘功能。
⑥ 离子净按键	选择程序后，按下该按键，可开启和关闭离子净功能，同时，该按键指示灯离子除菌关闭或常亮。适用于部分程序
⑦ 防褶皱按键	选择程序后，按下该按键，可开启和关闭防皱功能，默认时间10分钟，支持可选10/30/60/120/240分钟等多个档位。开启防褶皱功能，程序结束后门不解锁，进入抖散流程，能有效防止衣服褶皱。适用于部分程序。
⑧ 干衣度按键	选择程序后，重复按此按键来选择烘干强度，烘干强度功能用于调节衣物烘干程度：即穿、储藏、熨烫，对应显示“H2/H3/H1”。不同程序可选择的干衣度档位不同。

B 按键组

⑨ ⏻	用户可以长按1秒打开烘干机，长按2秒关闭烘干机。
⑩ 启动/暂停按键 ▶||	用户可通过触摸“ ▶|| ”按键启动或暂停程序。若烘干过程中需要暂停，轻触此键，烘干机处于暂停状态。恢复工作只需再次轻触此键。

C 功能指示灯组

① Wi-Fi指示灯	Wi-Fi指示灯长亮代表烘干机成功接入互联网，用户可以通过米家App对烘干机进行远程操控和状态查询。待机状态下，Wi-Fi指示灯慢闪为待配网状态；快闪为联网异常需要检查网络。 Wi-Fi重置方法：在待机状态下，长按 ▶|| 按键7秒，Wi-Fi指示灯慢闪重置完成。
② 离子除菌	图标长亮代表烘干机已选中离子除菌功能。
③ 门锁指示灯	门锁指示灯长亮代表门锁禁止打开。门锁指示灯熄灭代表已解锁。
④ 滤网清洁	滤网清洁图标闪烁代表烘干机需要清理滤网。
⑤ 水盒清洁	水盒清洁图标闪烁代表烘干机需要清理水盒。
⑥ 童锁	童锁指示灯长亮代表童锁功能开启，烘干机除 ⏻ 以外的按键将被禁用。

D 数码显示屏

1) 程序剩余时间显示	1:28	4) 干衣度显示	H2
2) 预约时间显示	12h	5) 故障代码显示	E2
3) 温度显示	t1		

使用/烘干注意事项

如果您的衣物上含有以下标志时，请根据说明使用烘干机。


符号	说明	符号	说明	符号	说明
	可使用翻转烘干		悬挂晾干		在阴凉处悬挂晾干
	可使用翻转干燥 —较低温度干燥		悬挂滴干		在阴凉处悬挂滴干
	可使用翻转干燥 —较高温度干燥		平摊晾干		在阴凉处平摊晾干
	不可翻转干燥		平摊滴干		在阴凉处平摊滴干
	不可干洗	P	使用四氯乙烯和符号F代表的所有溶剂的专业干洗 常规干洗	P	使用四氯乙烯和符号F代表的所有溶剂的专业干洗 缓和干洗
	不可烘干	F	使用碳氢化合物溶剂 常规干洗	F	使用碳氢化合物溶剂 缓和干洗

衣物进行分类


- 请确认衣物上的洗涤标签，并根据推荐选择烘干模式。
- 根据衣物的湿度、数量及使用环境温度等，实际烘干时间会动态调整。
- 会产生收缩的衣物请勿进行烘干。
- 请根据服装的类型、尺寸、颜色、材质对衣物进行分类烘干。
- 新的毛巾或合成纤维制成的服装都会起毛，请分开烘干。
- 带有拉链或扣子的衣物，建议翻转衣物并拉上拉链，扣好扣子，可以减少烘干时的噪音。

维护与保养/烘干机清洁


在清洁烘干机之前，请拔下电源插头。

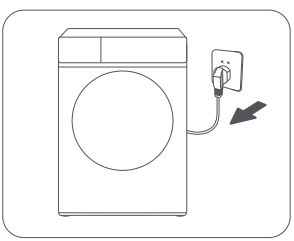

❶ 关闭电源后为了安全起见请将插头拔掉。
•为了安全起见请勿用湿手去触碰电源线、插板等。

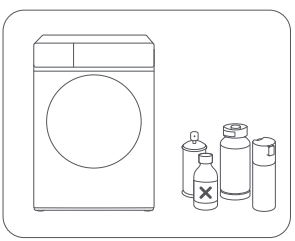


❷ 请勿使用合成洗涤剂、含苯洗涤剂或稀释剂等，否则会导致产品变色或损坏。

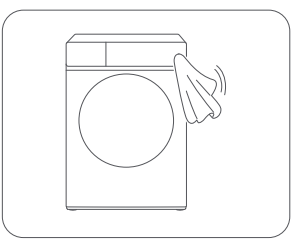


❸ 请使用超细纤维布进行清理。为了防止产品外观变色使用温和的清洁剂清理后，利用干净的干布进行拭擦。

维护与保养/清空水盒

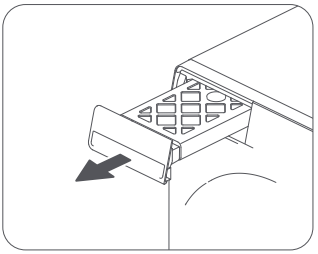

❶ 拉出并用双手托住水盒。

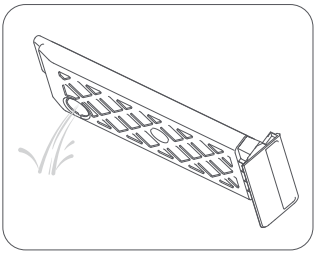


❷ 将水倒出后放回原位。


- 每次使用后，请及时清空水盒。
- 请勿饮用冷凝水。
- 运转过程中“ ”灯闪烁并停止工作时，请先清空水盒后按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动烘干机。
- 水盒积满水后，请用双手取出水盒(水盒掉落会导致受伤)。

维护与保养/清理滤网


为减少烘干时间和节省用电，请在使用前后将滤网进行清理。

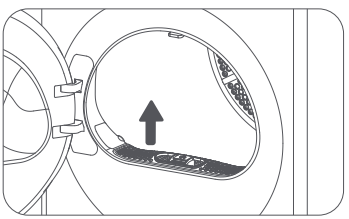


❶ 打开舱门，将滤网组件向上拉即可取出。

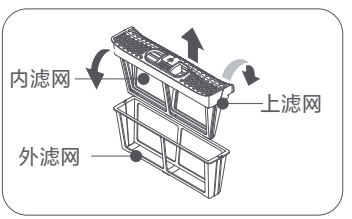

❷ 打开外滤网并取出上滤网，将上滤网打开，取出内滤网。

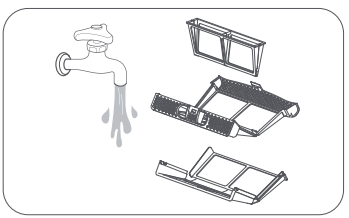


❸ 各个滤网先用毛刷清理后再用水清洗。

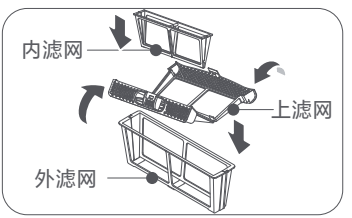

❹ 待滤网干燥后，将内滤网放回上滤网中，上滤网放回外滤网中，最后将滤网组件重新插回机器原位

- 每次使用后，请及时清理滤网。
- 在无滤网的情况下，请勿使用烘干机!
- 使用过程中滤网颜色可能会变化，不影响正常使用。
- 运转过程中“ ”灯闪烁并停止工作时，请先开门清理滤网后按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动烘干机。


维护与保养 / 湿度传感器清理

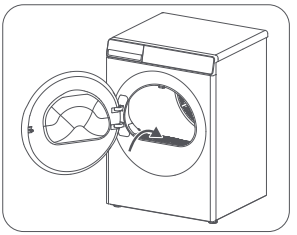

为减少烘干时间和节约用电，使用前后请及时清理。
清理前拔掉烘干机电源插头，用柔软的布料对机器内部的传感器表面进行清理。

- 为保证烘干，请定期将投入口内部的传感器（金属条）表面进行定期清理。
- 传感器上有灰尘堆积会对烘干程度的判断产生干扰，导致烘干时间增多。

维护与保养 / 门清理

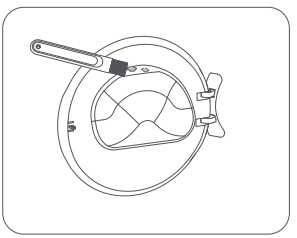

门内表面可能会有绒毛，请使用柔软的布或毛刷进行清理。

- 请勿将门上面的橡胶件取下。

维护与保养 / 冬季结冻处理

如果温度低于摄氏零度，您的烘干机被冻住，冻结时会出现“ ”指示灯闪烁提示，您可以：

– 请停止使用，并将烘干机放置在5~35摄氏度环境使用。
– 冬季时管内残留的水可能会冻结，使用后请清理管残水。
水盒内水冻结处理
– 请将水盒放入温水中。
– 温度过低时管内或排水泵处的冷凝水会冻结，导致产品无法正常运转。

故障排除

产品使用中出现如下问题，请在联系客服前确认下列内容。

现象	解决方法
烘干机不运转	• 确认电源插头是否插入电源。 • 请检查屋内的断路器与保险丝。 • 确认烘干机门是否关闭。 • 烘干机运转过程中打开门时，按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动。 • 请清空水盒。 • 请清理滤网。
烘干时间长， 无法烘干	• 根据衣物种类选择烘干程序。 • 放入筒内的衣物超过规定量。 • 烘干机是否处于合适的环境。 • 烘干机的冷却风进气口是否通畅。 • 清理滤网和水盒。
衣物变形	• 有些衣物可以水洗，但不合适烘干。 • 烘干前请确认衣服上的洗涤标识。
衣物起皱	• 根据衣物的种类选择正确的烘干程序。 • 放入筒内的衣物是否过量。
噪音	• 请确认是否有类似钉子、硬币、纽扣、拉链等物品在内部，请及时取出。 • 请确认烘干机摆放的位置是否水平。 • 运转时嗡嗡的声音属于正常现象，来自于内部压缩机和电机。
无法加热	• 确认滤网是否清洁，必要时请进行清理。 • 烘干机模式处于冷风阶段。
衣物未完全烘干	• 请参照程序表，根据不同织物类型选择合适程序。 • 烘干单件或小件衣物时，推荐使用“小件烘”。若选择其他模式，可能会因为传感器接触不到衣物，无法感知湿度，过早结束烘干，显示End。 • 可以延长烘干时间。 • 将衣服翻面后再次尝试烘干。 • 可能干衣度选择了熨烫档位，需要更改为即穿或储藏档位。
启动后5分钟内 显示End	• 请检查筒内是否有衣物。 • 少量衣物请使用小件烘。 • 除了运动鞋、毛绒玩具、羊毛衣物使用支架，其他衣物请直接放入筒内，不能使用单层烘架。
衣物上有棉绒	• 放入衣物前请确认滤网是否清理。 • 容易出棉绒和容易粘棉绒的衣物请分开进行烘干。
有味道	• 强力清洁剂、油漆或清漆等有味道的物品在周围时，可能会随着空气进入到烘干机里。空气中如有这类味道，请通风后再使用烘干机。 • 确认衣物口袋里没有任何物品。

错误信息说明

错误代码	代码说明	解决方法
E2	烘干机筒门没有关闭	关上门之后重新启动。 适当减少烘干衣服的数量。 反复出现该问题请联系售后。
F2	烘干压缩机异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 若还出现该类问题，请联系售后。
F6	压缩机温度异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 若还出现该类问题，请联系售后。
F7	冷凝器温度异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 反复出现该问题请联系售后。
FC7	电脑板通讯异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 若还出现该类问题，请联系售后。

基本参数

产品型号	H100MJ103、H100MJ104、H100MJ105、H100MJ108		
产品尺寸	598×580×850mm	最大功率	1200W
包装尺寸	688×650×940mm	制冷剂	R290
产品净重	42kg	充注量	140g
产品毛重	48kg	CMIIT ID	2023DP3278
干衣容量	10kg	烘干噪音（声功率级）	62dB(A)
额定电压/额定频率	220V ~ /50Hz	使用环境温度	5~35°C
执行标准	GB 4343.1、GB 17625.1、GB 4706.1、GB 4706.20		

注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知，请以产品实物为准。

有害物质说明

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB_s)	多溴二苯醚 ($PBDE_s$)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
外部塑料件（包含门组件、顶盖组件、控制面板组件、后盖组件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属结构件（包含箱体组件、内筒组件、法兰盘、轴承组件、门板组件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部塑料件（包含底座组件、风叶轮、水盒、内筒提升筋）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉及螺母	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材（包含电源线、连接线）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
程序控制器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门锁	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制器件（包含温度传感器、浮子开关，门开关）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
传动器件（包含电机、皮带）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管路部品（包含蒸发器、冷凝器、管路）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件（包含密封圈、橡胶管）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限为15年，其标志如右图所示。

可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时“环保使用期限”才有效。



注：本电器含有环保但易燃的R290制冷剂。如果未能正确处置，可能导致火灾或中毒。正确处置电器，切勿损坏制冷回路中的管道。

使用/连接米家App

本产品已接入米家，可通过米家App或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。
扫描二维码，下载并安装米家App，已安装米家App的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家App。打开米家App首页，根据app提示方式添加设备。在页面右上角点击“+”，根据app提示方式添加设备。
提示：由于米家App的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家App内指引进行操作。

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

扫码下载米家App

产品保修说明

米家全自动滚筒式烘干机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修一年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

2. 实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修三年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），购机发票作为有效凭证，需妥善保管。
友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	烘干机（家用）包修时间	烘干机（公用）包修时间
整机	箱体、顶盖、电源线、底座、底脚、门体组件等。	三年	三个月
主要零部件	电脑板、显示屏、门锁、排水泵、电容、电机、风机、压缩机、冷凝器、蒸发器、滤波器、PTC加热器、离子发生器等。	三年	一年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 产品无性能问题；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。
6. 其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号
说明书版本：V18.0