无界超净洗地机使用说明书

开始使用产品前，请仔细阅读本使用说明，并妥善保存

ROIDMI

安全注意事项 3
产品简介 5
产品安装 7
洗地机的安装及拆卸 7
配件的安装 7
产品使用 8
开关机及模式切换 8
显示屏功能介绍 8
充电收纳座的使用 9
自清洁功能的使用 10
复位和清除用户数据 10
净水箱的拆卸及使用 11
污水箱的拆卸及使用 11
安装米家APP 12
产品的清洁 13
污水箱的拆卸清洁以及光流传感器的清洁 13
滚刷盖板的清洁 14
软绒滚刷的清洁 14
装箱明细 15
基本参数 15
故障排除 15
产品有害物质声明 16
保修声明 16
保修内容 16
无界超净洗地机性能故障表 17
无界超净洗地机产品保修卡 17
无界超净洗地机产品维修记录 17

安全注意事项

在使用前请阅读手册

警告：为了避免给您和他人造成伤害及带来不必要的财产损失，使用前请务必仔细阅读并遵守以下“安全注意事项”。这里将安全注意事项分为“警告”和“注意”两方面内容进行说明。“警告”和“注意”均系安全使用方面的重要内容，请务必遵守。

⚠ 警告　错误操作时会导致死亡或重伤危险的注意事项

⚠ 注意　错误操作时会导致轻伤或造成产品损坏危险的注意事项

⚠ 警告

关于适配器
1. 此适配器只适用于睿米指定洗地机使用；
2. 请勿向本体和插头淋水或浸入水中；
3. 不要自行拆卸电源适配器，以免发生火灾或触电事故；
4. 如果外壳被损坏，请勿使用适配器，以免引起触电的危险；
5. 适配器仅供室内使用，请勿暴露于雨中；
6. 在清洗或维护适配器之前，请将插头从插座上取下；
7. 请务必将插头从电源插座中拔下再进行清洁保养，以免导致触电和受伤；
8. 如果电线损坏，必须由制造商、其服务代理人或合格人员更换，以避免危险；
9. 不要试图用此适配器给不可充电的电池充电；

关于充电
1. 在充电前请检查以下事项：①检查适配器规格信息是否与要求的电源电压相符；②请使用额定电压的交流电源，请勿使用发电机或直流电源等，以免发生火灾、触电；③请勿使用非本产品的充电器给机器充电，请使用专用的充电器充电以免发生电池故障或极端热效应；
2. 请勿用湿手触碰插头或者产品任何带电的部分，以免发生触电危险；
3. 请务必将插头切实插到底，以免导致触电、短路及起火；
4. 产品在充电或使用中，出现本体变形异常发热、有烧焦气味、运行中有异响，请立即切断电源拔下插头，将产品放置于空旷且无可燃物附近，确保安全并由制造商或其维修专职人员进行更换与维修，以免发生危险；
5. 拔下插头时请务必手持适配器本体绝缘部分，切勿拉拽电源线；

关于使用
1. 不要弄湿机身,否则有可能因机器短路而发生火灾和触电事故；
2. 不要在易燃、易爆的物体附近或表面使用本产品,有导致火灾和爆炸的风险；
3. 该设备不适用于儿童或身体、感觉、心智较差的人及缺乏经验和知识的人操作，请给予监督使用；
4. 请勿利用本洗地机吸取洗涤剂、煤油、汽油、酒精、油漆、香水等,这些液体可能导致机器短路、火灾或爆炸；
5. 请勿利用本洗地机吸取激光打印机、复印机内部使用的调色剂、色粉,这些物体可能导致火灾或者爆炸；
6. 请勿利用本洗地机吸取任何燃烧或冒烟的物体,例如未熄灭热源的烟灰、燃烧的烟头或火柴等；
7. 请勿将洗地机气流通道和活动部分靠近长毛发、常松衣物、手指以及身体其他部位；
8. 请勿自行拆卸、维修、改造，以免导致起火、受伤、运行不良，按照本说明书进行消耗品的更换除外；
9. 发生异常故障时请立即切断电源并停止使用，以免导致冒烟、起火及触电；
10. 如果使用中发现漏电或电动机温度过高和异常声响，如机身过热、异声、异味、吸力弱等，应立即停止使用并致电本公司售后维修人员；

日常维护及保养
1. 若长时间不使用本产品，应立即关闭电源并拔下充电插头；
2. 电池是一个密封装置，正常情况下不存在安全隐患。如若在极端情况下电池中流出液体，可能会引起刺激或灼伤，如不慎接触，请按照以下注意事项执行：①若皮肤接触——用肥皂水清洗；②若眼睛接触——请立即用水冲洗至少15分钟，并寻求医疗帮助；
3. 请定期检查吸嘴口的畅通情况，若有堵塞，请及时清除，避免阻塞造成吸力下降，影响机器使用性能；
4. 使用完机器后，请及时清理污水箱，保持通风路径畅通，避免阻塞造成吸力下降、电机发热，从而影响洗地机的使用寿命；

⚠ 警告

5. 请定期使用干燥抹布清理插头上的灰尘，以免因绝缘不良等原因导致起火；
6. 如长时间不使用本机器，请确保至少每月进行充电一次，避免电池严重缺电损坏;
7. 在废弃洗地机前，请务必先将电池从机器中取出；
8. 在取出电池前，请务必先将洗地机断电后进行操作，取出的电池请妥善放置； 顺时针旋转显示屏盖，可以打开显示屏，拔除显示屏连接线，取下显示屏， 再使用螺丝刀拆除电池盖的4颗螺丝，取下电池盖，拔除电池连接线，即可取出电池包，请将取出的电池包交由专业的回收机构处理；
9. 清理洗地机前请关闭电源；

关于存放

1. 请将洗地机远离医院的电磁设备；
2. 将充电器远离所有热源中保存；
3. 洗地机使用完毕后请放置于干燥阴凉的地方；

对于本产品，如果机器出现故障，请联系售后人员，切勿自行维修以免造成危险；
如需运输邮寄请务必将净水箱、污水箱内液体倒出，并擦干净水箱、污水箱以防水倒流损伤机器；

⚠ 注意

关于产品的使用范围

1. 本产品适用于室内环境中的硬性地面,包括已上蜡地板、石磨地板、橡胶地板、大理石地面、花岗岩地面、水磨石地面、实木地板、复合地板、竹地板及各种镜面砖、瓷面砖等平整地表面。若在凹凸不平的地表面使用本产品时可能会达不到最佳使用效果；
2. 不要在工作着的壁炉、加热器附近使用本产品,防止机器外壳变形；
3. 请勿抽吸高温物质(未熄灭的烟头、火柴或热灰等)、超细物质(如石灰、水泥、木屑、石膏粉、灰烬、炭粉等)危险物品(如溶剂、除垢剂等)化学物质(如酸性物质、清洁剂等)以及其他物理特性不确定的物质；
4. 请勿利用本洗地机吸取尖锐的物体,比如玻璃碎片、小玩具、别针、回形针、石子、石膏、大的纸片等,这些物体可能造成堵塞,损伤机器；
5. 类似鞋油、油漆、颜料等具有强油脂、强粘性或强染色性的污渍,不在本产品使用范围内；

关于清洁液


1. 如果加入大量的清洁液,使用时会产生较多的泡沫,可能会渗透到电机导致危险；
2. 建议使用本公司及本公司核准的制造商生产的清洁液,不得含有酸、碱溶液或对环境有害的物质；
3. 清洁液应保管在儿童触及不到的地方。如果清洁溶液不慎入眼,应用清水彻底冲洗干净;万一不小心误食应立即就医；
4. 在处理污水和清洁液时,应遵循当地的环保规定；

关于机器


1. 不要自行拆装封闭的机器,本机器内没有顾客可自行维修的部件,也不要试图改变机器的性能,否则将导致危险；
2. 使用与本产品规格不对应的电压将对电机有损害,更有可能对使用者造成伤害；
3. 清扫楼梯时,应格外谨慎小心,防止跌落；
4. 不要将机器上下晃动或剧烈碰撞,防止污水流入电机；
5. 请不要将本机器歪向一边或平放,防止污水进入电机；
6. 若净水箱和污水箱没有正确安装好,请勿使用；
7. 不要在出风口放置任何小物件,也不要将出风口堵塞,取走有可能妨碍出风口气流顺畅的小物件,防止机器过热；

产品简介

无界超净洗地机

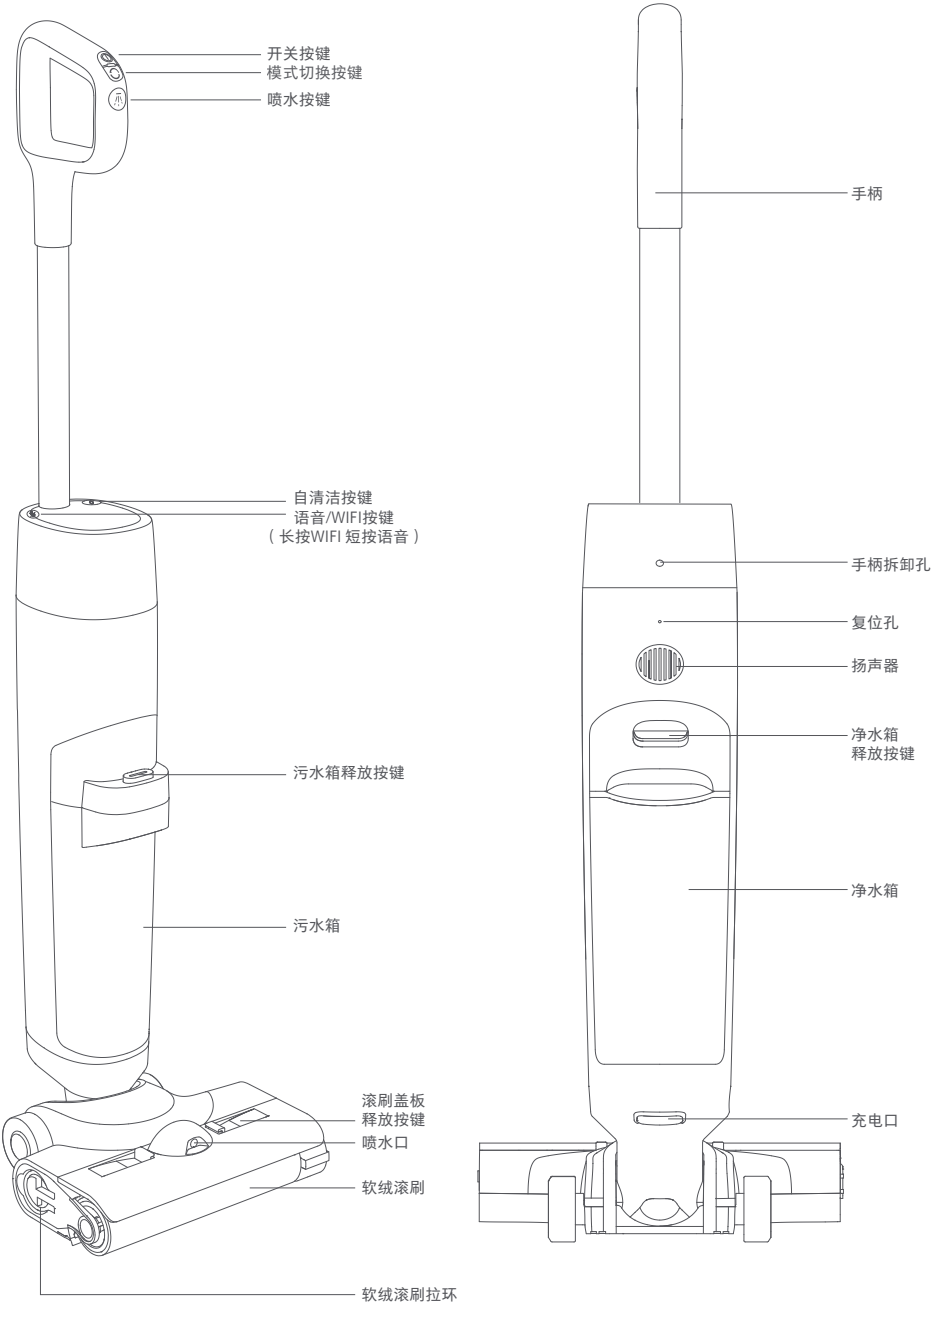

充电收纳座

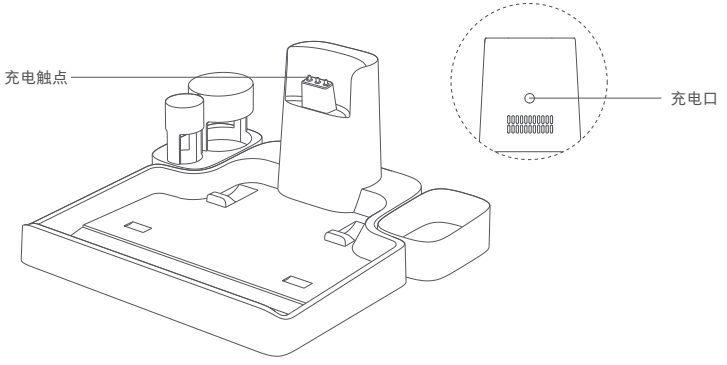


配件




滤芯



收纳座附件



电源适配器

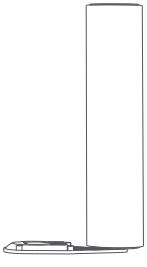

软绒滚刷



地面清洁液




清洁刷


产品安装

洗地机的安装及拆卸

安装：将手柄末端沿垂直方向插入洗地机主机接口处，听到“咔”声后并确保手柄紧实无松动即安装成功；

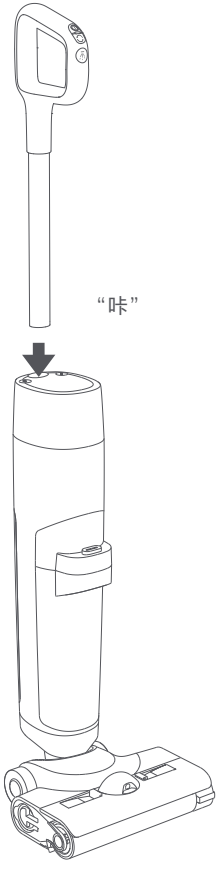


拆卸：使用坚硬物体伸进机身背面的手柄拆卸孔内按压住弹片，同时将机器手柄向上拔出即可；

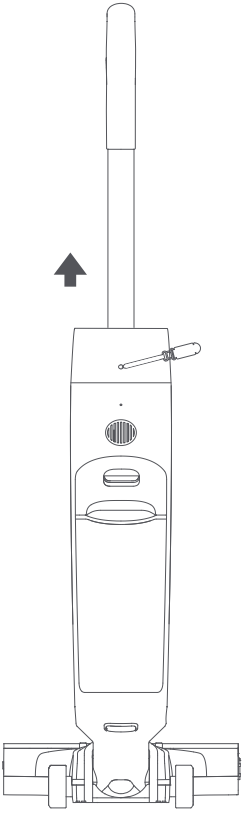


配件的安装

充电收纳座的安装

1. 将收纳座两个附件沿充电收纳座卡扣向下按压，直到听到“咔”声后即为安装成功；

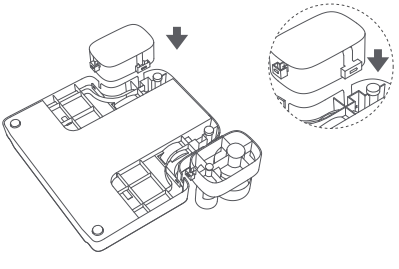

2. 将充电收纳座后端充电口与电源适配器连接，然后接通电源；

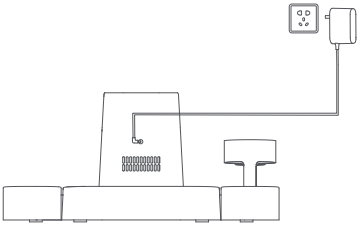

警告

1. 请勿让儿童或宠物接近碰撞洗地机，以免砸伤；
2. 请不要暴力安装避免发生意外造成不必要的损伤；
3. 安装配件以及拆卸净水箱、污水箱前请将机器断电避免发生危险；
4. 在净水箱、污水箱里有水的情况下，拆卸过程中请务必当心滑手导致摔落砸伤身体。

产品使用

开关机及模式切换

单击电源开关按键，长按1秒开机，洗地机开始工作，开机默认智能模式；
在运行状态下，单击切换按键，会在智能模式，吸水模式，除菌模式之间循环切换。



智能模式



吸水模式


除菌模式

警告

1. 请勿用洗地机吸泡沫液体；
2. 请勿将机器倾斜超过140°以免造成漏水现象；
3. 为防止污水流出请勿将机器平放或剧烈晃动机身，以免液体倒流损伤内部元器件；

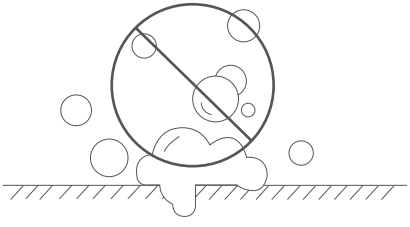

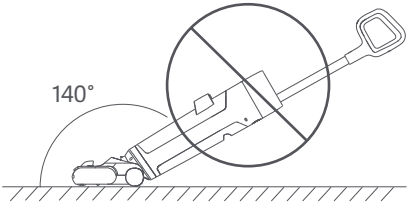


显示屏功能介绍




状态	屏幕提示	状态	屏幕提示
电量低	屏幕对应电池指示灯闪烁	WiFi开启配对	屏幕对应WiFi指示灯闪烁
净水箱缺水	屏幕对应净水箱指示灯常亮	WiFi断开	屏幕对应WiFi指示灯熄灭
污水箱满	屏幕对应污水箱指示灯持续闪烁 待检测污水箱污水未满，状态灯熄灭	WiFi已连接	屏幕对应WiFi指示灯常亮
污水箱不在位	屏幕对应污水箱指示灯常亮 待检测到安装污水箱后熄灭	语音提示关闭	屏幕对应语音指示灯熄灭
自清洁模式启动	屏幕对应自清洁状态指示灯常亮 待程序结束后熄灭	语音提示开启	屏幕对应语音指示灯常亮

充电收纳座的使用

将充电收纳座放置于水平的地面后将洗地机垂直放置在充电座上后通电即可充电；
充电过程中会自动开启风扇吹干滚刷（风扇持续运行约3小时后停止），风干过程中滚刷每间隔3分钟自动旋转一定角度（滚刷约3小时后停止转动），风机运行期间，可按开关按键或模式切换按键结束风干功能。

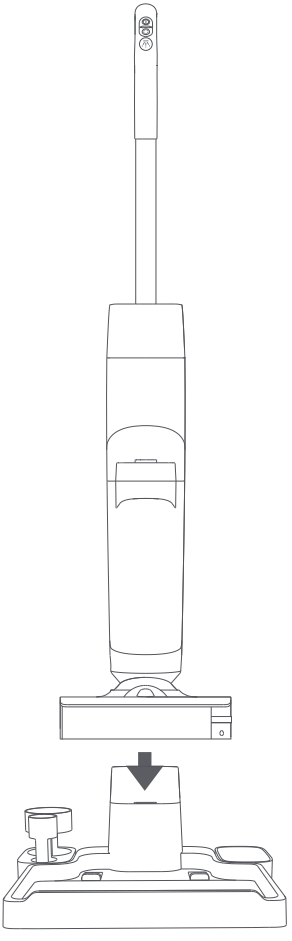

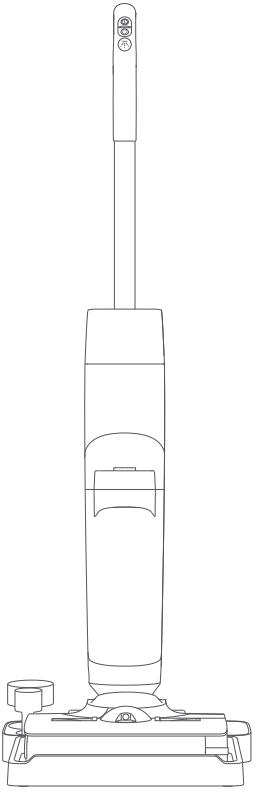


警告

1. 如长时间不使用本机器，请确保至少每月进行充电一次，避免电池严重缺电损坏；
2. 若超过正常充电时间洗地机仍在充电，请立即停止充电，否则有可能出现电池发热、变形或极端热效应；
3. 如若需要废弃洗地机，请将洗地机断电后取出电池；
4. 废弃电池请安全妥当处理，不可投入火中、水中、土壤中；
5. 废弃电池若漏液触及皮肤或衣物，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适，若仍感到不适请立即就医。

自清洁功能的使用（自清洁功能必须在充电状态下且电量大于20%才可以使用）


完成清洁工作后，及时将主机放回底座，确保净水箱水量充足。短按机身右侧的自清洁按键，屏幕上的自清洁提示的亮起，开始自清洁。自清洁结束后，主机继续进入充电状态，可通过APP控制启动风干滚刷。

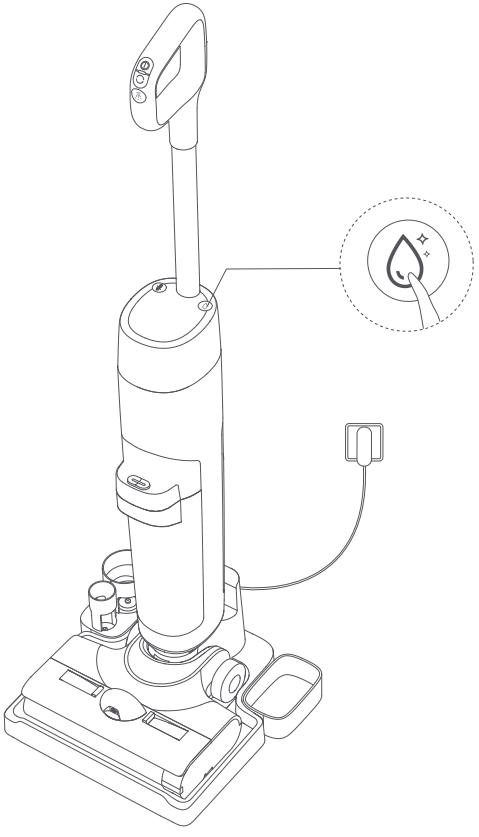

复位和清除用户数据


复位：使用工具按压复位按键1s后可将洗地机恢复出厂设置

清除用户数据：关机模式下，同时按下 ⏻ 和 ↻ 换按键保持≥3秒进入恢复出厂设置状态（清除用户使用数据后并自动关机）

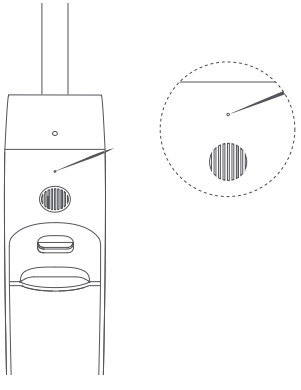


净水箱拆卸及使用


1. 向下按压净水箱释放按键后向外拉出即可拆卸净水箱；

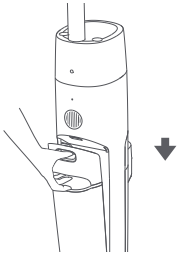


2. 将净水箱注水口密封盖打开；

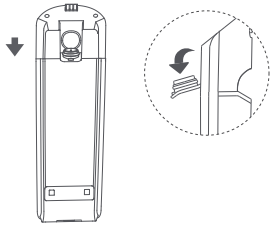

3. 将净水箱注水口对准水源注水，若需进行深度清洁，可加入约2/3盖（约3ml）地面清洁液；

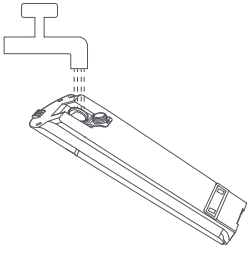


4. 扣合注水口密封盖后将净水箱对准机器按住净水箱释放按键向内推入，听见“咔”后即安装成功；

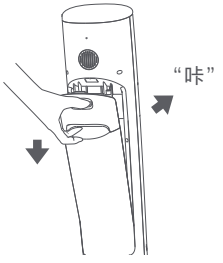


污水箱拆卸及使用


1. 向下按压污水箱释放按键后向外拉出即可拆卸污水箱；

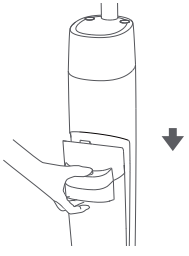


2. 取出污水箱后，向上拔出污水箱上盖；

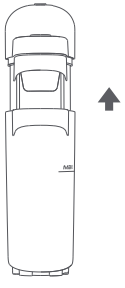


3. 向上取出固液分离器；




4. 倾倒垃圾并清洗固液分离器；

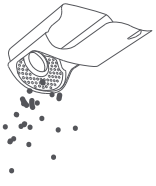

5. 倒出污水；

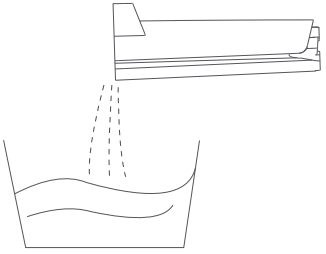

6. 将固液分离器以及污水箱上盖安装回原位后对准机器，然后按压污水箱释放按键向内推入，听见“咔”后即安装成功；

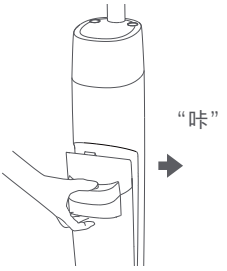

⚠ 警告

1. 请使用洗地机专配的充电座充电；
2. 若超过正常充电时间而仍在充电，请立即停止，否则有可能出现电池发热，变形或极端热效应等危险;
3. 污水箱请及时清理避免污水箱过满，无法吸入新的污水；
4. 请及时为净水箱补水，避免拖地时缺水。

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

已接入米家 works with mijia

产品二维码

添加设备

1. 打开米家APP，并登录帐号；
2. 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；



3. 点击添加设备页面右上角“⌜⌝”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。




提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。
此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

产品的清洁


清理前请关闭洗地机，必需要更换部件时请使用睿米指定部件，以免损坏产品。

污水箱的拆卸清洁以及光流传感器的清洁


1. 向下按压污水箱卡扣后向外拉出即可将污水箱拆卸；

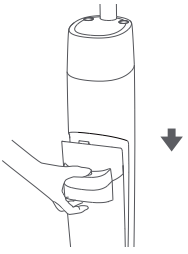


2. 用抹布或湿纸巾轻轻擦拭机身两侧光流传感器；

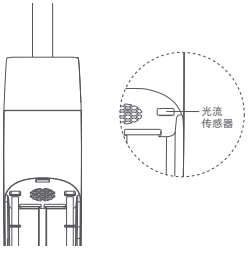


3. 拿出污水箱向上取出污水箱上盖后倒出污水,然后向上取出滤芯并与污水箱上盖分离；

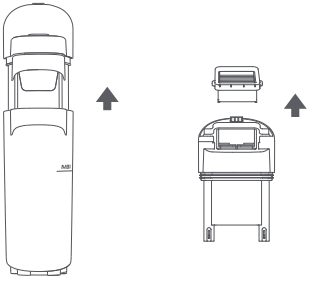


4. 如图旋转后向下取下导光柱保护套；

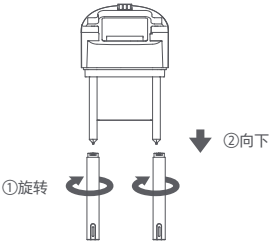


5. 将滤芯、污水箱上盖、导光柱保护套用清水清洗风干；

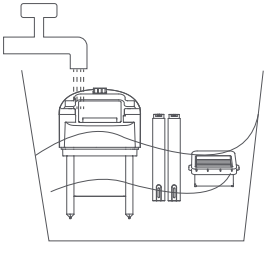

6. 将滤芯、污水箱上盖、导光柱保护套安装回原位；

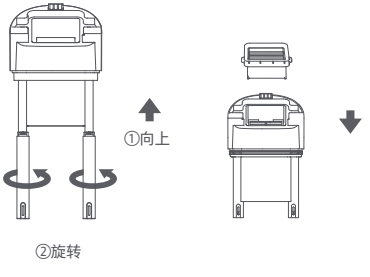


7. 向上取出固液分离器；




8. 倾倒垃圾并清洗固液分离器；



9. 使用清洁刷向下伸入清理管道；

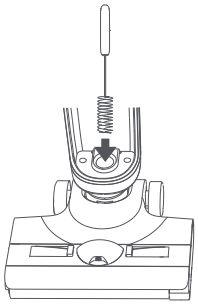

10. 用抹布或湿纸巾清理滤芯两侧导光柱表面后安装回原位；

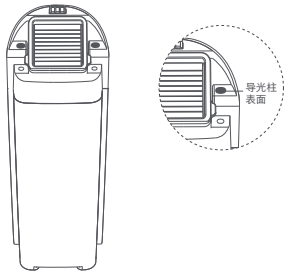


⚠ 注意


1. 污水箱拆卸时注意污水的存量以免拆卸时污水溅出；
2. 滤芯需完全风干后使用，以免引起异味、过滤性能下降；
3. 污水箱安装回原位时请务必确保滤芯已安装；
4. 请定期清理机器内的光流传感器以及导光柱，以免影响机器使用性能；

滚刷盖板的清洁

1. 按压滚刷盖板释放按键并向上提拉打开盖板;

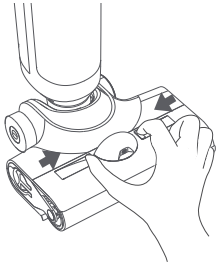

2. 用清水冲洗并擦拭盖板后安装回原位;

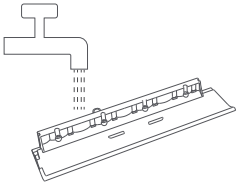


⚠ 注意


1. 清理完盖板后务必安装回原位，避免滚刷在无保护的情况下工作；
2. 为不影响机器的使用性能，建议您定期对其部件进行维护；

软绒滚刷的清洁

1. 向外拉动滚刷拉环即可直接抽拉滚刷；

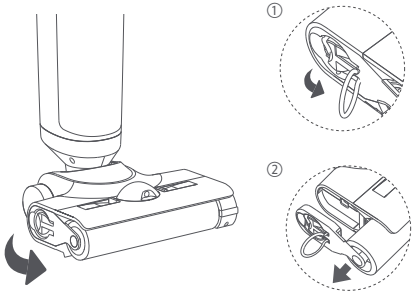

2. 使用清水对滚刷进行清洗后安装回原位；

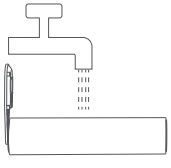

装箱明细

名称	数量	名称	数量
主机	●	软绒滚刷	●
手柄	●	充电收纳座	●
清洁刷	●	底座收纳附件	●
地面清洁液	●	滤芯	●
适配器	●	说明书	●

基本参数

无界超净洗地机

产品名称	吸水式吸尘器（无界超净洗地机）	产品型号	XDJ08RM / XDJ08RMB/ XDJ08RMW/XDJ08RMG
额定电压	21.6V ⎓	额定功率	250W
锂电池容量	4000mAh/86.4Wh	产品尺寸	1100 × 280 × 253mm
额定充电电压	27.5V ⎓	充电时间	约4h
产品净重	约4.5kg	净水/污水箱容量	约0.72L/约0.69L*
续航时间（智能/吸水/除菌模式）	约35min/29min/35min	噪音	≤78dB（A）

*表示为未加装固液分离器时污水箱最大存储量
安卓系统版本不低于Android 4.4 苹果设备不低于iOS10
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2019DP11626（MHCWB4P-B的无线电发射模块）

充电收纳座

产品名称	充电收纳座	产品型号	XDJCDZ01RM / XDJCDZ01RMB/ XDJCDZ01RMW/XDJCDZ01RMG
额定输入	27.5V ⎓ 1A	产品尺寸	315 x 315 x 165mm
额定输出	27.5V ⎓ 1A	适配器型号	AD-0282750100CN

故障排除

洗地机无法正常运行时，请先自行排除故障或及时联系客服人员故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
电动地刷不转	地刷缠绕过多毛发纤维等过长杂质	清理地刷的缠绕物
	软绒滚刷在非适宜的地面上使用	更换软绒滚刷，改变使用环境
电机不转	电池电量不足	对洗地机进行充电
	污水箱已吸满污水	倾倒污水箱污水
	使用时间过长，温度过高	静置冷却后，重新启动使用
洗地机吸力减低	电池电量不足	充满电后使用
	吸嘴口堵塞	清理吸嘴口内异物
	滚刷被毛发等物体缠绕	清理滚刷
	滚刷、污水箱安装错误	重新安装
	污水箱已达到指定容量	倒出污水箱内污水
产品无法充电	主机与适配器接口未连接好	检查后重新连接
地刷不出水	净水箱缺水	净水箱加水
	净水箱未安装好	重新安装净水箱

自清洁不工作	滚刷可能被大颗粒物体卡住	打开滚刷盖板检查
	机器未在充电状态	确保主机在充电状态下再启动自清洁功能
	机器电量不足20%，无法启动自清洁	充电且电量 > 20%重新启动自清洁功能
	污水箱未安装到位/污水箱水满	重新安装或处理污水箱
	净水箱未安装到位/净水箱缺水	重新安装或给净水箱加水

产品有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件 （合金）	X	○	○	○	○	○
电器模块 (焊点/二极管)	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
适配器 （插脚 Cu pin）	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本品符合RoHS环保要求；目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子陶瓷及铜合金内的铅含量。该产品所标环保使用期限是指正常使用条件下，产品含有有害物质或元素不会泄露。

本标识内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

保修说明

无界超净洗地机售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《无界超净洗地机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由睿米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《无界超净洗地机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由睿米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《无界超净洗地机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由睿米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
无界超净洗地机	主机	12个月
	清洁液/滚刷/滤芯	为产品随机耗材，无保修期

非保修条例

1. 未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、拆动、改动、不正确地使用非本产品配件等人为原因（包括吸入白灰、沙粒、粉尘、特殊吸附化学、金属等微颗粒物质等）导致的产品故障；
2. 整机、部件已经超过三包有效期；
3. 因自然灾害、意外因素等不可抗拒力造成的产品故障或损坏；
4. 不符合《无界超净洗地机产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 三包凭证型号与维修产品型号不符或者人为损坏、撕毁或涂改标贴、防伪标记；
6. 使用非本产品原装配件或附件，或非睿米维修中心的维修或改装造成的损坏或故障；

无界超净洗地机产品性能故障表

名称	性能故障
无界超净洗地机	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下运行时滚刷不转
	正常使用情况下指示灯不变
	正常使用情况下自清洁无法启动

无界超净洗地机产品保修卡

用户姓名		产品名称及型号	
通讯地址		产品主机序列号	
联系方式		产品购买日期	

本保修卡因含有消费者个人信息，请妥善自行保管

无界超净洗地机产品维修记录

维修中心	故障描述	更换配件	维修工程师	维修日期

专属服务 立享优惠

制 造 商：无锡睿米信息技术有限公司
地　　址：无锡惠山经济开发区惠山大道1699号八号楼四层B区
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2014 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012
服务热线：400-613-8096
企业网址：www.roidmi.com
版　　次：2022.06