
云米鲲鹏 AI 智能门锁 Pro
功能使用说明书

目录

1. 门锁功能按键简介 2
2. 门锁初始化 2
3. 门锁配网 3
4. 门锁开锁方式 4
5. 门锁上锁方式 5
6. 用户管理 5
7. 胁迫开锁 7
8. 周期密码 7
9. 一次性密码 8
10. 声音设置 8
11. 常开模式设置 8
12. 电量查看 9
13. 消息管理 9
14. 童锁设置 10
15. 自动上锁 10
16. 电子反锁 11
17. 人体感应 11
18. 出门防误开设置 12
19. 勿扰模式设置 13
20. 验证方式 13
21. 逗留时间设置 14
22. 门未关超时时间设置 15
23. 离家模式 15
24. 软件版本信息（固件升级） 15
25. 查询记录 16
26. 时间设置 16
27. 连接蓝牙网关 16
28. 智能场景联动设置说明 17
29. 更换锂电池 18
30. 显示屏操作说明 19

1. 门锁功能按键简介

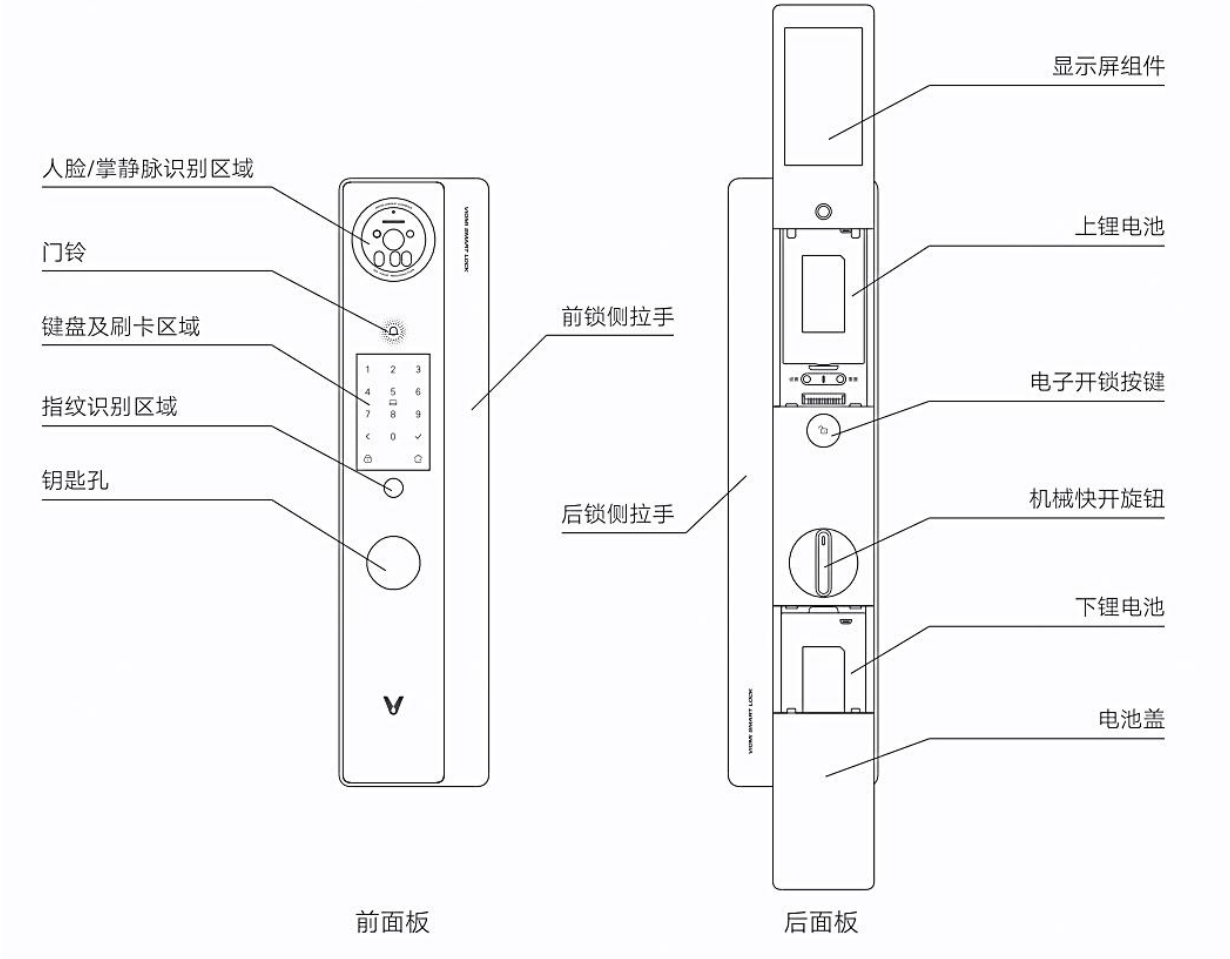

2. 门锁初始化

按压显示屏顶部按钮，取下显示屏，长按重置键 5 秒，待门锁语音播放“请验证管理员用户”后输入管理员密码/指纹/人脸/掌静脉确认初始化（初始状态下无需验证管理员）。验证管理员成功后语音播放“正在恢复出厂设置”，等待数秒后智能锁会自动复位重启。


注意：

(1) 复位重启后语音播放“欢迎使用”，此时系统所有开锁信息（指纹头必须连接，否则无法清除指纹模块数据）和历史记录清空。

(2) 恢复出厂设置后，此时进入体验模式，任意开锁方式均可开锁。

(3) 恢复出厂设置后，如未安装后屏，会有语音播报“请安装猫眼屏幕”。

(4) 若无法验证管理员身份，请联系云米售后人员。

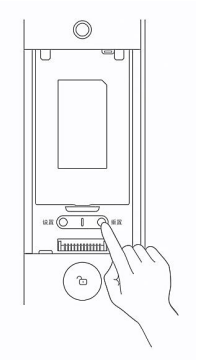


3. 门锁配网

(1) 扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP，若已安装米家 APP，请确保版本为最新。

下载米家 App 获取更多智能体验

(2) 注册登录米家账户后，如下图所操作示。

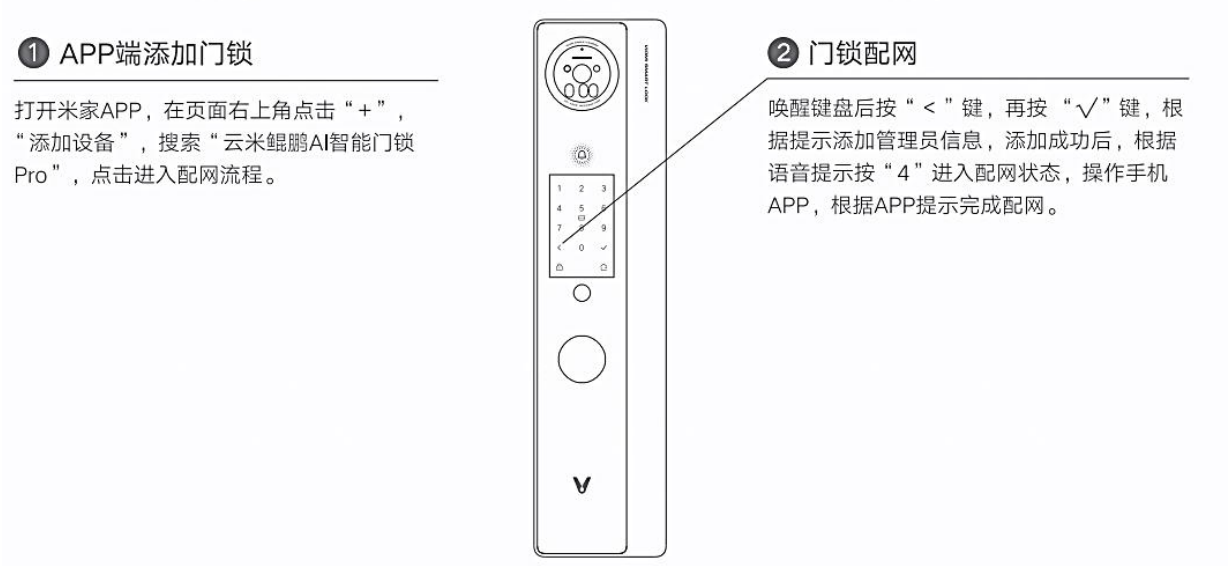

(3) APP 发现并成功连接门锁后，将会提示设置安全密码，安全密码用于进入插件时验证，不作为开锁密码。

(4) 选择需要联网的 WiFi 和输入 WiFi 密码（仅支持 2.4G 的 WiFi），点击确认进入下一步；

(5) 米家 APP 显示 6 位验证码，在门锁上输入这 6 位验证码，稍等片刻，即可连接成功，给门锁分配房间后，门锁即可出现在设备列表中。



4. 门锁开锁方式

门外开锁

(1) **掌静脉开锁：**用户将已经添加掌静脉的手掌放在掌静脉识别区正前方，距离摄像头 13-30cm 范围内，最佳距离为 20cm，验证掌静脉成功后即可开锁。

(2) **人脸开锁：**已经添加人脸的用户走进门锁人脸识别区域，验证成功后即可开锁。

(3) **指纹开锁：**已经添加指纹的用户将该手指轻轻按在指纹识别区域，验证成功后即可开锁。

(4) **密码开锁：**输入已添加的密码（常规密码、长期密码、临时密码），按“√”键确认，验证成功后即可开锁。

(5) **门卡开锁：**将已添加的门卡靠近刷卡识别区，验证成功后即可开锁。

(6) **蓝牙开锁：**打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“长按开锁”，稍等即可开锁。

(7) **应急钥匙开锁：**按压锁芯盖侧边转动打开，插入钥匙，旋转钥匙即可开锁。

门内开锁

(1) **常规开锁：**短按室内门锁的开锁键即可开锁。

(2) **应急开锁：**旋转机械旋钮即可开锁。

(3) **蓝牙开锁：**打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“长按开锁”，稍等即可开锁。

5. 门锁上锁方式

室外上锁：

(1) 开启自动上锁：关门后，检测舌检测门已关上，门锁自动上锁。

(2) 关闭自动上锁：关门后，短按前面板上的关锁按钮，即可关锁

室内上锁：

(1) 开启自动上锁：关门后，检测舌检测门已关上，门锁自动上锁。

(2) 关闭自动上锁：关门后，旋转后面板上的开关锁旋钮，即可关锁。

6. 用户管理

本地添加用户/开锁方式

(1) 唤醒门锁，按键指示灯亮起，按“＜”后再按“√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。

(2) 添加用户并添加开锁方式：按“2”进入用户管理后，根据语音提示选择按 1 新增用户或按 2 删除用户。再根据语音提示按 1 添加管理用户，按 2 添加普通用户。添加用户成功后，根据语音提示按 1 添加密码，按 2 添加指纹，按 3 添加卡片，按 4 添加人脸，按 5 添加掌静脉。

(3) 现有的用户添加开锁方式：本地菜单状态，按“3”进入添加开锁方式菜单，根据语音播报输入需要添加开锁方式的用户 ID。选择对应用户 ID 后，再根据语音提示按 1 添加管理用户，按 2 添加普通用户。添加用户成功后，根据语音提示按 1 添加密码，按 2 添加指纹，按 3 添加卡片，按 4 添加人脸，按 5 添加掌静脉。

注意：

(1) 本地添加的第 1 个开锁方式默认为管理员开锁方式。

(2) 门锁绑定后进入门锁插件，门锁与手机 APP 连接后，将自动同步本地添加的用户/开锁方式至 APP 插件。


(3) 本地添加的用户/开锁方式若未同步至 APP 插件，该用户/开锁方式将无法触发消息通知。

APP 插件添加用户/开锁方式

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面，等待门锁连接蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，点击“用户管理”，点击“+”，选择要添加的用户类型（管理用户、普通用户），进入添加用户界面，选择要添加的开锁方式，根据提示在门锁上输入相应掌静脉、人脸、指纹、门卡，胁迫指纹或在手机上输入密码即可添加。

注意：添加开锁方式过程中，手机屏幕必须保持长亮，否则将导致开锁方式添加失败。

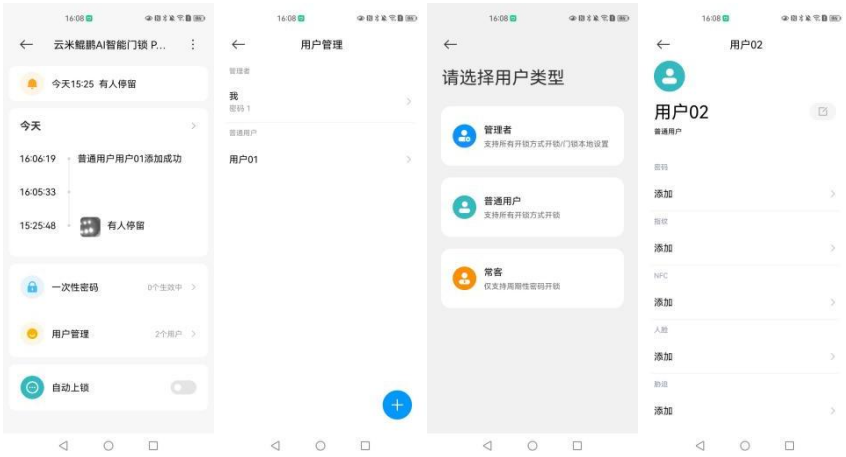

删除用户/开锁方式

所有的用户（除第一个管理员用户）可以在锁端或者 APP 插件删除，开锁方式（除第一个管理员用户的最后一个指纹开锁和密码开锁方式）都只能在 APP 插件删除。

(1) 删除开锁方式：在 APP 端点击“用户管理”进入用户管理页面，选择要删除的开锁方式所属的用户 ID，进入用户界面，选择要删除的开锁方式，点击“删除”，弹出确认弹窗，点击“确认”即可删除当前的开锁方式。

(2) 删除用户：

APP 端删除：APP 端点击“用户管理”进入用户管理页面，选择要删除的用户 ID，进入用户界面，下拉菜单至底部，点击“删除”，弹出确认弹窗，点击“确认”，即可删除当前用户。

a) 门锁上删除：唤醒门锁面板，进入管理菜单，按“2”进入用户管理后，根据语音播报：按 2 删除用户，根据语音的提示输入要删除的用户 ID，按确认键确认。

注意：

第一个管理员用户不支持删除操作。

(1) 第一个管理员用户必须保留一个指纹开锁方式和一个密码开锁方式，不支持删除操作。

7. 胁迫开锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面，等待门锁连接蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，点击“用户管理”进入相应的添加用户页面，添加相应的开锁方式，选择胁迫开锁方式(仅支持指纹开锁)，根据提示在门锁上输入指纹即可添加。


注意：已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。

8. 周期密码

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面，等待门锁连接蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，下拉页面，点击“用户管理”，在用户管理界面创建常客，点击“添加周期性密码”，输入 6-10 位的周期性密码或者选择随机生成，同时设置周期密码的生效周期和生效时间，点击右上角的确认，即可完成周期密码添加，点击完成后出现周期性密码具体信息，“复制”或右上角分享键可分享密码。

注意：需要手机蓝牙连接门锁蓝牙后才能生成周期密码，远程无法生成周期密码；周期性密码的使用需要先在米家 APP 上创建常客用户。

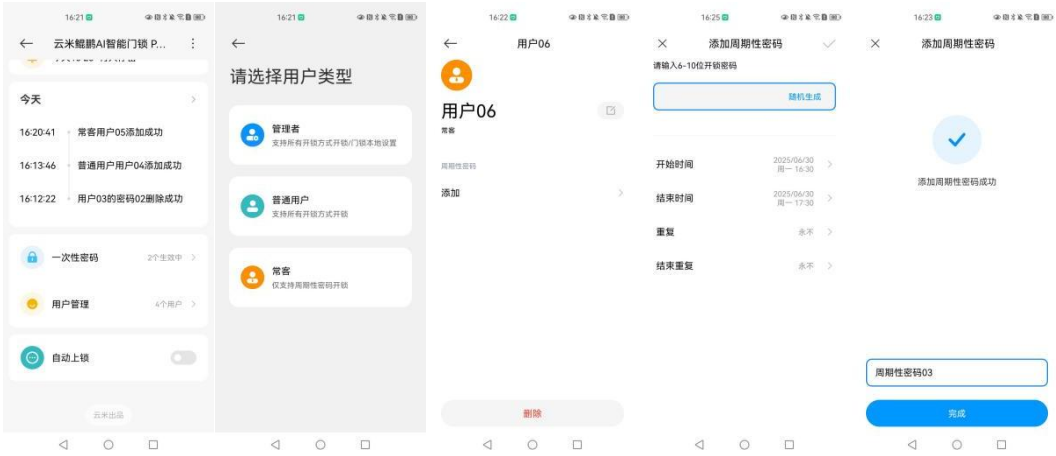

9. 一次性密码

(1) 再打开米家 APP，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面。

(2) 下拉页面，点击“临时密码”-“生成密码”，选择生成一次性密码，确认即可生成 6-10 位数一次性密码，点击“复制”或右上角分享键即可分享密码。


注意：生成一次性密码功能不需要手机蓝牙连接门锁蓝牙，远程也可生成。



10.声音设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件界面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”键。

(2) 点击“门锁设置”选择声音设置，选择音量的大小（高、中、低三档）。

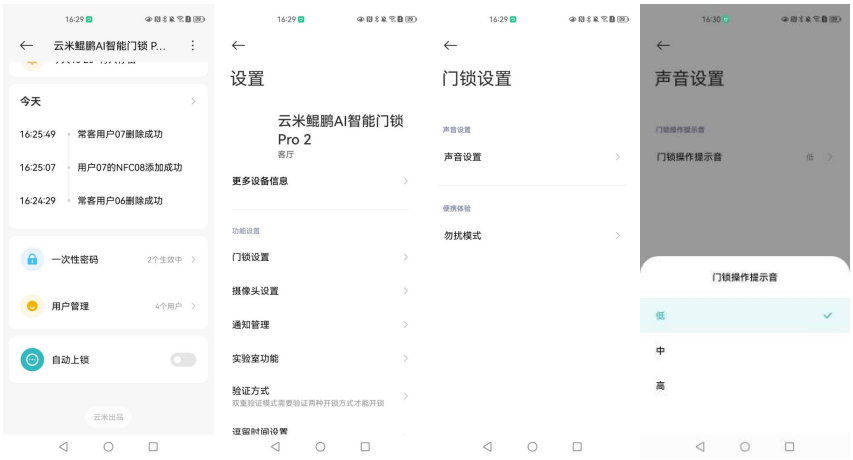

11.常开模式设置

常开模式只能在门锁上操作

(1) 唤醒门锁面板，按键指示灯亮起，按“<”后再按“√”，并根据提示验证管理员后，验证管理用户进入本地菜单。

(2) 根据语音导航，按 1 进入系统设置，再按 1 进入常开模式设置，按 1 打开常开模式，按 2 关闭常开模式。

12.电量查看

打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

点击“更多设备信息”进入相应页面，下拉即可查看门锁当前电量百分比。点击插件首页的电量图标，也可查看电量百分比。



13.消息管理

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“通知管理”进入消息管理页面，列表中显示门锁当前已开启的消息推送的功能。

(3) 点击相应消息右侧的开关，即可打开/关闭该消息的消息推送。




14.童锁设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“童锁”右侧的开关，即可打开/关闭童锁功能。

注意：开启童锁功能后，后锁的开锁按键失效，室内只能通过机械旋钮开门。

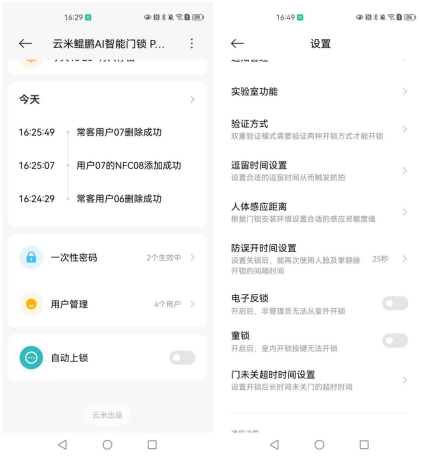

15.自动上锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后。

(2) 下拉界面至底部，选择“自动上锁”，点击右侧的开关，即可打开或关闭该功能。


注意：关闭自动上锁功能后，关门后不再弹出方舌，建议开启此功能。



16.电子反锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 下拉菜单，选择“电子反锁”，点击右侧的开关，即可打开或关闭该功能。

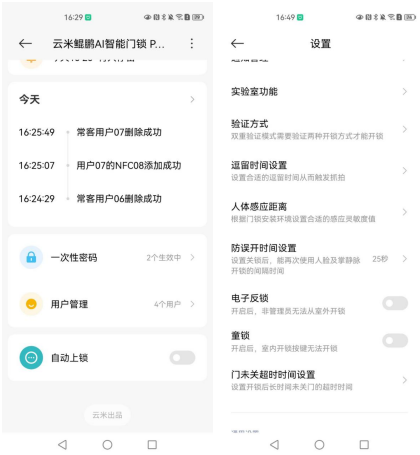

注意：电子反锁功能开启后，门外仅支持管理员开锁方式、蓝牙开锁或机械钥匙开锁。普通用户开锁方式及临时密码无法开锁，请谨慎设置。

17.人体感应

本地设置

（1）唤醒门锁，按键指示灯亮起，按“＜√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。


（2）按 3 进入人体感应距离设置，按照语音提示进行设置：按 1 设置近距离感应，按 2 设置标准距离感应，按 3 设置远距离感应，按 4 关闭人体感应。

APP 插件端设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 下拉菜单，点击“人体感应距离”，即可进入人体感应设置页面。可根据实际情况选择关闭、近、标准、远。

注意：人体感应功能开启后，人进入感应区将自动启动人脸和掌静脉识别。若关闭人体感应，则需要手动触摸键盘区域唤醒门锁后才能启动人脸和掌静脉识别。

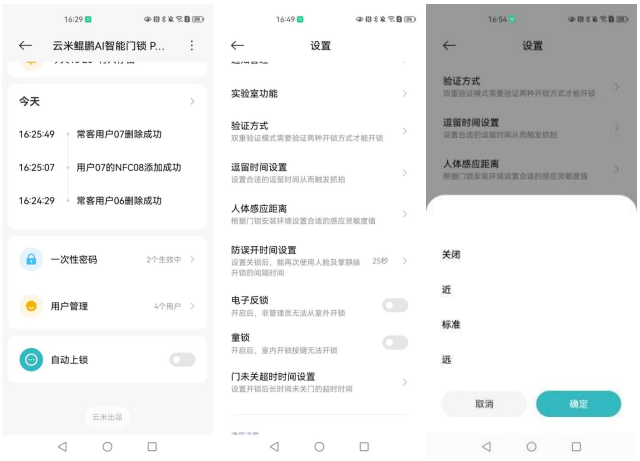

18.出门防误开设置

本地设置


（1）唤醒门锁，按键指示灯亮起，按“＜√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。

（2）按 1 进入系统设置，再按 4 进入出门防误开设置，按照语音提示进行设置：按 1 选择 5 秒防误开，按 2 选择 10 秒防误开，按 3 选择 15 秒防误开，按 4 选择 20 秒防误开，按 5 选择 25 秒防误开，按 6 选择 30 秒防误开，按 7 关闭防误开功能。

APP 插件端设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

（2） 点击“防误开时间设置”选择对应的时间，点击“确定”即可完成。

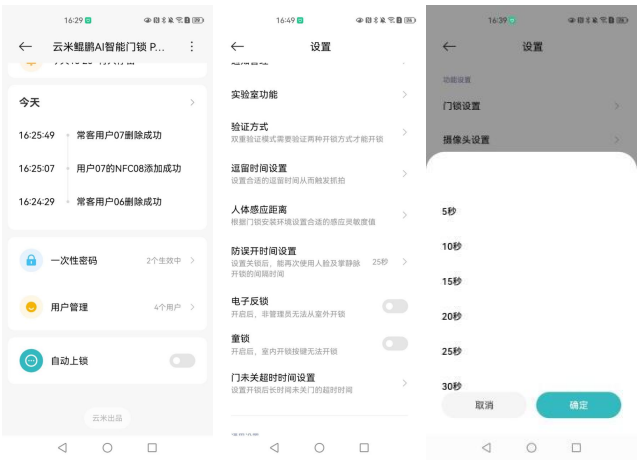


19.勿扰模式设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“门锁设置”-“勿扰模式”，即可进入勿扰模式设置页面。

(3) 点击“开始时间”可以设置生效开始时间，点击“结束时间”可以设置生效结束时间，精确到分钟。

注意：当生效时间的结束时间比开始时间小时，结束时间自动默认为次日的时间。开启勿扰模式后，门锁所有提示音静音。

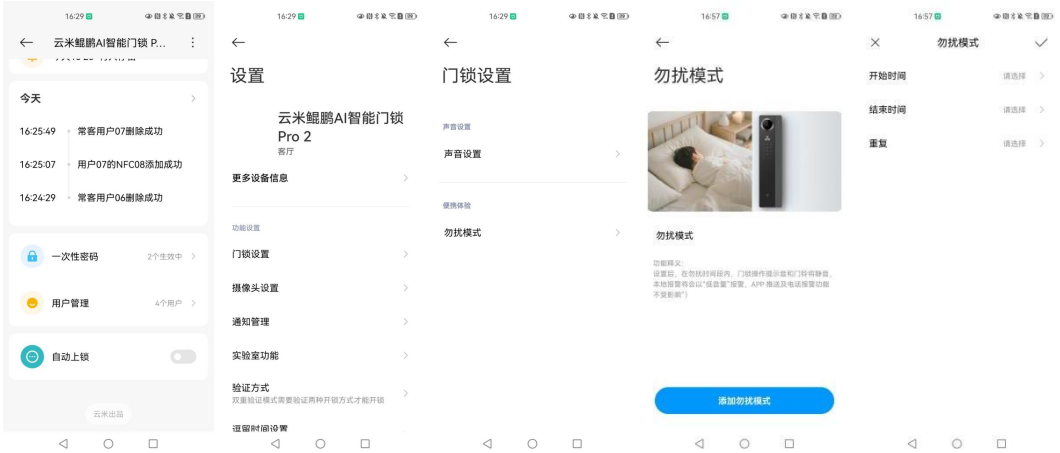

20.验证方式

本地设置

（1）唤醒门锁，按键指示灯亮起，按“＜√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。


（2）按 1 进入系统设置，按 2 进入安全设置，按照语音播报进行设置，按 1 选择单次验证，按 2 选择双重验证，按 3 关闭防撬警报，按 4 开启防撬警报。

APP 插件端设置

（1） 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

（2） 点击“验证方式”选择对应的验证方式，点击“确定”即可完成。


（3） 点击实验室功能，进入防撬报警，设置防撬报警联系电话。

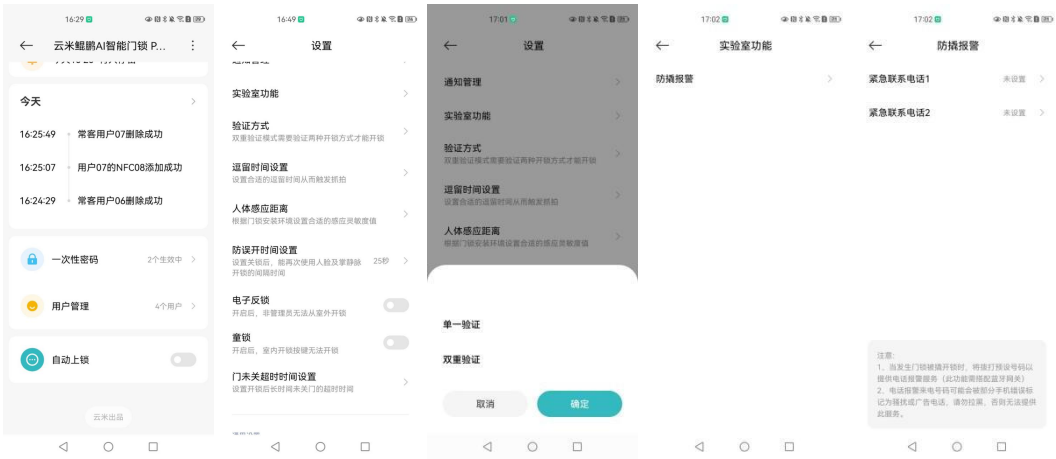

21.逗留时间设置

（1） 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。


（2） 点击“逗留时间设置”选择对应的时间，点击“确定”即可完成。

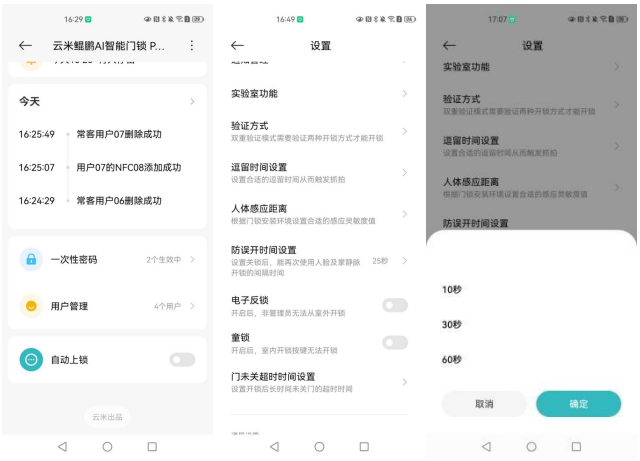

22.门未关超时时间设置

（1） 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

（2） 点击“门未关超时时间设置”选择对应的时间，点击“确定”即可完成。

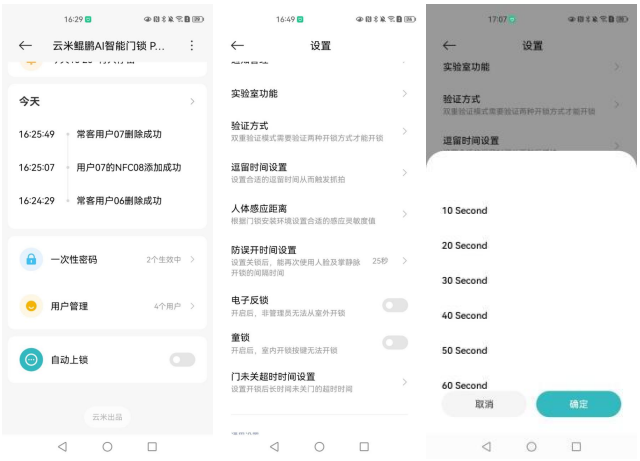

23.离家模式

关门上锁后 5 秒内，先按离家键（ ⌂ ”，再按“√”键，门锁播报“离家模式已开启”，即成功开启离家模式。

注意：离家模式需要配合蓝牙网关才能与其他智能产品进行场景联动，具体操作参考“智能场景联动设置说明”。


24.软件版本信息（固件升级）

本地查询

唤醒门锁后，先按“＜“键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按 1 进入系统设置后，按 6 即可播报门锁软件版本信息，按“＜”键退出设置。

APP 查询（固件升级）

手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，点击右上角“...”进入设置页，点击“固件升级”即可查看门锁软件版本信息。若有新版本，点击“立即升级”，等待片刻，待页面显示升级生成和显示最新版本号，即为升级成功。

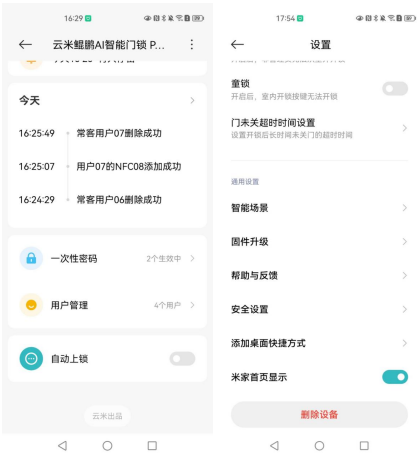

25.查询记录

APP 查询

打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件，首页即可查看门锁开关锁及报警记录。

26.时间设置


门锁连接 WiFi 或者手机蓝牙后，门锁时间会自动同步为最新的时间。

注意：若门锁未绑定手机 APP，则无法校正门锁时间。

27.连接蓝牙网关

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 点击“我的”-“中枢与网关”，点击需要加入的蓝牙网关设备，自动显示已连接的蓝牙设备，并可查看蓝牙信号强度。

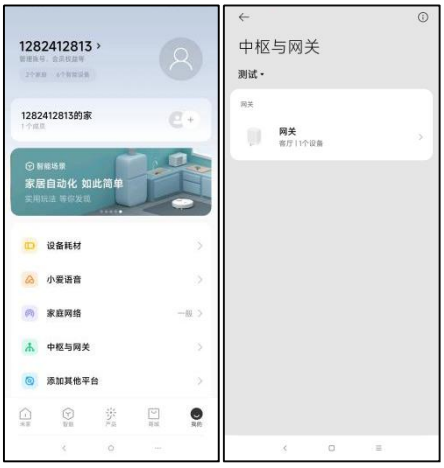


(3) 当发生门锁事件（开门记录、门锁告警）时，会自动上报提醒，在门锁的插件页面，可查看开门记录和报警记录。

注意：若 APP 已经绑定蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备，绑定门锁后，将自动连接至该蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备。


28.智能场景联动设置说明

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 进入门锁界面，点击右上角“...”进入设置页，点击“智能场景”，点击右上角的“+”，进入创建自动化界面。

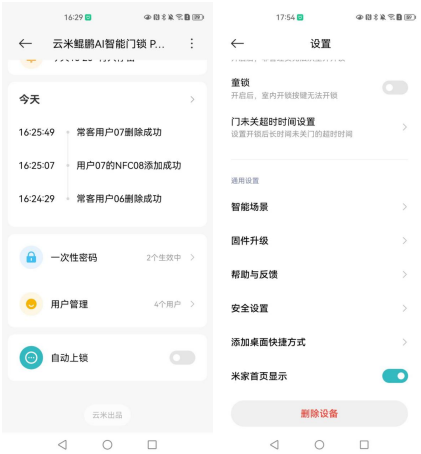


(3) 点击“当以下情况发生”项目下面的“+添加触发条件”，点击对应门锁进入，选择条件，例如“门外开锁”，完成设置场景联动的触发条件。

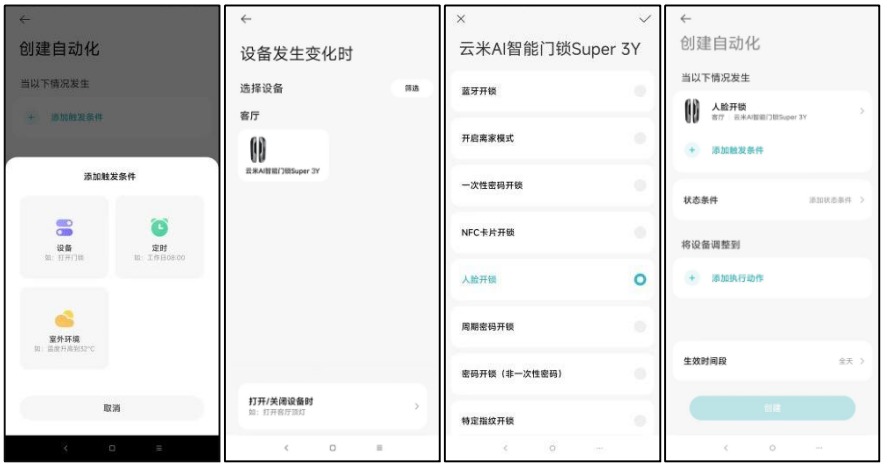

(4) 点击“将设备调整到”项目下面的“+添加执行动作”，进入场景设置的联动产品选择，点击“通知”（以向手机发送通知为例）或者智能产品，选择执行动作，完成设置场景联动的执行条件。

(5) 点击页面下方的“生效时间段”，可设置智能场景的生效时间，点击右上角“√”，设置场景名称，点击“确定”保存场景。

(6) 点击“我的智能”，即可查看保存的场景，点击右侧开关，可设置场景开或关；长按场景后，可点击下面“重命名”重新定义场景命名，也可删除场景。

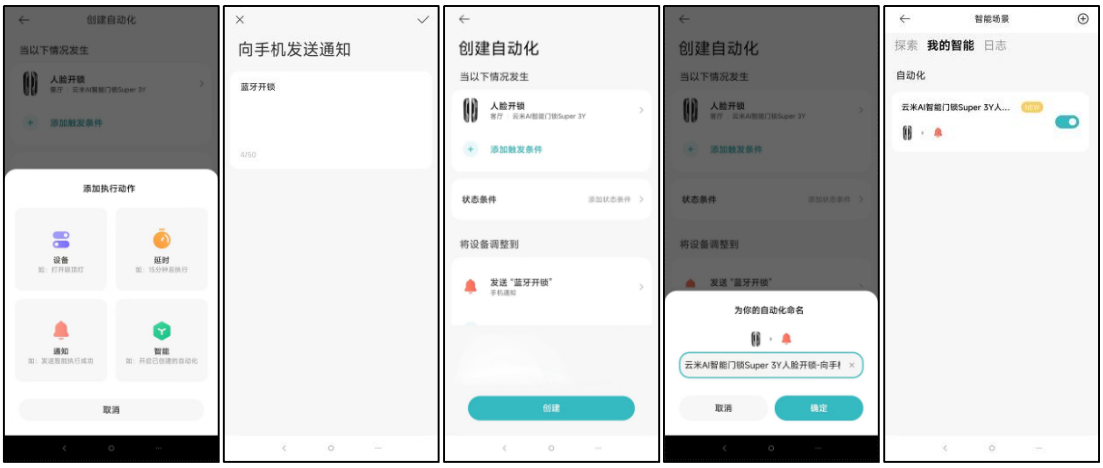

(7) 场景联动的记录，可以在“日志”页面中查看。

29.更换锂电池


(1) 准备好已充满电的锂电池。


(2) 更换上锂电池：按压显示屏上方按钮，显示屏弹出，取下显示屏组件，更换满电锂电池即可。


(3) 更换下锂电池：按压电池盖下方按钮，电池盖弹出，取下电池盖，更换满电锂电池即可。


(4) 打开米家 APP（若换电池前已打开，请关闭后重新进入），进入门锁插件页面，即可查看更换锂电池后的电量百分比。若有电池电量显示为 0%，则说明电池未

安装到位，需要取出锂电池，重新装入，然后再次进入米家 APP 查看电量。

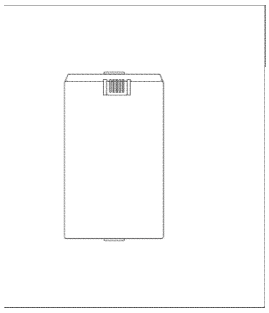

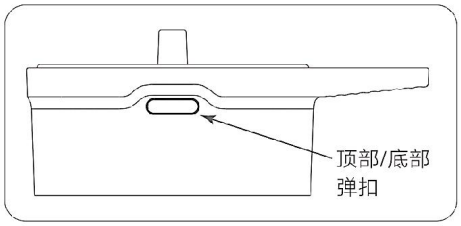

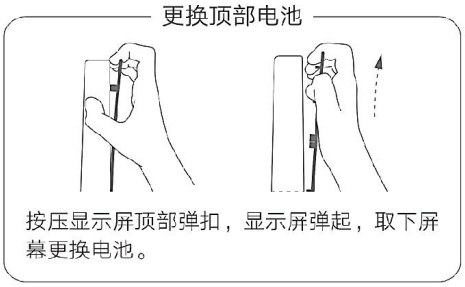

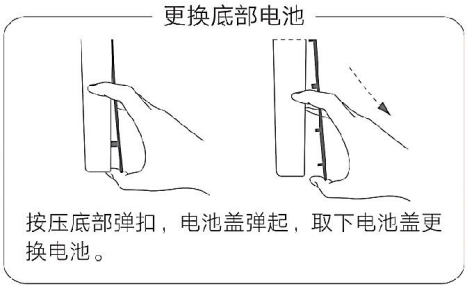

30.显示屏操作说明

短按门锁后面板的显示屏底部的中间按钮，即可唤醒屏幕。

说明：以上操作步骤和配图可能随着门锁固件版本、APP 及插件版本升级发生改变，仅供参考。