
米家智能多功能养生壶
使用说明书

目录

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管
本产品只限于家庭使用。

目录	02
产品介绍	02
操控区域说明	03
连接米家APP	03
操作指引	04
故障排除	07
故障代码	07
注意事项	08
基本参数	10
产品中有害物质的名称及含量	10
电气图	10
保修说明	11
产品保修卡	12

产品介绍

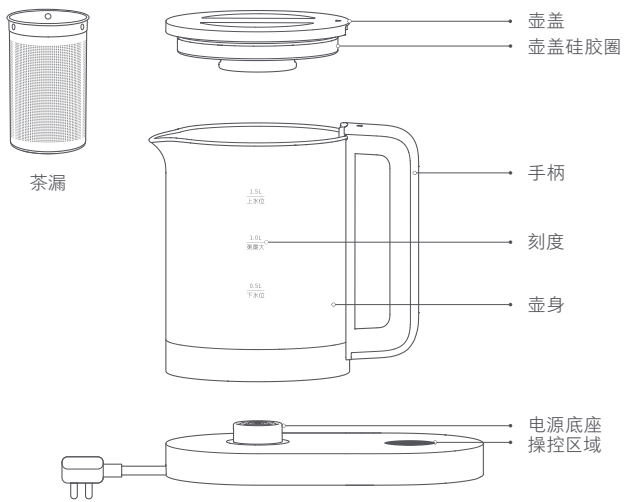

操控区域说明



1.预约键　2.调节键　3.显示屏　4.功能/取消键　5.开始键

提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

1. 下载客户端

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

2. 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示: 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

Wi-Fi连接



待机状态下，同时长按“预约”键和“开始”键7秒，进入Wi-Fi设置模式。此时Wi-Fi指示灯闪烁，用户需通过米家APP进行网络设置，设置成功后Wi-Fi指示灯常亮，同时蜂鸣器发出一声提示音。

Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi指示灯慢闪
连接中	Wi-Fi指示灯快闪
连接成功	Wi-Fi指示灯常亮

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi指示灯为闪烁状态。 3分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

操作指引

连接电源线后，即可开始使用。养生壶使用中，须盖上壶盖。



1. 功能选择

待机状态下，按“功能/取消”键切换功能。显示屏显示当前所选功能。5分钟内无任何操作，自动熄屏。

提示：功能选项：煮茶、果茶、银耳、炖汤、烧水、保温、火力、自选。开机默认“煮茶”功能。



2. 烹饪功能

按“功能/取消”键切换功能。当选择了煮茶、果茶、银耳和炖汤功能时，显示屏显示烹饪时长，烹饪完成后，自动进入保温状态。

提示：可在米家APP中设置是否开启保温，并设置保温时长和保温温度。保温过程中，交替显示温度和剩余时长。



3. 烧水

按“功能/取消”键切换功能。切换至“烧水”功能时，显示屏显示加热时长；按“开始”键，开始加热，屏幕显示实时水温；加热完成后，自动进入保温状态。

提示：“烧水”完成后养生壶自动进入保温状态。保温过程中，检测到水温在10s内降低超过5℃后，或提壶后3分钟内水温降低超过7℃，养生壶将重新执行烧水程序。



4. 取消加热

加热状态下，再次按下“功能/取消”键取消加热。



5. 保温

提示：在完成所选的烹饪功能后，养生壶按照所选烹饪功能的默认保温温度（可在米家APP中设置）自动进入保温状态。按“调节”键可调节目标保温温度，以5℃为调节单位。如需手动保温，请执行以下操作。

按“功能/取消”键切换功能。切换至“保温”功能，显示屏显示保温温度（默认50℃），按“调节”键可调节目标保温温度，以5℃为调节单位。

提示：可在米家APP中调整保温设置。



6. 火力

按“功能/取消”键切换功能。切换至“火力”功能时，显示屏显示火力值，按“调节”键，可进行调节。按“开始”键开始加热，显示屏显示当前火力值。

提示：火力挡位：100W~1000W，以100为调节单位，共10个火力挡位。默认火力挡位1000W，加热时长60分钟。



7. 自选

可通过米家APP设置养生壶自选功能作为本地功能。也可通过米家APP上进行自定义功能设置，设置火力、保温温度和保温时长。

提示：养生壶出厂时自选挡默认为“冲奶”功能，默认保温时长为4小时。



8. 预约

待机状态下，选择所需功能，点击“预约”键，显示屏显示当前功能烹饪时长并闪烁，此时按“调节”键，设置预约时长，再按“开始”键，预约成功，显示屏显示倒计时，当前功能在预约时间点完成烹饪。

提示：预约时间最长12小时。预约过程中，再次按下“预约”或“功能/取消”键，取消当前的预约状态。

9. 提壶记忆

加热过程中，提壶后，蜂鸣器发出提示音，显示屏显示正计时提壶时间，超过3分钟，养生壶进入待机状态。待机状态下，提壶后显示屏显示“---”。

提示：提壶记忆时长为3分钟。

推荐食谱

功能名称	推荐食谱	用量
煮茶	茶叶 水	10g 加水到1.5L刻度线
果茶	苹果 梨 枸杞 冰糖 或市面上售卖的水果茶包 水	一个 一个 10g 适量 一包 放入食材后加水到1.5L刻度线
银耳	银耳 莲子 红枣 冰糖 水	10g（清水浸泡约2小时） 20g（清水浸泡约2小时） 10g 适量 放入食材后加水到1L刻度线
炖汤	排骨 玉米 红萝卜 姜 盐 水	300g 200g 100g 适量 适量 放入食材后加水到1.5L刻度线

提示：使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：广东纯米电器科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
执行标准：GB 4706.1-2005,GB 4706.19-2008

故障排除

故障	故障分析	解决对策
屏幕不亮	插座接触不良损坏 插头是否插到位 电源插头熔融变形 显示屏损坏	自检 自检 联系售后服务进行维修 联系售后服务进行维修
不加热	加热功能是否启动 电路板损坏 发热管损坏 温控器损坏	自检 联系售后服务进行维修 联系售后服务进行维修 联系售后服务进行维修
水开不断电 或烧不开水	温度感应器损坏 电路板损坏 产品是否正常接通电源	联系售后服务进行维修 联系售后服务进行维修 自检
APP连接异常	是否下载安装米家APP 手机Wi-Fi是否打开 是否打开手机定位 主控板损坏	自检 自检 自检 联系售后服务进行维修

故障代码

代码	故障描述	备注
E05	底部温度传感器高温	温度下降后，断电恢复
E10	底部温度传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E11	通讯故障	请联系售后服务进行维修

注意事项

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

使用限制

- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具。
- 本产品应放置在儿童无法触及的地方。
- 正常工作海拔范围高度为0~2000米。
- 养生壶不应放在不平稳、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方（确保养生壶与火源、热源的距离≥30cm）。
- 请勿用养生壶直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等烧焦情况，产生异味。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾或触电。
- 拔下电源时，请勿拉扯电线，以免造成触电或短路起火。
- 请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 请勿使用劣质插座转接，以免引起火灾。
- 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动养生壶时，以及养生壶出现问题时必须保证电源是断开的。

使用时

- 使用时，请将壶盖上的“▷”与手柄上的“◁”对齐，盖上壶盖。
- 通电时请勿倾斜或摇晃养生壶。
- 加水时请勿超过额定最大水位，否则热水会溢出或喷出导致危险。
- 使用时，不可干烧。
- 养生壶仅在提供的底座上使用。
- 使用中，须盖上壶盖。请使用安全手柄，请勿触摸壶身或靠近壶嘴和壶中溢出的热蒸汽，以防烫伤。
- 当水沸腾时，不要移动壶盖。
- 请勿向养生壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针，铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 加水时，请将养生壶移离底座，且放置到底座前必须擦干壶底部的水迹。

使用时

- 如养生壶发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。在养生壶冷却后交由专业人员进行维修。
- 养生壶上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精溶液接触。

清洁保养

- 拔下电源插头，待养生壶冷却后，打开壶盖，取出茶漏，用湿海绵清洗壶内部。可使用软毛刷清洗壶盖和茶漏。
- 壶底及底座上的电子部件不可接触水。禁止用水或其他液体冲洗或浸泡壶身、底座、电源线及插头。
- 每次使用后，为避免食物变质产生异味，请及时清洗。
- 壶盖硅胶圈可拆卸清洗，清洗后务必安装到位。烹饪过程中，根据食材的不同，硅胶可能会有不同程度的染色，属于正常现象。
- 请勿使用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
- 为延长养生壶使用寿命，应定期清洁壶内的结垢。可采用以下方式进行除垢。
  - 使用白醋:
    - 往养生壶中倒入适量的白醋。
    - 在不加热状态下静放1小时。
    - 倒空养生壶后用清水清洗5-6次，必要时可重复以上步骤进行清洗。
  - 使用柠檬酸:
    - 往养生壶中倒入适量的水并煮沸。
    - 加入25克柠檬酸并静放15分钟。
    - 倒空养生壶后用清水清洗5-6次，必要时可重复以上步骤进行清洗。

干烧保护

- 当养生壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧功能将停止加热，防止水壶损坏。
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电热水壶充分冷却后才能正常使用。
- 请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

基本参数

产品名称:	智能多功能养生壶	**产品型号:**	MYSH0E1ACM	**额定容积:**	1.5L
额定频率:	50Hz	**额定输入功率:**	1000W	**净　　重:**	1.4kg
额定电压:	220V~	**产品尺寸:**	235 × 136 × 214mm		

无线连接: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块


产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基)己酯（DEHP）
壶身	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
茶漏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

电气图

1. 电控板
2. 温度传感器
3. 蜂鸣器
4. 温度保险丝
5. 发热管
6. 突跳温控器
7. 电流保险丝

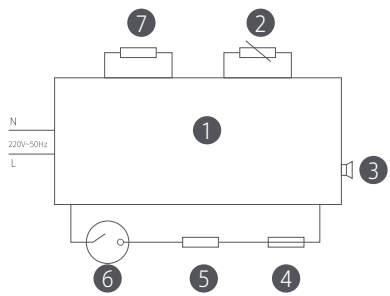

保修说明

米家智能多功能养生壶售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能多功能养生壶产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2.自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家智能多功能养生壶产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能多功能养生壶产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及其构成	1年

提示: 茶漏为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能多功能养生壶产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能多功能养生壶产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能多功能养生壶产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能多功能养生壶	屏幕不亮 不加热 显示屏幕亮，但产品不工作 不能连接APP

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V2.7



纸