

Xiaomi MIX Flip 2


随身拍套装入门指南

产品介绍

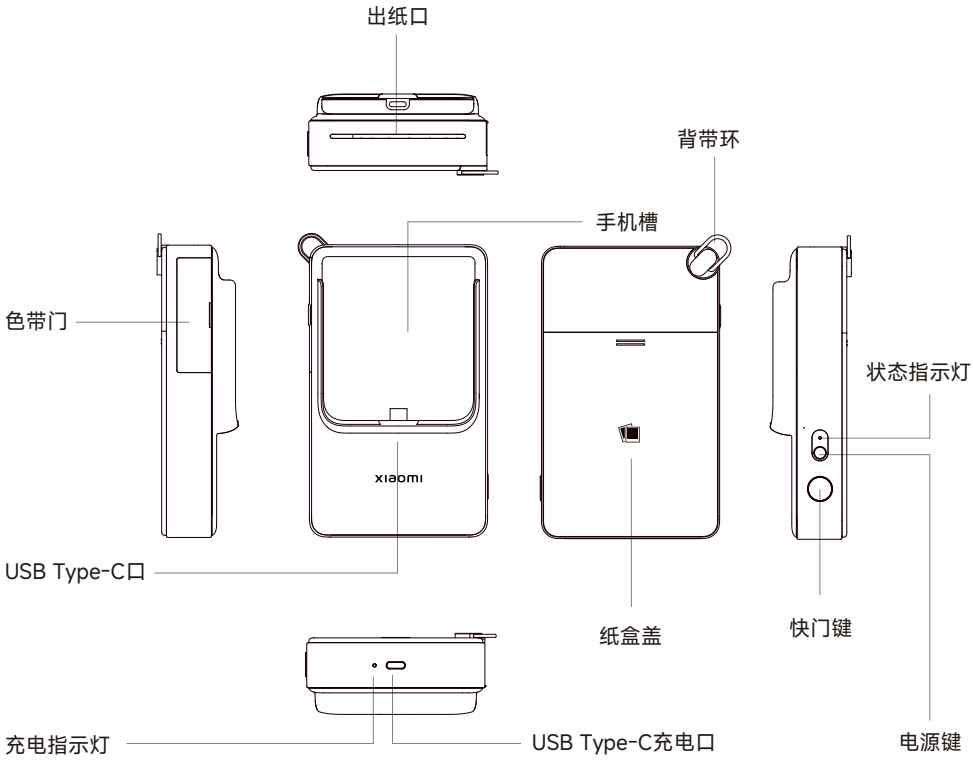


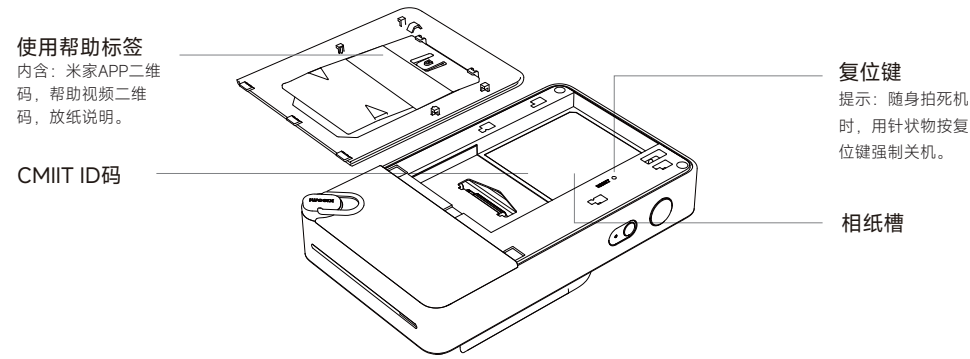


配件清单




USB Type-C充电线



相纸包（10张装）

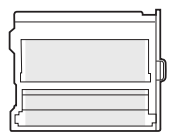

色带盒（10张量）




背带

安装介绍


1.安装相纸

1.1 打开随身拍纸盒盖

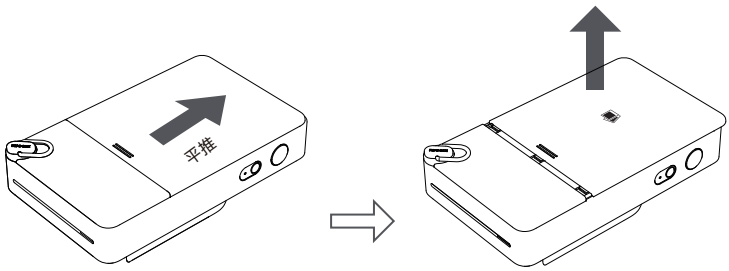


1.2 放入相纸
拆开相纸包装，将整包相纸一起放入随身拍：
· 有虚线的一端朝向出纸口，虚线位置如图所示。
· 有字面朝上，相纸光面朝下。

注意：
· 纸盒最大容量为10张（普通相纸） 或 5张（即贴相纸）。
· 避免触摸相纸光面，以免影响打印质量。
· 打印完成后，白色边缘可沿虚线折去。

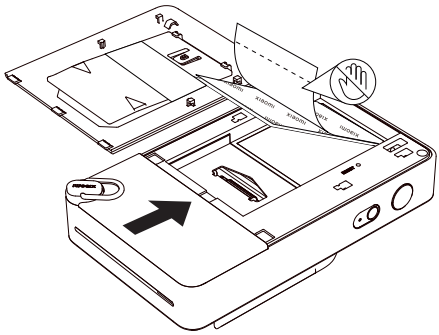


1.3 将纸盒盖按下方左图位置放到随身拍上，下推合上纸盒盖

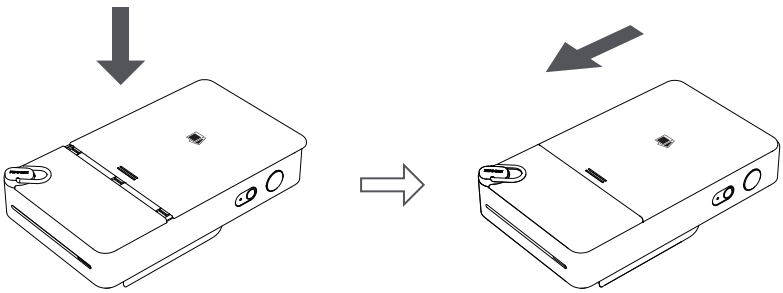

2. 安装色带盒


2.1 打开随身拍色带门

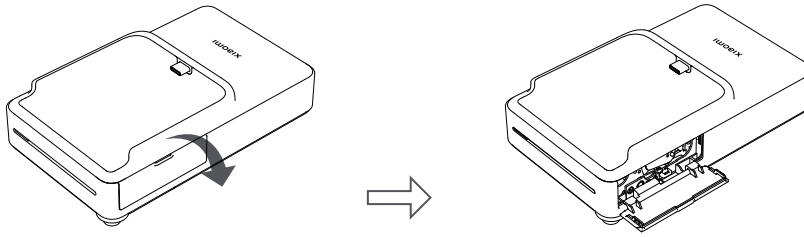


2.2 插入新色带盒，将其卡紧

提示：

- 请勿触摸色带表面，以免影响图像质量。
- 向下按压色带门内的橙色卡扣，可以取出色带盒。

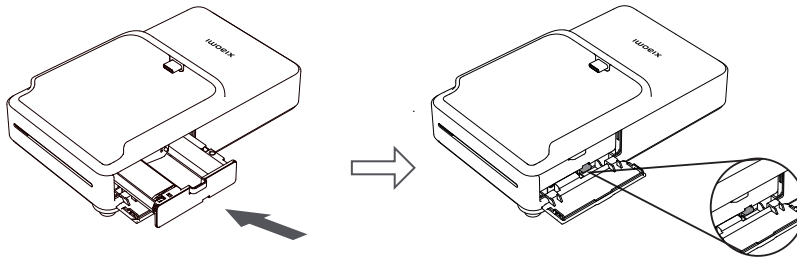


2.3 合上随身拍色带门

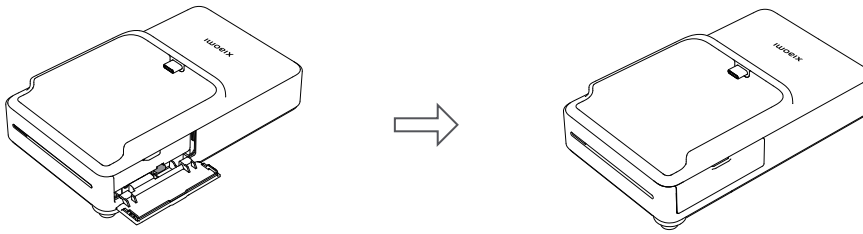


3. 更换色带盒


3.1 打开随身拍色带门

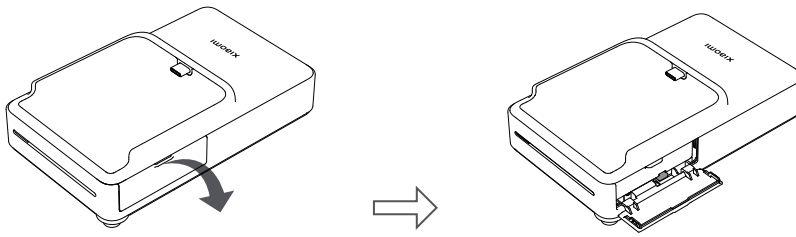

3.2 向下按压橙色卡扣，色带盒解锁。拉色带盒抠手，取出旧色带盒。

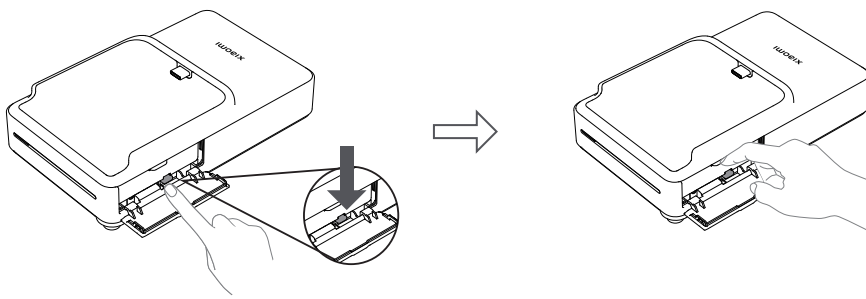


3.3 安装新色带盒，将其卡紧，合上色带门。

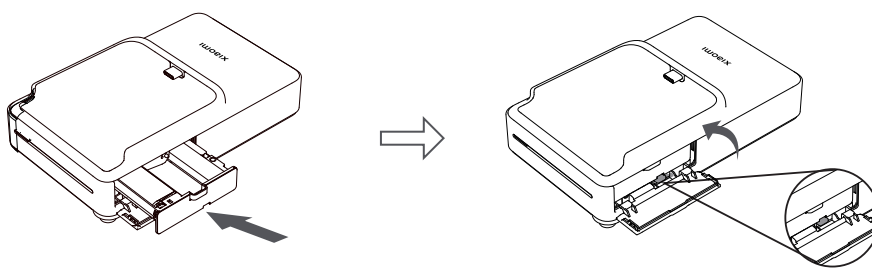


4. 安装背带

将背带扣在随身拍背面的背带环上。

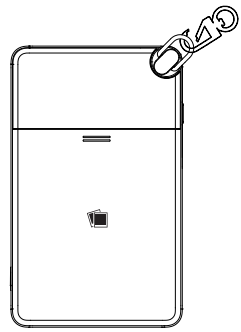

5. 安装手机

先将手机折叠，手机Type-C接口朝下，将手机插进随身拍的手机槽内，对准随身拍上的Type-C口，向下推手机直到插到底。

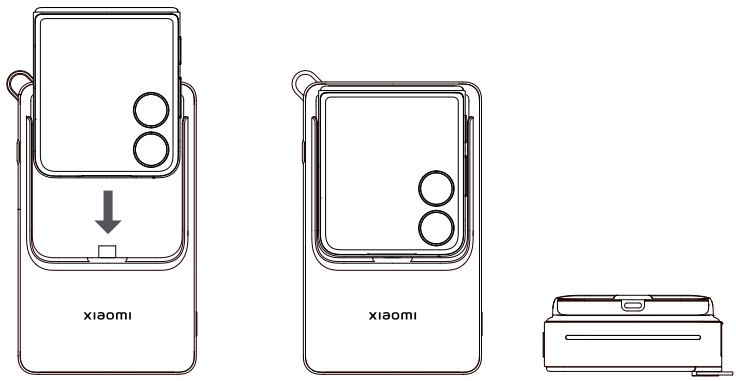


提示：

· 若手机已安装保护壳，需要先将手机电池盖侧的保护壳卸下。

· 将手机从随身拍取下时，也先将手机折叠，再向外推出。

按键介绍

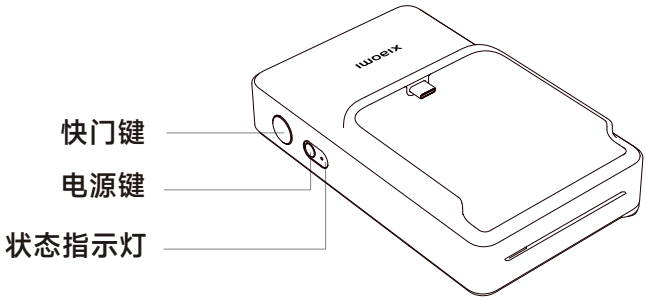

电源键

3秒	长按3秒	开/关机
7秒	开机状态长按7秒	恢复出厂设置

· 随身拍无操作20分钟后将自动关机。如需使用，请重新开机。
· 固件升级状态中，短按或长按电源键，升级不会中断。

快门键 （快门键仅在与Xiaomi MIX Flip 2有线连接成功时生效）

	打开相机	在未进入相机APP的随身拍模式时，单击快门键跳转到相机的随身拍界面
	快门操作	相机APP-随身拍模式-拍照时，单击快门键进行拍照（不支持录像）

指示灯状态说明

充电指示灯

○	白色常亮	充电中
●	熄灭状态	充满电


状态指示灯

●	熄灭状态	关机
○	白色常亮	待机
◌	蓝色闪烁	等待蓝牙配对
◌	橙色闪烁	电量不足
◌	白色闪烁	打印中/固件升级中
○	橙色常亮	打印机故障


产品功能

1. 随身拍模式

随身拍模式仅适配Xiaomi MIX Flip 2机型

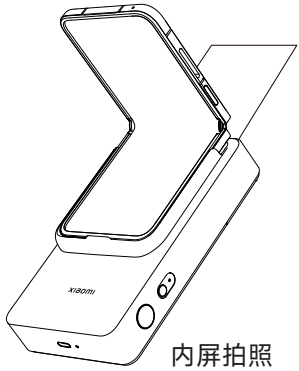

内屏拍照

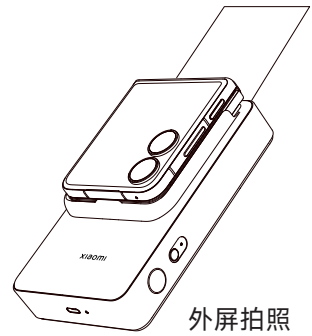


外屏拍照

1.1 有线连接
手机与随身拍安装到位后，长按随身拍电源键3秒进行开机。随身拍开机后将会与手机自动连接配对。
连接成功时，随身拍状态指示灯白灯常亮，手机显示连接弹框。

1.2 即拍即打
手机与随身拍有线连接时，进入手机官方相机 APP，调到「随身拍」模式。
在相机拍照页，可设定相机相关参数，支持按随身拍的快门键进行拍照。
拍照后进入照片预览页，预览页支持选择滤镜和画框，点击打印图标即可打印。
实体照片。
若不打印，点击左上方的关闭按钮（内屏）/ 或右滑即可返回相机拍摄页（外屏）。

2. 打印机模式

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，功能几乎等同于「米家口袋照片打印机Pro 」。

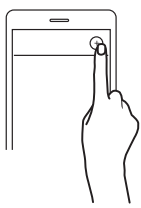

米家APP

9B1C1301

已接入
米家APP

扫码查看
帮助视频

2.1 开机
长按电源键3秒开启随身拍（打印机），开机后状态指示灯白色常亮。
随后随身拍（打印机）蓝牙自动进入等待配对状态，状态指示灯蓝色闪烁。

2.2 连接米家APP
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。 或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。打印机与手机连接成功后，可通过米家APP打印照片。

2.3 固件升级
可在米家-随身拍设置页-固件更新，检查当前是否有新的固件版本，如存在新版本，可点击进行升级。

注意事项

配套型号

·【随身拍】功能，仅可搭配 Xiaomi MIX Flip 2 机型，手机与本产品有线连接，在小米相机APP中使用，如后续新增机型，请以官方产品站为准。
·【打印机】功能，不限于Xiaomi MIX Flip 2，手机与本产品蓝牙连接，在米家App中使用。

随身拍模式

·若手机已安装保护壳，需要先将手机电池盖侧的保护壳卸下，再将手机安装到随身拍上。
·在使用产品时，确保手机与随身拍安装到位，注意防止碰撞、意外掉落及随意丢掷，特别是携带或拍摄过程中，为防止手滑导致其摔落，使用背带将其背在身上。
·随身拍套装主要为拍照出片场景设计，在除拍照出片以外的手机使用场景（如游戏、通话、NFC等）建议拆下随身拍套装。
·手机安装随身拍后，手机无法使用充电功能，如需对手机进行充电时，请将本产品拆下。
·手机安装随身拍后，底部的麦克孔与扬声器有遮挡，可能会对手机通话、录音、播放音乐、音频变焦等功能造成影响，如需使用上述功能时，将本产品拆下。
·手机安装随身拍后，通过随身拍的Type-C接口，无法实现电脑跟手机之间的文件传输、OTG功能和有线耳机，如需使用上述功能时，将本产品拆下。
·手机安装随身拍后，会遮挡部分天线区域，若使用后出现通话断续、网速下降等问题，建议将本产品拆下。
·Xiaomi MIX Flip 2 具有OTA升级功能，随身拍在米家中升级固件，针对OTA新增或变更的功能，不做另行通知。

使用环境

·随身拍的工作温度为5°C~35°C，20%-80%RH。不适当的环境条件会降低打印质量，引发卡纸或打印不完全等问题。为保证最佳打印效果，请遵循本说明书中的环境要求。

使用要求

·请勿使用非官方相纸和色带盒，以保证打印质量。
·放纸时，请勿触摸相纸光面，以免留下指纹影响打印质量；确保相纸有字面向上，虚线朝出纸口，平放在机器内。
·打印过程中，请勿遮挡出纸口、触碰相纸，否则会影响打印质量。
·打印过程中，相纸需要在打印机中往复多次，打印结束后，会自动推出相纸。请耐心等待，切勿强行拉出相纸，以免损坏打印机。
·应购买获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器，且支持5V⎓3A充电的适配器。

相纸要求

·相纸应存放在阴凉干燥的地方，高温、阳光直射会使相纸变色。
·未使用的相纸应保存在其原始包装中，以防止灰尘和脏污。
·避免用手直接接触打印面，以防止油脂和污垢影响打印效果。
·确保相纸正确装载在随身拍的纸盒中，有字面向上，虚线朝出纸口，避免弯曲或褶皱。
·即贴相纸黏贴照片时，需要选择光滑平整的表面，避免高温，以免卷曲翘起或脱胶。

色带盒要求

·色带盒应存放在干燥、阴凉的地方，避免阳光直射和高温高湿的环境。
·未使用的色带盒应保存在其原始包装中，以防止灰尘和损坏。
·色带盒打印后请妥善处理，避免个人信息泄露。

放置要求

·随身拍内置锂电池，存放应避免高温环境，每3个月至少充电一次，浸水后禁止使用。
·请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
·请勿将电池置于极低气压环境，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
·若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
·仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
·请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
·请不要将电池扔进生活垃圾桶进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

安全信息

·为避免无线电波的干扰，设备使用时请与植入式医疗设备（如起搏器，植入耳蜗，助听器等）之间保持至少15厘米的距离，并向其制造商咨询本设备的限制条件。
·本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿童接触不到的地方，防止儿童吞下小零件导致窒息以及其他危险。
·请勿自行维修设备，若设备或其任何部件不能正常工作，请及时咨询小米售后服务，或将设备送到小米官方售后服务网点进行检测与维修。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电量过低	请及时充电
无法充电	1.长期未充电；充电线未插到位或未使用符合要求的充电线或适配器 2.充电环境温度 < 0°C或 > 50°C 3.长时间连续打印导致机身温度较高。	1.建议定期充电保持电量；使用合规的充电线和输出为5V ⎓ 3A的电源适配器 2.需要在常温下充电 3.待冷却后充电功能将自动恢复。建议在阴凉通风处使用，避免高温环境或长时间连续打印
无法连接蓝牙	1.手机蓝牙未打开 2.随身拍距离过远或已关机 3.随身拍已经被其他手机连接	1.开启手机蓝牙 2.确保随身拍在手机附近并开机 3.开机状态下长按电源键7秒重置随身拍再连接
无法有线连接	1.随身拍未开机 2.随身拍电量耗尽 3.手机与随身拍未安装到位	1.确认随身拍是否开机 2.请及时充电 3.确保手机安装到随身拍的手机槽内，Type-C连接处已经插到底
无法正常打印	1.电量过低 2.随身拍上盖未关闭或未关闭到位 3.打印头过热，散热中 4.未放入相纸 5.不取纸	1.请及时充电 2.确保随身拍上盖已经关闭到位 3.等待随身拍散热过后自动恢复打印 4.重新放置相纸，并在APP点击已处理
打印照片时出现斑点或线条	1.随身拍内有灰尘进入 2.触摸了相纸表面	1.保持随身拍工作环境的干净 2.请勿触摸相纸表面

提示：若以上方法不能排除故障，请联系客服。

产品中有害物质的名称及含量

按照SJ/T 11364-2024,电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表如下，

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
机芯	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合欧盟RoHS指令环保要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，小米通讯技术有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

基本参数

产品名称：随身拍（打印机）

产品型号：SSPRSHDY01HT

输入参数：5V ⎓ 3A

无线连接：蓝牙5.2

有线连接：USB2.0

CMIIT ID见产品机身标签和外包装

产品保修说明

Xiaomi MIX Flip 2 随身拍套装产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	随身拍	1年
附件	充电线	1年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、产品性能故障表

	名称	性能故障
	主机	随身拍不开机 随身拍不打印 无法搜索到随身拍 无法正常充电 无法有线连接 无法连接蓝牙

免责声明

本说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为说明参考示意图，与产品实物可能略有差异，请以实物为准。使用说明书由小米出版，可能随时对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改，或对程序和/或设备进行改进，针对此类调整或变更，不做另行通知，但变更内容将更新到说明书的最新版本中。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

制造商：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号