米家石墨烯折叠踢脚线电暖器 超薄款
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本电暖器仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 本电暖器不适于生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员监护或指导下安全使用。
- 电暖器在使用和非使用状态，都应和火源火种保持2米以上距离，并避免阳光直射。
- 请在通风良好的环境下使用电暖器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 禁止把电暖器作为动植物的保温、加热设备。
- 禁止在汽油、油漆或其他易燃、易爆、受热易变形、变色、变质的物品附近或有严重粉尘的地方附近放置或使用电暖器，如车库或车间。
- 禁止在浴缸、喷头、水龙头或游泳池的四周使用本电暖器。
- 禁止直接将电暖器放在浴缸或其他水容器里。
- 禁止将本电暖器安放在窗帘及室内家具旁边使用，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 禁止直接拉着电源线移动产品。
- 请将电暖器连接到220V的单相交流电源上。
- 使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于10A，否则易引发意外。
- 请确保没有其他设备与本电暖器在同一电路中使用，以免发生过载。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 电暖器不得直接置于电源插座下面。
- 禁止将任何物品置于电暖器上或覆盖电源线，以防发生安全隐患。
- 禁止将电源线置于机体出风口上方或其他会使电源线温度过高的位置，以防引发安全事故。
- 禁止利用带有自动接通电源的程序器、定时器或其他类似装置来使用电暖器。
- 本电暖器为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。 检查方法：将电源插头插进插座，调节目标温度为28℃，约30分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过55℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 电暖器使用过程中，请勿用湿手触摸电暖器。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的电暖器或者让裸露的皮肤直接接触出风口。
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿使用已损坏的电线或插头连接电暖器。
- 长时间不使用电暖器时请关闭电源开关，并把电源插头从插座上拔出。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 电暖器发生故障后，请联系售后，请勿自行拆机。
- 电暖器最大展开角度180度，展平后请勿强行掰折，避免造成损坏。

维护与保养

- 清洁电暖器前，请确保拔下插头，并等机身冷却。
- 用湿抹布轻拭电暖器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。

警告


⚠ 严禁把电暖器浸入水中。


⚠ 请勿将水淋入电暖器内部。


⚠ 请勿使用任何清洁剂擦拭。

⚠ 为避免过热，禁止覆盖电暖器。

产品介绍

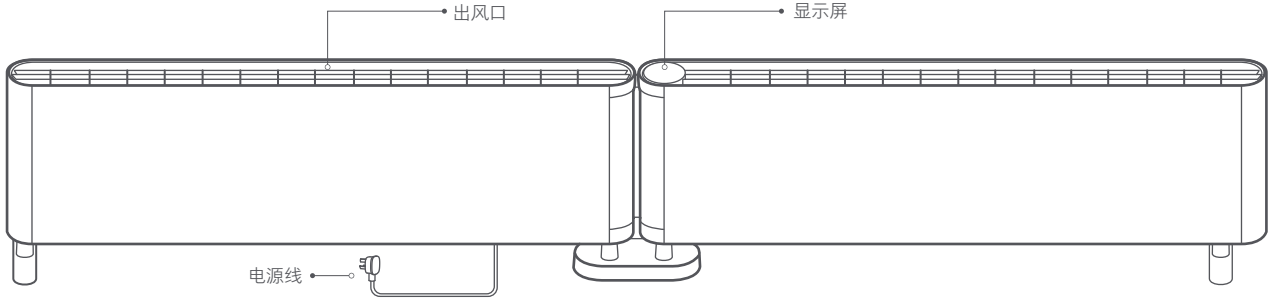

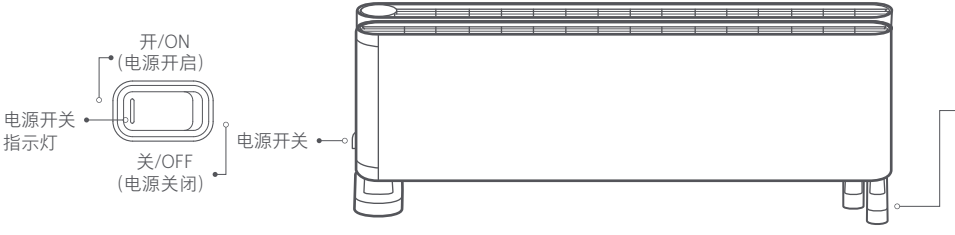

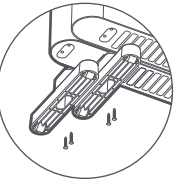

底座安装示意

安装


机身底部向上，将两个底座分别安装到机身底部的两个卡槽，并用螺丝锁紧。

注意：小心放置和安装，避免损坏显示屏。

展开或折叠

本产品底座带有滑轮，可根据需求展开或折叠使用。展开角度：0°—180°。

显示屏

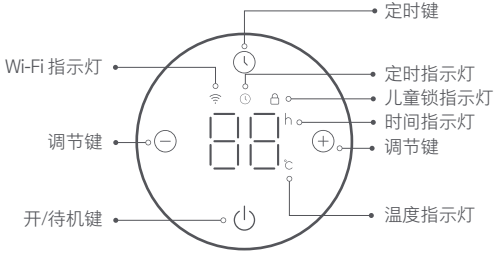

使用

开关机

接通电源后，先开启电源开关，长按开/待机键1秒，开启电暖器或使之待机。长时间不使用电暖器时，请关闭电源开关。

设置温度

轻触调节键或，设置目标温度，调节范围为16℃~28℃。

使用

定时关机

轻触键进入定时关机模式，轻触或键调节定时时间。定时状态下，轻触键，可以查看剩余定时时间；长按键7秒，可取消定时。

低功率模式

长按键7秒进入低功率（最高900W）模式，显示屏显示LL。低功率状态下，可以轻触调节键或，设置目标温度；长按键7秒，可退出低功率模式。

重置Wi-Fi

开机状态下，同时长按和键7秒，Wi-Fi 指示灯闪烁，进入等待连接状态，Wi-Fi重置成功。

记忆功能

下次开机，默认为上次关机时的温度设定或模式设定（低功率模式或全功率持续加热模式）。

童锁功能

同时长按 ⊕ 和 ⊖ 键7秒，开启或关闭童锁。
可在APP中开启、关闭童锁。关闭电源开关或拔掉电源线后，童锁自动关闭。

恢复出厂设置

同时长按 ◷ 和 ⏻ 键7秒，恢复出厂设置。

提示：

- 30秒内无任何操作，显示屏变暗，轻触任意键可唤醒显示屏。
- 长按 ⊕ 键7秒，进入全功率（2200W）持续加热模式，显示屏显示HH。
  长按 ⊕ 键7秒，可退出全功率持续加热模式。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

1CAA12ED

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

基本参数

产品类型	室内加热器	**额定输入功率**	2200W
产品型号	TJXDNQ05ZM	**额定频率**	50Hz
展开尺寸	1505mm × 165mm × 268mm	**额定电压**	220V~
折叠尺寸	753mm × 230mm × 268mm	**防水等级**	IPX4
产品净重	约8.1kg	**无线连接**	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
执行标准	Q/BJZMK0009-2018		
CMIIT ID: 2022DP11182（型号核准代码标示在机身铭牌）			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	O	O	O	O	O
电气组件	O	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
金属件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

米家石墨烯折叠踢脚线电暖器 超薄款产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	机器本身的零件	1年

产品性能故障表

名称	性能故障	
米家石墨烯折叠踢脚线电暖器 超薄款	接通电源后电源开关指示灯不亮	
	电源开关功能失效	开机后不制热
	显示屏不显示或触控失效	Wi-Fi功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、
   不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：
1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

服务电话：400-100-5678　　服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：北京智米电子科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：北京市海淀区学清路18号6幢1层6111室

V-20220826