Yeelight 智能浴霸 L2


安装使用说明书

YEELIGHT 易来

产品介绍




浴霸面板

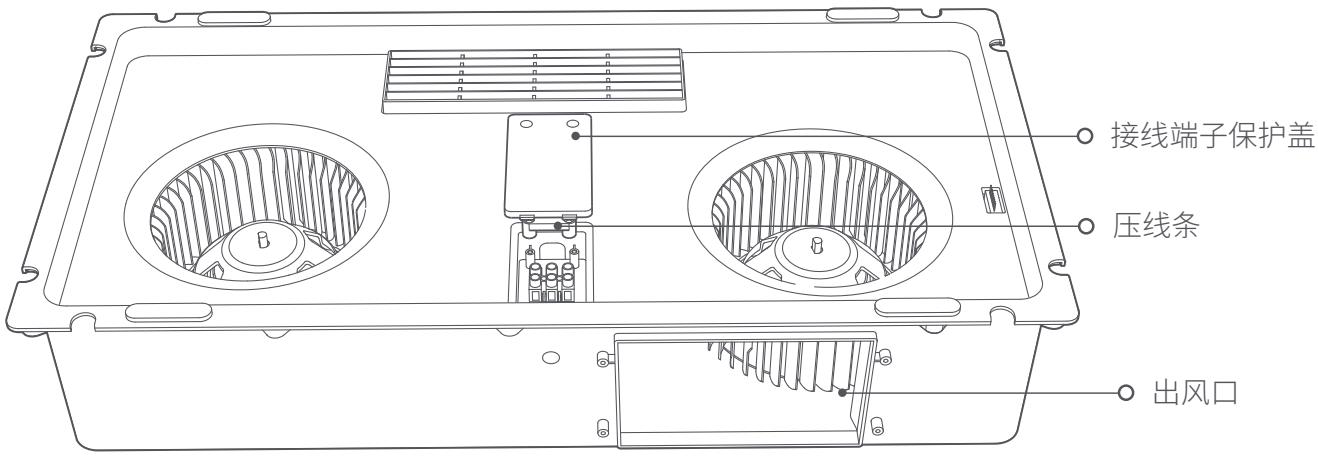


浴霸主机




遥控器

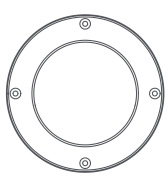

止逆阀

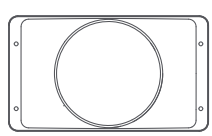

出风口支架

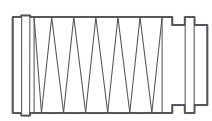

铝箔通风管




机牙螺丝



自攻螺丝



面板挂钩

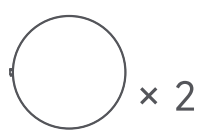

抱箍



安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电。


安装

1. 安装前确认事项


- 本产品适配的集成吊顶规格为300×300mm、300×600mm。
- 本产品的遥控器须接零火线供电。
- 本产品的遥控器安装，应避免在浴缸和淋浴房能直接接触到开关。
- 安装前，请务必切断电源，以防触电。
- 严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
- 安装浴霸的集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于18cm，非集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于25cm;出风口和止逆阀安装孔距离应小于1.5m。
- 安装后，面板表面和地面的距离应大于2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于30cm。
- 本产品所使用的固定布线必须为截面积1.5mm^2 以上，且仅用于浴霸供电，切勿与其他电器(如电热水器等)共用，所配空气开关需使用16A及以上的型号。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。
- 本产品必须在带有符合CCC要求的漏电保护开关(泄漏电流在30mA以下)的电源中使用。

2. 集成吊顶安装


- 用螺丝刀拆下主机上的接线端子保护盖。

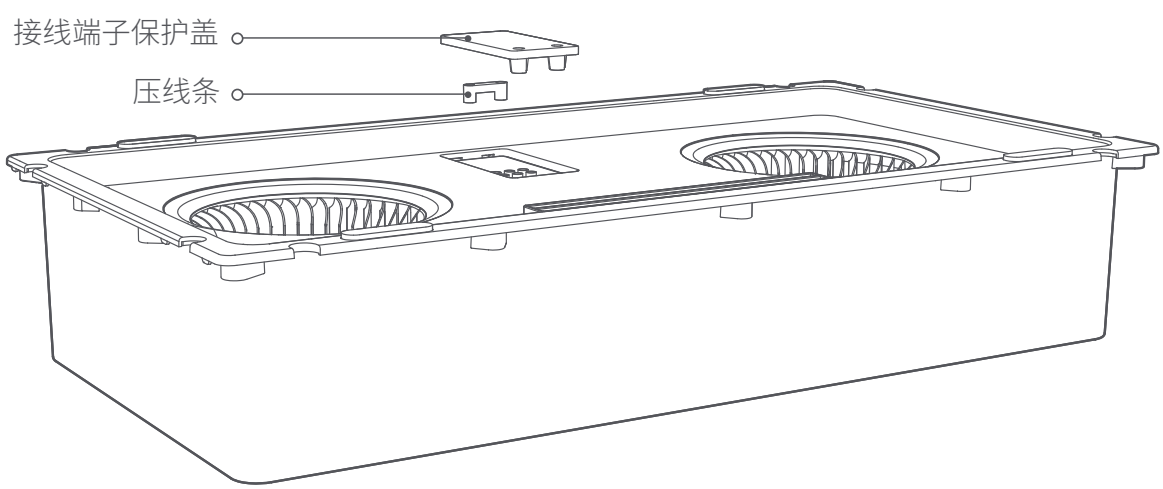


- 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求(拆卸数量可参照下图箭头所示)。将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方，将零线、火线穿过主机侧面的圆孔，然后依次接入标有N、L标识的接线端子中，再将压线条与接线端子保护盖依次装回主机。

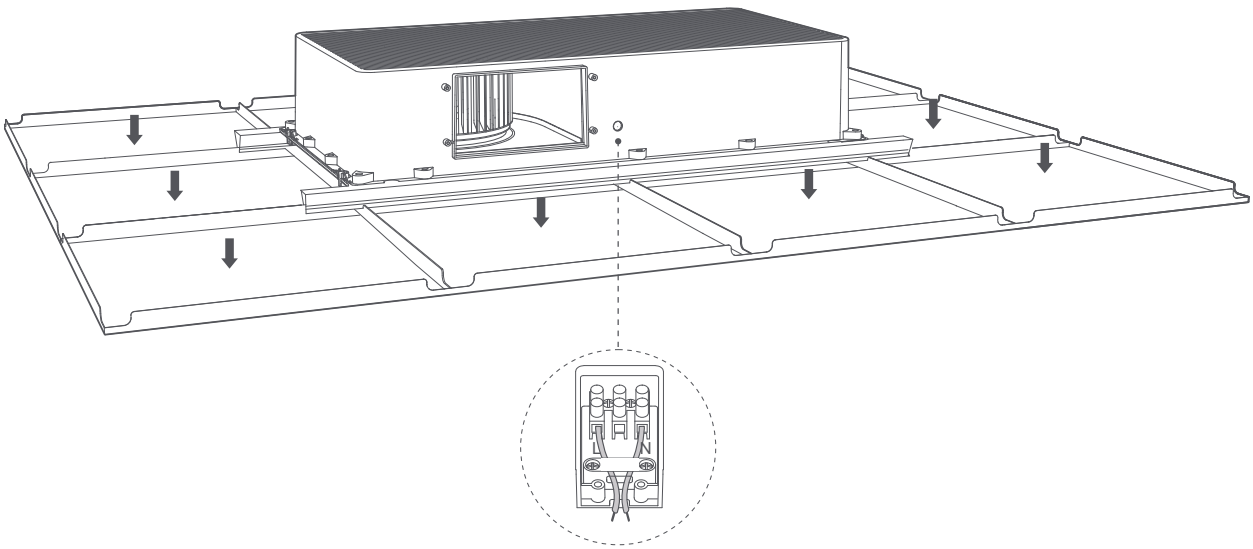


- 用4颗自攻螺丝将出风口支架固定于主机出风口。

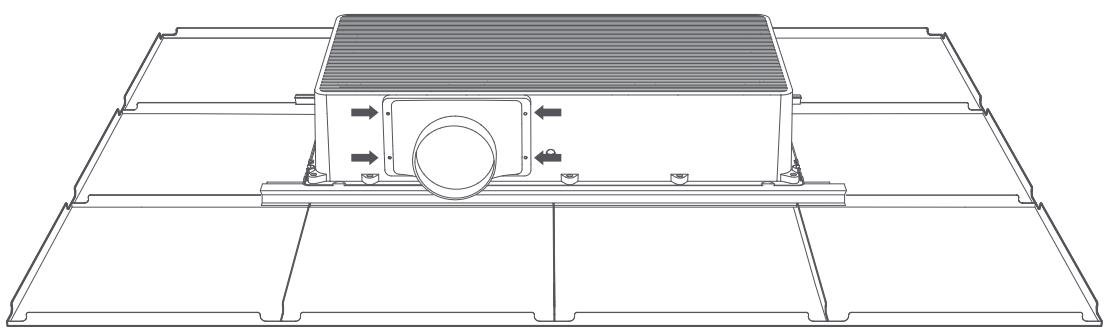


- 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。
  在墙壁合适位置开孔(Φ121mm)，根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

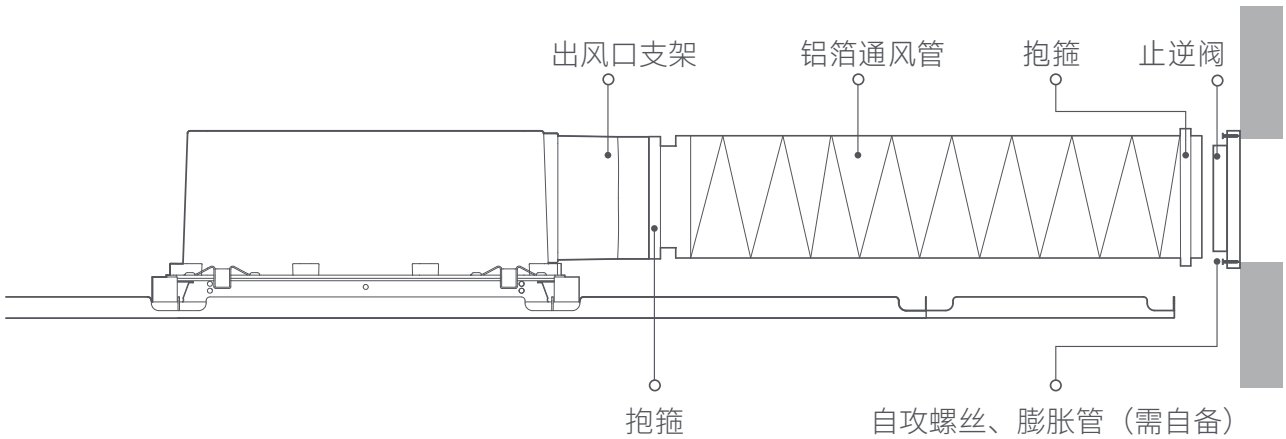

- 将浴霸面板上的连接线插入主机的插座。

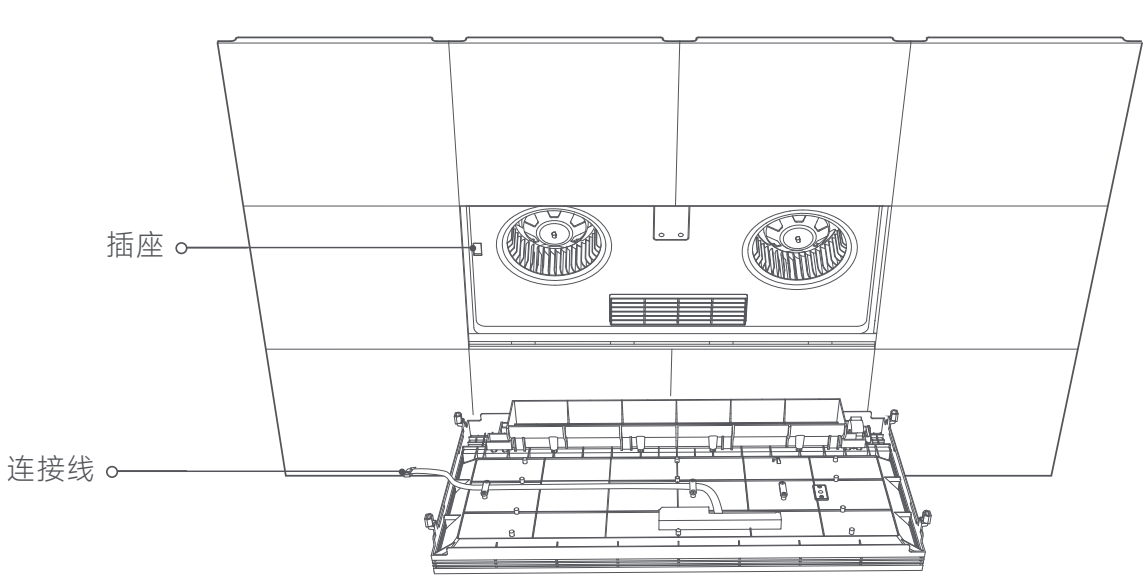


- 将浴霸面板对准主机并卡到龙骨中(面板两侧定位柱与箱体缺口对应)，安装4个缺口的面板挂钩，最后装回天花板扣板。

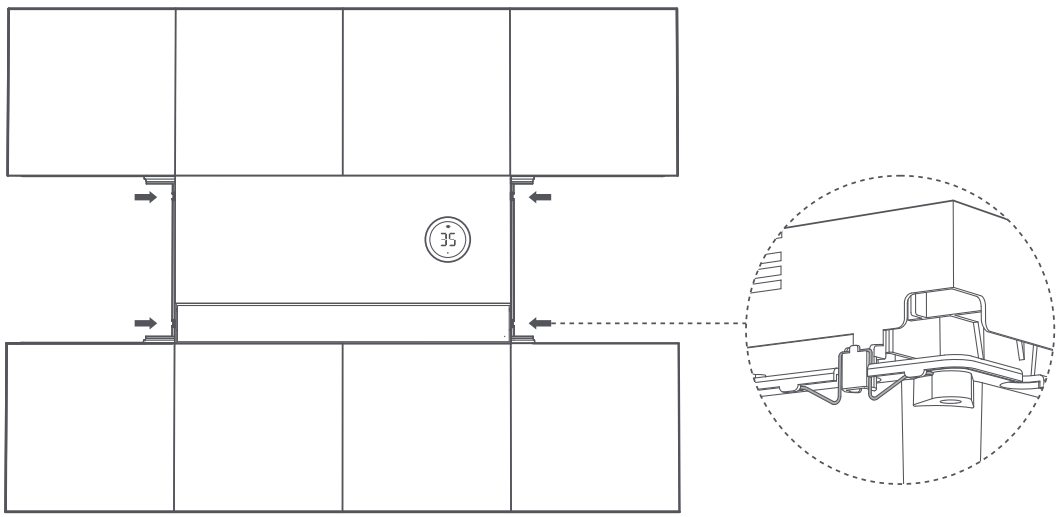

3. 非集成吊顶安装

- 在需要安装的位置开孔，开孔尺寸是305×605mm。

  提示：如果是PVC吊顶，可使用小刀切割;如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

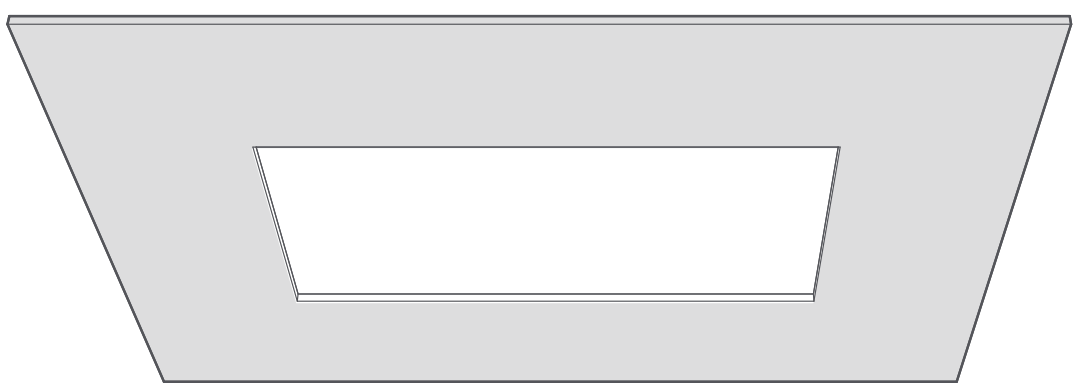


- 准备两根木条，宽度和高度为2-4cm，长度大于80cm，能支撑浴霸重量。




- 参考下图，在木条上标记出固定转换框的螺丝孔位置。

  提示：本产品适配的转换框尺寸为300×600mm，需另行购买。

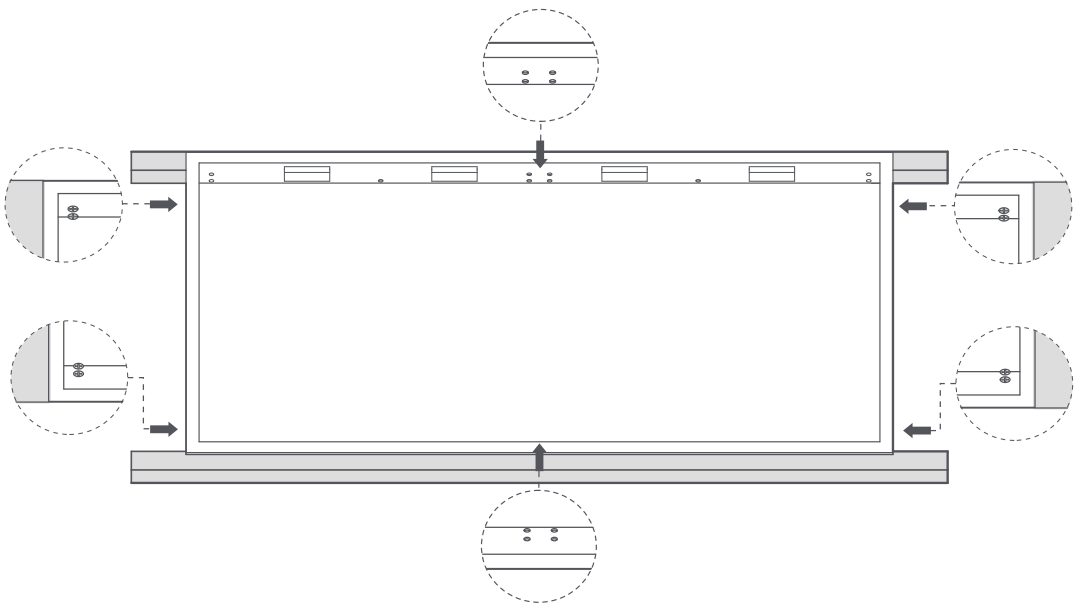


- 参考下图，将对主机进行限位的4颗螺丝固定到木条上，不用拧到底，留些高度以便限位。

  提示：这4颗螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

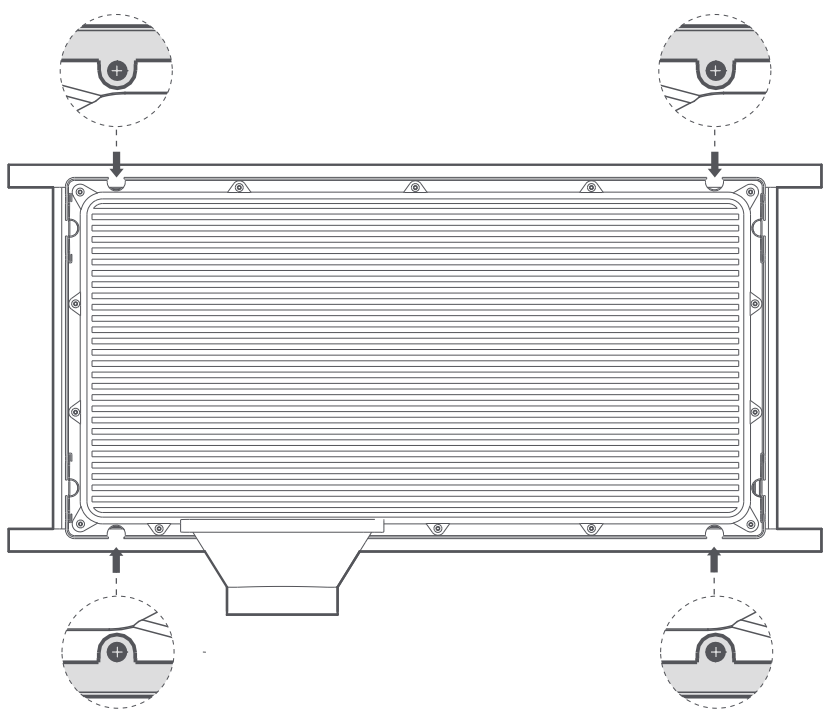


- 将木条放在开孔两个长边的上方。

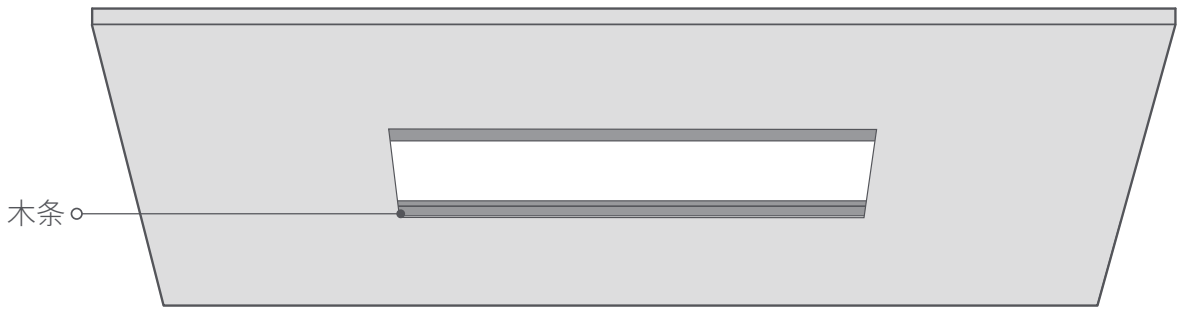


- 将转换框放置在开好的孔内，并用螺丝固定在两根木条上。


  提示：螺丝位置参考之前的标记。

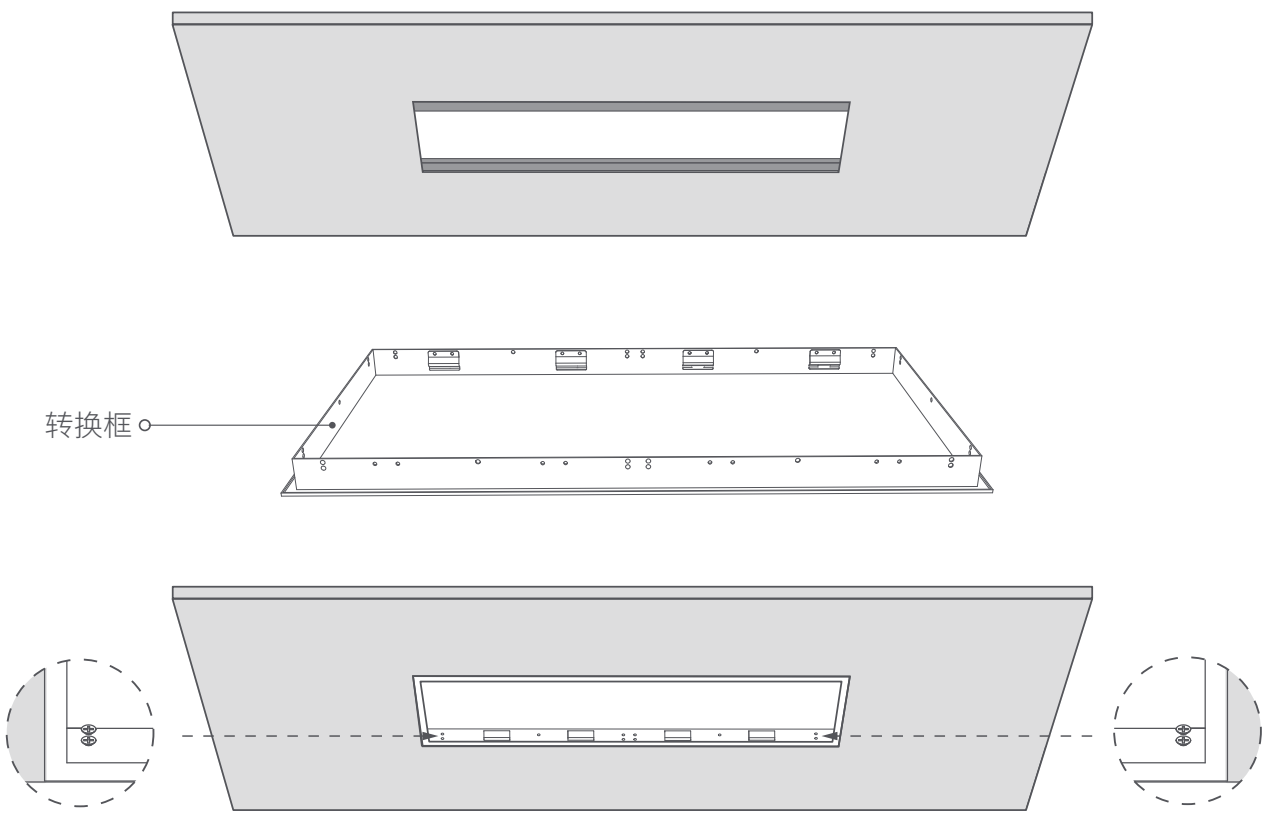


- 将电源线接入浴霸主机的接线端子(参考集成吊顶安装中的接线说明)，然后将浴霸主机放置在木条上，木条上已固定的4颗螺丝对应落在主机的4个卡槽中。前后左右晃动主机，检查主机是否已被限位，是否稳固安全。

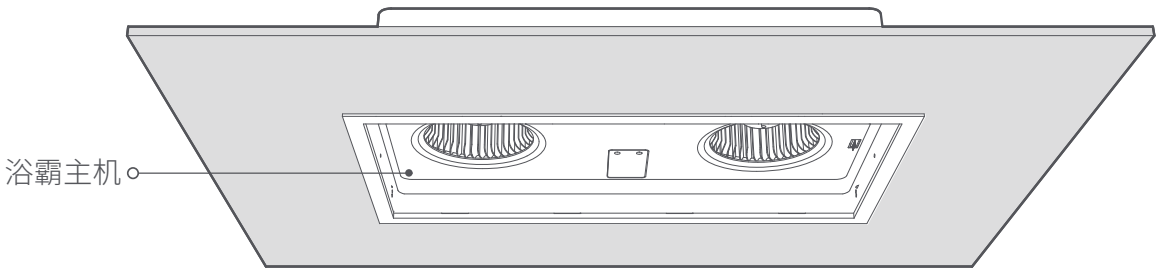

- 如图，将面板上的4处限位柱(用于集成吊顶对箱体的限位)沿箭头位置剪切掉，然后将面板上的连接线插入到主机的插座。

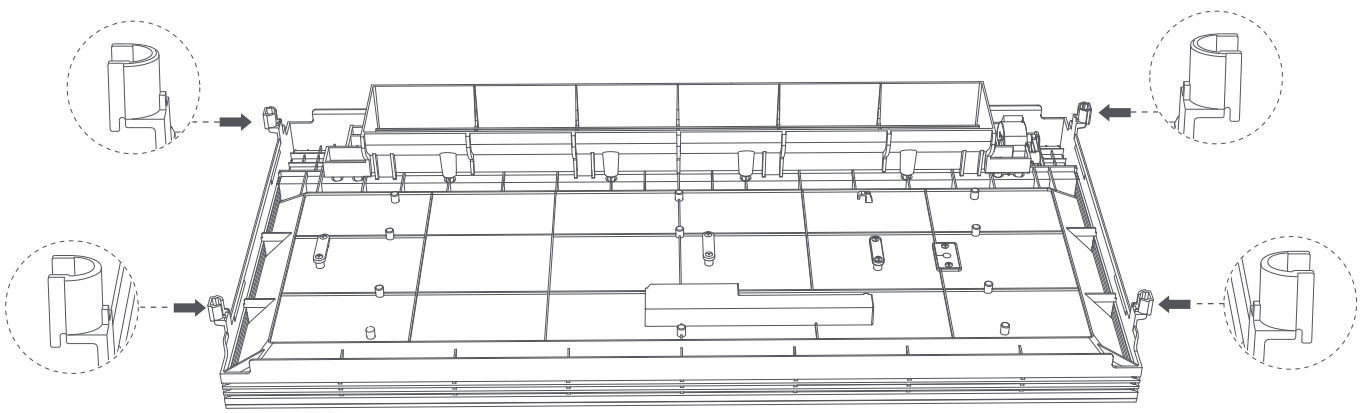


- 将面板卡入转换框中，注意面板需和转换框保持齐平，并检查面板是否安装稳固，务必注意安全。

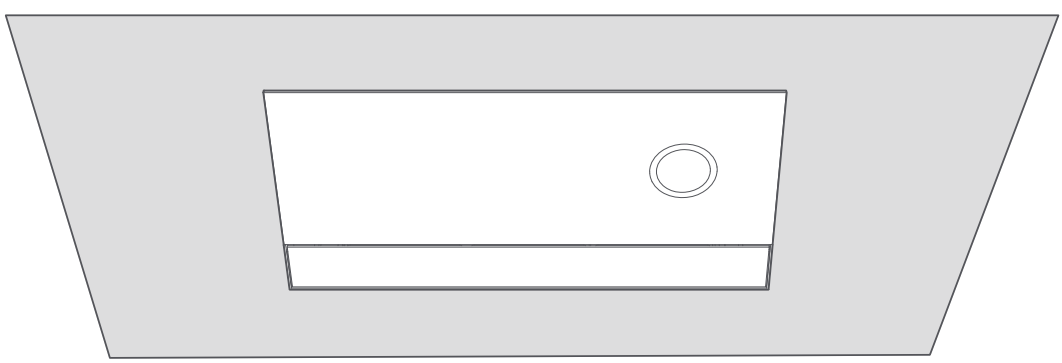


4. 安装触摸旋钮开关


- 用一字螺丝刀从开关背面开口处撬开后盖的两边;

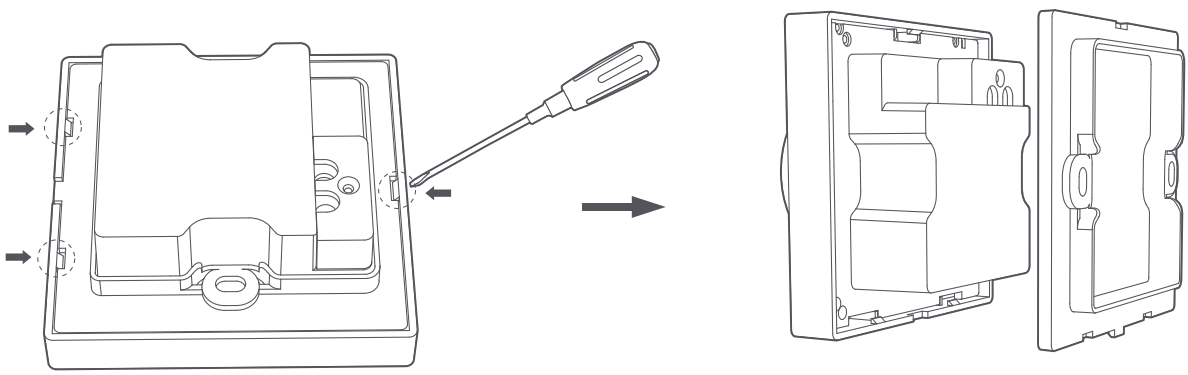

- 拧开开关后座电源输入线保护盖的螺丝，将电源输入线拉出;

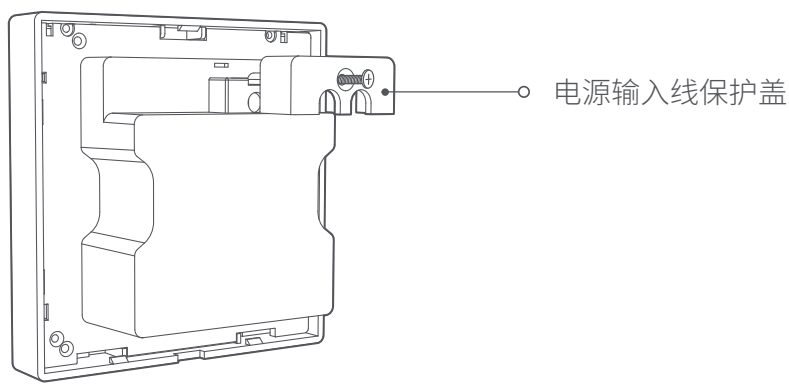

- 用机牙螺丝把后盖固定在底盒上，用螺丝刀将电源输入线固定到开关后座上，装回电源输入线保护盖并拧紧，最后盖上按键板。

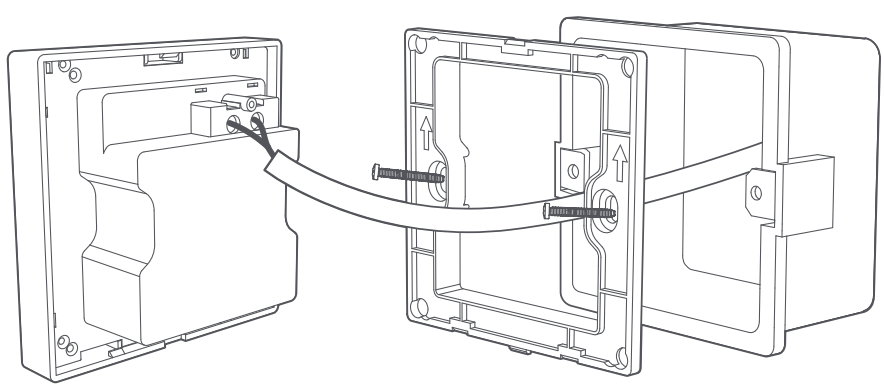


使用说明

1. 连接触摸旋钮开关

保证浴霸与触摸旋钮开关在同一个房间内，在浴霸通电10分钟内做如下操作:在浴霸接通电源10分钟内，按住照明键+停止键3秒，当浴霸发出“嘀”的一声，表示触摸旋钮开关与浴霸连接成功;
浴霸没有发出“嘀”的一声，表示触摸旋钮开关与浴霸连接失败，需重新进行上述连接操作。

2. 功能说明

触摸按键开启功能，按键指示灯会亮起。

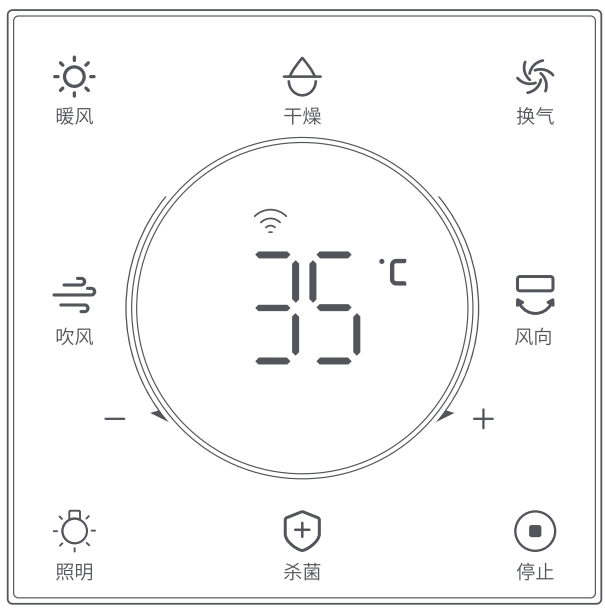

氛围光圈颜色提示:
1、吹风模式: 氛围灯蓝色;
2、换气模式: 氛围灯绿色;
3、干燥模式: 氛围灯黄色;
4、暖风模式: 氛围灯红色;
5、杀菌模式: 氛围灯紫色;
6、在同时开启吹风换气功能时，氛围灯显示最近一次操作的功能的颜色。

暖风：
短按按键，开启恒温取暖功能；开启后短按按键，在高挡、低挡之间切换。
暖风高挡：面板显示恒温高挡；用于快速提升室温，适合冬天使用。
暖风低挡：面板显示恒温低挡；适合春末秋初使用。
开启暖风后可通过旋钮进行目标温度调节，可从25°C调节至45°C。

换气：
短按按键，开启换气功能；开启后短按按键，在高挡、低挡之间切换。

吹风：
短按按键，开启吹风功能；开启后短按按键，在高挡、低挡之间切换。

风向：
开启带有导风板的功能后，短按按键，切换导风板循环和固定角度两种状态。

照明：
短按按键，开启或关闭此功能；长按按键，在正常照明和夜灯模式之间切换；
夜灯模式默认在夜灯时间段启用，可在米家APP中调整夜灯生效时间段。
可通过旋钮调整灯光亮度。

干燥：
短按按键，开启干燥模式。

杀菌：
短按按键，开启杀菌模式。

停止：
短按按键: 关闭除照明以外的所有功能。为保证PTC加热模块安全散热，包含热风的功能将延时10秒后关闭。
长按按键: 开启延时功能，单位“分”亮起，旋钮可调整延时时间，默认 15 分钟。
在延时状态下，切换功能模式、切换挡位、短按停止键，会清除当前延时设置。

提示：
暖风开启时，短按换气，暖风与换气可同时打开。
换气开启时，短按暖风，暖风与换气可同时打开。
同理，吹风与换气的调节原理与上述相同。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

人体感应功能说明

人体感应功能默认开启，检测有人自动开灯、无人自动关灯。
人体感应自动开启和关闭的功能可在米家APP中设置，支持检测到有人自动开灯、换气、杀菌功能，检测到无人自动关灯、关浴霸；

*人体感应的生效时间可在米家APP中设置，默认全时段自动开启。

恢复出厂设置

使用插针类工具插入浴霸面板显示屏的重置孔并长按7秒，听到浴霸发出长“嘀”声后重启，即为恢复出厂设置。

备注：恢复出厂设置后触摸旋钮开关需要重新绑定。

产品规格

型号：YLYYB-0092
额定功率：3100W
额定输入：220V～50Hz
功率因数：0.7
照明功率：24W（48x0.5W/LED模块）
暖风功率：3000W
吹风功率：32W
换气功率：30W
照明电流：0.11A
防护等级：IPX2
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4706.27-2008，GB 7000.1-2015，GB 7000.202-2008，GB/T 17743-2021，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022

网络重置

同时按住触摸旋钮开关的风向键和停止键5秒，浴霸发出三次“嘀”声后重启，即为网络重置成功。

提示：当浴霸在新的网络环境使用时，需重置网络，再重新进行网络连接。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



注意事项

- 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将浴霸和遥控器安装在浴缸内和淋浴区的人可以触及的地方。
- 禁止将器具直接安装在电源插座下面。
- 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 浴霸加热超过2小时会自动停止加热。
-  灯具不适宜被隔热材料覆盖。

(一) 本产品属于微功率短距离无线电发射H类设备，用于数据传输应用。采用内置天线，控制、调整及开关等使用方法请参考使用说明书；
(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
(八) 本产品使用时温度和电压的环境条件请参考使用说明书。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务;
自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
已超过三包有效期；
因不可抗力造成的损坏；
不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能浴霸 L2	浴霸不能通电工作
	无法正常出暖风
	无法正常换气
	照明灯光不亮

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页:www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话:400-619-7969咨询更多售后问题

制造商: 青岛易来智能科技股份有限公司

地　址: 青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4