米家烘干机

使用说明书

微信扫码
安装/维修

微信扫码
下载安装米家App

查阅电子说明书

米家App→绑定洗衣机→设置（页面右上角）→产品百科→使用说明
*请确保米家App为最新版本

安装/连接/使用米家App

本产品已接入米家，可通过米家 App 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 App ，已安装米家 App 的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 App。
打开米家 App 首页，在页面右上角点击“+”，根据 app 提示方式添加设备。
提示:由于米家 App 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，
请按照当前米家 App 内指引进行操作。

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。使用时，请关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。
对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 器具干燥纺织物的最大质量：12kg。
- 如果使用化工原料清洗纺织物，不能使用滚筒式干衣机干燥。
- 如有棉屑收集器，应经常清理。
- 棉屑不应堆积在滚筒式干衣机周围（打算将通风口连接到建筑外部的器具不适用）。
- 应提供足够的通风环境，以避免从器具内部倒流到室内的气体引燃其他燃料，包括明火。
- 请勿使用滚筒式干衣机烘干未洗的织物。
- 用烹调用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、油渍去除剂、松油去除剂、石蜡以及石蜡去除剂等类似物质污染过的织 物，在滚筒式干衣机干燥前应用热水额外加入适量的洗涤剂洗涤。
- 泡沫橡胶（乳胶泡沫）、浴帽、防水织物、橡胶衬垫物品以及装有泡沫橡胶垫的衣服或枕头等物品不应在滚筒式干衣机中烘干。
- 织物软化剂或类似产品，应按其使用说明的规定使用。
- 取出所有口袋中的全部物品，如打火机和火柴。
- 机座底部带有通风口的器具，地毯不能堵塞通风口。
- 器具不能安装在能锁上的门、滑动门或与器具铰链位置相反的铰链门后，这样会使滚筒式干衣机门全开时受限。
- 警告: 滚筒式干衣机在干燥循环未完成前请勿随意停止（除非将所有织物快速取出并分散，以便散热）。
- 警告: 器具不能通过外部开关装置（如定时器）供电，或连接到由公共设施定时开关的电路。
- 注意: 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
- 本器具适用于海拔 <2000 米的地区，在更高海拔使用可能影响使用效果。
- 本器具打算用于家庭和类似场所，如:
  -商店、办公室及其他工作环境中的员工厨房区域;
  -农舍;
  -由酒店、旅馆等居住类环境中的顾客使用;
  -住宿和早餐类环境;
  -公寓或洗衣房公共使用。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 请勿用湿手插拔电源插头，可能会引起触电危险。
- 在保养、清洗或维修洗衣机之前，请拔下电源插头。
- 请使用220V/50Hz交流电源，应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受10A以上的电流，并进行可靠接地。
- 为确保使用安全，请务必使用三芯插座，并确保插座正确、可靠接地。
- 请勿在潮湿、雨淋环境下使用，请勿靠近暖气等热源。避免触电，起火等事故。
- 请勿将水洒在器具上，请勿将湿衣物或热的、重的物品放到器具上。
- 禁止将器具放置在露天或潮湿的环境中，以免引发触电、起火等事故。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。
- 废气不应排放到用于排放燃烧气体或其他燃料的器具所产生烟雾的烟道中。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 确保机器没有运输损坏。
- 请取下所有包装，并放在儿童接触不到的地方。
- 机器很重，建议至少两个人一起搬运。
- 如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
- 警告：器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通道通畅。
- 警告：不应损坏制冷回路。
- 切勿尝试自行维修器具，或由不具备资质的人员进行维修，否则可能会严重损坏器具并造成人身伤害。
- 务必防止儿童和宠物爬入器具内。器具运行期间，请勿让儿童靠近。
- 若儿童进行清洁和维护，请确保身旁有监护人看管。
- 在进行任何日常维护之前，请断开器具与电源的连接。
- 如果不使用器具，请及时打开器具门和洗涤剂盒，防止产生异味。
- 请勿使用喷水或蒸汽来清洗器具，否则可能会导致短路或触电。
- 请勿自行拆装、修理和改装器具，请联系本公司售后服务部门进行维修，只可使用原装配件。
- 确保器具远离以下物品，如金属制品、化学品、易碎品、点燃的蜡烛、点燃的香烟等。
- 电源插头上若有尘垢附着时，请擦拭干净后再使用，定期清洁电源线插头，防止接触不良。
- 请用柔软布料和不含有机溶剂或腐蚀性的液体擦拭器具外壳及橡胶件。




阅读使用说明





警告 : 火灾危险 / 可燃材料。本产品使用可燃的制冷剂、发泡剂。

产品介绍

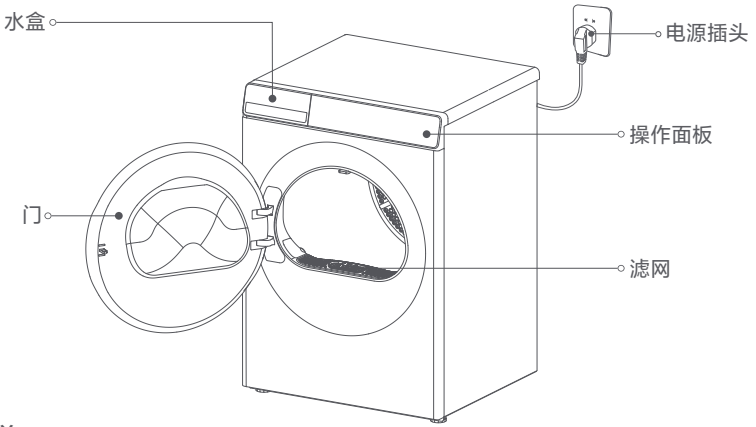

配件清单

			
说明书×1	排水管×1	烘架×1	过滤海绵×2

检查上图中的所有配件是否齐全。如果烘干机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与经销商联系。

安装 / 安装要求

供电

为了避免不必要的火灾、触电或者人身伤害等危险，所有电气线路和接地必须符合国家电气标准的相关要求。在安装时确保您的电源供给：220V、50Hz、15A的保险丝或断路器。为了确保您的安全，请必须使用三芯插座，并确保您的插座正确可靠接地。


安装环境

- 请安装在坚硬平坦的水平地面，否则可能会导致异常振动与噪音，甚至产生故障。
- 将设备安装到所需位置后，如果地面不平，请调整烘干机水平底脚（请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品）。
- 避免日光直射，并通风良好。
- 底部有通风口的器具，毛毯必须不堵塞开口。
- 棉屑不允许堆积在滚筒式烘干机周围。
- 如果使用化学品来清洁衣物，则滚筒式烘干机不能使用。
- 如果使用，经常清理棉絮收集器。
- 必须提供足够的通风以避免从器具倒流出的气体流入空间点燃其他物质，包括明火。
- 不允许向供燃烧气体或其他材料的器具排烟的烟道中排气。
- 请安装在5~35 ℃的环境中。
- 在温度过高或过低的环境中，可能导致产品性能下降或损坏。
- 烘干机安装完成后，请静置至少1小时再使用。
- 产品与墙的距离：产品上端：2cm，产品左右侧面 / 墙：1.5cm，产品后面 / 墙：3cm。
- 警告：本电器含有易燃环保制冷剂R290(丙烷)。



安装/调整水平底脚


利用水平仪确认烘干机安装是否水平，如不水平，根据需求调整水平底脚。

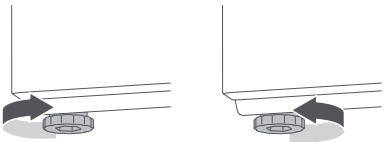


- 为满足最佳的烘干性能一定要将烘干机水平调整好。
- 为了最大限度地减少振动、噪音和不必要的产品移动，地板必须牢固且平坦。
- 放倒烘干机时请做好防水措施，使用过的烘干机内部的冷凝水可能会溢出。
- 尽可能调整调节底脚来保持烘干机水平放置。
- 调整烘干机水平底脚时请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品。
- 请将烘干机放置在坚固的地面上，不要安装在其他可移动的底座或者架子上。

安装/连接排水管


- 烘干机内部有水盒，不使用水盒时可以使用排水管。
- 推荐使用随机附带的软管（长的排水管）来替换产品本身的排水管。

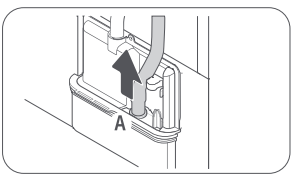

❶ 将排水管从(A)孔拔掉。

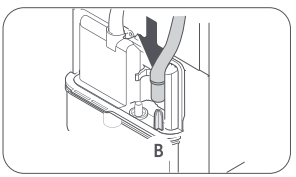


❷ 将拔掉的排水管插到 (B)上，并确保排水管不会晃动。

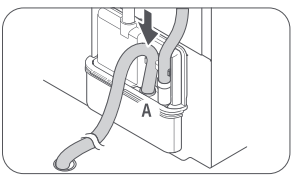


❸ 附件中的软管(长的排水管)连接到(A)孔插到底后，将软管卡入卡夹，避免软管弯折，造成排水不畅，再将另一头放入排水口中。

连接排水管时，请确保软管的最高点不超过产品顶盖。将随附的排水管安装好，末端插入地漏或其他排水口后，可直接进行排水。排水管末端不能浸在水里，外部的水可能回流到烘干机中。如未将管子完全连接在(A)孔或有松动时，可能会漏水。

安装/安装单层烘架

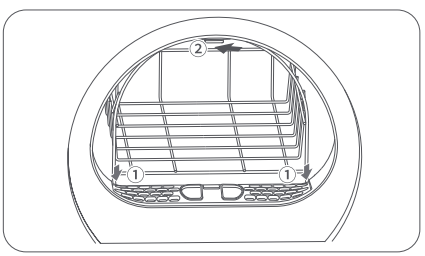

❶ 将单层烘架放在如图显示的(①)的孔中并挂在门上部的挂钩上(②)。注：首次使用烘干机，请先将挂钩上(②)的海绵拆下。

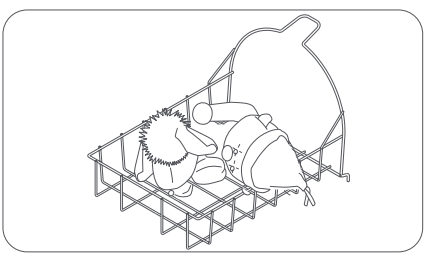


❷ 鞋类烘干时，将鞋底朝下放在单层烘架上进行烘干。不建议对胶粘类鞋进行烘干，有脱胶风险。毛绒玩具类烘干时，放在单层烘架上进行烘干。

- 长时间的烘干可能对物品造成损伤。
- 对海绵橡胶、乳胶、塑料或橡胶进行烘干，可能损坏烘干物品或者引起火灾。
- 将具有粘合剂的物品进行烘干，可能会降低粘性且对物品造成损伤。


安装/香芬模块使用

将香芬模块安装在滤网内，再将滤网装回机器。


香芬模块不随机器赠送，如有需要请自行购买。

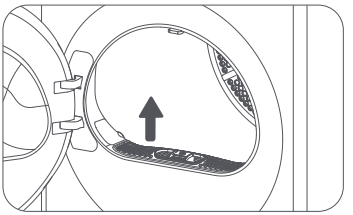


❶ 将滤网组件向上提出。

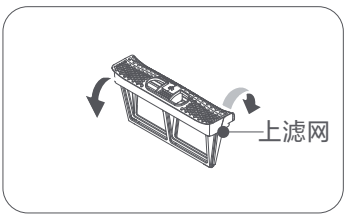

❷ 打开上滤网。

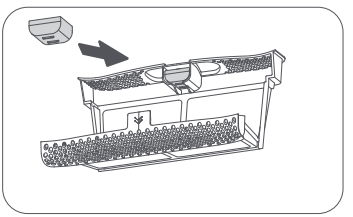


❸如图所示角度装上香芬模块，再合上滤网。

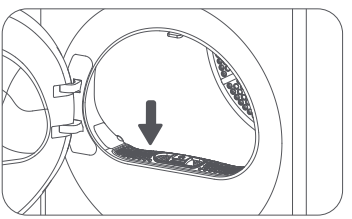

❹ 将滤网装回机器。

注意：为了达到理想的加香效果，延长香芬使用时间,建议使用“暖衣烘”程序对干衣服进行加香处理。使用香芬模块后机器内会留有余香。香芬模块使用多次后，香味会变淡，导致加香效果不佳，请及时更换新的香芬模块。

使用 / 功能及操作介绍

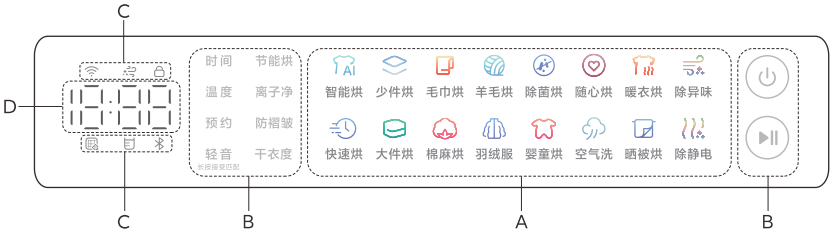

A 程序显示区域

程序（面板上）	推荐最大容量	程序说明
智能烘	5.0kg	适合烘干棉麻、化纤类的混合衣物。
少件烘	1.0kg	适合少量轻薄衣物的烘干。
毛巾烘	3.0kg	适合烘干棉麻类的毛巾织物。
羊毛烘	0.4kg	需用烘架，可烘干羊毛或羊毛混纺织物。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键、app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
除菌烘	2.0kg	适合烘干尿布、手帕等。丝绸、羊毛、皮革等精贵材质，及含有粘贴标签等不耐高温衣物不可使用除菌烘。可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
随心烘	/	可随心定义烘干完成时间，适合烘干棉质、化纤或混纺类贴身衣物。
暖衣烘	5.0kg	适合干衣物护理，定时加热衣物使干衣物变得温暖。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
除异味	2.0kg	适合干衣物护理，适合少量衣物的清新祛味。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
快速烘	3.0kg	适合烘干化纤轻薄类含水率较少的衣物。
大件烘	5.0kg	适合烘干棉麻或者化纤材质的四件套和毛毯等。
棉麻烘	12.0kg	适合烘干棉麻类的织物。
羽绒服	2.0kg	适合烘干羽绒材质的衣物。可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
婴童烘	2.0kg	适合烘干婴儿衣物，小件衣物。
空气洗	1.0kg	适合干衣物护理，适合少量衣物的清新祛味，无水护理。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
晒被烘	3.0kg	适合干衣物护理，晒被烘模式仅对衣物进行除潮除味，不能直接烘干湿衣物。可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
除静电	1.5kg	适合干衣物护理；适合处理带有静电的衣物。

程序（App端）	推荐最大容量	程序说明
丝绸烘	0.2kg	适合烘干丝绸类织物。
毛绒玩具	/	需用烘架，适合烘干毛绒玩具。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
运动鞋	/	需用烘架，适合烘干运动鞋。为定时烘干程序，可用面板上“时间”按键或app端“定时烘干”来调整烘干运行时间。
冲锋衣	2.5kg	适合可旋转烘干的冲锋衣。
内衣烘	0.5kg	适合烘干贴身衣物。
牛仔烘	5.0kg	适合烘干牛仔裤一类材质较厚的衣物。
运动服	3.0kg	适用于运动类衣物，如速干衣、瑜伽服等。
小件烘	1.5kg	适合小体积的轻薄衣物烘干。
超柔烘	1.0kg	适合烘干轻薄类的衣物。
化纤烘	4.5kg	适合烘干合成纤维或混纺织物。
衬衣烘	1.5kg	适合烘干衬衫、罩衫等。
除毛烘	2.0kg	适合烘干少量棉麻或化纤衣物，有较高浮毛去除需求。
夏凉被	3.0kg	适合单条夏凉被洗后烘干。
瑜伽服	3.0kg	适合少量瑜伽运动服的烘干。
摇粒绒	3.0kg	适合少量冬季摇粒绒织物的烘干 。
绒毯	3.0kg	适合少量小面积的绒毯烘干。
支架烘	0.4kg	适合羊毛、毛绒玩具、运动鞋等易磨损织物的烘干。

注：程序描述为最初型号参数，供参考，具体程序及参数可能随产品升级而变化。

B 按键组

① 时间按键	该功能用于调整烘干时间。适用于部分程序。
② 温度按键	该功能用于调整烘干温度。可根据烘干的衣物，选择合适温度。 温度从低到高按照t1-t2-t3-t4循环显示（不同程序会有所不同）。
③ 预约按键	可预约开始烘干时间。在待机状态下，按下该按键，进入预约设置状态，重复按键选择所需要的预约时间，预约最大选择范围为24小时。 机器首次连接米家app后，长按“预约”2秒，开启远程控制，数码管显示APP。
④ 轻音按键	待机状态下，按下轻音按键，开启静音功能，开启后整体降低运行噪音，会对衣物烘干速度和效果有一定影响，同时屏蔽除报警音以外的提示音。 2秒内再次按下，切换开关状态，显示屏对应显示“On”/“OFF”。
⑤ 节能烘按键	选择程序后，按下该按键，可开启和关闭节能烘功能。开启后会调整成能节省电量模式，会对衣物烘干速度和效果有一定影响。

B 按键组

⑥ 离子净按键	选择程序后，按下该按键，可开启或关闭离子净功能，同时该按键指示灯离子除菌关闭或常亮。开启后离子模块工作，在衣物烘干过程中对衣物的除味、除菌、除静电有一定加强效果。适用于部分程序。
⑦ 防褶皱按键	选择程序后，按下该按键，可开启和关闭防皱功能，默认时间10分钟，支持可选10/30/60/120/240分钟等多个档位。开启防褶皱功能，程序结束后门不解锁，进入抖散流程，能有效防止衣服褶皱。适用于部分程序。
⑧ 干衣度按键	选择程序后，重复按此按键来选择烘干强度，烘干强度功能用于调节衣物烘干程度：即穿、储藏、熨烫，对应显示“H2/H3/H1”。不同程序可选择的干衣度档位不同。
⑨ ⏻	用户可以长按1秒打开烘干机，长按2秒关闭烘干机。
⑩ 启动/暂停按键 ▶||	用户可通过触摸“ ▶|| ”按键启动或暂停程序。若烘干过程中需要暂停，轻触此键，烘干机处于暂停状态。恢复工作只需再次轻触此键。

C 功能指示灯组

① Wi-Fi 指示灯	Wi-Fi指示灯长亮代表烘干机成功接入互联网，用户可以通过米家App对烘干机进行远程操控和状态查询。待机状态下，Wi-Fi指示灯慢闪为待配网状态；快闪为联网异常需要检查网络。 Wi-Fi重置方法：在待机状态下，长按 ▶|| 按键7秒，Wi-Fi指示灯慢闪重置完成。
② 离子除菌	图标长亮代表烘干机已选中离子除菌功能。
③ 门锁指示灯	门锁指示灯长亮代表门锁禁止打开。门锁指示灯熄灭代表已解锁。
④ 滤网清洁	滤网清洁图标闪烁代表烘干机需要清理滤网。
⑤ 水盒清洁	水盒清洁图标闪烁代表烘干机需要清理水盒。
⑥ 蓝牙	长按轻音按键支持接受蓝牙连接请求，蓝牙状态栏图标常亮代表蓝牙连接成功。

D 数码显示屏

1) 程序剩余时间显示	1:28	4) 干衣度显示	H2
2) 预约时间显示	12h	5) 故障代码显示	E2
3) 温度显示	t1		

使用/烘干注意事项

如果您的衣物上含有以下标志时，请根据说明使用烘干机。


符号	说明	符号	说明	符号	说明
	可使用翻转烘干		悬挂晾干		在阴凉处悬挂晾干
	可使用翻转干燥 —较低温度干燥		悬挂滴干		在阴凉处悬挂滴干
	可使用翻转干燥 —较高温度干燥		平摊晾干		在阴凉处平摊晾干
	不可翻转干燥		平摊滴干		在阴凉处平摊滴干
	不可干洗	P	使用四氯乙烯和符号F代表的所有溶剂的专业干洗 常规干洗	P	使用四氯乙烯和符号F代表的所有溶剂的专业干洗 缓和干洗
	不可烘干	F	使用碳氢化合物溶剂 常规干洗	F	使用碳氢化合物溶剂 缓和干洗

衣物进行分类


- 请确认衣物上的洗涤标签，并根据推荐选择烘干模式。
- 根据衣物的湿度、数量及使用环境温度等，实际烘干时间会动态调整。
- 会产生收缩的衣物请勿进行烘干。
- 请根据服装的类型、尺寸、颜色、材质对衣物进行分类烘干。
- 新的毛巾或合成纤维制成的服装都会起毛，请分开烘干。
- 带有拉链或扣子的衣物，建议翻转衣物并拉上拉链，扣好扣子，可以减少烘干时的噪音。

维护与保养/烘干机清洁


在清洁烘干机之前，请拔下电源插头。

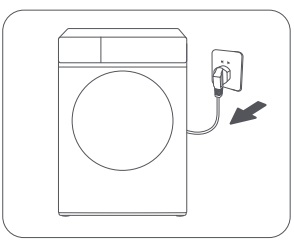

❶ 关闭电源后为了安全起见请将插头拔掉。
•为了安全起见请勿用湿手去触碰电源线、插板等。

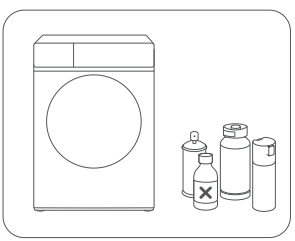


❷ 请勿使用合成洗涤剂、含苯洗涤剂或稀释剂等，否则会导致产品变色或损坏。

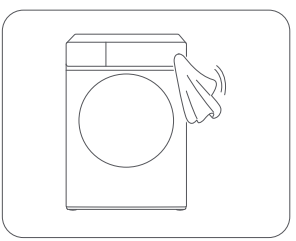


❸ 请使用超细纤维布进行清理。为了防止产品外观变色使用温和的清洁剂清理后，利用干净的干布进行拭擦。

维护与保养/清空水盒

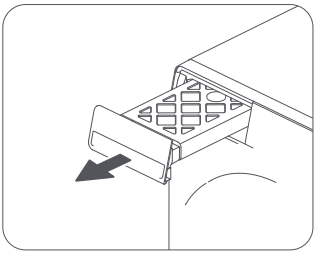

❶ 拉出并用双手托住水盒。

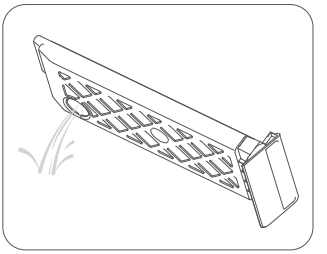


❷ 将水倒出后放回原位。


- 每次使用后，请及时清空水盒。
- 请勿饮用冷凝水。
- 运转过程中“ ”灯闪烁并停止工作时，请先清空水盒后按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动烘干机。
- 水盒积满水后，请用双手取出水盒(水盒掉落会导致受伤)。

维护与保养/清理滤网


为减少烘干时间和节省用电，请在使用前后将滤网进行清理。

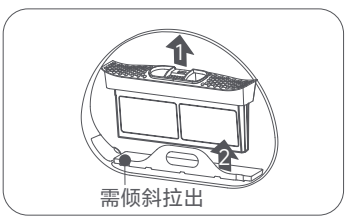


❶ 打开舱门，将滤网组件向上拉即可取出上滤网组件，再将下滤网组件取出。
（注：下滤网组件需倾斜着拉出）

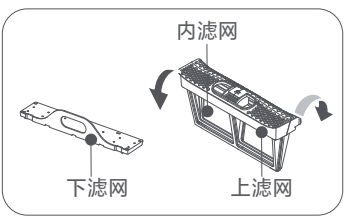

❷ 打开上滤网取出内滤网。

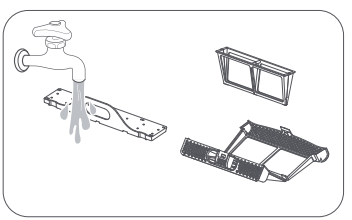


❸ 各个滤网先用毛刷清理后再用水清洗。

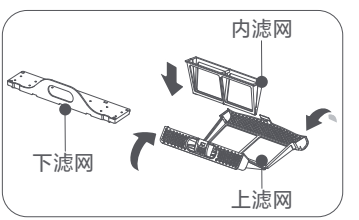

❹ 待滤网干燥后，将内滤网放回上滤网中。先将下滤网放回机器原位，再将上滤网组件放回原位。

- 每次使用后，请及时清理滤网。
- 在无滤网的情况下，请勿使用烘干机！
- 使用过程中滤网颜色可能会变化，不影响正常使用。
- 运转过程中“ ”灯闪烁并停止工作时，请先开门清理滤网后按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动烘干机。


维护与保养 / 湿度传感器清理

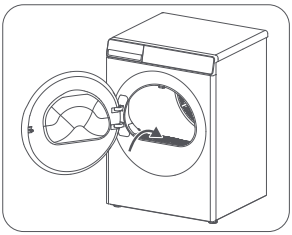

为减少烘干时间和节约用电，使用前后请及时清理。
清理前拔掉烘干机电源插头，用柔软的布料对机器内部的传感器表面进行清理。


- 为保证烘干，请定期对投入口内部的传感器（金属条）表面进行清理。
- 传感器上有灰尘堆积会对烘干程度的判断产生干扰，导致烘干时间增多。

维护与保养 / 紧急开门

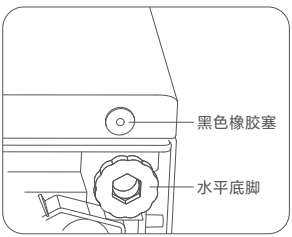

紧急情况下，取下此处黑色橡胶塞，并拉动可手动解锁门锁。非紧急情况，不建议使用。

维护与保养 / 门清理

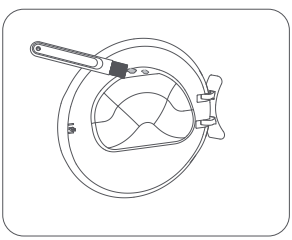

门内表面可能会有绒毛，请使用柔软的布或毛刷进行清理。

- 请勿将门上面的橡胶件取下。

维护与保养 / 冬季结冻处理

如果温度低于摄氏零度，您的烘干机被冻住，冻结时会出现“ ”指示灯闪烁提示，您可以：

– 请停止使用，并将烘干机放置在5~35摄氏度环境使用。
– 冬季时管内残留的水可能会冻结，使用后请清理管残水。
水盒内水冻结处理
– 请将水盒放入温水中。
– 温度过低时管内或排水泵处的冷凝水会冻结，导致产品无法正常运转。

故障排除

产品使用中出现如下问题，请在联系客服前确认下列内容。

现象	解决方法
烘干机不运转	• 确认电源插头是否插入电源。 • 请检查屋内的断路器与保险丝。 • 确认烘干机门是否关闭。 • 烘干机运转过程中打开门时，按“ ▶II ”启动/暂停键重新启动。 • 请清空水盒。 • 请清理滤网。
烘干时间长， 无法烘干	• 根据衣物种类选择烘干程序。 • 放入筒内的衣物超过规定量。 • 烘干机是否处于合适的环境。 • 烘干机的冷却风进气口是否通畅。 • 清理滤网和水盒。
衣物变形	• 有些衣物可以水洗，但不合适烘干。 • 烘干前请确认衣服上的洗涤标识。
衣物起皱	• 根据衣物的种类选择正确的烘干程序。 • 放入筒内的衣物是否过量。
噪音	• 请确认是否有类似钉子、硬币、纽扣、拉链等物品在内部，请及时取出。 • 请确认烘干机摆放的位置是否水平。 • 运转时嗡嗡的声音属于正常现象，来自于内部压缩机和电机。
无法加热	• 确认滤网是否清洁，必要时请进行清理。 • 烘干机模式处于冷风阶段。
衣物未完全烘干	• 请参照程序表，根据不同织物类型选择合适程序。 • 烘干单件或小件衣物时，推荐使用“小件烘”。若选择其他模式，可能会因为传感器接触不到衣物，无法感知湿度，过早结束烘干，显示End。 • 可以延长烘干时间。 • 将衣服翻面后再次尝试烘干。 • 可能干衣度选择了熨烫档位，需要更改为即穿或储藏档位。
启动后5分钟内 显示End	• 请检查筒内是否有衣物。 • 少量衣物请使用小件烘。 • 除了运动鞋、毛绒玩具、羊毛衣物使用支架，其他衣物请直接放入筒内，不能使用单层烘架。
衣物上有棉绒	• 放入衣物前请确认滤网是否清理。 • 容易出棉绒和容易粘棉绒的衣物请分开进行烘干。
有味道	• 强力清洁剂、油漆或清漆等有味道的物品在周围时，可能会随着空气进入到烘干机里。空气中如有这类味道，请通风后再使用烘干机。 • 确认衣物口袋里没有任何物品。

代码信息说明

显示代码	代码说明	解决方法
E2	烘干机筒门没有关闭	关上门之后重新启动。 适当减少烘干衣服的数量。 反复出现该问题请联系售后。
F2	烘干压缩机异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 若还出现该类问题，请联系售后。
F6	压缩机温度异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 若还出现该类问题，请联系售后。
F7	冷凝器温度异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 反复出现该问题请联系售后。
FC7	电脑板通讯异常	拔掉电源，等待一分钟重新启动。 若还出现该类问题，请联系售后。
F9	环境温度低， 压缩机运行保护	待机器周边环境温度升高到2℃可启动运行

基本参数

产品型号	H120MJ101、H120MJ102		
产品尺寸	598×620×850mm	最大功率	850W
包装尺寸	690×690×935mm	制冷剂	R290
产品净重	48kg	充注量	140g
产品毛重	54kg	CMIIT ID	2023DP3278
干衣容量	12kg	烘干噪音（声功率级）	62dB(A)
额定电压/额定频率	220V ~ /50Hz	使用环境温度	5~35°C
执行标准	GB 4343.1、GB 17625.1、GB/T 4706.1、GB/T 4706.20		

注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知，请以产品实物为准。

有害物质说明

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB_s）	多溴二苯醚（$PBDE_s$）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯（DEHP）
外部塑料件（包含门组件、顶盖组件、控制面板组件、后盖组件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属结构件（包含箱体组件、内筒组件、法兰盘、轴承组件、门板组件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部塑料件（包含底座组件、风叶轮、水盒、内筒提升筋）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉及螺母	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材（包含电源线、连接线）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
程序控制器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门锁	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制器件（包含温度传感器、浮子开关，门开关）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
传动器件（包含电机、皮带）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管路部品（包含蒸发器、冷凝器、管路）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件（包含密封圈、橡胶管）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限为15年，其标志如右图所示。

可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时“环保使用期限”才有效。



注：本电器含有环保但易燃的R290制冷剂。如果未能正确处置，可能导致火灾或中毒。正确处置电器，切勿损坏制冷回路中的管道。

使用/连接米家App

本产品已接入米家，可通过米家App或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。
扫描二维码，下载并安装米家App，已安装米家App的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家App。打开米家App首页，根据app提示方式添加设备。在页面右上角点击“+”，根据app提示方式添加设备。
提示：由于米家App的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家App内指引进行操作。

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

扫码下载米家App

产品保修说明

米家全自动滚筒式烘干机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修一年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

2. 实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修三年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），购机发票作为有效凭证，需妥善保管。
友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	烘干机（家用）包修时间	烘干机（公用）包修时间
整机	箱体、顶盖、电源线、底座、底脚、门体组件等。	三年	三个月
主要零部件	电脑板、显示屏、门锁、排水泵、电机、风机、压缩机、冷凝器、蒸发器、滤波器、离子发生器等。	三年	一年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 产品无性能问题；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。
6. 其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号
说明书版本：V3.0