米家循环扇使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

注意

安装

⚠ 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
⃠ 风扇未组装完成，请勿连通电源。

使用中

⚠ 若产品发生异响、异味、高温、风扇转动频率不一致等异常时，请立即停止使用。
⃠ 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
⃠ 请勿手动反复摇摆机头，以免内部传动机构损坏。

电源适配器

⚠ 仅限使用型号为 AD-D0521200150CN01 的原装电源适配器，此电源适配器仅供本产品使用。
⚠ 在进行维护作业或移动风扇之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
⃠ 拔出电源适配器时，请勿拉扯电源线。
⃠ 电源适配器连接风扇电源接口后，请勿暴力拉扯或摇晃电源适配器连接线及电源适配器与风扇连接处，以免损坏产品影响正常使用。
⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

搬运


⚠ 移动前，请务必使风扇停止运行，并拔出电源插头。
⚠ 移动时，请务必手握风扇支柱，不可只握住风罩或机头组件，以免掉落伤人。

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

⃠ 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
⃠ 请勿让儿童将产品当成玩具，工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
⃠ 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本产品。
⃠ 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
⃠ 电源线损坏或电源插头松动时，请勿使用本产品。
⃠ 前风罩未安装或松动时，请勿运行本产品。
⃠ 请勿私自对本产品进行拆卸维修。
⃠ 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
⃠ 请勿将手指或异物插入前风罩、后风罩或运转的扇叶中。
⃠ 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
⚠ 拆下风罩前，必须确保风扇断开电源。


包装清单

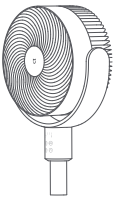

1 风扇头组件



2 支柱



3 底盘




4 电源适配器




5 说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

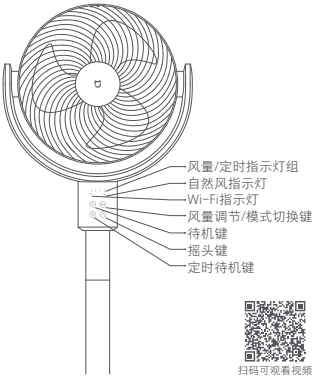

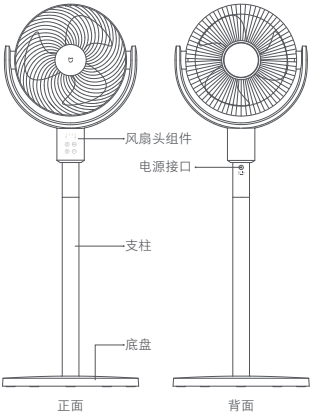

安装

安装底盘

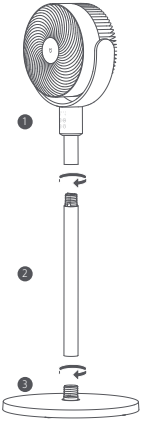



落地扇模式：

1.将 ❷ 支柱下端的螺纹孔与 ❸ 底盘上的螺纹对齐拧紧。
2.将 ❶ 风扇头组件下端的螺纹孔与 ❷ 支柱上端的螺纹对齐拧紧。


台扇模式：

将 ❶ 风扇头组件下端的螺纹孔与 ❸ 底盘上的螺纹对齐拧紧。

使用

连接电源

将电源适配器连接至风扇电源接口，再接入电源，听到“嘀”提示音后，风扇连接电源成功。

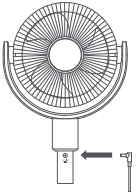

开机/待机

开机

短按 ⏻ 按键，风扇开始工作。

待机

开机状态下，短按 ⏻ 按键，风扇停止工作。

调节风量

短按 M/S 按键，切换风量挡位，相应的风量指示灯长亮（如下表格）。

下次开机，默认为上次待机时使用的风量挡位。

挡位	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
指示灯状态	✷●●●	●✷●●	●●✷●	●●●✷

提示：✷ 长亮状态 ●熄灭状态

切换模式

长按 M/S 按键 1.2 秒，可循环切换直吹风和自然风模式。自然风模式下自然风指示灯长亮，直吹风模式下自然风指示灯熄灭。

摇头设置

短按 ⌒ 按键，可开启或关闭摇头。可在米家 APP 中设置 30°、60°、90° 及120° 摇头范围。

提示：每次断开电源重新开机后第一次开启摇头功能，风扇会进入摇头角度校准状态。校准状态最长持续 14 秒，校准完成后，进入正常摇头状态。

定时待机

短按 ⏲ 按键，循环切换定时待机挡位：1 小时、2 小时、3 小时、4 小时、关闭定时，相应的定时指示灯显示 5 秒（如下表格）。定时指示灯显示 5 秒后，恢复至风量指示灯模式。

定时	关闭定时	1 小时	2 小时	3 小时	4 小时
指示灯状态	●●●●	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

提示：✷ 长亮状态 ●熄灭状态

开启/关闭Wi-Fi

开机状态下，同时长按 ⏻ 和 ⌒ 按键 7 秒，关闭 / 开启 Wi-Fi。

提示：关闭Wi-Fi后，无法使用米家APP操控风扇。

重置Wi-Fi

同时长按 ⏻ 和 M/S 按键7秒，听到长音“嘀”后，Wi-Fi 重置成功，进入等待连接状态。出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 更换风扇绑定的米家APP账号；
- 更换风扇连接的路由器；
- 更换路由器的账号和密码；
- 米家APP无法控制风扇。

Wi-Fi指示灯状态说明：

Wi-Fi状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	关闭
指示灯状态	橙灯闪烁	蓝灯闪烁	蓝灯长亮	橙灯长亮	熄灭


开启/关闭童锁

同时长按 M/S 和 ◇ 按键7秒，可开启或关闭童锁。

提示：开启童锁后，进行任意按键操作，风扇所有指示灯闪烁2次，蜂鸣器响2声“嘀”，不响应按键操作。

俯仰送风

可手动向上或向下转动风扇罩部分，调节风扇的上下送风角度。

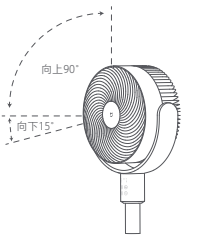

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击⊕，根据 APP 提示方式添加设备。

A6975D42


提示：

- 本产品仅支持连接 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 网络。
- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前 APP 内指引进行操作。


已接入米家 works with mijia

维护与保养

拆卸前风罩

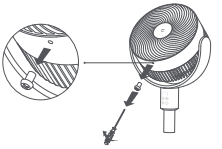


1. 使用螺丝刀逆时针旋转拆下风扇罩螺丝。

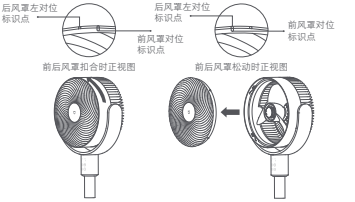


2. 逆时针旋转前风罩，使前风罩对位标识点对准后风罩左对位标识点，然后取下前风罩。

提示：安装前风罩时，将前风罩对位标识点对准后风罩左对位标识点并嵌入后风罩卡槽；然后顺时针旋转前风罩，使前风罩对位标识点与后风罩右对位标识点对齐固定。

拆卸扇叶

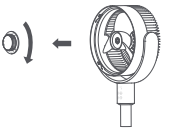

1. 顺时针旋转并取下扇叶旋钮。

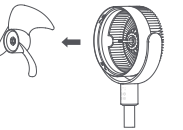

2. 沿电机轴方向取下扇叶。


提示：安装扇叶时，将扇叶中心孔对准电机轴安装并卡入电机轴上的限位杆，再将扇叶旋钮逆时针安装至电机轴并旋紧。

⚠ 注意：务必使风扇停止运行、断电后再拆机、清洁；清洗后请完全干燥部件再安装使用，并避免阳光直射。

风扇清洁

可被清洗部件


以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂，配合软布或海绵清洗。

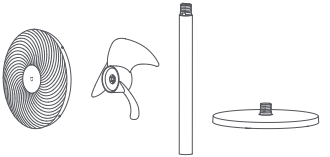

前风罩　扇叶　支柱　底盘

不可被清洗部件

以下部件请使用柔软的干布轻轻擦拭。

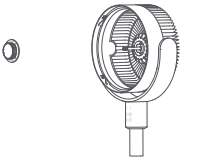

扇叶旋钮　电机组件

⚠ 注意：请勿用水冲洗以上部件。
请勿使用稀释剂、轻质汽油、清洗剂清洁任何部件。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
风扇不运转	未通电	连接符合要求的电源
	电源适配器连接不到位	正确连接电源适配器
Wi-Fi无法连接	路由器为5GHz频段	连接路由器2.4GHz频段
	风扇持续离线超过半小时	重置Wi-Fi
风扇卡停	扇叶被异物卡住	断开风扇电源，取出异物
风扇摇头功能不响应	风扇处于摇头角度校准状态	等待校准结束，最长14秒

基本参数

产品名称	米家风扇	工作电压	12V⎓	电源适配器型号	AD-D0521200150CN01
产品型号	BPLDS08DM	额定功率	18W	电源适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.6A
产品类型	直流落地扇	噪　　声	≤61dB(A)	电源适配器输出	12V⎓1.5A
产品颜色	白色	产品净重	2.6kg	电源适配器线长	1.5m
产品尺寸	310 × 310 × 870mm	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2		
执行标准：Q/ZXYDQ 001-2018，GB 4706.1-2005，GB 4706.27-2008，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022					
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP11626的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家循环扇产品售后严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

类型	保修内容		保修时间
米家循环扇	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
	附件	电源适配器	1 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家循环扇	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi网络连接异常，经常断开，连接失败

委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司（小米生态链企业）
服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
说明书版本号：V1.1