米家智能电暖器使用说明书

(米家石墨烯智能电暖器)


安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- 警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少1m的距离。
- 器具使用的海拔高度：≤5000米。
- 加热器不得直接放置在电源插座下面。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 如果加热器跌落，请勿使用。
- 如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
- 在水平和稳定的表面上使用本加热器。
- 底座安装说明：机身底部向上，将两个底座分别安装到机身底部的两个安装位，并用螺丝锁紧。
- 电暖器水平放置，晾衣架最大承重1.5kg。
- 电暖器晾衣架倾斜后可烘烤小件衣物、毛巾、袜子等，切勿烘烤大件羽绒、化纤、毛皮类。所挂物品距离电暖器前面板需>7cm。
- 使用晾衣架前，务必保证晾衣架旋转至最大角度（即40度）。
- 清洁和维护前，请确保拔下插头，并等待产品冷却至室温。
- 用不滴水的湿抹布轻拭加热器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。
- 本电暖器配有晾衣架，晾衣架仅用于干燥水洗的纺织物。
- 电子说明书查询：消费者可在小米商城产品销售页面查询对应产品电子说明书。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、

断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 本电暖器仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 务必正确安装脚支架后使用本产品。
- 请将产品连接到220V的单相交流电源上。
- 使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于10A，否则易引发意外。
- 为避免过热，禁止覆盖电暖器及电源线。
- 请勿用湿手触摸电暖器。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的电暖器。
- 请在通风良好的环境下使用电暖器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其它易燃易爆物品附近放置或使用电暖器，如车库或车间。禁止用于给动植物加热使用。
- 本电暖器配有晾衣架，晾衣架仅用于干燥水洗的纺织物。
- 请勿将衣物直接覆盖在电暖器上。衣物干燥后请及时收取，以免长时间烘烤造成衣物损坏或发生意外危险。
- 请勿直接将电暖器放在浴缸或其它水容器里。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。
- 简易检查方法：将电源插头插进插座，恒温挡位调至最高挡进行加热，约30分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过55℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 长时间不使用电暖器时请关闭机械开关，并把电源插头从插座上拔出。
- 电暖器发生故障后，请拨打服务电话，请勿自行拆机。
- 如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
- 在水平和稳定的表面上使用本加热器。


产品介绍

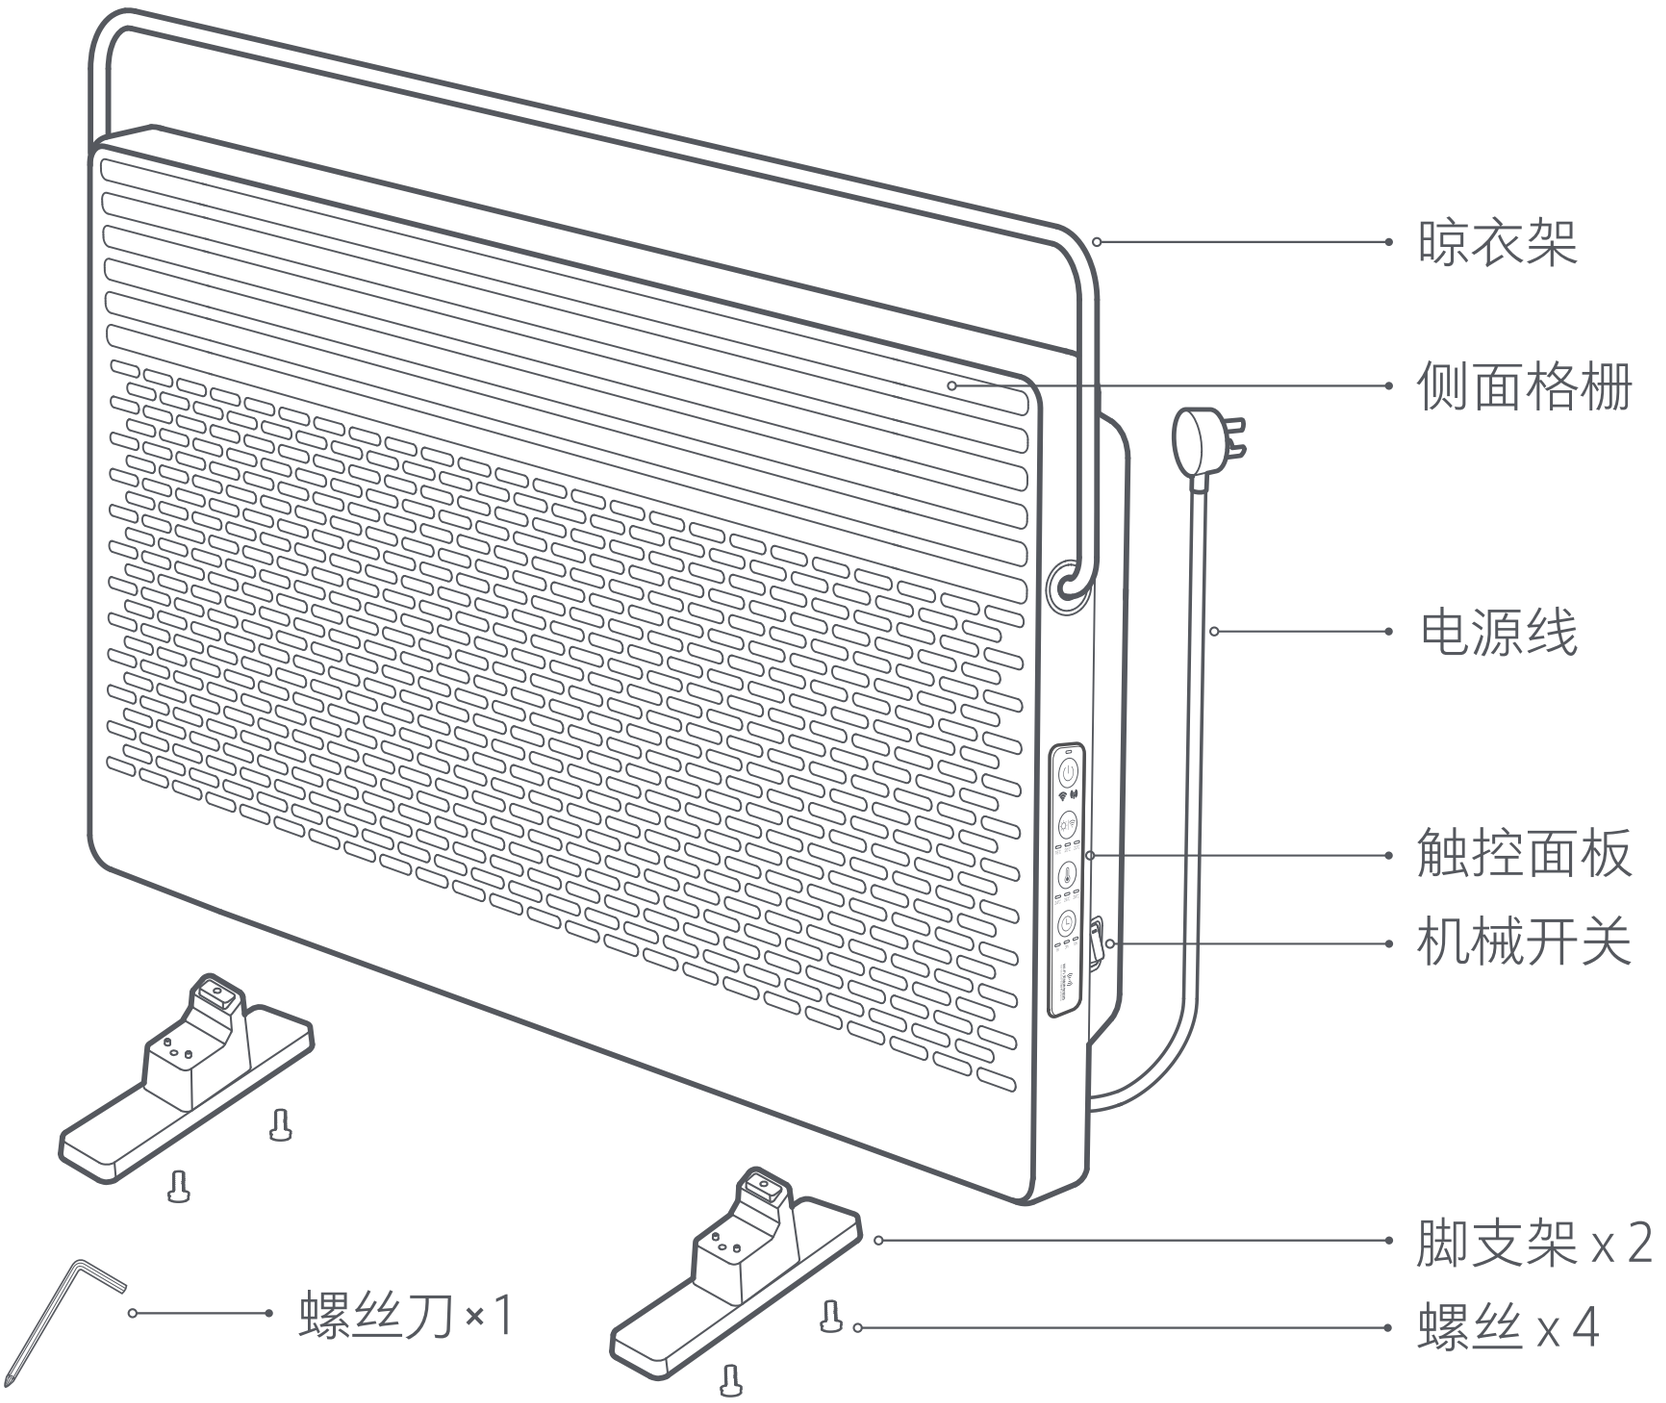


产品介绍

机械开关与触控面板

ON/开
（电源开启）

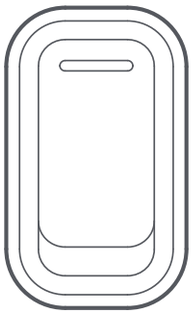


OFF/关
（电源关闭）

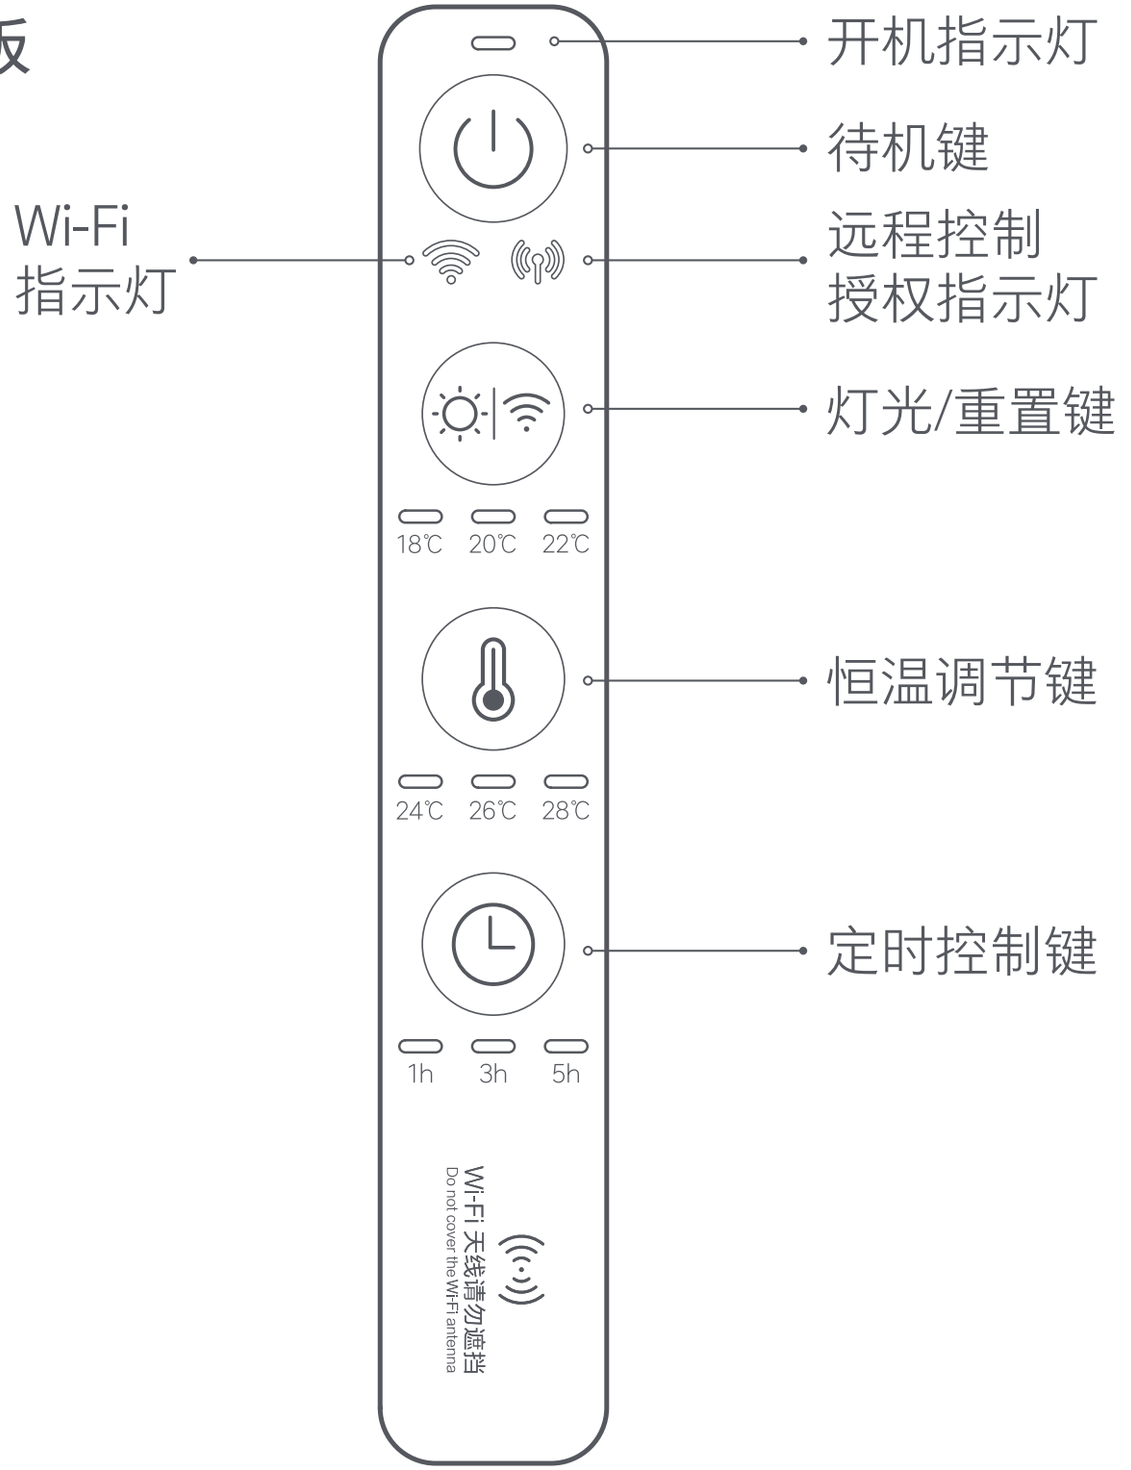

安装

如图，用螺丝固定安装脚支架即可使用。
晾衣杆最大可旋转角度为40度。

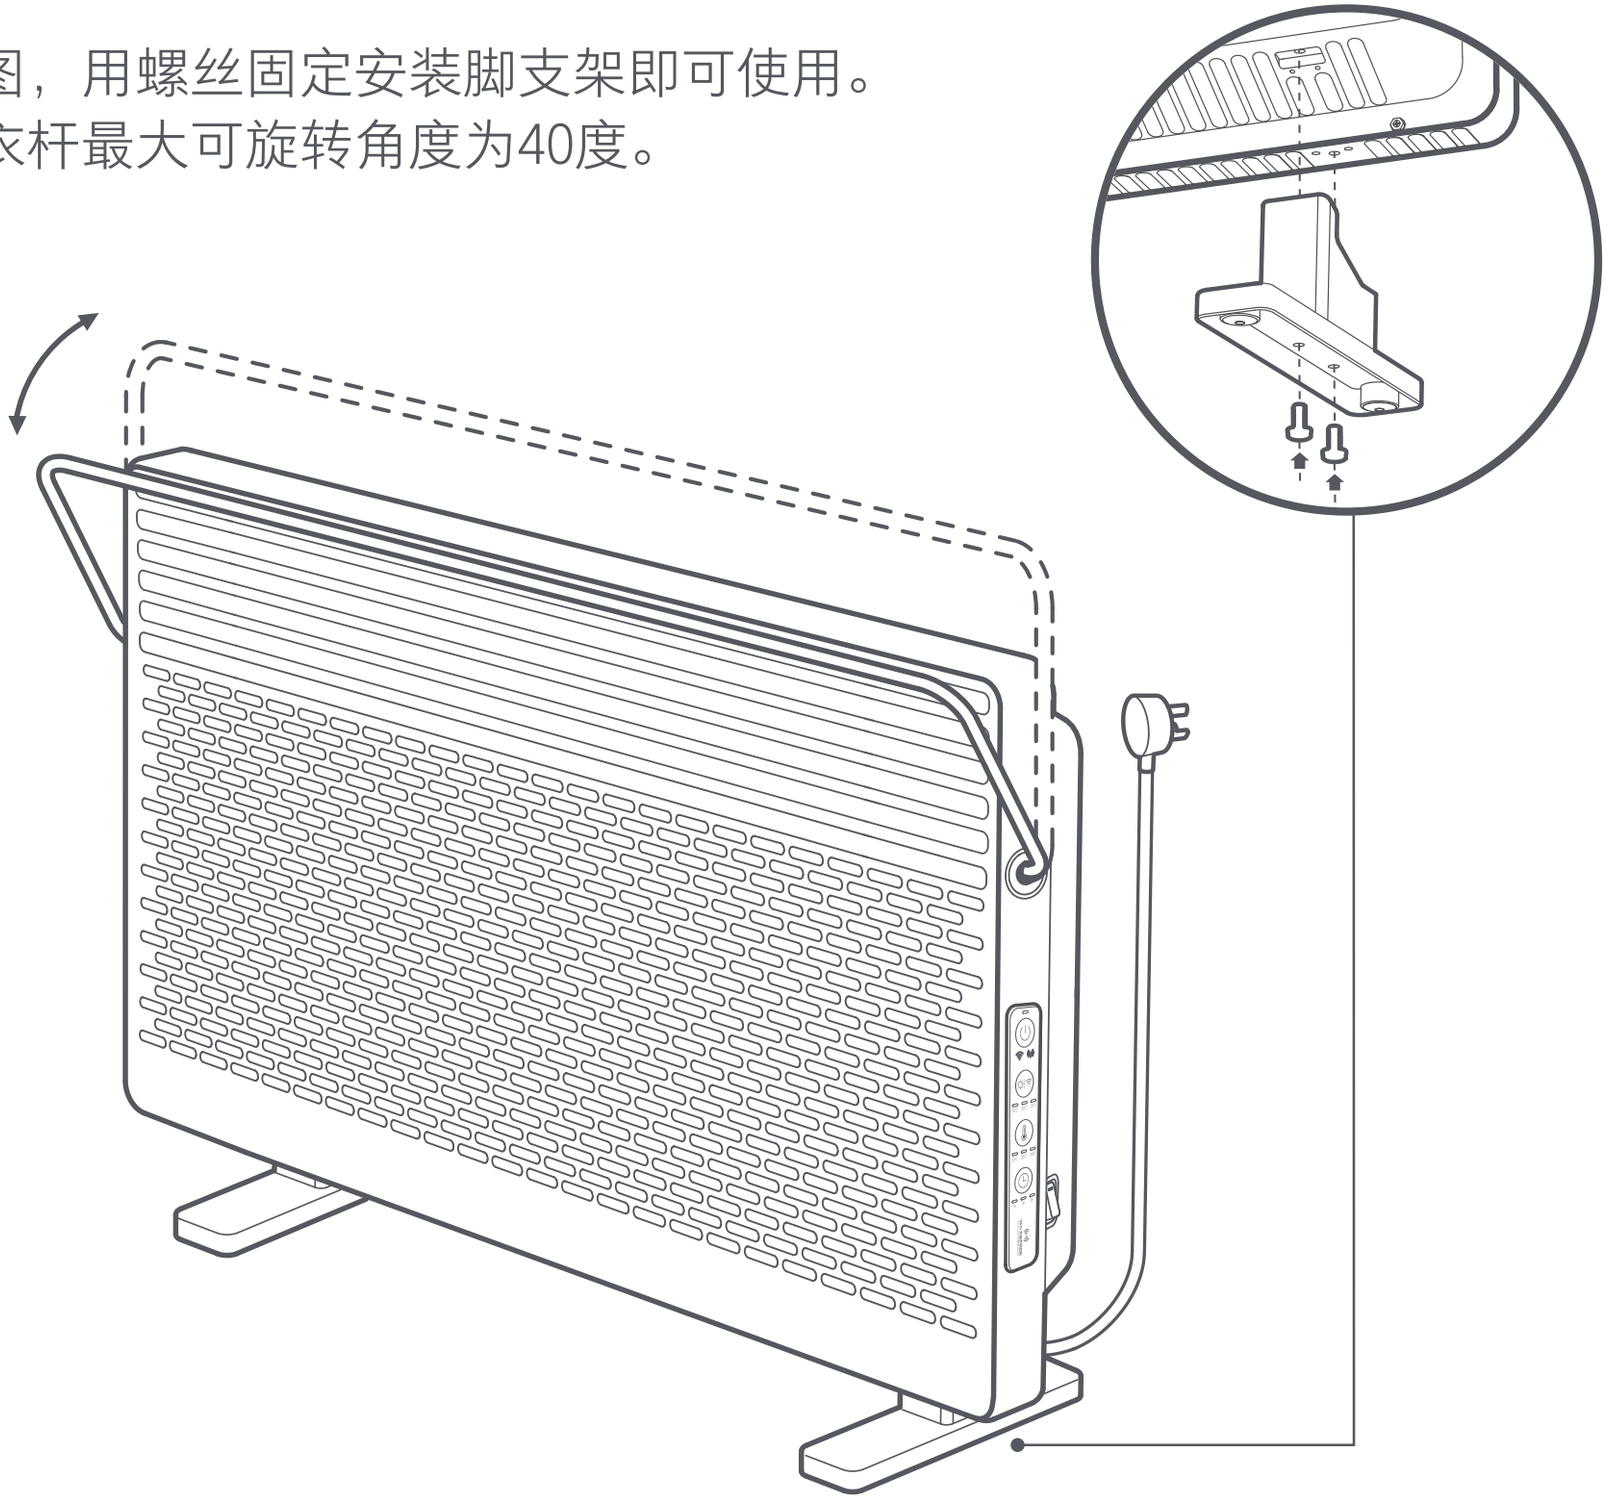

使用

⚠ 长时间不使用电暖器时请关闭机械开关，并把电源插头从插座上拔出。

待机

先开启机械开关，再轻触“待机”键，即可开启电暖器；再次轻触，即可停止。

提示：

本产品连续运行24小时后将自动待机。

开启/关闭触控面板指示灯

轻触“灯光/重置”键，开启或关闭触控面板指示灯。

恢复出厂设置

长按“灯光/重置”键 7秒，Wi-Fi指示灯闪烁，本产品发出三次“嘀”声，恢复出厂设置成功。

提示：

恢复出厂设置后，需要重新开启远程控制授权。

设置温度

轻触“恒温调节”键，选择所需的恒温挡位。长按调温按键5秒进入持续加热模式，18℃、20℃、22℃、24℃、26℃、28℃全部点亮。

定时控制

轻触“定时控制”键 ，定时关闭、定时1h、定时3h、定时5h、定时9h五挡循环。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其它产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：

- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 当本产品的远程控制授权指示灯和Wi-Fi指示灯均常亮时，即可通过米家APP控制本产品。需开启本产品远程控制授权并使米家APP通过Wi-Fi与本产品连接。请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 在米家APP中删除设备后，需要重新开启远程控制授权。

已接入米家
works with
mijia

ABDC3631


远程控制授权

使用米家APP控制本产品前，须开启远程控制授权，一次开启长期有效。

同时长按灯光/重置键和恒温调节键键7秒，可开启或关闭远程控制授权，远程控制授权指示灯对应常亮或熄灭，操作成功后本产品发出“嘀”声提示音。

晾衣架使用

将电暖器晾衣架倾斜后可烘烤小件衣物、毛巾、袜子等，切勿烘烤大件羽绒、化纤、毛皮类。

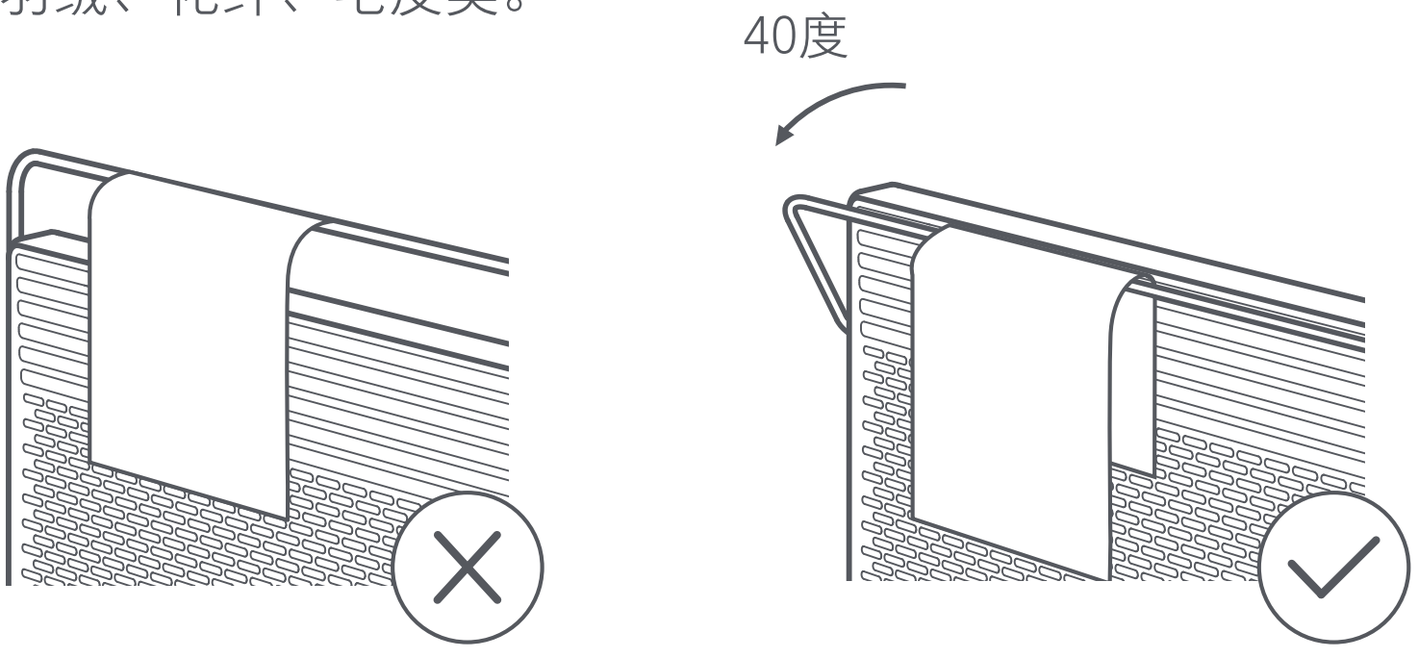

注意：电暖器水平放置，晾衣架最大承重1.5kg。

⚠ 电暖器晾衣架倾斜后可烘烤小件衣物、毛巾、袜子等，切勿烘烤大件羽绒、化纤、毛皮类。所挂物品距离电暖器前面板需>7cm。

⚠ 使用晾衣架前，务必保证晾衣架旋转至最大角度（即40度）。

警告

- ⚠ 严禁把电暖器浸入水中。
- ⚠ 请勿将水淋入机器内部。
- ⚠ 请勿使用任何清洁剂擦拭。
- ⚠ 为避免过热，禁止覆盖电暖器。
- ⚠ 小心高温，请勿将晾衣架作为提手或重压。
- ⚠ 除非提供持续监管,否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- ⚠ 为降低火灾风险,请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少1 m的距离。

基本参数

产品类型	室内加热器	**额定输入功率**	2200W
产品型号	KRDNQ05ZM	**额定电压**	220V~
产品尺寸	780mm×526mm×216mm	**额定频率**	50Hz
CMIIT ID	2021DP11142	**防护等级**	IPX4
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
加热丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



产品保修说明

米家石墨烯智能电暖器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1、自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2、自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3、自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	机器本身的零件	1年

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

注意：本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能电暖器	● 无法开机 ● 指示灯不亮 ● 说明书所列功能失效 ● 按键功能失效 ● 开机后不制热

提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

长按恒温调节键，进入调试模式，电暖器持续加热；轻触恒温调节键，退出该模式。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路18号6幢3层6319室

260727-Y
87375
纸