米家智能桌面鱼缸使用说明书

安全须知

安全事项


警告：在维护保养前，将水族箱或花园池塘中所有器具的电源插头拔掉或断开电源。

- 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
- 本鱼缸不可拆卸（除清洗水泵外）。只有本公司授权的维修人员可以对产品进行维修，请勿自行维修，避免发生意外伤害。
- 注意本鱼缸只能使用满足CCC标准的5V/2A电源适配器。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

使用须知

- 缸体为玻璃材质，请勿将本鱼缸放置在可能接触腐蚀性化学溶剂的地方。
- 在养鱼过程中，切勿大量换水，以免影响水质的稳定性。
- 在养鱼过程中，如发现有死鱼请及时捞出，以免滋生细菌污染水质。
- 如需在鱼缸内放置底沙，底沙厚度需低于挡沙板，以免造成进水口堵塞。


产品介绍

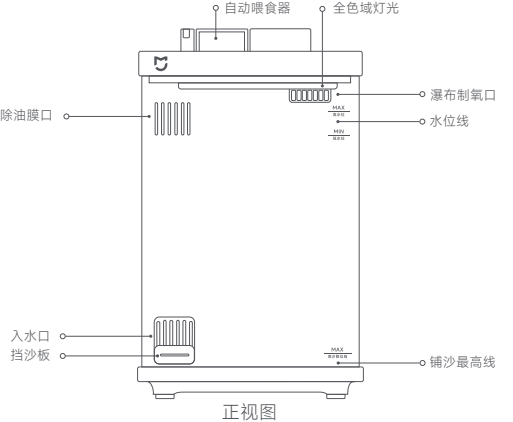


正视图

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

功能示意图

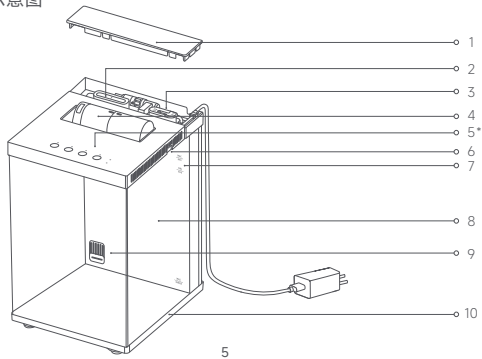

5

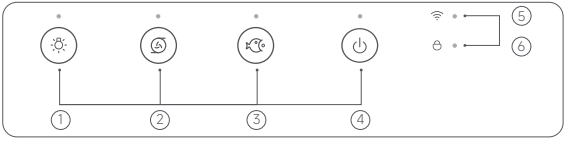

1. 背滤仓上盖	将模组隐藏，保证鱼缸的整体美观。
2. 1号物理生化过滤模块	过滤大颗粒杂质，培养硝化细菌。
3. 2号水泵模块	多挡调节水泵，可实现一键排水功能。
4. 自动喂食器	配合米家APP，可实现远程自动喂食。
5. 按键及指示灯	① 灯光按键+灯光指示灯 ② 水泵按键+水泵指示灯
	③ 喂食按键+喂食指示灯 ④ 电源按键+电源指示灯
	⑤ Wi-Fi 指示灯 ⑥ 童锁指示灯
6. 配件预留口	鱼缸扩展性与用户自定义需求的灵活实现。
7. 水位线	MAX最高水位线、MIN最低水位线、MAX底沙限位线。
8. 玻璃缸体	高清透亮。
9. 入水口	将水引入鱼缸并提供氧气。
挡沙板	可以有效地阻挡沙子和颗粒物进入。
10. 悬浮底座	悬浮底座设计，方便用户搬运鱼缸。

提示：在养鱼过程中，不建议关闭2号水泵模块，以保持水体循环与氧气供应的连续性和稳定性。

配件清单



1号物理生化过滤模块×1



2号水泵模块×1




自动喂食器×1



排水管×1



电源适配器×1



养鱼知识卡片×1



说明书×1




水泵过滤棉×2

安装

01.电源适配器

警告：严禁水泵防水接插头内有液体的情况下连接，以免造成损坏。


请按照图示将电源适配器连接电源线，插上即可给鱼缸供电。

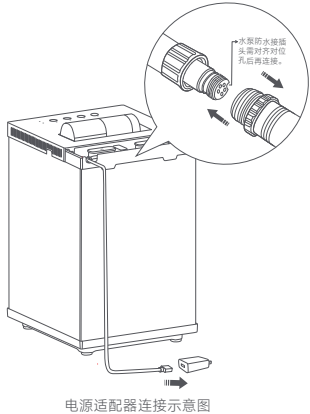


电源适配器连接示意图

02.自动喂食器


提示：为确保自动喂食器长期稳定运行，防止鱼粮潮湿发霉，建议每月清理一次。高湿度环境下，请增加清理频次。

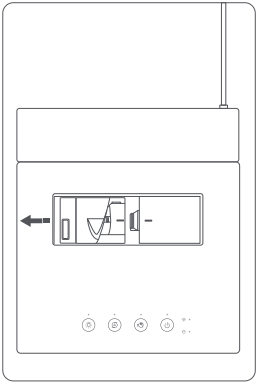


1.将喂食仓取下。

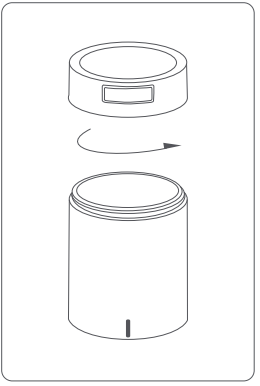

2.向右扭开喂食仓盖，加入适量鱼粮。

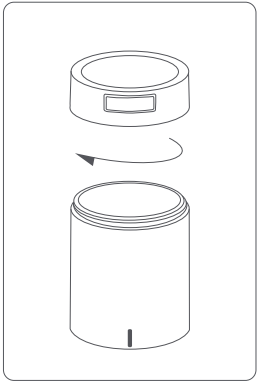

3.加入适量鱼粮后，向左将喂食仓盖拧紧。

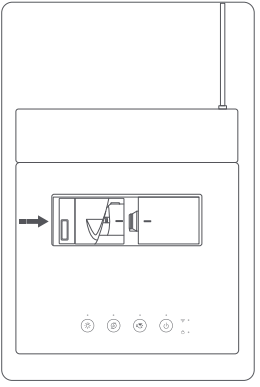

4.将喂食仓对准喂食器的安装口，两个对齐线对齐插入卡槽。

使用

01.使用前准备

提示：1号物理生化过滤模块与2号水泵模块已安装好，初次使用无需拆装。


1.将鱼缸摆放在书桌、办公桌、客厅、茶几等避开阳光直射的区域。

2.新鱼缸使用前，将鱼缸清洗干净并进行彻底消毒。

3.开缸造景时，如下图所示，将鱼缸的上盖向上翻开90°，并将其卡在背滤仓的卡槽上，即可将上盖打开。打开上盖时，请勿用力拉扯上盖连接处的电源线。

4.使用鱼缸造景时，首要步骤是彻底清洗底沙，以确保铺设底沙后不会引发水质浑浊，从而维护水体的清澈与生态平衡。底沙引起的轻微浑浊可在几个小时内改善。

5.将水注入缸内，水量必须超过"MIN低水位"线且低于"MAX高水位"线。

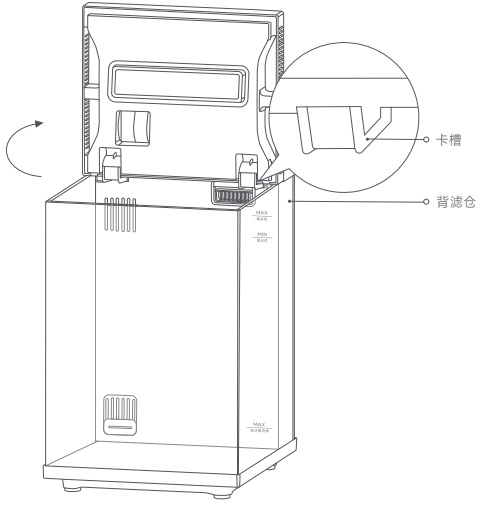

翻转上盖示意图

02.开机

长按电源按键2秒，开机或关机。

03.触摸按键说明

	名称	使用
	灯光按键	1.单击开启灯光或切换灯光场景模式 （依次为南美风、溪流风、白光、夜灯模式、 日光、流光） 2.长按2秒关闭灯光
	水泵按键	1.单击开启水泵或切换水泵挡位 （依次为1挡、2挡） 2.长按2秒关闭水泵
	喂食按键	单击喂食一次
	电源按键	长按2秒开机或关机
	组合按键	1.长按灯光按键+喂食按键2秒开启或关闭童锁。 2.长按灯光按键+水泵按键7秒后进入配网模式。 3.长按灯光按键+喂食按键+水泵按键7秒后进入 出厂模式。 **提示**：当鱼缸上盖翻起角度大于15度时， 灯光按键和喂食按键禁用，防止翻盖时误触。

04.指示灯说明

灯光指示灯
白色常亮：开灯
熄灭：关灯

水泵指示灯
白色常亮：水泵工作中
橙色常亮：水泵异常
（低水位/堵转）
橙色闪烁：水泵故障

喂食器指示灯
白色常亮：喂食中
橙色常亮：喂食失败
熄灭：空闲

电源指示灯
白色常亮：开机
熄灭：关机

Wi-Fi指示灯
蓝色常亮：连接成功
蓝色闪烁：正在连接
橙色闪烁：设备待连接/重置网络/恢复出厂成功
橙色常亮：连接异常
（联网失败/断网）

童锁指示灯
白色常亮：童锁开启
短暂白色闪烁：按键操作无效，需先解锁再操作。
熄灭：童锁关闭。

05.连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。下载后打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。

92F15223


提示：由于米家APP的升级与更新实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

06.一键排水


仅在需要换水时安装、使用排水管，不使用时无需安装。请妥善保管排水管。

请先关闭水泵，防止打开水泵模块的硅胶塞时有水溢出。

提示：一键排水后会有少量残留水，日常换水建议每次换三分之一即可。一次性更换大量水可能会导致水质突然变化，对鱼类和水生生物产生不利影响。老水中含有一定量的有益微生物和细菌群落，它们对于维持水质平衡、促进鱼类健康具有重要作用。

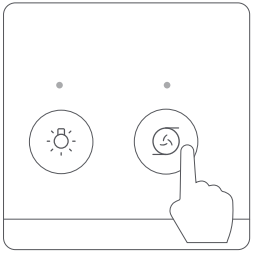


1.排水前，长按水泵按键2秒或通过米家APP关闭水泵。

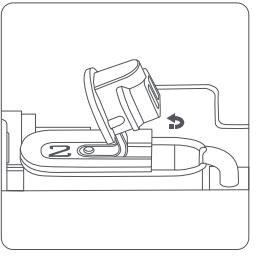

2.打开背滤仓上盖，向上提拉2号水泵模块的硅胶塞。



3.掀起硅胶塞后插入排水管。

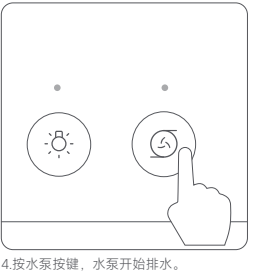

4.按水泵按键，水泵开始排水。

维护与保养

01.鱼缸的清洁

- 如果缸体表面出现污渍，使用软布蘸取少量清水擦拭即可。
- 使用过程中缸壁内出现污渍或藻类，请使用专业刮藻刀（需单独购买）清洁或生物除藻（需购买1-2条3-5cm金苔鼠或5-8只黑壳虾）。

警告：

请勿使用汽油、煤油或其他腐蚀性、挥发性的化学溶剂清洗，否则将会严重损坏缸体的外观

和内部结构。禁止使用自来水直接冲刷上盖（内含电子器件），清理时需确保鱼缸处于关机状态，且已经拔掉电源适配器，否则可能会触电或因电子器件进水导致严重故障。

02.滤材的维护


• 1号物理生化过滤模块建议3个月更换一次。

提示：请务必按时更换模块，请勿拆卸生化物理滤芯，请勿使用杀菌剂，使用杀菌剂的滤材无法再次培菌。


03.水泵的清洁

水泵需要定期拆装清洗。水泵长时间使用，过滤棉、涡轮、转子容易积累杂质，如鱼的粪便、腐烂的水草、残留的饲料等，可能会导致水泵的水流量减小、工作温度增加、噪音增大，甚至停止工作。定期清洗或更换过滤棉可以延长水泵的使用寿命。


提示：建议两个月清洗一次水泵，打开水泵防护盖，用清水冲洗或直接更换过滤棉。再取出隔板，用湿棉签清理水泵内部及硅胶管。

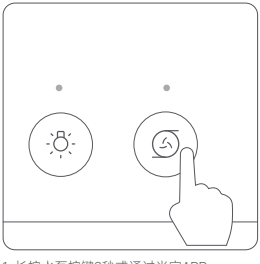


1. 长按水泵按键2秒或通过米家APP关闭水泵。

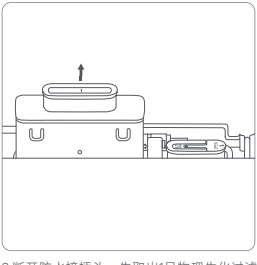


2.断开防水接插头，先取出1号物理生化过滤模块，再取出2号水泵模块。

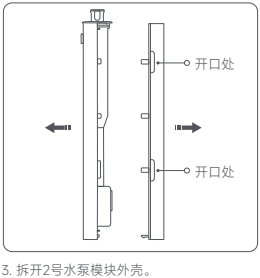


3. 拆开2号水泵模块外壳。

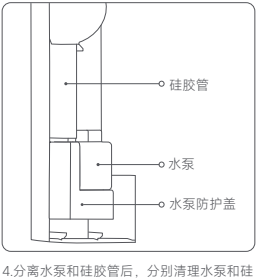

4.分离水泵和硅胶管后，分别清理水泵和硅胶管。

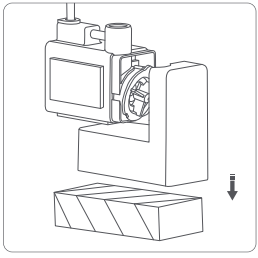

5.取出水泵后，打开水泵防护盖，用清水冲洗或直接更换过滤棉。

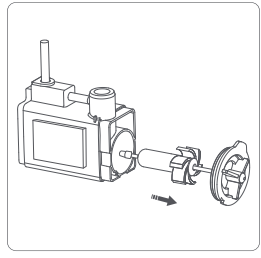

6.取出涡轮，将杂质清除后再用清水冲洗水泵内部。

养鱼小知识

建议：扫描二维码可观看鱼缸详细操作视频或电子说明书。

01.米家智能桌面鱼缸适合养什么鱼?

新手养殖建议斑马鱼、灯科鱼、孔雀鱼、玛丽鱼、彩裙鱼、珍珠鱼、红剑鱼等易存活的鱼类。

02.适合养多少数量的鱼?

米家智能桌面鱼缸的最大容量为10L。

1-3cm尺寸的成体鱼建议养10-12条，3-5cm尺寸的成体鱼建议养5-7条，5-7cm尺寸的成体鱼建议养2-4条，7-10cm尺寸的成体鱼建议养1-2条。

提示：不同品种的鱼的生活习性、喂养和养殖方法以及对水质、温度等环境的要求也不同，不建议同缸混养体型差异较大的鱼。

03.正确开缸方式

1.养水（以下三种方法，都可有效去除水中的氯气）

- 晾晒法：将自来水放置在容器内，在阳光下晾晒24-48小时即可使用。
- 爆氧法：使用气泵（需单独购买）对水进行爆氧处理，8-12小时即可使用。
- 除氯药剂：将适量除氯药剂倒入水中，3小时后即可使用。

提示：纯净水可直接使用。

2.清洗鱼缸

建议先用酒精棉擦拭玻璃内壁，再用清水冲洗。

3.装水

建议使用小容量的独立容器，缓慢多次倒入。不可用水盆或者桶直接朝鱼缸底部倒入。

4.放鱼

新鱼入缸需要过温、过水，防止鱼儿出现应激反应，导致死亡。

- 过温: 将包装袋和鱼一同放入鱼缸内静置30分钟。
- 过水: 过温后，将鱼缸的水装入包装袋中，20分钟后即可将鱼放入缸中。

提示：新鱼下缸前需要观察活体鱼状态，检查是否存在病理性特征，如果活体鱼游姿不对，建议联系活体鱼售卖商家，单独处理不进行下缸。

04.其他建议

1.以下特殊情况请及时换水：

- 死鱼未及时捞出，尸体长期浸泡腐烂，出现水体浑浊。
- 5天内连续出现鱼死亡情况。
- 鱼缸内壁3-5天内大量爆藻。
- 鱼缸内漂浮大量泡沫或寄生虫。

提示：可根据实际情况调整换水频率，如果温度过高建议多换水。换水时分3天完成，每天换水1/3。

2.喂食频率

- 建议每周2-3次，每次控制在3分钟左右吃完即可，可少食多餐，请勿大量喂食。

提示：请勿放置直径大于2mm的鱼粮、活体粮和湿粮，防止出粮口堵塞。

新手养鱼切记：注意喂食次数和喂食量。喂食次数过多，鱼易撑死；喂食量过大，鱼吃不完，容易污染水质。

3.日常防藻

- 请勿长时间打开灯光或放置在阳光下，防止鱼缸爆藻，影响过滤系统，导致鱼死亡。
- 使用过程中缸壁内出现藻类，请使用专业刮藻刀（需单独购买）清洁或生物除藻（需购买2-3条5-7cm金苔鼠或10-20只黑壳虾）。

注意事项

01.使用限制

- 请勿将鱼缸放置在容易受电磁干扰的装置附近。请勿靠近其他火源、热源。与热源保持至少30cm以上的距离。
- 请勿由儿童在没有监督的情况下对本产品进行清洁和维护。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上。
- 请勿使用本产品以外的其它配件，以免造成伤害。
- 鱼缸灯具的光源是不可替换的。当光源到其寿终时，应替换灯具。
- 鱼缸灯具内的光源应由制造商或其他服务代理商或有类似资格的人来更换。

02.清洁保养时

- 在安装、使用、维护鱼缸时，请勿湿手操作，以免触电。
- 将鱼缸电源适配器放置在安全隐蔽的位置，避免儿童触碰。

- 本鱼缸上盖内含电子元器件，禁止直接用水冲洗或将鱼缸上盖浸入水中。如需清洁，用干净毛巾擦拭即可。
- 在清洗或更换滤材时，移动缸体需保持平稳，切勿倾斜以防缸体内水溢出。
- 请勿使用钢丝球等硬质清洁工具清洗鱼缸和鱼缸背板。
- 长时间不使用鱼缸时，请拔除电源适配器；将鱼缸内部清理干净，并做好防潮、防尘、防虫保护。须定时清洁放置鱼缸的桌台。
- 清理水泵时，请先断开水泵防水接插头再取出水泵。
- 清洁水泵完，严禁水泵防水接插头在有水的情况下进行连接。

03.使用电源时

- 请务必拔下电源适配器断开电源，以免造成触电或短路起火。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 移动鱼缸时，请确保电源关闭并拔掉电源适配器。
- 禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 请勿使用劣质插座转接，以免引起火灾。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

04.使用鱼缸前

- 检查缸体时严禁注水。
- 收到鱼缸后，先检查外观是否有缺陷，缸体是否破损。

05.使用鱼缸时

- 严禁在上盖放置任何物品。
- 严禁在缸内放置任何除造景外的物品。
- 为了达到最好的观赏效果，摆放鱼缸的台面必须平整，最好使用水平仪校正。
- 请勿在缸内放置任何公仔、手办等表面附着油漆的产品，长期浸泡会导致活体鱼死亡，也会导致公仔、手办表面受损。
- 请勿在鱼缸背滤仓添加任何其他过滤材料，以免影响鱼缸过滤效果与水泵的使用寿命。
- 避免鱼缸在无水状态下通电，导致水泵空转，正常工作时水泵必须完全浸泡于水中。
- 请严格按照缸体标注的水位范围注水，水位过高有溢出风险，过低会导致水无法正常循环过滤。
- 使用鱼缸时，先将鱼缸上盖正确放入背滤仓的卡槽上保持固定，然后再放下鱼缸上盖，放入过程中请避免鱼缸上盖掉落水中，放下后保持鱼缸上盖不晃动。
- 本款鱼缸过滤仓与背部玻璃缸体之间有合理缝隙，该设计易于拆卸与清洁。因此在装水状态下，鱼缸内水体会缓慢渗透至背部缸体缝隙中。此为正常现象，可继续使用。

故障排除

故障现象	排除方法
水泵工作异常	1. 检查鱼缸内是否有水，背滤仓是否有水。 2. 确认水泵是否正常连接，单击水泵按键开启水泵。 3. 检查是否在喂食保护状态。 4. 检查入水口是否有杂物堵塞，需要及时清理。 5. 检查1号物理生化滤芯是否过期，1号物理生化过滤模块需要三个月更换一次，避免堵塞水路。 6. 检查水泵与硅胶管连接处是否脱落。 7. 拆开水泵，检查过滤棉是否堵塞，用清水冲洗或直接更换过滤棉。建议两个月清洗一次水泵。
水泵出水口 水流上溢/排水不畅	检查出水口是否有黏膜和杂物堵塞，需要定期清理。
搜索不到设备	1. 鱼缸通电后，同时按下灯光和水泵按键7秒，听到提示音后，鱼缸进入配网模式，Wi-Fi指示灯橙色闪烁，重置成功。 2. 请检查手机的Wi-Fi功能、蓝牙和定位功能是否已开启，将手机靠近鱼缸。
可以搜索到设备 但是连接失败	1. 连接失败可能有以下原因： a. 路由器网络接入问题，查看其他连接到此路由器上的设备是否能正常访问网络。 b. 仅支持2.4GHz频段的Wi-Fi，不支持5GHz频段的Wi-Fi。 c. 选择了错误的Wi-Fi网络或输入了错误的Wi-Fi密码。 d. Wi-Fi名称中包含中文字符，部分路由器在使用中文Wi-Fi名称时会出现兼容性问题，建议使用全英文的Wi-Fi名称。 e. 路由器信号太弱，建议将鱼缸靠近路由器摆放使用。 2. 排除以上可能后，经多次尝试后仍然出现网络连接失败，请长按灯光按键、喂食按键和水泵按键7秒，鱼缸恢复出厂设置后再重新尝试。

基本参数

产品名称	智能桌面鱼缸	产品型号	MYG200
产品材质	ABS壳体、玻璃缸体	额定输入	5V ⎓ 2A
产品尺寸	204 × 225 × 342mm	额定功率	10W
产品净重	4.2kg	产品毛重	5kg
适配器型号	AD-D1370500200CN01	适配器输出	5V ⎓ 2A
适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.3A	防水等级	IPX4
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.67-2024		
本设备包含型号核准代码为CMIIT ID：24J1112DD323的无线电发射模块			

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

零部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二甲醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
控制板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
物理生化过滤模块	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喂食器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律、法规规定实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 7天无理由退货，自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能桌面鱼缸产品性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务（使用后不支持退货）。
- 15天无理由换货，自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能桌面鱼缸产品性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
- 1年保修，自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能桌面鱼缸产品性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	控制面板	1年
附件	电源适配器，喂食器，水泵	1年
易损件	缸体	3个月

以下情况不属于三包范围：

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用。
- 非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 已超过三包有效期。
- 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏。
- 不符合《米家智能桌面鱼缸产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因为人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能桌面鱼缸产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能桌面鱼缸产品性能故障表：

名称	性能故障
米家智能桌面鱼缸	1.电源故障，无法通电。 2.水泵故障，不工作。 3.灯光故障，缺少灯色，无法切换灯色，灯光不亮。 4.开关失灵，无法控制面板功能。 5.喂食器故障，无法转动喂食。

提示： 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：北京元苡佰科技有限责任公司
制造商地址：北京市通州区东(联航大厦)1-549号





63607&63400