
Xiaomi 随身蓝牙音箱使用说明书

Powered by
Xiaomi HyperOS


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

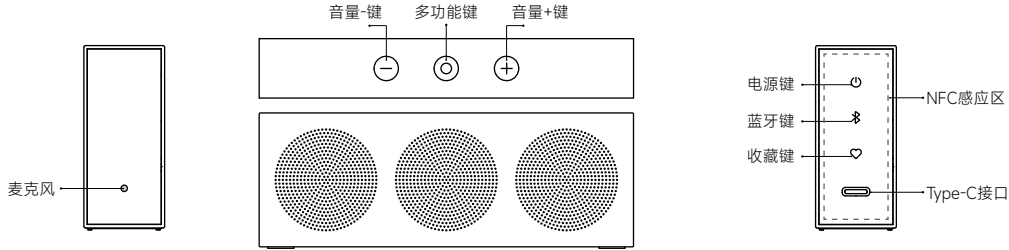

包装清单



音箱



说明书

操作说明

＋ 音量+键	• 短按：增大音量 • 长按：音量持续增大 • 联合按键：同时长按音量 + 键和音量 - 键10秒恢复出厂设置
— 音量 - 键	• 短按：减小音量 • 长按：音量持续减小
○ 多功能键	• 短按：播放/暂停音乐，接听来电/结束通话 • 连续短按两次：下一曲，拒接来电 • 连续短按三次：上一曲
⏻ 电源键	• 短按：开/关机 • 连续短按两次：查询剩余电量 • 长按10秒：强制重启
ᛒ 蓝牙键	• 短按：开启/关闭蓝牙配对状态

	• 连续短按两次：开启/关闭组合配对状态，退出组合模式
♡ 收藏键	• 短按：收藏并下载正在播放的歌曲（需联网下载） • 连续短按两次：进入/退出本地播放模式 • 长按3秒：切换循环模式（单曲循环、列表循环、随机循环）

提示："组合"指立体声组合或串联组合。

指示灯状态说明

指示灯	指示灯状态	音箱状态
⏻ 电源指示灯	白色常亮	正常开机状态，语音播报中
	白色闪烁	充电中（中高电量）
	橙色呼吸	充电中（低电量）
	橙色闪烁	开机低电量提示
ᛒ 蓝牙指示灯	蓝色闪烁	蓝牙配对状态
	紫色闪烁	组合配对状态
	紫色常亮	组合模式
♡ 收藏指示灯	白色常亮	本地播放模式
	白色呼吸	离线音乐下载中

充电

• 首次使用前，请连接数据线及适配的正规电源适配器（需另行购买）充满电。

功能介绍

蓝牙连接

- 短按 ✱ 键，开启蓝牙配对状态，在音源设备上选择音箱完成蓝牙配对后，即可使用音箱播放音源设备上的音频内容。

离线音乐播放

- 本产品支持将第三方音乐收藏下载到音箱本地。
- 连接米家APP，然后在米家APP的本产品插件主页点击**更多设置 > Wi-Fi连接**。短按收藏键，可将正在播放的音乐下载到音箱本地。
- 开机状态下，连续短按两次收藏键，进入本地播放模式并播放音箱本地音乐。

提示：

- 第三方音乐收藏、下载、管理等功能，可能因合作方业务调整、版权方要求或技术限制等原因发生变化或存在体验不同的情况，请以实际体验为准。
- 版权授权范围可能因合作方业务调整、版权方要求或技术限制等原因发生变化，请以实际体验为准。
- 音箱和手机的版权授权范围不同，部分内容在音箱端可能存在播放限制，请以实际体验为准。

接听电话

- 有电话呼入时，短按 ◯ 键可接听来电，连续短按两次拒接来电；通话中，短按 ◯ 键可结束当前通话。

NFC功能

- 开启手机蓝牙和NFC，用手机NFC区域靠近音箱的NFC感应区，手机与音箱自动完成蓝牙连接。
- 手机与音箱已连接时，用手机NFC区域靠近音箱的NFC感应区，音箱上正在播放的音乐会接力流转到手机继续播放，实现音乐在音箱和手机之间无线接力流转。

提示：

- 上述NFC功能仅支持带有NFC功能的小米/红米手机，支持NFC功能的机型

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：深圳市盈声科技有限公司
地　址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道7013号航天创新大厦2701

扫码可观看视频
获取更便捷服务

纸

3000100746

请参考官网信息或以实际体验为准。

- 受设备兼容性影响，音箱连接不同型号的手机可实现的功能可能会有差别，请以实际体验为准。

立体声组合/串联组合

- 连续短按两次 键，蓝牙指示灯紫色闪烁，开启每台音箱的组合配对状态。
- 两台同型号音箱会自动组成立体声组合，发出组合成功提示音。
- 组合成功后，组合中的主音箱会自动开启蓝牙配对状态，蓝牙指示灯蓝色闪烁。在音源设备上选择连接名称为"Xiaomi Speaker Portable-XXXX"的音箱（XXXX为音箱SN码的后4位）。配对成功后，两台音箱蓝牙指示灯紫色常亮。
- 立体声组合状态下，主音箱将作为左声道播放，另一台音箱作为右声道播放，音效更加立体。
- 三台及以上同型号音箱会自动组成串联组合，发出组合成功提示音，主音箱蓝牙指示灯蓝色闪烁并自动开启蓝牙配对状态，配对成功后主音箱蓝牙指示灯紫色常亮。此时所有串联组合中的音箱将同步播放，带来更饱满的音乐体验。

提示：

- 两台同型号音箱可组成立体声组合；三台及以上同型号音箱则自动组成串联组合，最多不超过100台。
- 组合时，音箱间距建议在1米内。
- 组合功能主要用于播放音乐，在播放视频时会受设备和网络影响，出现不同程度的声画不同步现象。

自动关机

- 默认15分钟无操作、无播放，音箱则自动关机。

提示：可在APP中关闭或自定义自动关机功能。

重启/恢复出厂设置

- 如遇故障或有其他特殊情况，可长按 ⏻ 键10秒重启音箱；或同时长按音量 ＋ 键和音量 － 键10秒恢复出厂设置。

提示：

- 音箱恢复出厂设置后，将清空所有连接组合记录和设置内容。

- 若需要音箱重新连接APP，则需将音箱恢复出厂设置，并且在APP中删除该音箱，确保彻底清除音箱和APP的连接记录然后重新连接。

系统升级

- 根据APP提示及时升级系统，升级中需要保持音箱开机且连接APP。
- 升级中音箱不可用，升级完成后音箱会自动重启。

连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP控制。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，根据APP提示方式添加设备。

提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

F555413C

注意事项

为确保安全，请先详细阅读并遵守以下安全提示。

防尘防水说明

- 本产品具有IP66防尘防水性能。请注意检查Type-C接口，避免异物进入。
- 充电中，请远离水源或潮湿高温环境。
- 请勿在淋浴器下方等高水压环境中使用，请勿浸泡或使热水泼溅本产品。
- 本产品的防尘防水性能并非永久有效，随日常使用损耗会有所下降。

保养方式

- 如果产品表面脏污，请及时用抹布擦除，避免脏污长期残留导致褪色或其他故障。
- 如果产品表面沾水，请尽快擦干，并放置于阴凉通风处完全晾干。
- 如果灰尘沙粒等异物进入本产品，请仔细去除。不可自行拆卸，如有需要可联系售后。

- 请勿对本产品使用吸尘器、吹风机等设备，否则有可能造成损坏。

使用注意

- 拿在手中使用时，请持握牢固，避免掉落伤人。
- 放置使用时，应放在平坦的水平面上且远离贵重物品，否则音箱可能会因自身振动而侧翻掉落，造成人身伤害或物品损坏。
- 为避免危险，请勿在极冷或极热、高温或高湿的环境中使用或放置本产品，如大功率照明设备下、热源附近或桑拿房等。
- 高温环境下，可能无法充电，或者使用中音量会降低以保护电池。
- 若长期不使用，建议每六个月充满电一次，以保持电池性能。

充电电池声明

- 请勿将电池置于高温环境（如阳光直射、火源、微波炉、烤箱等）、极低气压环境、水中或暴露于潮湿环境中，否则可能导致爆炸或泄漏可燃物质。
- 请勿拆解、撞击、挤压、切割或刺穿电池，切勿使用尖锐物品（如螺丝刀）接触电池，否则可能导致爆炸。
- 避免电池金属触点短路。
- 必须按照当地法规回收处理电池，禁止与生活垃圾混合丢弃，不当处置可能导致火灾或爆炸。
- 电池含微量有害物质，内置电池仅限小米授权服务商更换，请勿自行拆解、移除、更换或改装电池，否则可能导致爆炸或泄漏可燃物质，且被拆解改装的产品将失去保修资格。

电流安全信息

电源、通信电缆中存在危险电流，为避免电击危险：

- 请勿在雷电情况下使用本产品。
- 请使用符合本产品电源要求且经CCC认证的电源适配器给设备充电。

微功率设备使用说明

- 本产品使用的NFC技术符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考说明书相关内容。

- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与产品工作环境保持一致。

基本参数

产品名称：便携蓝牙音箱

产品型号：OH3S

输入参数：（Type-C）5V ⎓ 2A

防护等级：IP66

电池容量：1980mAh

工作温度：0°C ~ 40°C

执行标准：GB/T 9254.1-2021、GB 4943.1-2022、GB 17625.1-2022

提示：本产品的型号参数和安全信息显示在说明书中以及产品底部。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 (DEHP)
电路板组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶（料）件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属零件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
扬声器	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求；目前业内无成熟的替代方案，此产品符合欧盟RoHS指令环保要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

右侧标识内的数字表示产品（除电池外）在正常使用状态下，环保使用期限为10年。



右侧标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为5年。



部件上的环保使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全期限。

保修说明

保修期限

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

性能故障表

产品不通电，或通电后无法正常开机	按键无法正常使用
其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用	产品无法正常发出声音

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏；
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

提示：如果是在小米商城、小米有品商城等其他小米官方认可的线上渠道购买的此产品，则售后政策不完全受此说明书售后条款限制，详情请以购买此产品渠道的线上售后政策为准。