
米家冰箱Pro
600L十字 自动制冰
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

微信扫码获取服务
预约安装 售后维修

欢迎使用

感谢选择米家十字对开门冰箱。
本冰箱是一台集冷藏、冷冻、三档变温和制冰功能为一体的十字对开门冰箱。
它的自动化霜功能，让你无需手动除霜。另外，你可以通过冰箱外部的LED显示屏查看或调节冰箱温度、切换模式。
你也可以通过手机APP实时远程查看冰箱状态及控制各间室温度。
米家十字对开门冰箱将会带给你和家人更新鲜的食物和更便捷的生活方式。
祝使用愉快！

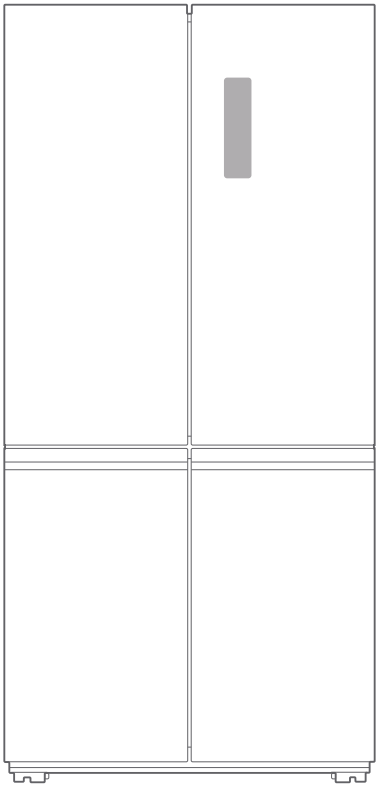

安全事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本冰箱适用于海拔 <2000 米的地区，在更高海拔使用可能影响制冷效果。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 禁止用湿手碰电源线或插头，可能会造成触电。
- 产品清洗前及长期不使用时，要拔下电源插头。
- 拔电源插头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 冰箱的制冷回路内含有易燃性制冷剂，在安装、搬运和维修时，应避免制冷剂泄漏，并远离火源。
- 发现制冷系统管路破损泄漏时，严禁触碰冰箱、严禁烟火，需立刻打开窗户换气，严禁立刻拔掉电源插头，以免产生火花而引起意外事故。
- 冰箱采用的隔热泡沫和发泡剂是可燃的，维修时注意防火，以免引起火灾。
- 本器具用于家用和类似用途, 如:
  - 商店、办公室或其他工作场合的厨房区域;
  - 农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客;
  - 家庭旅馆型环境;
  - 餐饮业和类似的非零售业应用;
  - 非药品专用存放设备。
- 如需嵌入式安装，则安装所需的空间尺寸为（宽 × 高 × 深）：860×1920×675mm，其他安装尺寸空间要求和电源连接要求详见电子说明书。
- **警告：** 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物, 保持通风通畅。
- **警告：** 除了制造商推荐的方式外, 不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- **警告：** 不得损坏制冷回路。
- **警告：** 除了制造商推荐使用的类型外, 不得在器具的食品储藏室使用电器。
- **警告：** 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。
- **警告：** 灯是作为器具的一个部分，只能由制造商来更换。
- **警告：** 放置器具时 , 应确保电源线不被卡住或损坏。
- **警告：** 器具的背部不得放置移动式多位插座或便携式电源。
- **警告：** 为了避免由于器具固定不稳导致的危险, 必须根据说明的要求来安装固定。



警告:火灾危险/可燃材料。本产品使用可燃的制冷剂、发泡剂。

- 该机型整机出厂已标配制冰机，包括随整机出厂的制冰配件（包含制冰机、供水组件、储冰盒等）。
- 警告：仅可充注饮用水。

安装/搬运/处理说明

安装冰箱

- 拆除包装：拆除冰箱全部外包装，包括：纸箱、泡沫垫、防尘塑料袋及固定冰箱附件所有的胶带和泡沫。
- 请按照说明书产品介绍清点产品附件，如有出入，请及时与销售商联系。

放置环境

- 请选择结实平整处放置冰箱。
- 选择通风良好的环境放置冰箱，避开热源和阳光直射处，以免增加耗电量。
- 平嵌冰箱放置时考虑到安装间隙误差，冰箱顶部空间大于 8mm 以上的间隙，两侧空间预留 4mm 间隙，背部无需预留间隙。
- 非平嵌冰箱放置时为保证通风散热效果和开关门，建议左右两侧、顶部和背部需要预留 100mm以上的距离，尤其是左右两侧距离必须保证。更多详细的尺寸问题，可咨询在线客服，我们将为你详细解答。

首次使用

- 冰箱首次启动请静置 3 小时以上再插上 220V/50Hz 的电源。
- 在装入新鲜或冷冻食品前，先让冰箱运行 3-4 小时，夏季环境温度较高，应先让冰箱充分运行 4-6 小时，充分冷却后正式使用冰箱。

移动冰箱

移动冰箱时，请将插头从电源插座上拔下，取出储藏的物品。请勿将冰箱倒置、横放、振动。冰箱搬运时倾角不可大于 45°。

废弃冰箱处理

- 冰箱使用的 R600a 制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。
- 请交给具有资质的专业回收公司处理，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

警告事项


- 接地线不得引到电话线、水管、煤气管道及避雷针上。
- 切勿切除或拆除电源线第三插脚（接地），不可将插座上的零线（N 端）与接地线（E 端）接在一起，否则将导致冰箱外壳带电，发生触电事故。
- 不要改造电源线，请避免电源线挤压、折叠、打结或损坏。
- 不要让电源线贴近热源。
- 冰箱内严禁放入易燃易爆的危险品以及腐蚀性物品等；禁止存放对温度要求严格的药品等。
- 请勿用湿手碰触冰箱内的食品和容器（尤其是金属制品），包括冰箱内壁，以免冻伤手。
- 请勿把瓶装罐装饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其它损失。
- 勿让儿童攀附冰箱门或藏于冰箱内，以免造成伤害。
- 请勿在冰箱顶部放置重物或带液体的容器，以免掉下伤人或导致冰箱漏电。
- 严禁在冰箱附近使用挥发性可燃物，如喷漆、煤气等。
- 当煤气泄漏时，不要触摸冰箱，要先关好气阀，开窗排换空气。若马上拔掉电线插头会发生打火现象，可能带来安全事故。
- 严禁将照明灯与绝大多数的有机溶剂（酒精、苯、汽油、氯仿等）接触，如果表面的脏污需要清洁，可使用稀释后的洗洁精来清洁。如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换，请联系客服。
- 严禁存放易燃、易爆危险品和强酸强碱等腐蚀性物品,如丁烷、醚、苯、硫酸、汽油、酒精等。
- 严禁将瓶装流体食品放入冷冻室,否则有可能造成瓶子冻裂等。

- 请勿用湿手碰触冷冻室内的食品和容器(尤其是金属制品),以免冻伤手。如果手被冻住在食品或容器表面,请立即将冰箱断电,然后用温水浇淋直至解冻,切勿强行拉扯。
- 使用的电源必须与铭牌上标定的电源一致，并将器具插头插入单独使用的标准三孔插座中，且插座必须接地，器具安装后应能够接触到插头。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施， 避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

产品介绍

⚠

你购买的产品某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以实物为准。

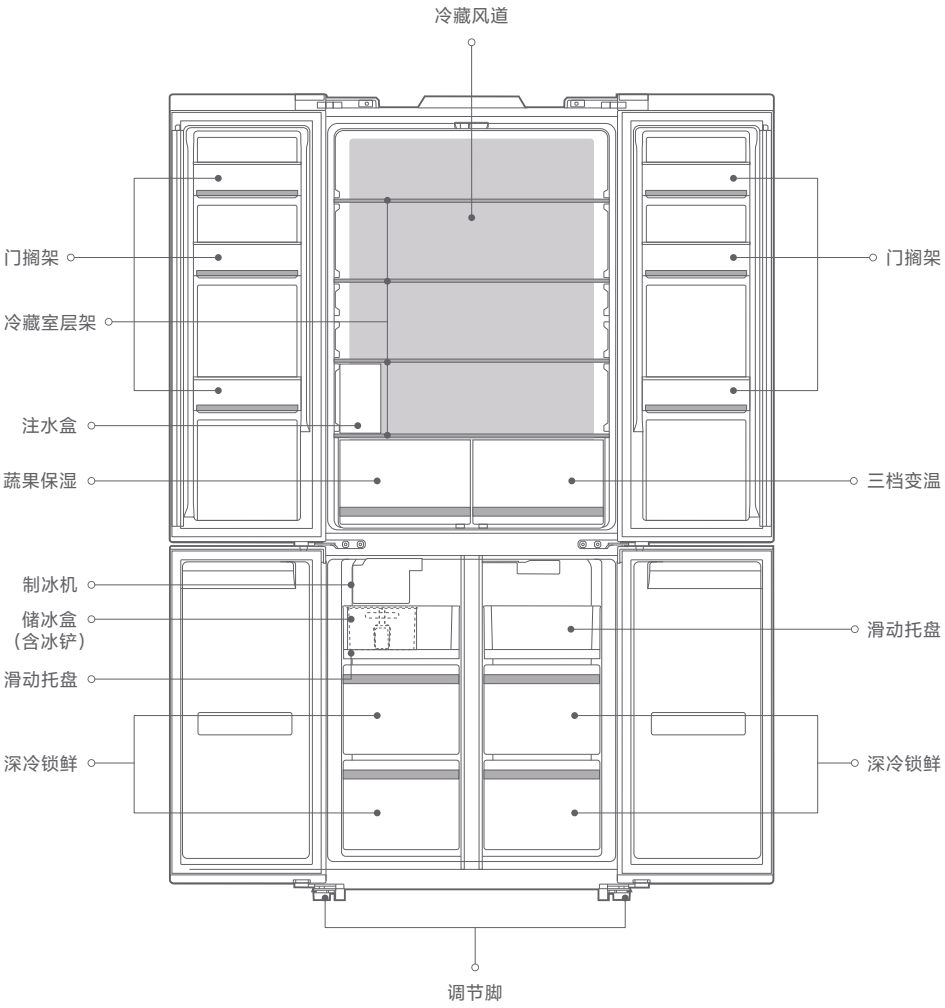

部件拿取指引

玻璃层架

步骤一：冰箱最大开门角度时，向下按压（最下层向上抬起）玻璃层架前端，使层架后端卡扣脱离卡槽，见图1；

步骤二：将玻璃层架向前拉出的同时向下旋转（最下层向上旋转），双手拿稳，使层架两端悬停在箱体与门体缝隙中，见图2；

步骤三：保持层架玻璃与箱体和门体的缝隙水平，旋转玻璃层架 90°，拆卸完成，见图3；

注意：

按照上述步骤反操作，即可将层架装回；拆卸层架时，可提前将门上的搁架拆卸下来，防止撞伤搁架。部分机型冷藏室包含两层抽屉（如图4所示），此类机型冷藏最下层层架不可拆卸，请勿强行拆卸，避免冰箱破损划伤。

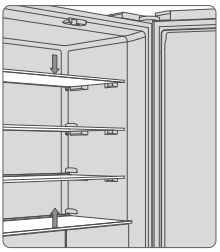


图1

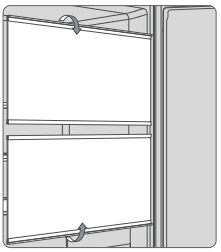


图2

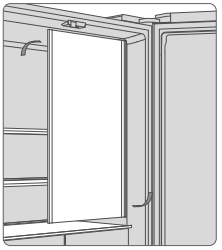


图3

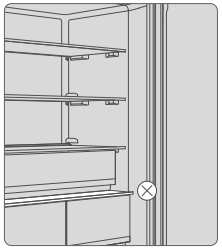


图4

门搁架

拆卸：清空搁架物品，双手捏住搁架两侧向内轻压，同时向上提拉出，见图1；

安装：把搁架挂钩对准冰箱门的卡槽，先挂上端挂钩，再向下按压搁架底部，听到“咔哒”声即卡紧，轻轻晃动测试不松动再放物品，见图2 。

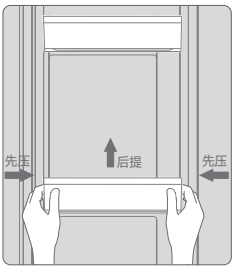


图1




图2

部件拆装及使用指引

注水盒及制冰机使用指引


注水盒加水指引

- 注水盒加水时，请向上轻提抽出注水盒至限位位置，无需拆卸，打开注水盒上部的盒盖，可以直接向注水盒加水，最高水位不超过“MAX”线。
- 提示：请使用纯净水，若加水超过“MAX”线，盒盖周边可能会出现溢水现象。

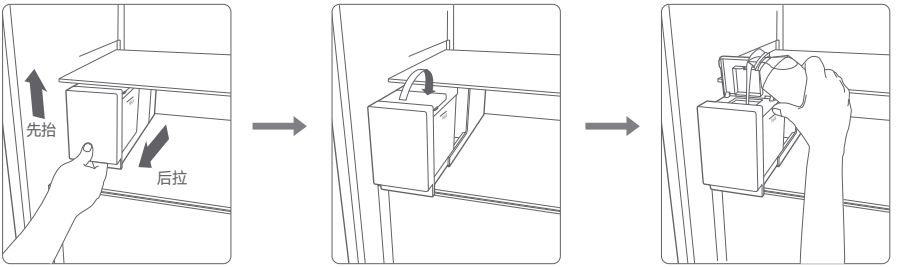


注水盒拆装

- 注水盒取出时，请向上轻抬抽出注水盒。
- 向外取出注水盒时，请双手托住注水盒整体，切勿仅拿住盒盖，以免造成注水盒脱落。
- 注水盒安装与取出顺序相反，请将注水盒推入至限位锁紧位置，与右侧抽屉平齐，说明已安装到位。

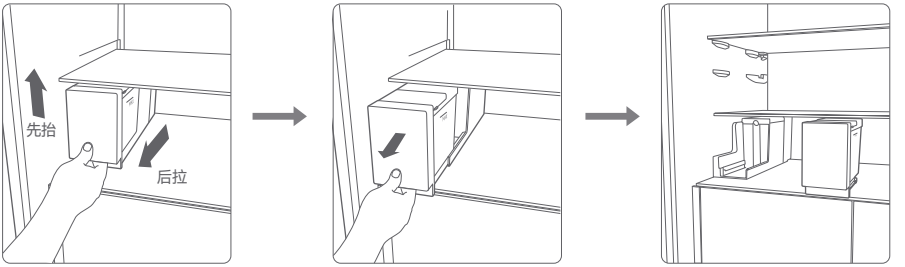

储冰盒使用方法

- 储冰盒安装到抽屉对应限位筋槽内，拆卸直接从抽屉里取出即可。
- 请将冰铲竖放于储冰盒隔板前，禁止放入后方储冰区域。

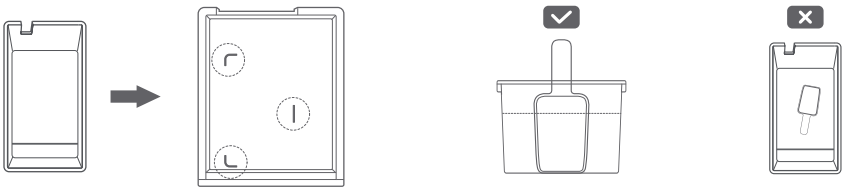

安装

拆除包装

1. 拆除冰箱全部外包装，包括：纸箱、泡沫顶垫和底垫、防尘塑料袋及固定冰箱附件所用的胶带和泡沫。
2. 请按照说明书产品介绍清点冰箱附件，如有出入，请及时与销售商联系。

放置环境

1. 请选择结实平整处放置冰箱，如果在地毯、草垫，塑料等材料上面放置时，请在冰箱下面放置结实的垫板，以防止因冰箱散热而使地毯等变色。**注意：当地面不平，请用手或扳手等工具旋转冰箱底部的调节脚，使冰箱保持平稳。（具体方法请参考第12页）**
2. 请选择通风良好的环境放置冰箱，避开热源和阳光直射处，以免增加耗电量。不要把冰箱安装在环境温度低于10°C或不受保护的地方，例如：车库、阳台、走廊等。
3. 放置本冰箱的房间总空间与冰箱制冷剂灌注量的比值不得小于1m³/8g（制冷剂），本冰箱制冷剂的灌注量为70g，放置空间不得小于8.75m³；
4. 冰箱放置时考虑到安装间隙误差，冰箱顶部空间大于 8mm 以上的间隙，两侧空间预留 4mm 以上间隙。（具体请参考第12页）

警告：为了避免由于器具固定不稳导致的危险，应根据说明书的要求来安装固定。

通电使用


1. 冰箱安放平稳后，用柔软的布清洁冰箱内部，并让冰箱静置3小时以上，再接通电源，以确保冰箱的正常运行。
2. 本冰箱适用电压为187V~242V，频率为50Hz，如果电压超出此范围，必须加装合适的交流稳压设备，以确保冰箱正常运行。
3. 插上插头并接通电源后，冰箱即可正常运转。

周边物品

不要在冰箱顶部放置不平稳的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。

警告：器具周围或嵌入式结构里无障碍物，保持通风通畅。

使用

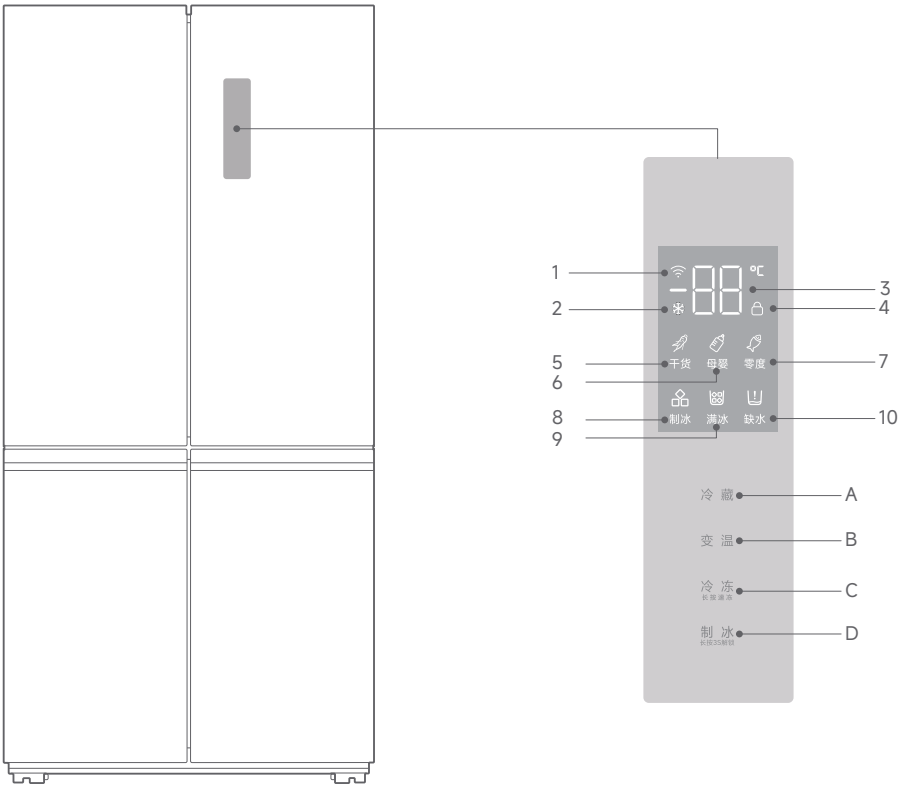

操作面板按键及LED显示布置

① 操作按键：A：冷藏调温键；B：变温调温键；C：冷冻调节键；D：制冰/锁定/解锁键

② 功能图标：1：Wi-Fi图标；2：速冻图标；3：设定温度（含°C图标）；4：锁定图标；5：干货模式；6：母婴模式； 7：零度模式；8：制冰图标；9：满冰图标；10：缺水图标

初次上电状态

① 冰箱初次连接电源后，显示屏处于点亮状态，显示冷藏室设定温度

② 初始档位：冷藏室设定5°C，冷冻设定-18°C，变温设定干货模式

③ 初次上电时会优先进行制冷，待冷冻室充分降温后才会进行制冰，所以首次制冰时间较长，请耐心等待。

④ 首次开机进入等待连网状态，“ ”图标闪烁；成功连网后，“ ”图标常亮。

锁定和解锁

① 长按D-解锁按键3秒，开启或关闭锁定功能，对应显示面板亮起或者熄灭。

② 锁定模式状态下：“ ”、“ ”图标正常显示。

③ 当制冰功能开启时，锁定模式状态下满冰、缺水图标正常显示。

冷藏室温度设定

显示板解锁状态下，连续按A-冷藏按键，从当前设定值起，设定温度如下循环变化：2°C →3°C →4°C →5°C → 6°C→ 7°C→ 8°C选定温度后温度图标闪烁5秒后即确定。

冷冻室温度设定

显示板解锁状态下，连续按C-冷冻按键，从当前设定值起，设定温度如下循环变化：-16°C → -17°C → -18°C→ -19°C →-20°C →-21°C →-22°C →-23°C →-24°C选定温度后温度图标闪烁5秒后即确定。

变温室温度设定

显示板解锁状态下，连续按C键，三档变温室图标在“干货”“母婴”“零度”之间循环变化，选定之后点亮5s后即被确定。干货档、母婴档对应冷藏室间室类型，零度档对应冰温室间室类型。

模式选择

① 智能模式（APP操作）

APP上点亮智能图标。

在智能模式下，冰箱冷藏室设定温度为5°C，冷冻室设定温度为-18°C；

退出智能模式（满足以下任意条件即可退出智能模式）：

- APP上点亮其他模式或调节冷藏室或冷冻室设定温度;
- 解锁状态下，按A或C键调节冷藏室或冷冻室设定温度。

② 速冷模式（APP操作）

当你希望刚放入冷藏室的食品快速降温时，可以使用本模式。

APP上点亮速冷图标，在速冷模式下，冰箱冷藏室设定温度为2°C。

退出速冷模式（满足以下任意条件即可退出速冷模式）：

- 速冷时间达到8小时。
- 解锁状态下按A键调节冷藏室设定温度，会进入用户自设定模式。

③ 速冻模式

显示板解锁状态下，长按C-冷冻按键3秒，即可打开速冻模式。

当你希望刚放入冷冻室的食品快速冷冻时，可使用本模式。

在速冻模式下，冰箱冷冻室设定温度为-30°C，环境温度低于25°C，冰箱空载时最低温度可达到-30°C。

退出速冻模式（满足以下任意条件即可退出速冻模式）：

- 速冻时间达到50小时。
- 解锁状态下按B键调节冷冻室设定温度，会进入用户自设定模式。
  注意：冷冻室退出速冻模式后按进入速冻模式前的设定温度和模式控制运行。
- 若用户需要一次性放入较多的新鲜食品到冷冻室，可以提前24小时打开速冻功能。一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该产品的冷冻能力值（见说明书第17页）。

制冰功能

解锁状态下，按D键，8-制冰图标灯亮，冰箱的制冰功能开启。再按D键，8-制冰图标灯熄灭，制冰功能关闭；

- 检测到注水盒缺水，10-缺水图标常亮；
- 检测到满冰，9-满冰图标常亮。

敬告：缺水和满冰状态解除可能有延迟。如已完成注水或取用冰块，请先关闭制冰功能，重新开启可刷新状态，或系统稍后将自动检测刷新状态。

功能名称	功能说明
自动制冰功能	• 普通制冰时间约2小时，具体制冰时间取决于冰箱的使用状态、档位和环境温度。(满足条件: 环温25℃及以下，冷冻室设定温度-20℃以下) • 下列情况制冰时间将会延长： ① 初次使用或断电后再次使用时，冷冻室需要充分冷却后才开始制冰，约7-8时（夏季高温可能需要24小时以上）后制取冰块。 ② 频繁开关门或一次存入大量食材时。 ③ 冬季等环境温度较低的情况。 ④ 制冰过程中遇到停电或自动除霜时。
清洁功能 (只能APP上操作)	• 自动清洁功能会自动清洗水路、冰格，自动清洁过程约3分钟，期间暂停制冰。 • 提示： ① 清洁开始前：请清空储冰盒，并确保其正确安装。 ② 清洁完成后：您会听到“滴-滴-”的提示音，请及时打开上冷冻室门清理储冰盒内废水和冰，避免正常制冰时储冰盒结冰。 ③ 开启上冷冻室门，“滴-滴-”提示音会解除。
制冰关闭功能	• 制冰功能关闭。

长时间开门报警

若开门时间超过2分钟后，温度显示区闪动显示提示代码：

冷藏左门开报警提示dL、冷藏右门开报警提示dr、冷冻左门开报警提示dF、冷冻右门开报警提示dS，如果有多个门开，代码循环显示。蜂鸣器每隔30秒发出5声提示音。关门后，消除对应门代码显示，直到所有门关闭后蜂鸣器停止鸣叫报警。

温度显示

锁定状态下，按对应间室温度调节键可显示对应间室当前设定温度。

断电记忆功能

断电时，断电前的工作状态被记忆，来电后自动恢复断电前的设定工作。


延时保护功能

产品设有压缩机延时保护功能，压缩机在任何时候两次运行的时间间隔不少于5分钟。


故障提示

当显示屏冷藏温区出现“UC”、“rS”、“FS”、“Fd”、“ES”、“Ed”、“US”、“FF”、“LF”、“rd”或“rF”时，说明冰箱出现了故障，部分故障状态下冰箱仍能制冷，但应尽快联系维修，以实现冰箱的优化运行。


冰箱使用空间

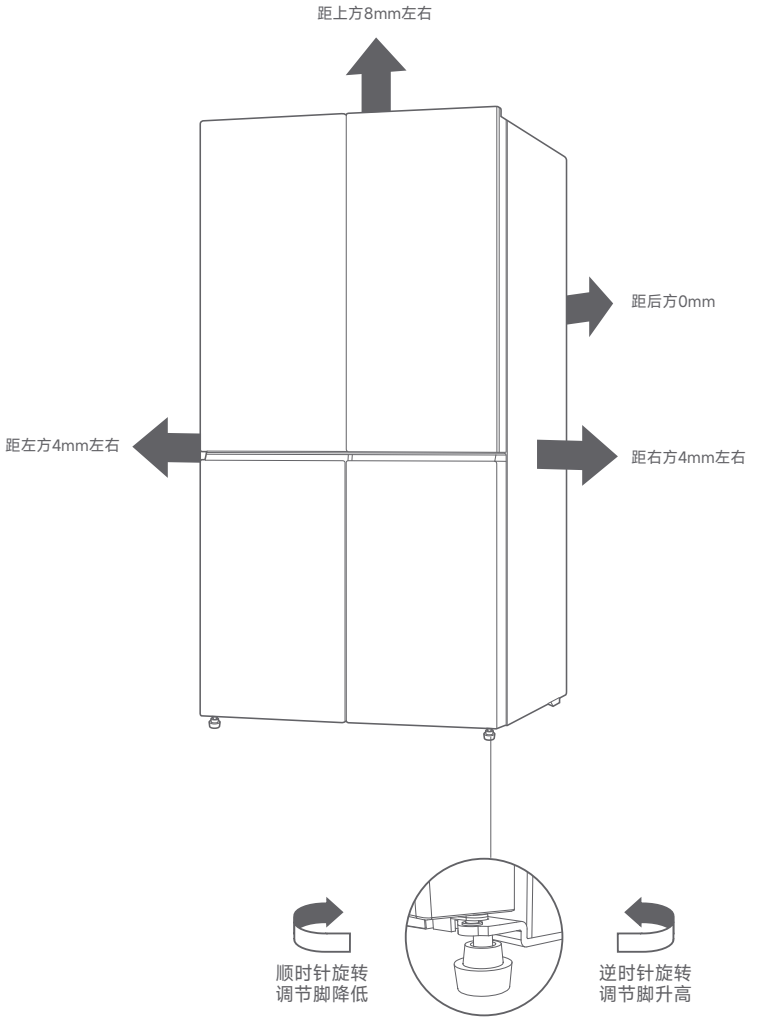
距上方8mm左右
距后方0mm
距左方4mm左右
距右方4mm左右
顺时针旋转
调节脚降低
逆时针旋转
调节脚升高


平嵌关门状态

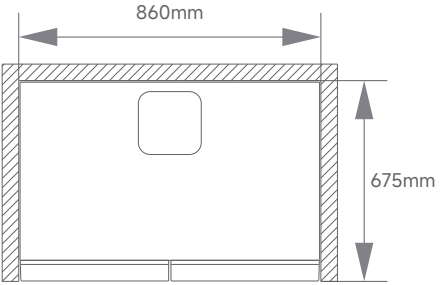


平嵌门体完全打开（最大开门角度105°）

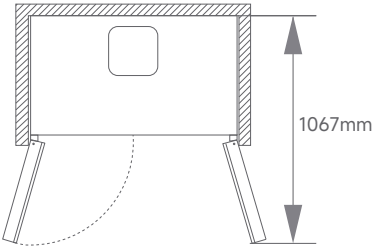

独立使用时90°开门状态

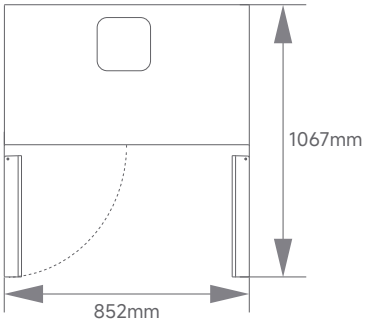

独立使用时完全开门状态（最大开门角度120°）

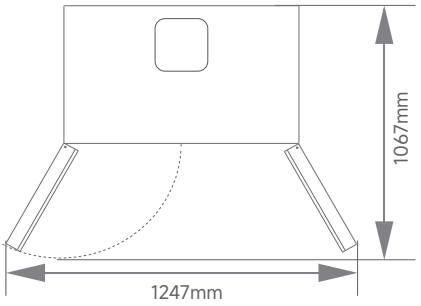

连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户请直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

扫码下载米家APP

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

注：当变换路由器或WiFi密码或重置WiFi，在解锁状态下，屏幕亮起时，长按“冷藏室”键7秒，WiFi指示灯闪烁，WiFi重置成功。如果上电后不启动配网操作，30分钟后会退出等待配网模式，WiFi灯熄灭。这种情况下也需要重置WiFi后才能配网。

防凝霜说明

本品带有环境控制型防凝露加热器，以下是功率分布表：

相对湿度	相对湿度中间值%	在环境温度下，所占百分比 Ri/%			在环境温度下的功率		
		16°C	22°C	32°C	16°C	22°C	32°C
0%～10%	5	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
10%～20%	15	0.06	0.06	0.33	0.00	0.00	0.00
20%～30%	25	0.60	1.62	2.35	0.00	0.00	0.00
30%～40%	35	2.76	9.24	2.56	0.00	0.00	1.00
40%～50%	45	6.93	12.72	3.57	0.00	0.00	2.00
50%～60%	55	8.01	11.70	1.11	0.00	1.50	3.00
60%～70%	65	5.55	11.40	0.05	0.00	2.00	4.00
70%～80%	75	3.30	7.92	0.00	2.00	3.00	9.50
80%～90%	85	1.80	3.48	0.00	3.00	4.00	9.50
90%～100%	95	0.99	1.86	0.00	4.00	5.00	10.00

翻转梁加热器默认为开启状态，可通过组合键开启或关闭：

显示屏锁定状态下，长按“冷藏 + 模式”键5秒钟关闭翻转梁加热器，显示屏提示“oF”，常亮5秒后熄灭；

需再次开启时，显示屏锁定状态下，长按“冷藏+制冰”键5秒钟开启翻转梁加热器，显示屏提示“on”，常亮5秒后熄灭。

产品执行标准

GB/T 8059-2025

注意事项

冰箱停用

冰箱长期停用时，应将冰箱内外表面及附件擦洗干净，箱门应留有适当的间隙，然后将冰箱置于干燥通风处，以免产生不良气味。

注意：冰箱启用后，建议连续使用。一般情况下，不建议停用，以免影响冰箱使用寿命。

移动冰箱

移动冰箱时，请将插头从电源插座上拔下，取出储藏的物品和搁架，以防冰箱损坏或人员受伤。请勿将冰箱倒置或横放，必须倾斜时，箱体与地面的倾斜度应大于45°。搬拾冰箱时不可使冰箱门、顶盖等部件受力。

警告：不得损坏制冷回路。

制冰功能

- 本产品配备自动制冰机、独立注水盒，用户直接在注水盒内加入纯净水，开启制冰功能即可自动制冰。
- 注水盒、制冰格、储冰盒拆卸清洁时，请勿使用60°C以上的热水及可能划伤表面的毛刷、去污粉。
- 注水盒初次使用或长期未使用，需要使用时请先用清水清洗注水盒，使用清洁功能清洗水路及冰格。建议倒掉前两次制取的冰块。
- 请定期清洁注水盒、使用清洁功能清洗水路及冰格。
- 请使用纯净水制冰，请勿加入40°C以上的热水，或其他碳酸饮料、果汁等液体，会造成故障。
- 请勿将冰块以外的物品放入储冰盒中，以免造成故障。
- 请勿将注水盒、冰格等零件放入洗碗机或高温设备内，会造成损坏。
- 制冰模式下即使注水盒无水也会有水泵抽水的声音，这是正常现象，制冰停止时水泵停止工作。
- 冰块在储冰盒中储存时间过长，则有可能会粘连在一起且不易分离，这种情况下，请清空储冰盒并制取新冰块。
- 使用过滤水制冰时，容易结水垢和粘液，需要经常进行清洁维护。
- 制冰完成后，请使用冰铲取用冰块。
- 翻冰时有冰块掉落的声音，属于正常现象。

化霜

本冰箱有自动化霜功能，无需人工操作。

警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

废弃包装处理

本冰箱的外包装保护材料含有大量泡沫制品，其孔内含有可燃性气体，而且冰箱的外包装为纸制品，遇明火容易燃烧。在处理废弃的包装材料，请您用妥善的方法加以丢弃，切勿接触明火，以免引起火灾。

废弃冰箱处理

冰箱使用的制冷剂和发泡剂是可燃的，报废冰箱应交由专业公司回收处理，以免对环境造成危害，或引起其它危险。

物品储放

本冰箱不能用于储放对温度控制要求很高的物品，如血清、疫苗等。

照明灯

严禁将照明灯与绝大多数的有机溶剂（酒精、苯、汽油、氯仿等）接触，如果表面的脏污需要清洁，可使用稀释后的洗洁精来清洁。如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换，请联系客服。

警告：灯是作为器具的一个部分，只能由制造商来更换。

故障排除

以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认。

故障类型	分析与排除
冰箱不制冷	检查电源供电是否正常，如：停电、保险丝是否熔断、插头未插上或松动。 电源电压过低（187V以下）也可能导致冰箱停止运转。
制冷效果差	检查温度设置是否偏高、冰箱是否靠近热源或通风不佳，箱门是否关严或开启太频繁、食物放入过多或过热、食物是否堆积在风口附近。
不正常噪音	冰箱是否放置平稳；紧固件是否松动；冰箱是否碰到墙壁；压缩机是否与其他物体相接触；冰箱内附件是否放置正确；电压是否稳定。
冰箱有异味	检查冰箱内是否有变质食品、是否需要清理，味道较重的食物是否有密封包装。
冷藏室内食品冻结	检查冷藏室温度设置是否过低，易冻结食品是否靠近冷藏室风道侧面出风口。
照明灯不亮	如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换。请联系客服。
冰箱局部发热	冰箱局部会发热，属正常现象，请放心使用 。
冰箱内有水珠	冷藏门体没有关闭好；翻转梁没有复位。
无法制冰或制冰量少	是否冰箱刚开始通电，如果刚通电，需要优先给冷冻室制冷，在7-8小时充分冷却后才会开始制冰，夏季炎热时需要更长的时间，第一次制冰时间较长，请耐心等待。
	请检查显控面板制冰功能是否开启，如制冰功能关闭请开启制冰功能； 如在清洁过程中，请等待清洁完成、清理废水后再开启制冰功能。
	请检查储水箱是否有水，如缺水请及时加入纯净水。
	是否近期已经使用了大量的冰块，自动制冰机连续制冰，请加满水继续等待新的冰块。
	是否频繁打开冷冻门或冷冻门未完全关闭，如果频繁打开冷冻门会减少间室内的冷气，从而降低制冰速度，请耐心等待；请确保冷冻门完全关闭。
满冰提醒灯持续常亮	请检查储冰盒是否已经满冰或放置了其他物品，如果满冰请及时取用，满冰状态解除可能有延迟。如已取用冰块，请先关闭制冰功能，再重新开启可刷新状态，也可以继续等待下次制冰时会刷新满冰状态。如果放置了其他物品，请及时清理。
	请确认储冰盒是否安装到位，请正确放置储冰盒。
	请检查制冰格是否弹出，请用力推入制冰格。
缺水提醒灯持续常亮	请检查是否水箱内缺水，请及时添加纯净水。缺水状态解除可能有延迟。 如已完成注水，请先关闭制冰功能，再重新开启可刷新状态，也可以继续等待下次制冰时会刷新缺水状态。如果长期不用制冰功能，请关闭该功能。
	请确认水箱是否安装到位，请用力推入水箱保证安装到位。
	请检查水箱水管滤网是否堵塞，请及时清理滤网。

注意：若异常仍然存在，请拔下电源插头，并扫描首页二维码联系售后服务，请勿自行修理。

参数信息

产品名称	基本参数
产品型号	BCD-600WKMPDIN
产品尺寸	852x675x1912mm
产品净重	97kg
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
气候类型	SN、N、ST、T
总容积	600L
冷藏室容积	339L
冷冻室容积	225L
变温室容积	36L
冷冻能力	8.5kg/12h
冷却能力	45kg/12h
制冷剂和质量	R600a,70g
星级标志	★***
能效等级	1级
综合耗电量	0.93kW·h/24h
年耗电量	340kW·h/a
噪声（声功率级）	35dB(A)
额定电流	1.5A
防触电类型：I类	

*本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:2023DP3278/2022DP11880的无线电发射模块。

*本设备带有智能电网信号响应功能，且符合GB12021.2—2025标准附录A的要求

技术参数说明：

1. 按照国家标准规定，气候类型为SN/N/ST时，冰箱使用环境温度为10~38°C；气候类型为SN/N/ST/T时：冰箱的使用环境温度10~43°C，冰箱总容积是根据国家标准，间室内抽屉、搁架等附件全部取出后测量并计算得出的。
2. 综合耗电量是根据国家标准，在32°C和16°C环温下分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4°C，冷冻室温度控制在-18°C，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时，测试并计算得到的实际耗电量总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等情况下，实际耗电量高于标注值是正常的。
3. 噪音是在国家标准规定的半消声室内，关门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。根据冰箱类型选择六点、九点及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由在冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实时噪音值和标注值有差异是正常的。

警告：冰箱不宜放在温度过高或过低的环境中使用，如果在额定气候类型（环境温度范围）以外运行，则可能不能维持满意的间室温度。

保修说明

感谢选用米家十字对开门冰箱，为了更方便地使用产品，请仔细阅读保修条款。我们承诺将严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务容如下：

保修条例

1. 网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，送货签收单和购机发票作为凭证，需妥善保管。

网络购买支持七天无理由退货，用户个人原因要求的七天无理由退货所产生的物流费（往返）由购买者承担，从退款中直接扣除。

2. 实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

- 发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理，由小米公司或小米公司指定的服务商提供上门服务，自收到退回商品之日起七日内返还消费者的商品价款至订单对应支付帐户；
- 七天无理由退货仅对小米官网、小米有品、小米天猫官方旗舰店、小米淘宝自营店（小米之家、小米专卖店除外）销售的商品有效；非小米官方渠道购买的商品，七天退货由小米公司或小米公司指定的服务商提供检测报告单；
- 七天无理由退货不包含以下行为：人为损坏、包装缺失或破损、随机零配件缺失或破损、产品已经使用过。

产品名称	基本参数	基本参数
整机	/	一年
主要零部件	蒸发器、过滤器、毛细管、风扇电机、主控板、电控显示器、电控冰箱传感器、化霜加热器、温度保护器、电动风门、制冰机、水泵	三年
	压缩机	十年

非保修条例和收费标准

以下情况属于非保修范围：

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 因不可抗力造成的损坏。
3. 已超过三包有效期。
4. 三包凭证的型号与修理产品型号不符或涂改的。
5. 性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的。
6. 其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

友情提示：米家冰箱的包装箱在收货后至少保留30天，以便在退换货业务时用于旧机包装。如用户包装箱丢失或破损，退换货时需要有偿购买包装部件，保证物品的运输安全。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保温材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
制冷管件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制器及电器元器件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限为15年，本企业根据产品设计特征制定该限期。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“使用环保期限”才有效。

* 明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。
* 明细表中未列明的，除客户定制产品的部分POP广告贴画外，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。
* 明细表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟ROHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

温馨提示:

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

保修卡

用户信息
用户名称：
地址：
联系电话：
产品型号：
购买时间：
发票号码：
购买商店：

维修记录			
日期			
故障内容			
处理内容			
维修人			
维修单位			

***此保修卡需妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司，维修时请携带此卡及有效发票。**

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制造商：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号
说明书版本号：V1.2