
OPPLE

智能晾衣机Model B

使用说明书

□ XD-3032W-i

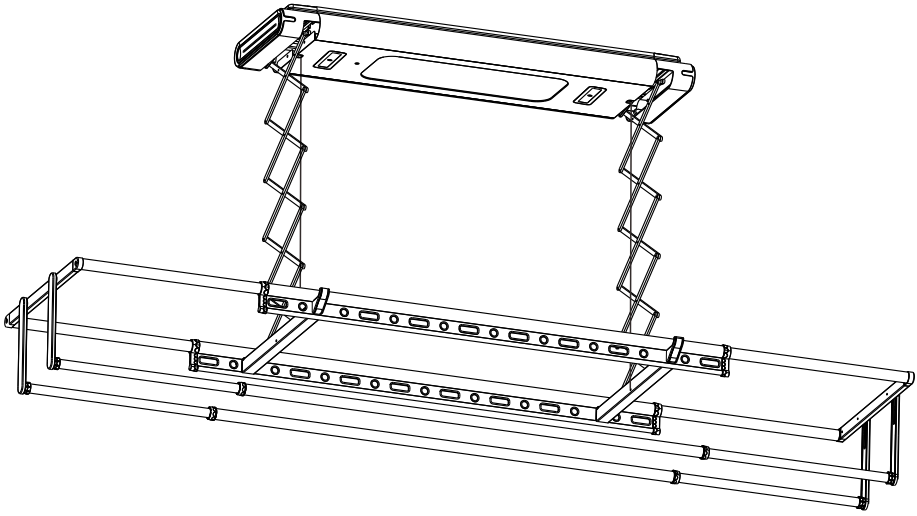

服务热线

400-6783-222

WWW.OPPLE.COM.CN

产品简介 Introduction

1.使用环境


①.安装于家庭阳台；

②.环境温度：-15℃—45℃之间；

③.环境湿度:95%以下；

④.电源电压变动范围:220VAC±10%；

2.产品结构

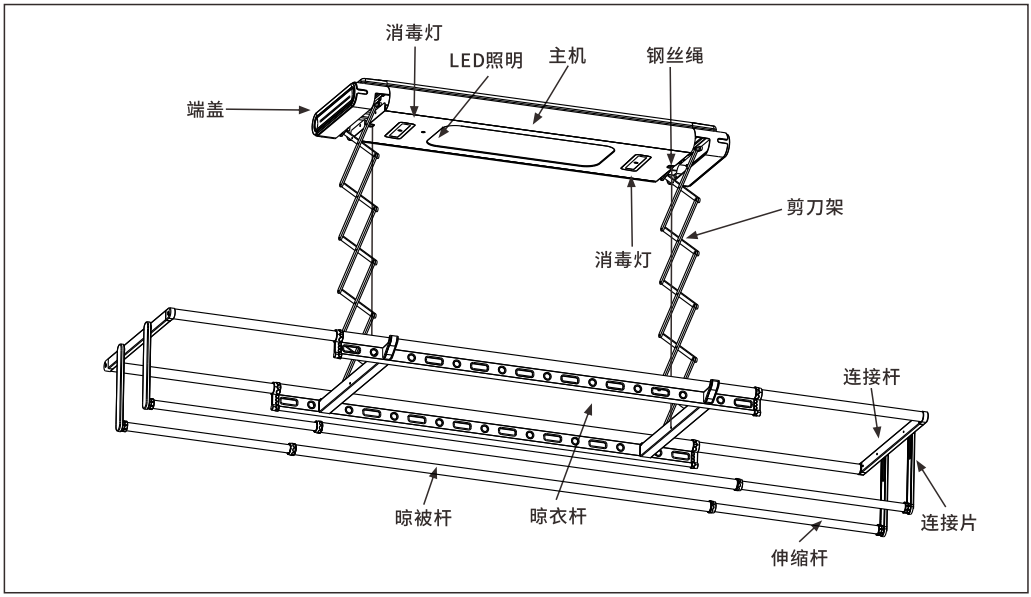

注意事项 Precautions

1.本机安装位置和遥控器放置处及使用过程中，应避免机器淋水；

2.确保安装膨胀螺栓位置的混凝土层结实，以及膨胀螺栓安装到位；

3.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；

4.按照本说明书安装指南进行独立安装；

5.本机在晾杆未安装好之前，不应通电使用或试机，避免造成安全意外事故或机器损坏；

6.当晾衣架上晒衣物时，升降速度会比空载时稍慢，此属正常现象；

7.晾晒衣物时，请将衣物均匀的放在两边的晾衣杆或晾被杆上，切勿单边晾晒衣物，造成机构失衡，损坏产品；

8.晾被杆是主要用来晾晒被子，当无需使用时，将其卡至被杆固定座的卡槽内；

9.雷雨天气，尽量不使用本机；

10.任何状态下切勿拉扯，摇晃机器，以防产品损坏和造成伤害；

11.遥控器请放置于儿童不易拿取处，避免儿童玩耍遥控器，引发事故；

12.单边挂重相差＜8kg并均匀分布；

13.钢丝绳不能被搅绕到剪刀片之间。

14.本机具有雷达感应自动关闭消毒功能，活动物体进入感应区域，本机将自动关闭已开启的消毒功能，待远离该区域10S后，将自动恢复开启消毒；若有其它活动物体，例如家养宠物进入感应区域或者风力过大造成晾晒衣物摆动剧烈引起消毒功能关闭，属于正常现象，不影响消毒功能使用；

15.如需启动消毒功能，请保持距离本机2米以外距离；

遥控器使用说明 Remote control instructions

[↑] 控制晾衣架上升；


[—] 控制晾衣架上升或下降过程中停止；

[↓] 控制晾衣架下降；

[照明] 开启/关闭照明功能；

[消毒] 开启/关闭消毒功能；(限消毒机型)

雷达感应保护功能说明 Description of radar induction protection function

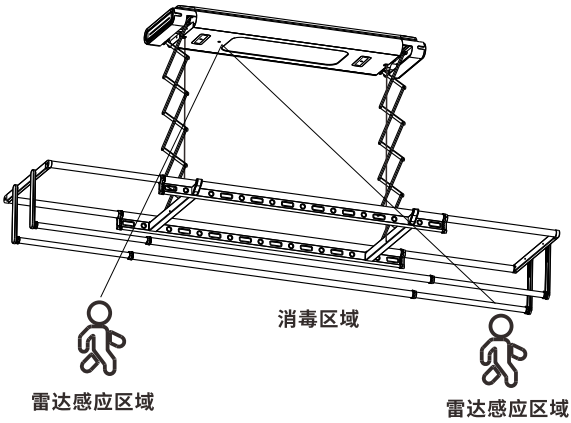

功能模式说明：

1. 需开启消毒功能时，请保持与晾衣机主机2米以外距离，避免进入雷达感应区域而导致消毒功能无法开启；

2. 开启晾衣机消毒功能后，当活动物体进入雷达感应区域，消毒灯自动关闭，离开雷达感应区域10S后，消毒灯恢复运行，消毒功能累计开启30分钟后自动关闭。

雷达感应保护功能通过感应活动物体进入感应区域进行开启或关闭，能有效避免紫外线消毒对人体的伤害。

安装说明 Installation instructions

安装准备

1.取出包装箱内的零件，并核对装箱清单有无零件缺失；(如图1)
2.安装前请认真阅读本说明书；
3.安装前，务必切断电源，以防触电；
4.安装、接线须由专业人员完成；
5.安装时请佩戴手套，若不慎留下指印或污渍，可用清洁剂兑水轻轻擦拭,不可触及电子元件；
6.根据晾衣杆的长度（根据机型而定）和宽度，确保安装完成后晾衣杆到墙面的距离，如图2所示，宽度方向到墙面的距离＞0.3m；
7.用主机包装箱内安装模板在阳台顶部，画出晾衣架主机安装孔位，再进行安装。

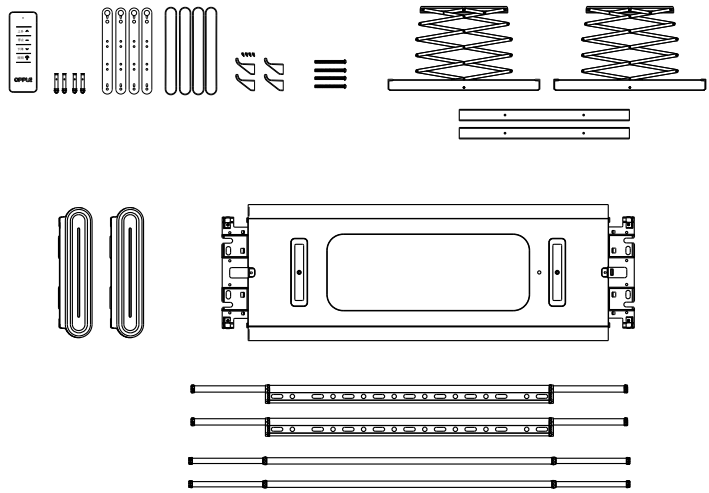


图1



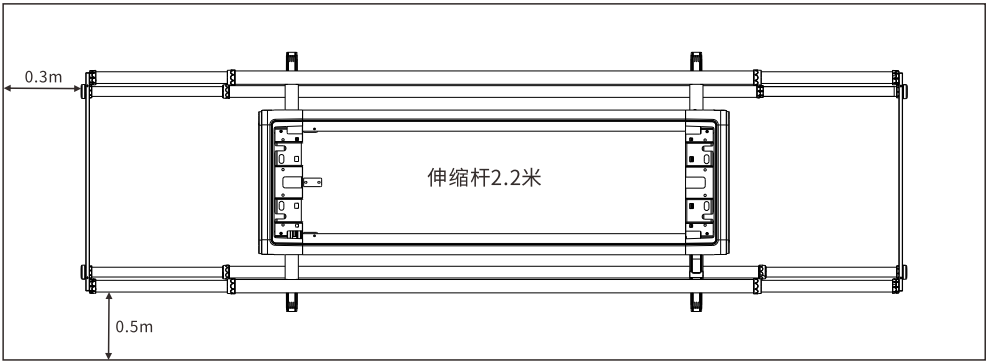


图2


安装步骤

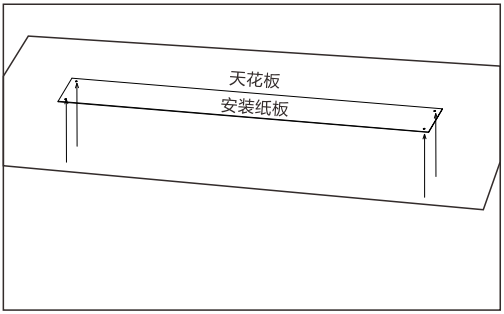


1.从主机包装箱中取出纸板，根据纸板上的孔位在天花板上，打4个孔，将膨胀螺栓固定并拉紧。

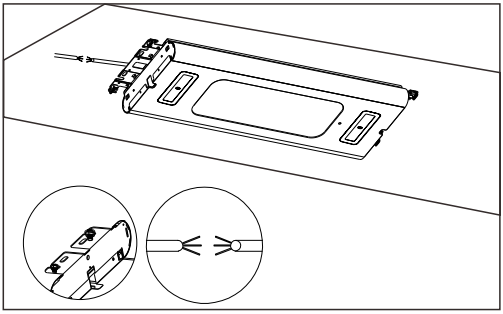


2.将主机固定在打好的膨胀螺丝上，并使用螺母与垫片固定牢固。根据主机电源线与家用电线连接，注意：棕色为火线，蓝色为零线，黄绿双色为地线。

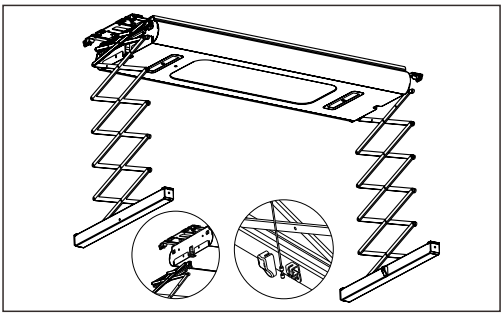

3.将剪刀架组件上滑槽对准主机角铁安装孔位用螺丝锁紧，然后将钢丝绳末端放入固定片孔中，盖好装饰盖。

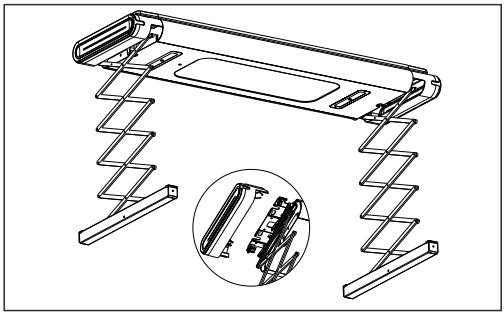


4.端盖卡簧对准支架卡簧孔卡紧

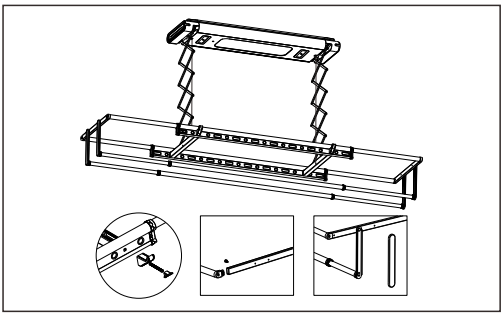

5.1取出晾衣杆放入剪刀架组件，用胶管夹面定位并锁紧，盖上管夹面盖子

5.2取出连接杆和被杆连接片，装好连接杆胶头后把连接片装好，盖上连接片盖。

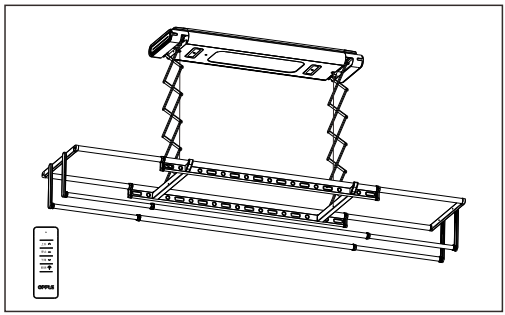

6.接通电源，通过使用遥控器按键测试各项功能是否正常。

维护和保养 Maintenance

1.本机不防水，请注意不要将水溅射到本机上；同时，请您保管好您的遥控器，避免摔跌和淋水。
2.清洁本机时，请用加有少许中性洗洁精的干净擦布进行擦拭，不要用酒精、漂白粉、去油剂等擦拭。
3.如果较长时间不使用本机时，最好切断本机电源。

保修期及保修事项 The warranty period and warranty issues

1.在正常情况下，本机免费保修三年（除电机保修五年外，控制器等其它配件保修三年）。

2.本机在保修期内出现故障，您可以凭购买凭证和产品保修卡联系经销商进行保修。

3.如果您的机器已经超出保修期而又需要保修时，经销商将为您实行有偿维修服务；届时，维修会按照本公司规定的收费标准，向您收取一定的费用。

4.请您注意:即使您的产品还处于免费保修期内，但由于以下原因造成的损坏，仍然不能属于免费保修范围；这时，经销商或指定维修处只可能为您提供有偿服务。

(a).未能出示有效保修卡或保修卡填写不实，字迹无法辨认。
(b).用户自行拆卸或经非指定维修处拆卸而造成损坏的。
(c).用户自行运输、摔跌、浸水、保管不当导致损坏的。
(d).使用不慎或错误导致损坏的。

常见故障及其自查排除方法 Troubleshooting methods

若您在使用中，发现机器故障，建议您先试试进行自查和排除，再确定是否保修，故障现象及其自查排除方法见下表：

故障现象	故障分析	处理方法
按遥控器没反应	主机未通电	接通主机电源
	遥控器电量不足	更换遥控器电池
	遥控器未对码	通电后，机器蜂鸣器长鸣一声，3秒内同时按遥控器上升、停止键，蜂鸣器响短促3声，对码成功
消毒灯不亮	消毒灯松掉/太紧	消毒灯拧松或拧紧
	消毒灯损坏	更换消毒灯
升降过程中停止	遇到障碍物	移开障碍物
照明灯不亮	灯板损坏	更换灯板


产品主要参数　XD-3032W-i

额定电压	AC:220-250V/50Hz
环境温度	-15℃-45℃
照明功率	18W
整机功率	87W
消毒功率	1W*2
提升重量	35kg
升降行程	1200mm~1300mm
在线声控	小爱同学

装箱清单

型　号	主机包装箱	
XD-3032W-i	1.主机一台	8.伸缩晾衣杆2套
	2.剪刀架2套	9.伸缩晾被杆2套
	3.遥控器一套(含电池)	10.连接杆2片
	4.螺丝包一包	11.被杆连接片4套
	5.说明书一本	12.圆形胶圈18个
	6.安装纸板一块	13.长型胶16个
	7.主机端盖2个	14.胶管夹面+管夹盖子4套

产品线路图（Product circuit diagram）

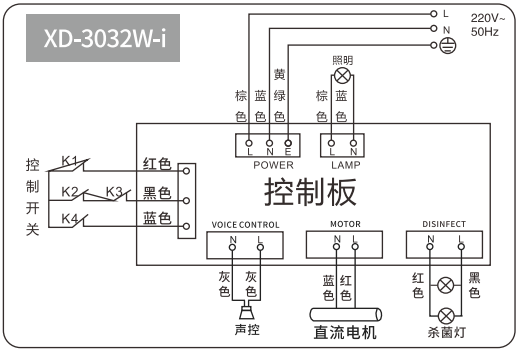

产品保修卡 Warranty card

用户名称	
用户详细地址	
联系电话	
邮政编码	
产品名称及型号	
产品编号	
购买商场 (经销商名称） 联系电话	
指定维修处电话	
购买日期	
购买凭证及号码	
敬告用户	本卡敬请您在购买产品时认真填写并妥善保管。 以便将来产品维修时出示使用。 因产品技术改进需要，部分零件与图示可能有所不同， 具体请以产品实物为准。

OPPLE

品牌商
欧普照明股份有限公司
浦东新区龙东大道6111号1幢411室
客服热线电话:400-6783-222
WWW.OPPLE.COM.CN
本企业通过ISO9001质量体系认证

制造商
苏州欧亨智能科技有限公司(SZOH)
苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧
欧普照明电器(中山)有限公司(ZS)
中山市古镇镇海州东岸北路275号A幢
- 具体制造商见生产日期前字符 -

产品检验合格证
检 验 员:
检验日期: ZS

Q/OPZM12-2021

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with MIJIA）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家 APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP；已安装米家 APP 的用户将被引导至设备连接页。

C7AA3A78
XD-3032W-i
产品二维码

添加设备

1 打开米家 APP，并登录帐号；

2 主机通电后听到线路板上蜂鸣器长鸣声，三秒时间内同时按下本遥控器上的▲（上升）和■（停止）按键，等主机连续发出几声滴滴声则对码成功。

3 点击米家 APP 右上角“+”号键，选择添加设备



4 待搜索到设备后，根据提示进行设备的配网。

提示：上电5秒后同时按上升+下降3秒，短鸣4声进入配网。主机进入配网模式后，请在米家APP的指引下进行配网，链接指引可在米家APP添加设备页面查找，或在米家APP添加设备页面扫描二维码获取。配网成功后语音提示：“网络已连接”，表明产品已经成功连接到网络。

小爱同学控制 / 查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，晾衣架高度降低”

“小爱同学，晾衣架暂停”

“小爱同学，打开晾衣架的灯”

“小爱同学，关闭晾衣架的灯”

更多语音控制命令可以访问米家 APP 中“我的”>“产品百科”进行查看。