米家智能轻音破壁料理机S1
使用说明书

注意事项

本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

使用限制
- 智能轻音破壁料理机正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
- 智能轻音破壁料理机不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少与热源保持30cm以上的距离。
- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具；智能轻音破壁料理机应放置在儿童无法触及的地方；禁止儿童在无人监护的情况下使用。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上。
- 请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等烧焦情况，产生异味。
- 请勿使用本产品以外的其它配件，以免造成伤害。
- 使用后请立即清理杯盖、蒸汽盖表面，以免食物或液体在盖子上长期附着变黄或染色。
- 请按照食谱和用量进行烹饪，以免过量导致杯盖、蒸汽盖表面被染色。


清洁保养时
- 智能轻音破壁料理机不得浸入水中或淋水。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗发热盘。
- 请使用软布进行清洗。
- 长时间不使用时，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待杯体冷却后进行。
- 产品放置的桌台须定时清洁、清理油污。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并擦干；搅拌刀片非常锋利，当取出切割刀片、排空料理机和清洗期间应该小心。


电源注意事项
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的电源插座。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 请勿使用劣质插座转接，以免引起火灾。
- 智能轻音破壁料理机仅在提供的底座上使用。
- 在无人使用时和拆装、清洗前要断开料理机的电源连接。
- 确保智能轻音破壁料理机在移动底座前，关掉电源开关。

使用中
- 加水时请勿超过额定水位，否则水会溢出或喷出导致烫伤等危险。
- 使用时严禁空转或超负载使用。
- 使用时禁止移动产品或触碰正在运转的部件，避免意外伤害。
- 使用时，禁止干磨、绞肉、干烧。
- 使用时禁止移动杯盖和投料盖。
- 使用时，显示屏出现“----”，表示杯盖没有放到位，请将杯盖放到位。


关于环境
- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

产品介绍

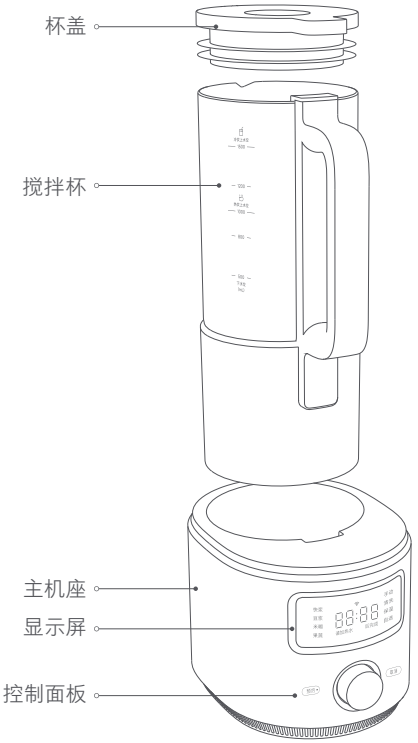

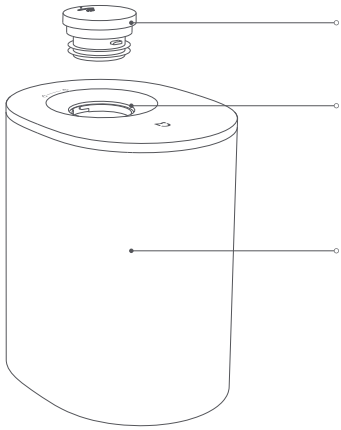



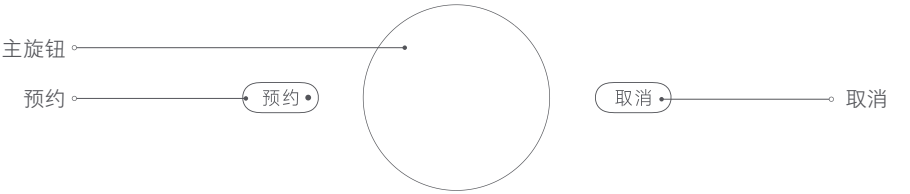

提示: 本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

配件清单



毛刷×1
（辅助清洁搅拌杯内壁）



量杯×1
（测量食料）


使用

1. 开机

接通电源后，开机。按键灯点亮，显示屏全亮起1秒后，显示屏显示最后一次使用的“模式”。

2. 息屏/息屏唤醒

长按“主旋钮”息屏或烹饪/保温完成后，5分钟无操作，则自动息屏。息屏状态下，按任意按键，息屏唤醒。

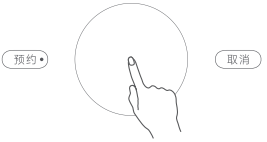

3. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示： 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

B1B44703


4. Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi图标慢闪
连接中	Wi-Fi图标快闪
连接成功	Wi-Fi图标常亮

提示： 当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi图标熄灭。

5. 重置Wi-Fi

待机状态下，同时按“预约”和“取消”键7秒，可重置Wi-Fi。Wi-Fi图标慢闪，等待连接；快闪，正在连接；图标常亮，Wi-Fi连接成功。

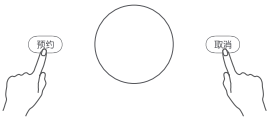


操作指引

1. 取出智能轻音破壁料理机，清洁投料盖、杯盖，主机座外部可用拧干的布擦拭，不可浸泡主机座、搅拌杯、电源线等任何工作用电的部件，不可直接冲淋主机座以及搅拌杯底部等含有电子器件的部件。

   提示：智能轻音破壁料理机在使用过程中，可能会有少量积水，属于正常现象，可用毛巾擦拭即可，切勿翻转倒水。




2. 将要料理的食材清洗干净，切成3厘米见方大小块状，装入搅拌杯中。

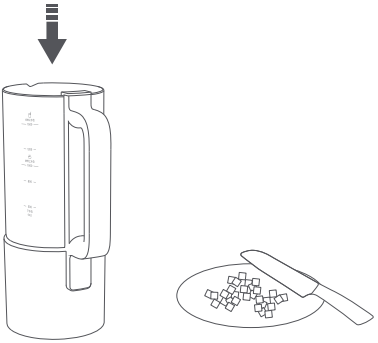


3. 将杯盖安装在搅拌杯上，并对齐把手，向下按下扣紧，将搅拌杯正确放置在主机座上。

   提示：请将杯盖放到位，否则可能显示屏会出现“----”提示，同时智能轻音破壁料理机无法正常工作。

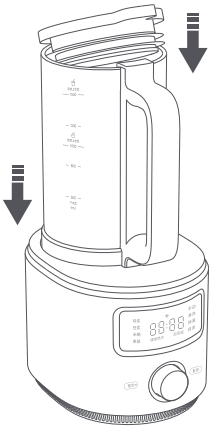

4. 将轻音罩与主机正确安装，盖上投料盖，注意投料盖需旋转到位。安装完成后，接通电源开始烹饪。

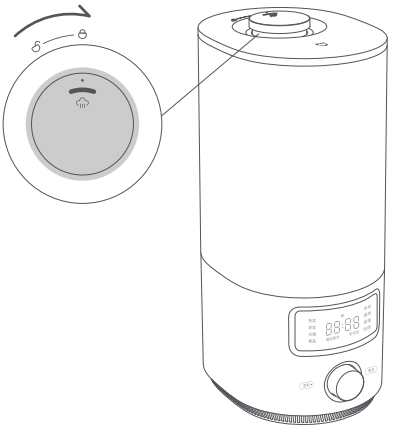

维护与保养

清洁

1. 谨防余热烫伤，请待搅拌杯充分冷却后再清洁。

2. 搅拌杯在打完饮品冷却倒出后，请即刻加入清水，多次使用“清洁”模式，可以更好地清洗搅拌杯。

3. 断开电源后，主机座外部可用拧干的布擦拭，不可浸泡主机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。不可直接冲淋主机座以及搅拌杯底部等含有电子器件的部件。

4. 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并擦干；搅拌刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。

5. 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（汽油或丙酮等）清洁智能轻音破壁料理机。

6. 如部件被果蔬汁等饮品染色，在冲洗前可适当加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。用清水冲洗部件后，请擦干。

7. 如搅拌杯内的残留物形成难以清除的硬块时，请加入适量的水浸泡，待软化后，再将其清洗并擦干。

8. 当发热盘底部多次清洗不干净时，底部积聚有残留的附着层时，可以用清水浸泡一段时间，再用布蘸取白醋，轻轻擦拭干净，擦拭时小心刀片，以免割伤。禁止启动智能轻音破壁料理机进行擦拭。

9. 请勿将搅拌杯置于高温环境或高温消毒柜内（110℃以上），以免导致损坏。

保养

1. 智能轻音破壁料理机宜经常使用，以保持电机干燥。

2. 如长期不使用智能轻音破壁料理机，请将智能轻音破壁料理机保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

基本参数

产品名称	搅拌机（智能轻音破壁料理机）			产品型号	MPBJ003CM
额定频率	50Hz	额定电压	220V~	加热功率	800W
搅拌功率	450W	冷饮最大容量	1500mL	热饮最大容量	1000mL
产品尺寸	163×215×377mm	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2021DP16776 的无线电发射模块

功能说明

模式	操作方法
快浆 豆浆 米糊 果蔬	开机后，显示屏显示“快浆”，旋转主旋钮到所需功能模式，按下主旋钮，即可开始料理快浆，豆浆，米糊，果蔬等饮品。 提示1：快浆、豆浆、米糊允许预约，且烹饪结束默认保温，工作时，暂停5分钟内未选择继续，烹饪将自动取消。 提示2：开始工作后按主旋钮将会暂停，再按主旋钮即可继续工作。工作暂停时，按取消键可取消烹饪。
手动	开机后，显示屏显示“快浆”，旋转主旋钮到“手动”模式，按主旋钮后旋转主旋钮选择转速。 提示：开始工作后按主旋钮将会暂停，再按主旋钮即可继续工作。工作暂停时，按取消键可取消烹饪。
清洗	开机后，显示屏显示“快浆”，旋转主旋钮到“清洗”模式，在加入清水后，按主旋钮进行清洗。
保温	开机后，显示屏显示“快浆”，旋转旋钮到“保温”模式，按主旋钮进行保温。 提示：快浆、豆浆、米糊、自选（如果有保温设定）烹饪模式结束后，进入“保温模式”。
自选	开机后，显示屏显示“快浆”，旋转旋钮到“自选”模式，按主旋钮进行烹饪。 提示：默认杂粮粥，可在米家APP中更改自选食谱。

食谱

饮品名称	时间	食材量
快浆	18分钟	黄豆70g（量杯100mL处），红枣3颗，枸杞10粒，加入热水至1000mL处 提示：建议加入90–100℃热水
豆浆	30分钟	黄豆70g（量杯100mL处），红枣3颗，枸杞10粒，加入清水至1000mL处
米糊	28分钟	大米70g（量杯80mL处），南瓜70g，加入清水至1000mL处
果蔬	2分钟	红心火龙果一个（约400g）酸奶300mL，冰块5块，少许蜂蜜。 提示：智能轻音破壁料理机连续搅拌果蔬汁时，每次的工作时间不能超过2分钟，累计不超过6分钟；在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作
手动	1分钟	加入适量食材（禁止干磨、绞肉）
清洗	2分钟	加入清水至1000mL处（可适当调整水量） 提示：加水不能超过1500mL
保温	30分钟	加入适量水
自选（杂粮粥）	70分钟	八宝粥米100g（量杯满杯）

故障排除

故障现象	故障排除
溢出	放入适量食材 请加水至正确水位线 按说明书选择功能挡 请联系售后服务
糊底	放入适量食材 不能放入面粉等糊底严重的食材 请加水至正确水位线 使用前，请清洗干净 按说明书选择功能挡 请联系售后服务
食材打不碎	放入适量食材 请加水至正确水位线 按说明书选择功能挡 请联系售后服务
工作结束， 食材不热	按说明书选择功能挡 请联系售后服务
显示屏不亮	检查电源线并保证插好、通电 请联系售后服务
显示屏亮， 但机器不工作	重新选择功能，确认功能后按显示屏启动 请加水至正确水位线，冷却后重新启动 先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作 请联系售后服务
工作噪音	电机搅拌声音，属于正常现象 请联系售后服务

提示1: 请检查电源是否连接好，搅拌杯及杯盖是否安装到位。智能轻音破壁料理机若出现异常情况（如：异常噪音、气味、烟雾等），应立即切断电源，停止使用。

提示2: 如经上述检查，智能轻音破壁料理机仍不能正常工作，请联系售后服务。

故障代码

故障代码	故障描述	备注
E05	温度过高	底部温度传感器高温报警
E09	温度传感器故障	底部温度传感器短路
E11	通信异常	显示板和电源板通讯故障
E12	电机堵转	食材卡住电机，导致电机不转

食品接触用 米家智能轻音破壁料理机S1产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢12Cr17Ni7	刀片	GB 4806.9–2023	不得接触酸性食品
	不锈钢06Cr19Ni10	刀轴、感温探头		
	不锈钢1Cr17Ni2	电机轴		
	铝合金	发热盘		
涂层	陶瓷釉	发热盘涂层	GB 4806.4–2016	/
塑料	PP	蒸汽上盖、蒸汽下盖、杯盖、量杯	GB 4806.7–2023	/
硅胶		蒸汽盖密封圈、杯盖密封圈、发热盘密封圈、感温探头密封圈	GB 4806.11–2016	/
氟橡胶		骨架油封	GB 4806.11–2023	/
玻璃		玻璃杯	GB 4806.5–2016	/


产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基)己酯（DEHP）
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶硅胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
杯体组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



电气图

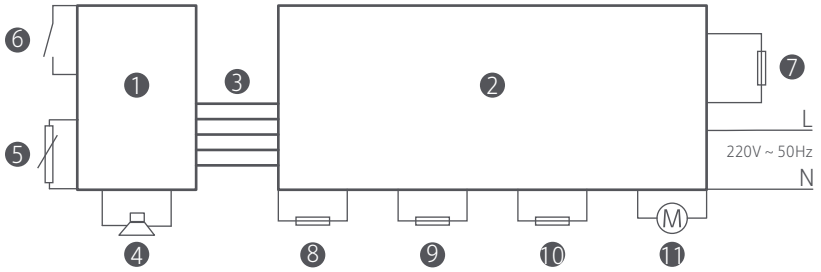

❶ 主控板 ❷ 电源板 ❸ 连接排线 ❹ 蜂鸣器 ❺ 温度传感器
❻ 干簧管 ❼ 电流保险丝 ❽ 发热管 ❾ 温度保险管1 ❿ 温度保险管2
⓫ 交流电机

保修说明

米家智能轻音破壁料理机S1售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能轻音破壁料理机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家智能轻音破壁料理机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能轻音破壁料理机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
整机	机器本身的零件（不含搅拌杯）	1年
附件	电源线、搅拌杯	1年

提示：毛刷、量杯为产品随机耗材，耗材质保15天。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能轻音破壁料理机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能轻音破壁料理机S1产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能轻音破壁料理机S1产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能轻音破壁料理机S1	显示屏不亮 不加热 显示屏亮，但产品不工作

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service
委 托 方: 小米通讯技术有限公司
委托方地址: 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：广东纯米电器科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008
版本号：V1.2