
YEELIGHT 快装窗帘（C字轨道）

使用手册


YEELIGHT 易来

产品介绍


Yeelight快装窗帘是一款智能窗帘开合控制器。产品体积小巧，安装方便，无需更换原有窗帘轨道即可实现普通开合窗帘的智能化。产品内置锂电池，并赠送网关式遥控器，可快速接入语音平台，实现App远程控制、语音控制窗帘开关，以及与接入智能平台的其他智能设备进行智能化联动等功能。除此之外，用户还可以通过网关式遥控器上的四个按键（全开、全关、暂停及自定义：一键启动并开合到指定位置）实现快速操作。

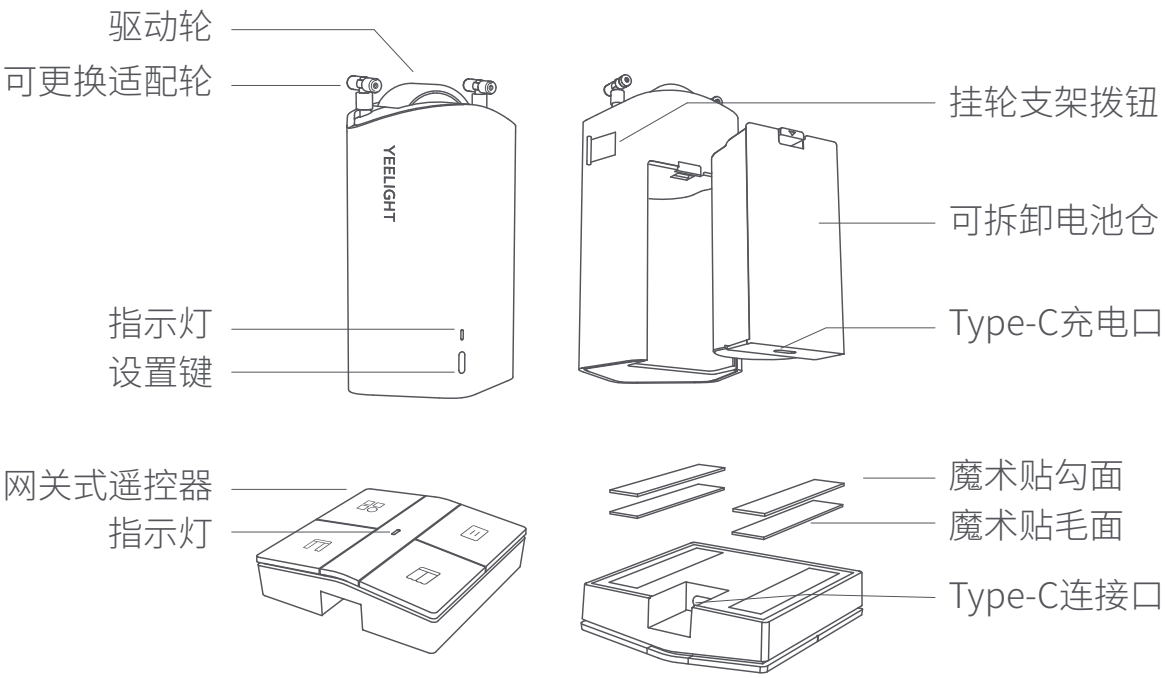


配件清单



USB转Type-C供电线×1



魔术贴勾面×2




魔术贴毛面×2




扩展轮×4




支架套管×2




5×16mm适配轮×2



4×10mm适配轮×2



螺丝刀×1



支架螺丝×2

提示：说明书中的产品、配件均为单只快装窗帘所需示意图，仅供参考。由于产品版本的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明

产品使用教学视频

请扫描二维码查看安装使用视频或通过查阅步骤进行安装使用。
提示：为保证产品安装效果，请在安装前，先将窗帘轨道表面擦拭干净，去掉表面落灰。

扫码查看教学视频

初次使用引导

1.具有蓝牙 4.2 或更高版本的智能手机或平板电脑；


2.扫描下方二维码或在应用商店、App Store 或 Google 上下载“米家”应用程序；

3.打开“米家”应用程序并注册一个“米家”帐户或如果您有帐户直接登录；

4.将您的手机连接到互联网，请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网(本产品不支持5G网络)；

5.取出网关式遥控器，并连接供电线和适配器（适配器需要自行配置，DC5V1A USB口）；

6.拆下Yeelight 快装窗帘的电池仓，取下电池隔离纸，将电池仓再次装入主机内，并为 Yeelight 快装窗帘首次充电 3 小时以上，直至白色指示灯停止闪烁（完全充满约6小时）；

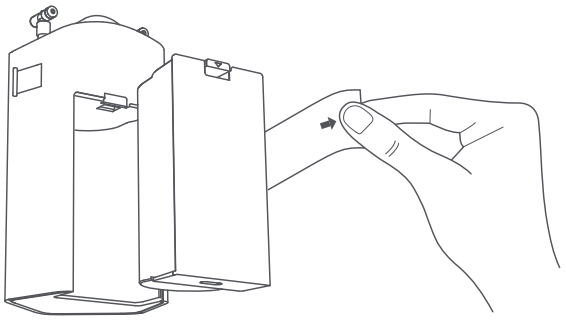

7.打开“米家”APP首页，在页面右上角点击 “+”,根据APP提示方式添加设备；

注意：请在将产品准确安装在轨道上之后再进行路程校准设置，安装教程见：产品安装步骤。

提示：由于“米家”APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前“米家”APP内指进行操作。

8.您可以将多个第三方服务链接到您的米家帐户。

Alexa, close the curtain.

OK Google, close my bedroom curtain.


产品安装要求

Yeelight 快装窗帘（C字轨道）仅支持C字型窗帘轨道，窗帘轨道截面图以及适配尺寸见下图。

注意：


*如需安装在I字型及O字型轨道请选购Yeelight快装窗帘对应轨道版本。

*C字型轨道需要保证底面平整且轨道各尺寸满足图中要求。

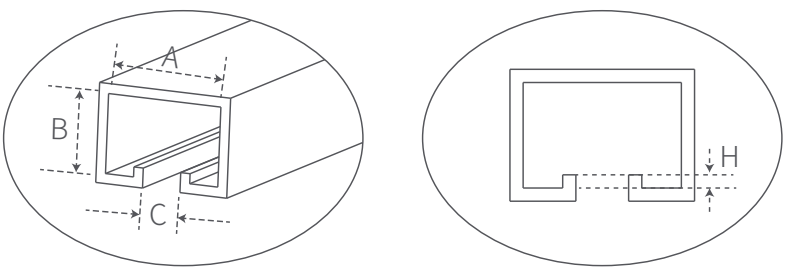


A>10.5mm
B>4mm
4mm<C<10mm
0mm≤H≤0.5mm

*轨道两边需要有封头。

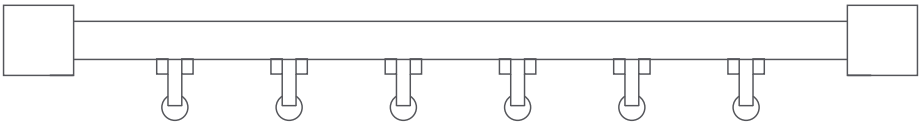

直轨、异型轨道说明

Yeelight 快装窗帘支持直型以及异型轨道，对于异型轨道，在转弯处需要满足的条件如下图所示，从拐弯起点到圆弧切线方向对应墙面的距离大于25cm（如图中虚线所示）。

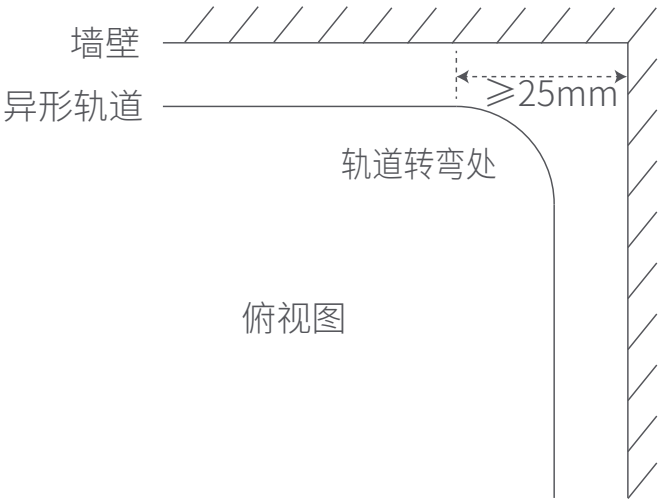

产品安装步骤

1. 找出最匹配的适配轮

快装窗帘出厂时已安装一套适配轮。为保证适配更多的窗帘轨道，包装盒的配件袋里还有几套不同尺寸的适配轮和扩展轮用于替换和改装。

请按照以下步骤找到最匹配的适配轮。


2. 将快装窗帘无拨钮一侧的适配轮插入窗帘导轨并旋转90°

· 如果适配轮无法装入或无法在导轨内旋转，则需要更换较小的一组适配轮。

· 如果适配轮可旋转90°，处于在轨道内后，请尝试将整机拉向一侧并倾斜。如果快装窗帘上的适配轮容易滑出，则需要更换更大的适配轮或者增加支架套管。


· 如果适配轮完美地安装在轨道内，则无需更换适配轮。

参考图

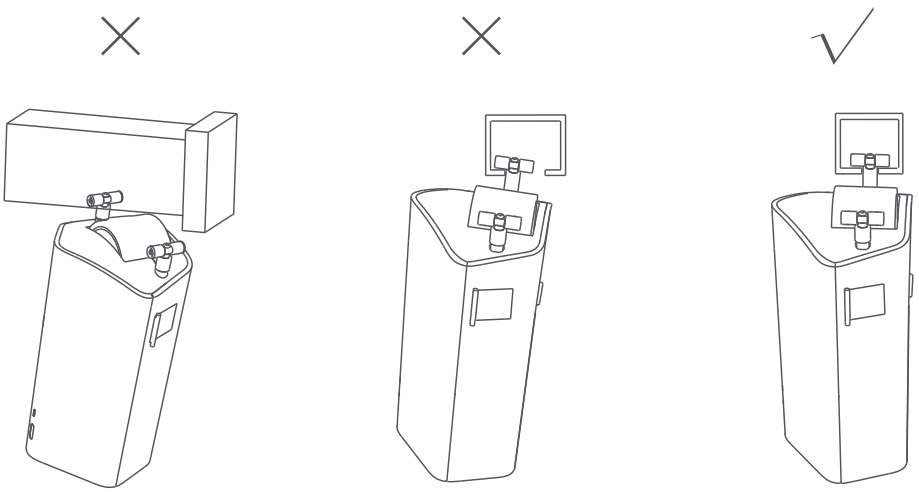


3. 更换适配轮和增加扩展轮


a. 拿出包装盒内的螺丝刀，卸下适配轮中间的螺丝，拆下适配轮，保管好螺丝；

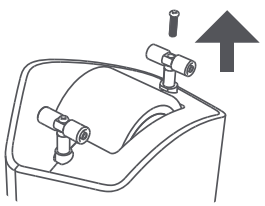


b. 找到适合的适配轮，并通过螺丝安装到支架上，注意安装时对准支架缺口；

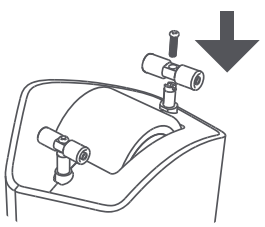


c. 如果轨道开口过宽，建议安装支架套管，保证快装窗帘沿轨道中心移动，安装时取下支架螺丝，拆下适配轮，安入支架套管后，再安装合适的适配轮并将螺丝固定紧；

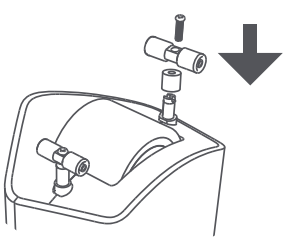

d. 扩展轮适用于特殊形状C型轨道，见下图，若正常安装后发出较大噪音或者运行不稳定时，请扫描下方二维码，观看安装流程。

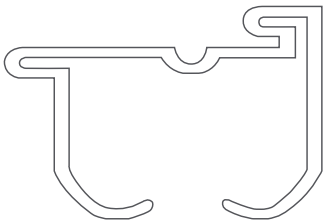

带翻边轨道

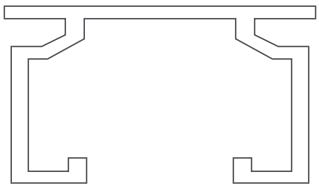


伸缩轨道


扫码查看教学视频

4. 将快装窗帘安装到轨道内


a. 合上窗帘，然后将打开方向的第一个窗帘从挂钩上拆下；

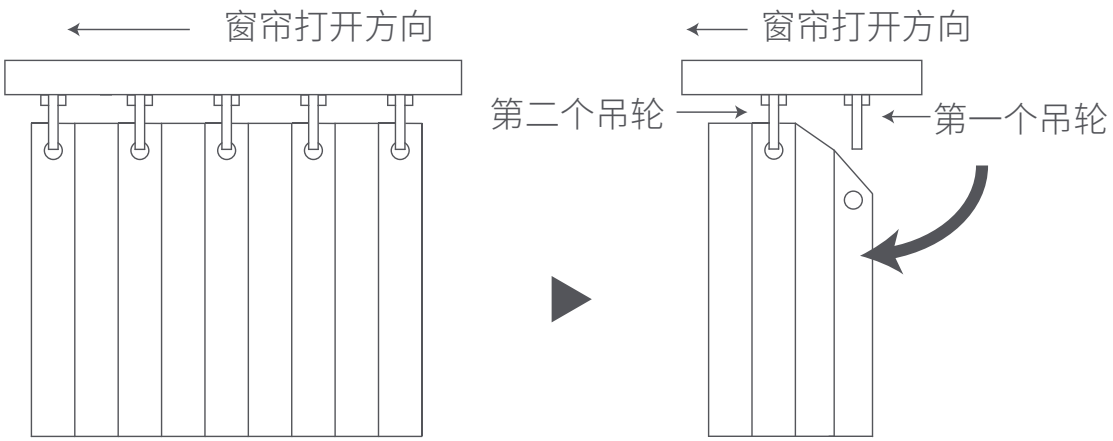


b.旋转快装窗帘支架拨钮到最大位置，将快装窗帘非拨钮一侧插入轨道后，旋转90°，以滚轮为中心，向下拉动非拨钮一侧，使得非拨钮一侧达到最大长度，并将拨钮一侧适配轮插入窗帘轨道中，旋转拨钮归位并卡紧，推动窗帘左右移动，运行平稳，完成安装；

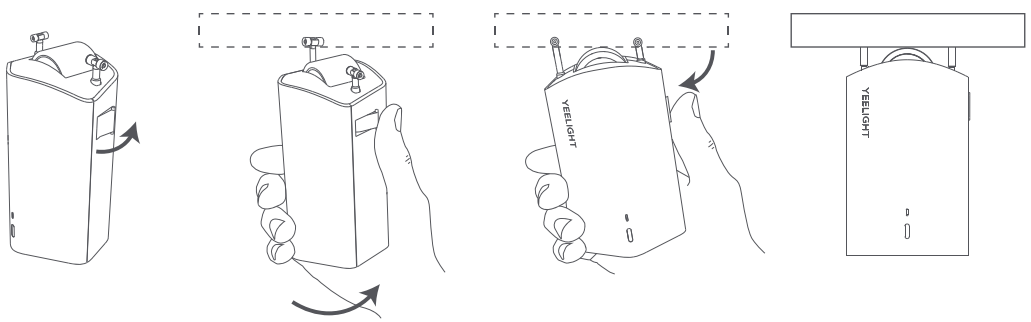


c.将窗帘挂回，以便隐藏快装窗帘设备；

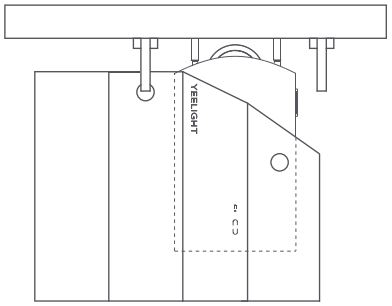


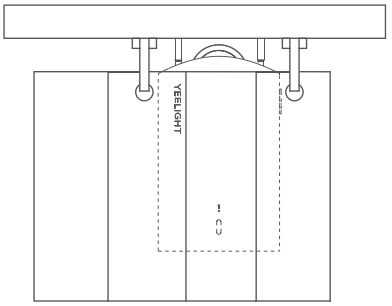

d.双轨道使用时，注意背对背安装，轨道间距离大于22mm。

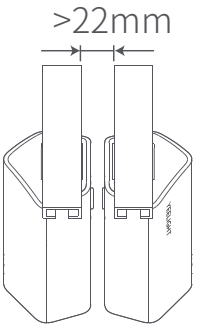

双开窗帘（需要两台快装窗帘）：
参照单开窗帘的安装方式，将两个快装窗帘分别挂在左右两边的窗帘第一和第二吊轮中间（如图）。

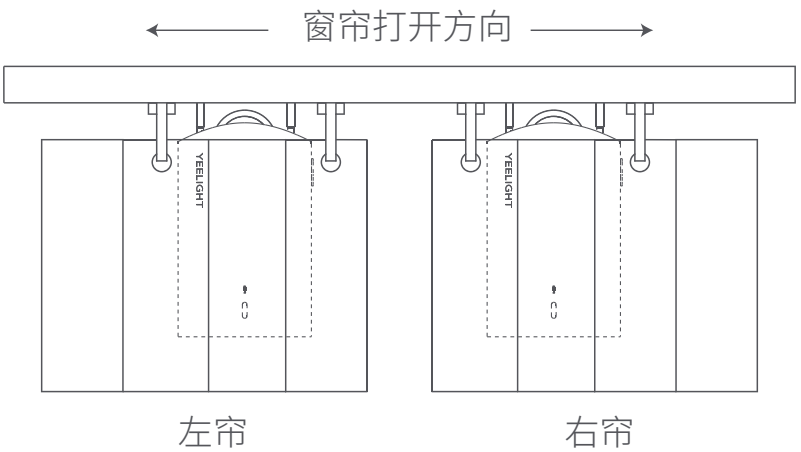

网关式遥控器使用说明

为保证窗帘电机正常使用且可以接入第三方平台，网关式遥控器需要在快装窗帘使用前，连接适配器并时刻处

于上电并可以正常连入WI-FI的状态。

您可以将网关式遥控器黏贴在床头的柜子、墙面等干净、平整、稳定的表面。

1.取出配件袋中的毛面魔术贴，并移去背后的隔离纸；

2.将毛面魔术贴粘贴到网关式遥控器背面的凹槽内，并压按魔术贴1分钟保证不干胶固化；


3.确认粘贴的位置，并用干净的布擦干净表面；


4.将魔术贴勾面与毛面粘贴，并取下勾面魔术贴后的隔离纸，将整个网关式遥控器粘贴位置，并按压1分钟保证不干胶固化。

注意：

*全程不要按压到网关式遥控器的按键；

*该网关只可以连接Yeelight 窗帘电机。

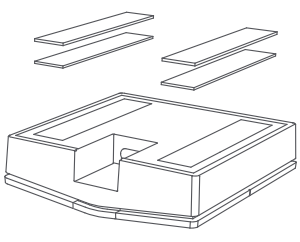

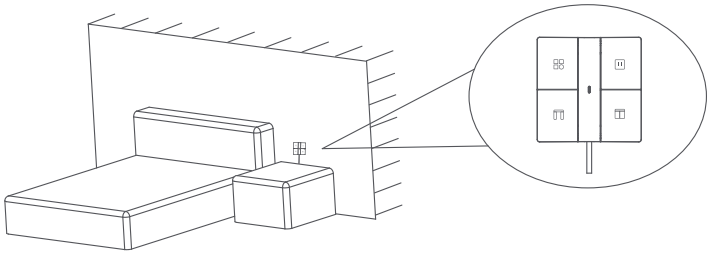

网关式遥控器按键功能介绍


自定义位置按键：移动窗帘到设定的开合位置，可在App中进行设置。

暂　停　按　键：窗帘停止运动。

全开位置按键：移动窗帘到完全打开位置。


全关位置按键：移动窗帘到完全关闭位置。


注意：遥控器生效需要Yeelight快装窗帘电机经过校准流程设置，校准过程参照App内安装引导。

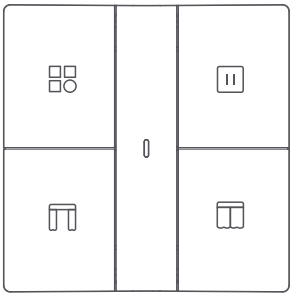


自动校准设置

1.将窗帘电机放置到窗帘完全关闭的位置。
2.连续快速单击5次网关式遥控器上全关位置按键，此时网关式遥控器和窗帘电机指示灯均处于蓝色慢闪状态，表明窗帘电机和网关式遥控器均处于自动校准模式。
3.将窗帘向完全打开方向轻拉约10cm，快装窗帘向完全打开方向自动移动，等待窗帘停止或者移动到指定位置后，再次点击网关式遥控器的全关位置按键。

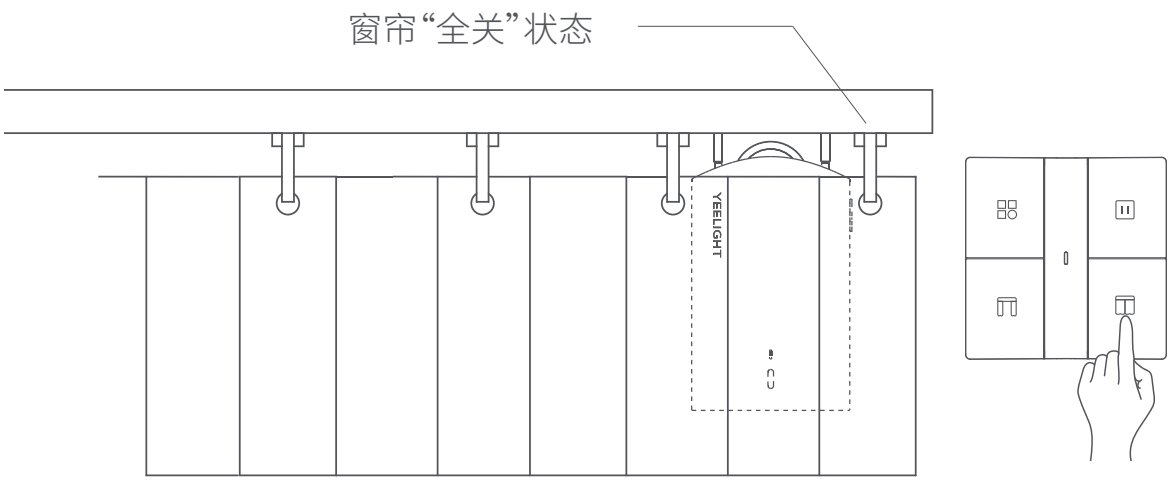

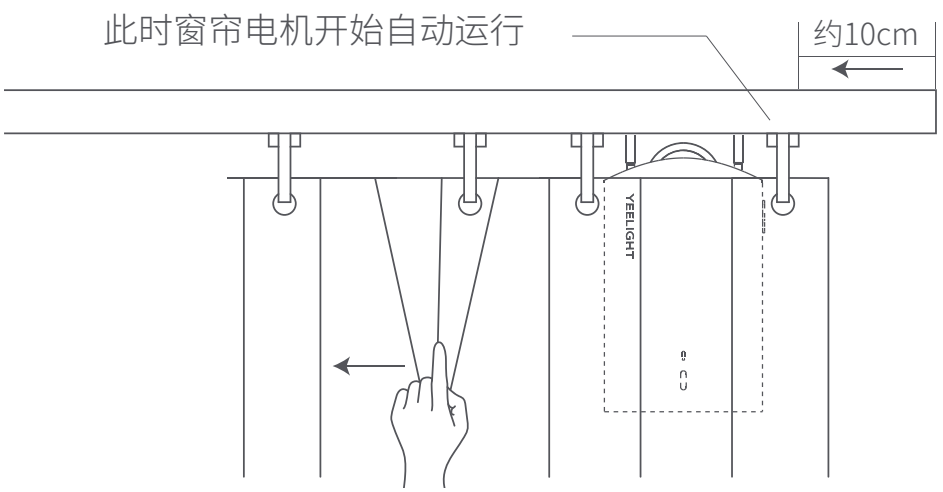


4.窗帘电机和网关式遥控器指示器蓝色指示灯停止闪烁。
5.完成自动校准流程。

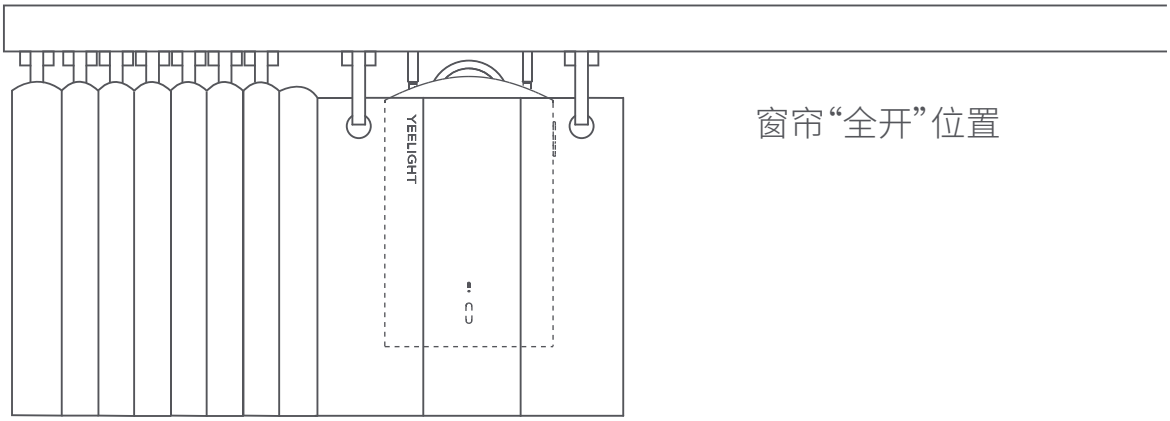


窗帘“全开”位置

双开窗帘自动校准：参照单开窗帘的行程设置方式，分别设置左右两个 Yeelight 快装窗帘的行程。

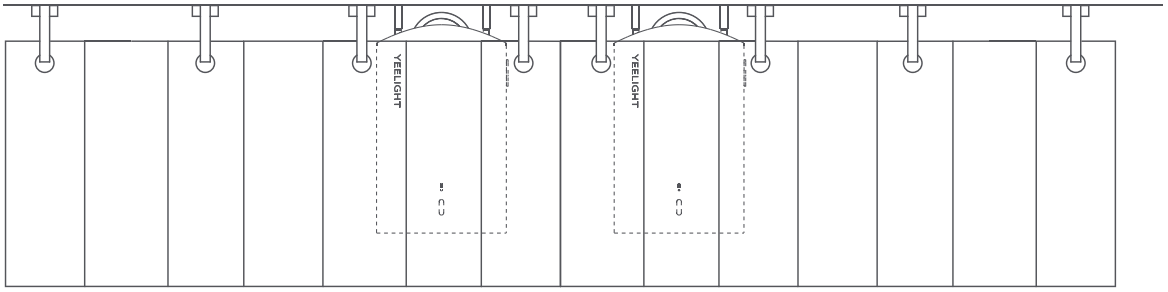

左右窗帘中间不留间隙

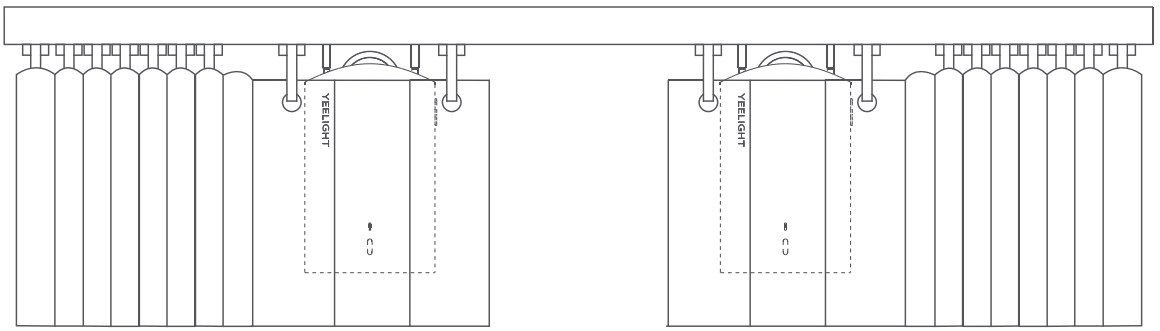

注意事项

1. 本产品非玩具，请让儿童远离本产品；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

Yeelight 快装窗帘与网关式遥控器成组设置

1.长按需要成组的快装窗帘按键5s，直到蓝色指示灯开始闪烁；
2.长按网关式遥控器全开位置和暂停按键10s，直到网关式遥控器上的蓝色指示灯开始闪烁；
3.窗帘电机和网关式遥控器成组后，窗帘电机会带动窗帘左右移动一小段距离，同时窗帘电机与网关式遥控器上的蓝色指示灯停止闪烁；
4.若网关式遥控器蓝色指示灯停止闪烁，但窗帘电机上的蓝色指示灯依旧闪烁，请重复以上步骤，直到网关式遥控器和窗帘电机的蓝色指示灯均停止闪烁才表示成组成功。

按键操作说明

窗帘电机	按键操作	说明
	长按按键5s	进入窗帘电机和网关式遥控器成组模式
	单击或者长按按键小于5s	快装窗帘停止运动

网关式遥控器	按键操作	说明
	自定义位置按键	移动窗帘到设定的开合位置，可在APP中设置任一点
	全开位置按键	移动窗帘到完全打开位置
	全关位置按键	移动窗帘到完全关闭位置
	暂停按键	快装窗帘停止运动
	同时长按暂停+全开位置按键10s	进入窗帘电机和网关式遥控器成组模式
	同时长按自定义位置+全关位置按键3s	网关式遥控器进入配网添加至账户模式
	连续快速单击全关位置按键5次	窗帘电机和网关式遥控器进入自动校准模式

指示灯说明

	指示灯状态	说明
窗帘电机	白色指示灯长亮1s	快装窗帘上电
	白色指示灯闪烁一次	按键单击
	蓝色指示灯快闪	与网关式遥控器成组模式
	蓝色指示灯慢闪	窗帘电机进入自动校准模式

	指示灯状态	说明
网关式遥控器	白色指示灯长亮1s	网关式遥控器上电
	白色指示灯慢闪	寻找网络
	白色指示灯快闪	网关式遥控器进入配网添加至账户模式
	蓝色指示灯快闪	与窗帘电机成组模式
	蓝色指示灯慢闪	网关式遥控器进入自动校准模式

充电说明

使用USB充电线，将Type-C插头的一端插入Yeelight快装窗帘上的充电口，或者将Yeelight快装窗帘后方的电池包单独拆下，另外一端插入适配器，即可进行充电。

	指示灯状态	说明
窗帘电机	白色指示灯闪烁	正在充电
	白色指示灯常亮	充电结束且适配器未移除

恢复初始设置

同时长按网关式遥控器上的自定义位置和全关位置按键3s，直到网关式遥控器的白色指示灯开始闪烁，即表示网关式遥控器已恢复到出厂设置状态。

警告：
恢复初始设置后，您可能会丢失所有设置，您需要重新添加设备至账户并重新进行路程校准。

基本参数

窗帘电机

产品型号：YLCDJ-0007
产品尺寸：61.5×130.5×71mm
额定扭矩：0.2N·m
工作制：S2 4min
绝缘等级：Class A
工作湿度：0~95%RH，无冷凝
额定电压：5V ⎓
额定功率：9W
移动速度：9cm/s
工作温度：0°C~45°C
防护等级：IP20

*测试条件：性能模式、2米窗帘轨道、12公斤窗帘、25°C的条件下测试（测试结果来自易来实验室的对照实验，电池寿命可能因不同条件而异。）

网关式遥控器

产品型号：YLCDJ-0011
产品尺寸：65×65×18mm
绝缘等级：Class A
工作湿度：0~95%RH，无冷凝
额定电压：5V ⎓
额定电流：1A
防护等级：IP20
工作温度：0°C~45°C

注意：
1. 仅供室内使用；
2. 为安全起见，本设备建议在海拔2000米以下的地方使用；
3. "⎓"该符号表示直流电（DC）。

Compatible with：Android 4.4 or iOS 9.0 and above
Wireless Connectivity:Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ,Bluetooth 4.2BLE,Zigbee
Operating Frequency：2412-2472MHz（Wi-Fi）
2402-2480MHz（BT）
2405-2480（Zigbee）
Maximum Output Power：xx dBm（Wi-Fi）xxdBm（BT）xxdBm（Zigbee）

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	O	O	O	O	O	O
金属挂钩	O	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

提示：本产品含有可充电锂电池，报废时对环境有害，请在废弃前将电池从电池包内取出。沿电池包分界线撬开，取出电池组件。取出的电池应交由专业的回收机构处理。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 快装窗帘	指示灯失效
	按键失效
	电机控制失效
	成组模式失效
	无法给快装窗帘充电
网关式遥控器	指示灯失效
	按键失效
	配网入网失效
	成组模式失效

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
1.自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务;
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏；
4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

警告

1.本产品属于微功率短距离无线电发射F类设备，用于数据传输应用。采用内置天线，控制、调整及开关等使用方法请参考使用说明书；
2.不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3.不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4.应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5.如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
6.禁止在《中华人民共和国无线电频率划分规定》的脚注“CHN12”中列

出的射电天文台址周围1公里范围内及航空器上使用；
7.禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用；
8.在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用时应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
9.本产品使用时温度和电压的环境条件请参考使用说明书。

Yeelight 快装窗帘（C字轨道）三包凭证

客户姓名 _____（先生/小姐）联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章

Yeelight 快装窗帘（C字轨道）三包凭证

客户姓名 _____（先生/小姐）联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章

扫描二维码关注Yeelight
售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品

服务电话：400-619-7969

制　造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4