
Lydsto 扫拖一体机R1 Edge
说明书

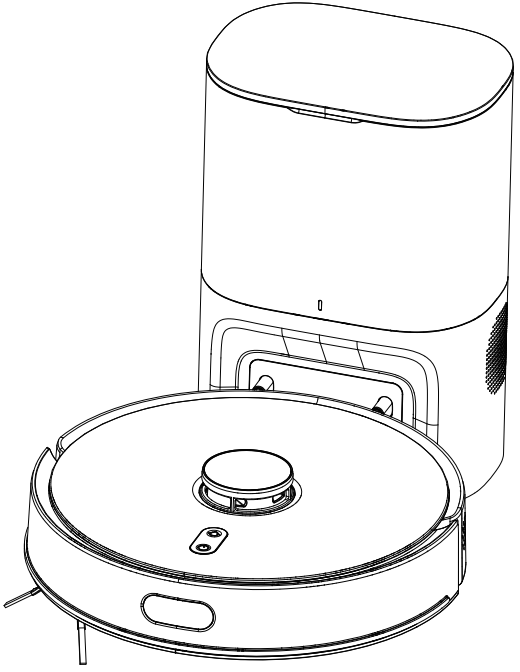

温馨提示

使用本产品前，请仔细阅读本手册，并妥善保管。

目录

产品介绍 …… 1

安装说明 …… 5

使用说明 …… 8

连接APP …… 10

日常维护 …… 11

基本参数 …… 17


常见问题 …… 18

故障排除 …… 19

安全须知 …… 20

产品介绍

主机

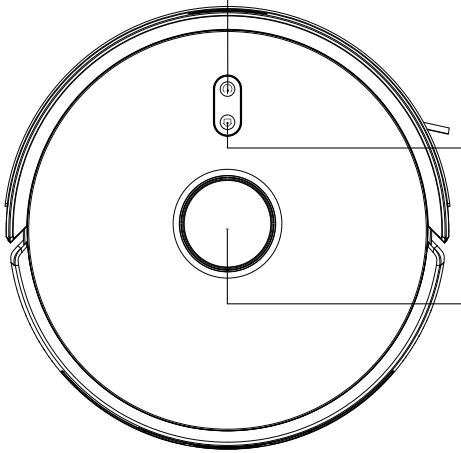

开关机/清洁/暂停

- 短按开始清洁/暂停
- 长按开机/关机

回充/暂停

- 短按回充/暂停


激光雷达


指示灯

- 白色:正常工作/充电
- 红色:异常状态或电池电量不足


产品介绍

传感器和结构

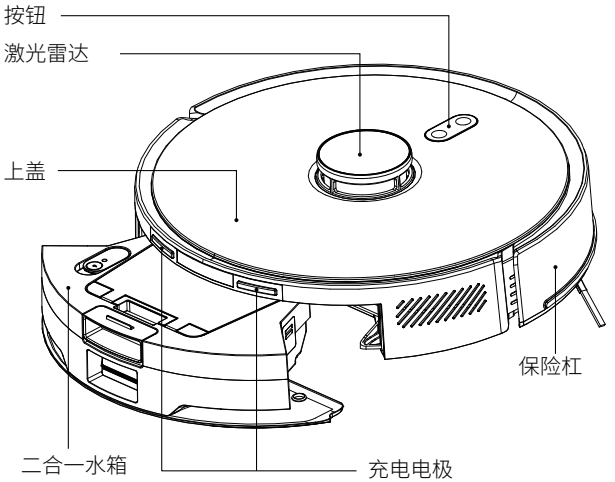


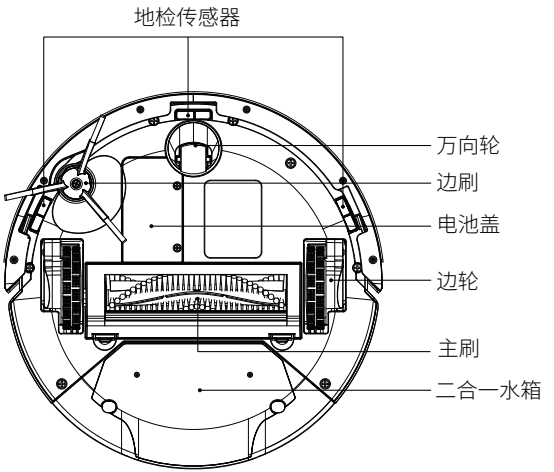


集尘桶

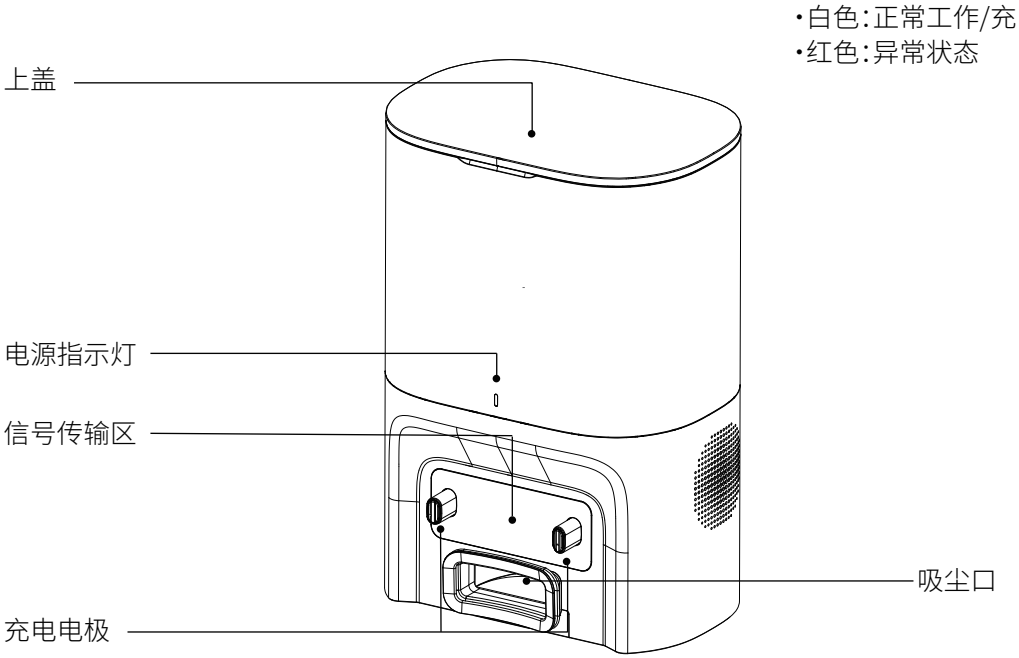


配件清单

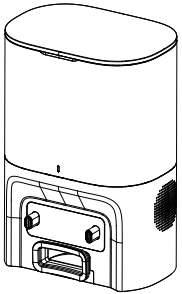


集尘桶×1




拖布×1

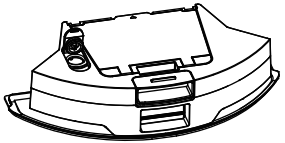


二合一水箱×1



清洁小刀×1

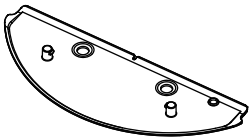


拖布支架×1




说明书×1

安装说明

1.开机前，请将散落在地上的电线、硬物、尖锐物（如钉子、玻璃等）清理干净，并将易倾倒、易碎、贵重、有潜在危险的物品清除干净。避免机器缠绕、卡住、拖动或碰撞造成人身伤害或财产损失。
2.如果产品在有悬空的环境中使用，请设置护栏，防止设备意外坠落或推动物品坠落，造成人身或财产损失。

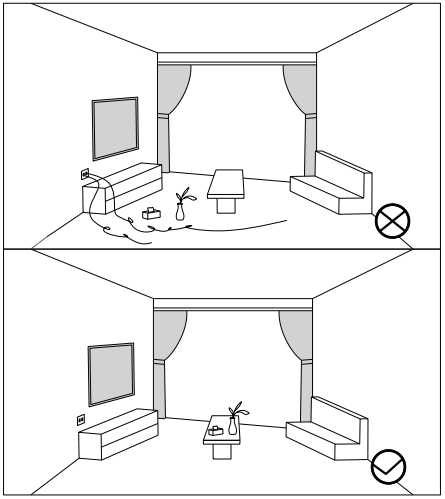


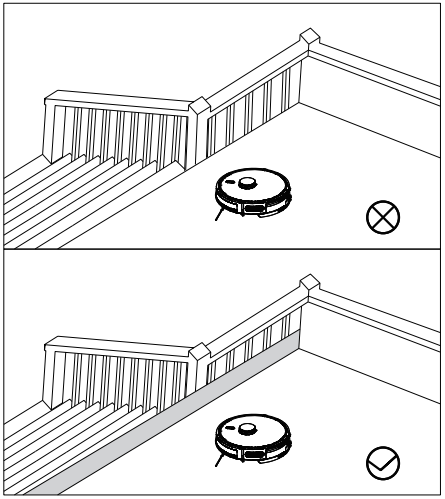


注意
1.在第一次清洁过程中，建议全程跟随主机，以帮助处理遇到的障碍。经过处理后，主机可以在未来的清洁中顺利地进行自动清洁。
2.如果某些区域不需要清洁或可能存在障碍，可以在手机APP中设置禁区，防止主机进入上述区域。
3.不要让机器人清扫坚硬或尖锐的物体（如装饰垃圾、玻璃、钉子等），否则可能会划伤机器人和地面。

安装说明


2.将集尘桶靠墙放置，确保两侧0.5米及前方1.5米范围内无障碍物。请把多余的电线整理整齐，插上插头。

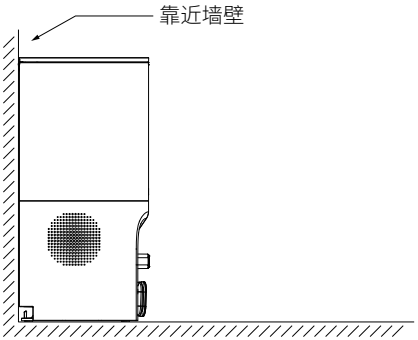

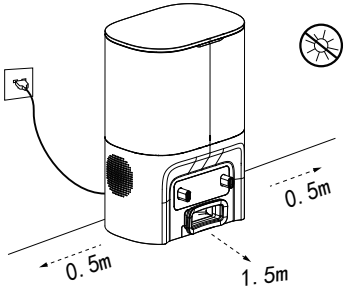


注意：
阳光会干扰返回信号，这可能会导致主机无法返回集尘桶。请确保集尘器两侧有0.5米以上的空间，并且集尘桶正前方有1.5米以上的空间，电源线应自然垂落地面，以避免电源线脱落导致集尘桶断电。

3.使用前，请先将主机放在集尘桶上充电，充满后再使用。

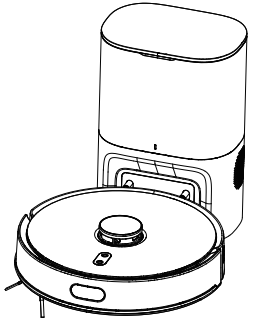


4.安装边刷
使用螺丝刀将边刷通过螺丝固定在图示位置。

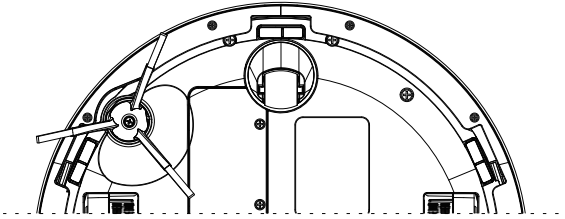

5.开机和充电

长按(⏻) 按钮开机，等待指示灯稳定亮起，然后用集尘桶给主机充电。语音提示“充电中”表示充电成功。

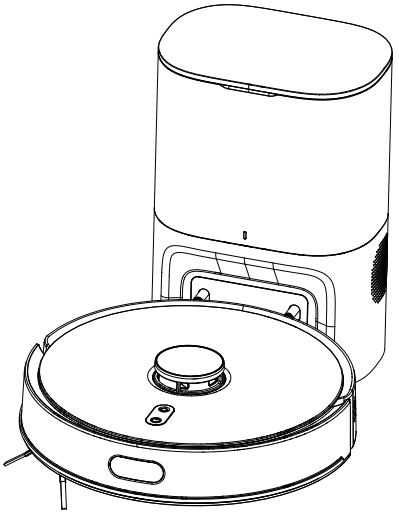

注意：由于电量不足，设备无法开机。请将主机放在集尘桶上充电，设备将自动开机。

开机/关机

长按(⏻) 按钮持续3秒钟，指示灯亮起，开机成功。
机器待机时，长按(⏻) 按钮持续3秒钟，指示灯熄灭，机器关机。

注意：充电时不能手动关机。

清洁/暂停

启动后，短按(⏻) 主机上的按钮，或从APP开始控制扫地机清洁。

注意：

- 扫地机器人不能使用任何洗涤剂用作清扫。
- 如果电池电量低于15%，则无法执行清洁任务。请先给电池充电，然后继续清扫。
- 当清扫过程中电池电量低于15%时，设备会自动返回集尘桶充电。
- 清扫前请将地面上的各种电缆（包括集尘桶的电源线）整理干净，避免清洁过程中因拖拉而导致停电、物品或电源线损坏。


充电

自动模式：清扫完成后，主机会自动返回集尘桶充电。
手动模式：在暂停状态下，按下(⌂)启动充电的按钮或在APP上点击回充。

注意：如果主机没有找到集尘桶，它将自动返回到初始位置。
请手动将主机放回集尘桶进行充电。

自动清扫

启动后，机器将首先以沿边的方式规划清扫路线，然后以弓字清扫的方式，有序高效地清扫整个房屋。清扫完成后，设备将自动返回集尘桶充电（机器的默认清洁模式）。

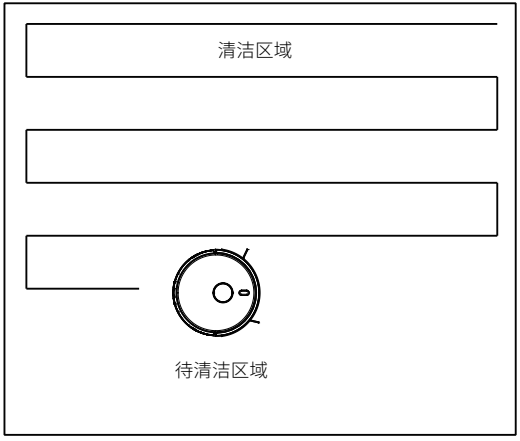

吸力调节

您可以使用手机APP选择安静、标准、强力和MAX。

水量调节

您可以选择大、中和小（默认模式为中）。

预约清洁

手机APP可以用来设置预定的清扫时间。
主机将在指定的时间自动开始清扫。

连接APP

Lydsto APP可以从苹果APP市场或谷歌APP市场下载。
或者扫描以下二维码，下载并安装Lydsto APP。

该产品已连接到米家。它可以由米家APP控制，并与其他产品互联。扫描二维码，下载并安装米家APP。已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页面。或者在应用商店搜索“米家”，下载安装米家APP。打开米家APP首页，点击右上角的“+”，按照APP推荐的方法添加设备。
注意：由于米家APP的升级更新，实际操作可能与以上描述略有不同。请按照米家APP中的当前指南进行操作。

重置WIFI

同时，长按(⏻) 和(⌂) 持续3秒钟，并听到语音提示“WIFI已重置”。电源指示灯白色闪烁，机器人进入等待连接状态。连接完成后，电源指示灯白色长亮。


提示：仅支持2.4GHz频段的WIFI网络。

重置WIFI


打开后，按住(⏻)和(⌂)同时保持3秒钟。您将听到语音提示“WiFi已重置”，电源指示灯白色闪烁。此时，不要松开，继续按住2秒钟。您将听到语音提示“进入米家配网模式”，设备将进入米家配网模式。您可以使用米家APP进行配网操作。

主刷(建议每周清洁一次)


1.将机器翻转过来,按下主刷盖上的卡扣,即可取出主刷盖。

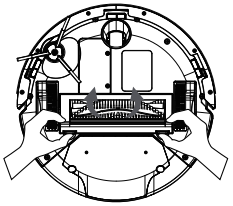

2.取下主刷。

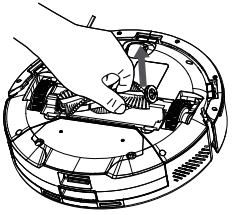


3.使用配套的清洁刷清除主刷和吸尘口中的灰尘,然后清除主刷上的缠结物。

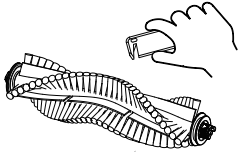


边刷(建议每周清洁一次)

1.将机器翻转过来,用螺丝刀卸除螺丝取出边刷。
2.去除缠结的毛发和污垢,然后重新安装。
注意:建议每3个月更换一次边刷,以确保清洁效果。

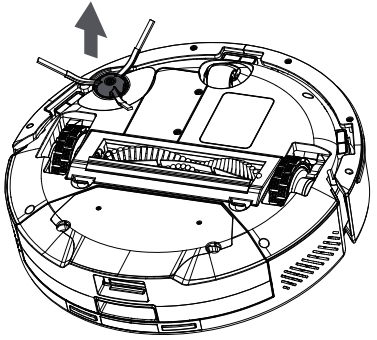


尘盒和滤网(建议每次使用后进行清理

1.按下机器后面的释放按钮,取出二合一水箱。

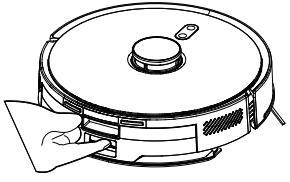


2.按住尘盒卡扣,打开尘盒,倾倒垃圾。

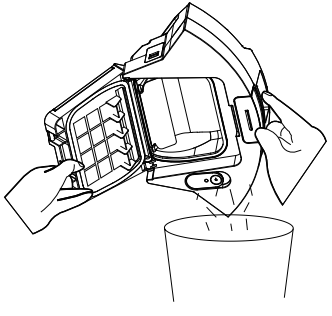

清洁尘盒(建议每周清理一次)

1.长时间使用后,取下HEPA滤网,将尘盒放在水龙头下面清洗(HEPA滤网不能清洗)。
2.清洗完毕后,将尘盒烘干至彻底干燥即可使用。

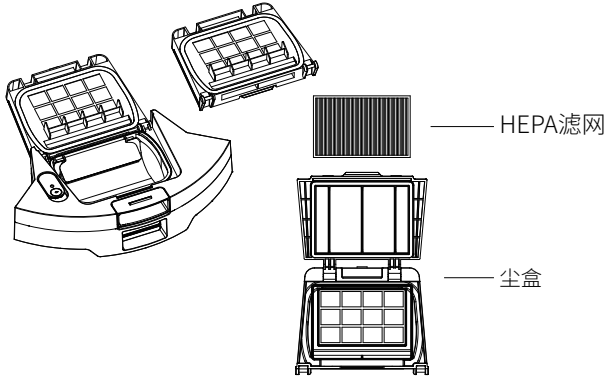


注意
- 请用清水清洗,不要添加任何洗涤剂。
- 不要用刷子,用手指清洁HEPA滤网。
- 建议每3个月更换一套HEPA滤网。


水箱的使用

不要在地毯上使用拖地功能。拖地完成后，请清空水箱并及时取出拖布。


添加水

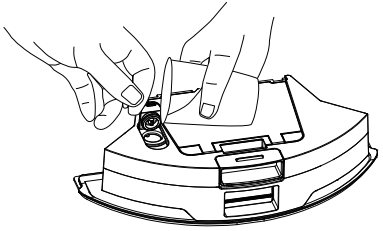


安装二合一水箱

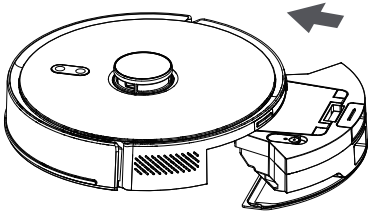

安装拖布

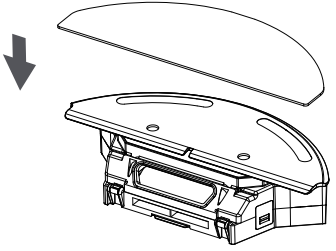


开启拖地

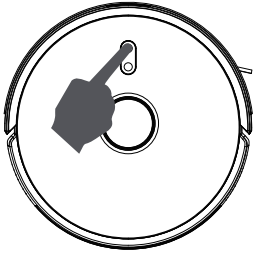


日常维护


清洁激光雷达（建议每月清洁一次）

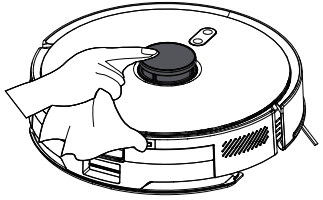


清洁地检传感器（建议每月清洁一次）

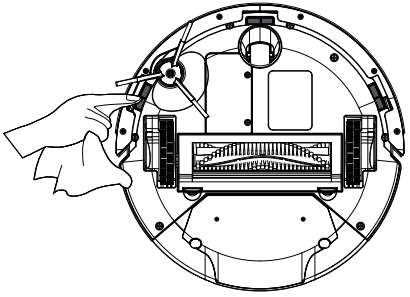

清洁充电电极（建议每月清洁一次）

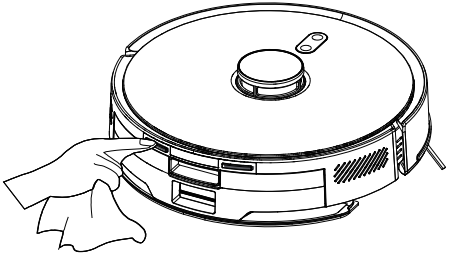


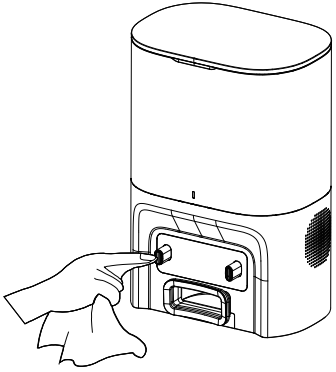


尘袋更换：

当设备提醒尘袋已满时，应及时更换尘袋。替换的尘袋，可在官方指定渠道购买。


1.打开盖子

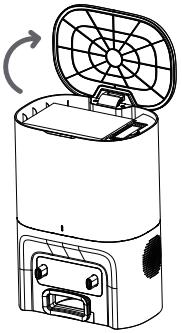


2.提起尘袋

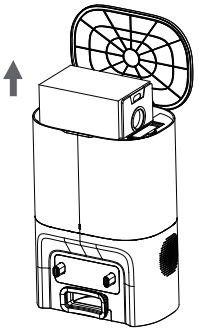


3、把尘袋扔进垃圾桶

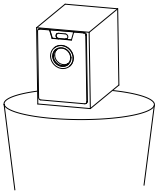

4.安装新的尘袋

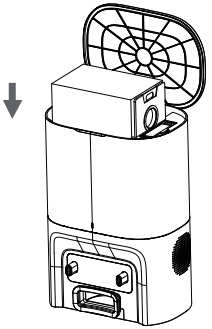



5.盖上盖子

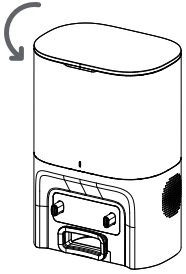

清洁集尘桶集尘通道和集尘口

如果更换尘袋后，集尘桶的集尘效果不好，建议拔下电源插头并反转设备，检查集尘通道是否被异物堵塞。请使用螺丝刀拆下集尘通道的透明盖并清除异物。取出尘袋，检查集尘口是否有异物，并清洁集尘口。

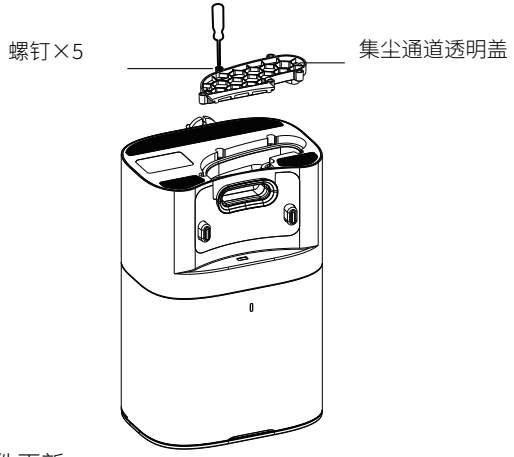

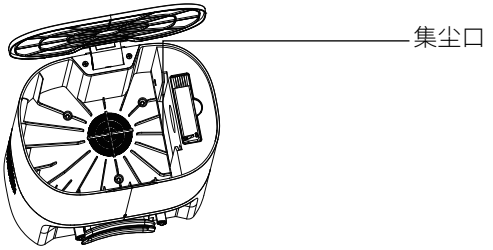

固件更新

通过手机APP进入固件升级功能。在检测到新固件后，根据提示引导固件升级。固件升级要求功率≥20%，建议升级除尘器上的设备。

电池维护

1.该设备内置可充电锂电池组。为了保持电池性能，请在日常使用过程中保持主机处于充电状态，以确保电池的最佳性能，而不会造成过大的功率损失。
2.长时间不用时请充满电然后将机器关机并存放。
3.至少每3个月给电池充电一次，以避免过放电造成损坏。
4.充电时必须使用适配的电源适配器。

基本参数

主机

	规格
产品型号	YM-R6-B03、YM-R6-W03
主机尺寸	320×320×100mm
电池容量	4S1P 2600mAh 锂电池
额定电压	14.4V ⎓
额定功率	45W
充电时间	5H

集尘桶

	规格
集尘桶尺寸	211×162×324mm
额定输入	110-120V~/220-240V~
额定输出	20V⎓0.6A
额定功率	650W
尘盒容量	2.5L

常见问题

问题类型	解决方案
机器不运行/无法开机	• 如果电池电量不足，将设备放在集尘桶上，将其与充电电极对齐，设备将自动开机。 • 如果环境温度低于0°C设备将无法正常运行，请在0°C至40°C的环境中使用。
不能充电	• 请检查设备的电源线插头是否正确连接，并确认插座的电源正常。 • 接触不良，请清洁充电电极上的污垢。
回充失败	设备离集尘桶太远，请将主机放在集尘桶附近。
异常行为	关机并重新启动。
清洁/集尘时出现异常噪音	主刷、边刷或边轮可能有异物缠绕，请在清理后停止机器。
清洁能力降低或灰尘掉落	• 尘盒已满，请清洁尘盒。 • 滤网堵塞，请清洗或更换。 • 主刷被异物缠住，请清洁主刷。
无法连接到WIFI	• WIFI信号不好，请确保设备在该区域处于良好的WIFI（2.4G频段，不支持5G）信号覆盖范围。 • 请重置WIFI并下载最新的手机应用程序，尝试重新连接。 • 检查您是否输入了正确的密码。
预设的清扫不生效	• 如果电量不足，只有当剩余电量≥15%时，才会启动预约清洁。 • 当机器在集尘桶上启动时，剩余电量应≥30%。

故障排除

提示语音	解决方案
请装回二合一水箱，然后重新启动	请重新安装水箱。
请在水平地面上启动设备	设备悬空，请将设备移动至水平地面。
请离开禁区重新启动	启动前请将机器移出禁区。
启动前请把机器平放在地上	机器处于倾斜状态，将机器移至水平地面。
定位失败，请重新创建地图	地图数据丢失，请重新规划路径。
机器被卡住了	请将主机移至开阔位置，然后重新启动。
请检查主轮	主轮卡住或缠绕。请检查主轮并清除异物。
请检查刷	主刷卡住或缠绕，请检查主刷并清除异物。
请检查边刷	如果边刷被卡住或缠绕，请检查边刷并清除异物。
设备已悬空，请放回地面	设备悬空，请将设备移动至水平地面。
请检查防撞栏	碰撞传感器卡住，请检查边刷并清除异物。

安全须知

使用限制

- 塑料袋很危险!将塑料袋放在婴儿和儿童够不到的地方,以免窒息。
- 本产品仅用于在家庭环境中清理地板。请勿在室外(如开放式阳台)、地板以外的地方(如沙发)或商业或工业环境中使用。
- 请勿在没有任何防护栏杆的悬挂场所(如复式地板、开放式阳台、家居顶部)使用本产品。
- 请勿在环境温度高于40°C、低于0°C或地面上有任何液体和粘性物质的环境中使用本产品
- 使用前,请将地面上的线缆收纳好,以免在机器运行时拖动线缆。
- 将地面上易碎的物品和杂物(如水瓶、塑料袋)收好,防止机器在操作过程中被堵塞或撞击,造成贵重物品损坏。
- 在没有监督或指导的情况下,不要让身体、感知和智力缺陷或缺乏经验和常识的人(包括儿童)使用该产品。
- 不要让孩子们把这个产品当作玩具。
- 不要将清洁小刀放在儿童可以接近的地方。
- 机器运行时,请将人或宠物的毛发、手指和其他部位远离机器的吸尘口。
- 请勿使用本产品清洁任何燃烧的物体(如未熄灭的烟头)。
- 不要用机器清扫坚硬或尖锐的物体(如装饰垃圾、玻璃和钉子)。
- 搬运机器时请勿触碰激光雷达的保护盖、机器上盖和防撞栏。
- 在清洁和维护机器和集尘桶前,必须关机,并从插座中拔出插头断开电源。
- 不要将机器和集尘充电桩浸入水中进行清洁或用水冲洗。
- 不要用湿布或任何液体擦拭产品的任何部位。
- 请勿在地毯上使用拖地功能。
- 请勿在阳光直射下使用。
- 按照说明书使用产品。因使用不当造成的任何损失和伤害应由客户承担。

安全须知

电池和充电

- 即使产品已经严重损坏，也严禁焚烧产品，因为可能会导致产品电池爆炸。
- 请勿使用任何第三方的电池、充电器和集尘充电桩。
- 未经允许，不得拆卸、修理或改装锂电池和集尘充电桩。
- 不要将集尘充电桩靠近热源（如散热器）。
- 不要用湿布或湿手擦拭或清洁集尘充电桩的充电电极。
- 不要随意丢弃用过的电池。在丢弃扫地机器人之前，必须断开电源，并从扫地机器人中取出电池，以保护环境。
- 为了避免危险，任何损坏的电源线都必须由制造商、其维护部门或类似部门的专业人员进行更换。
- 如果您需要运输产品，请确保机器已关机，并且建议使用原始包装。
- 请勿将水倒入设备或将其浸入水中。
- 如果长时间不用，请将机器充满电，并关机，放在阴凉干燥的地方。至少每三个月给机器充电一次，以避免因过度放电而损坏电池。

警告

- 如果8岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人已经接受了安全使用该设备的监督或指导，并了解相关危险，则他们可以使用该设备。
- 儿童不得接触该产品。
- 该设备只能替换由官方售后提供的电池。