# 米家智能电烤箱40L使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品仅限于家庭使用。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
通电前，请撕下所有保护膜。

## 注意事项



警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与电烤箱保持安全距离。
贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会变烫。电烤箱在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸或移动。

注意：高温表面

**使用限制**

- 产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少保持30cm以上的的距离。
- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 本产品仅做家用，严禁将电烤箱用于食物加热或解冻以外的其他用途。

**清洁保养时**

- 清洁或移动电烤箱时，应先拔掉电源线插头，待电烤箱冷却后再进行。
- 请定期清洁电烤箱，以防残留的油脂着火。
- 请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙的清洁用品清洁电烤箱玻璃，避免电烤箱玻璃破碎。
- 清洁电烤箱内外表面、烤盘、烤架、接渣盘时，可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。

**电源注意事项**

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 严禁儿童操作电烤箱。电烤箱应放置在儿童无法触及的地方。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。

**关于环境**

- 应将电烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。
- 将电烤箱放置在隔热的平面上使用，为避免加热时产生的油烟污染家具和高温引起的火灾，电烤箱须与墙壁、橱柜等保持安全距离。
- 严禁将电烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等易燃物品，以防造成火灾。


**使用中**

- 严禁在电烤箱工作时，在其顶部上放置任何物品，以防造成火灾。
- 严禁将纸质或塑料制品等易燃物放置炉内，或在炉内储存其他物品，可能会造成火灾。
- 严禁将密封的容器放置在电烤箱内加热，否则可能会造成爆炸。
- 在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
- 使用金属容器时，请小心操作，谨防烫伤。
- 电烤箱使用完成后或长期不使用，请关闭电烤箱并拔掉电源插头。


其他注意事项


· 本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
· 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及电烤箱浸入水中或其他液体中，以防触电。
· 使用本产品时，如果电路过载，可能导致电烤箱工作不正常，电烤箱应单独使用一条线路。
· 应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏电烤箱或造成火灾及伤害。
· 对于身体、感官或智力上有缺陷，或经验和知识有欠缺的人士（包括儿童），请勿使用本产品。
· 请照看好儿童及婴幼儿，严禁儿童操作、玩耍本产品。


## 产品介绍

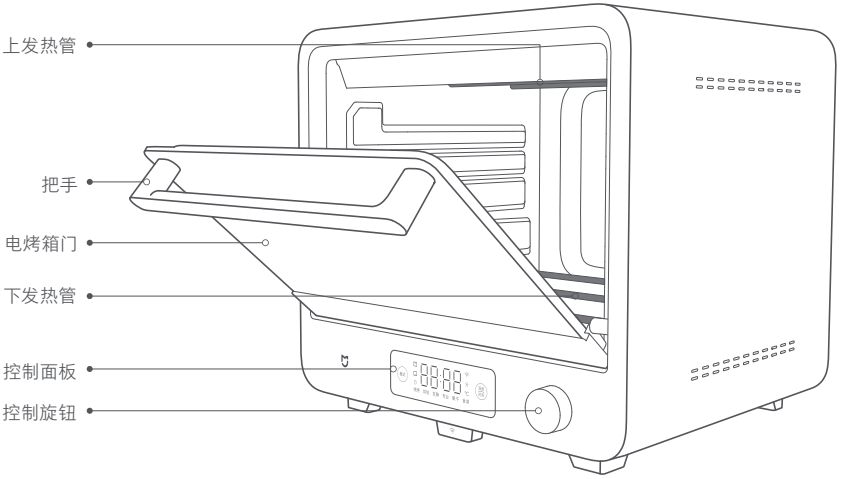


## 配件清单



烤盘×1


接渣盘×1


烤网×1



取盘器×1

接渣盘安装

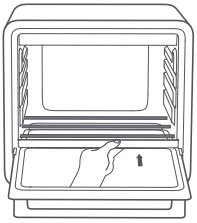

如图所示，将接渣盘从下发热管下方放进电烤箱，用于收集面包屑等掉落的残渣。

## 控制面板

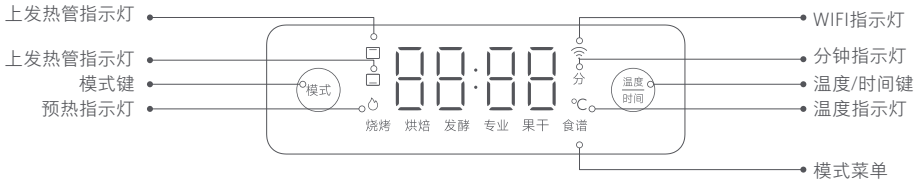


## 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

**提示：**由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

457C212B

### Wi-Fi连接

待机状态下，长按“温度/时间”键7秒，进入Wi-Fi设置模式。
此时Wi-Fi指示灯闪烁，用户需通过米家APP进行网络设置，
设置成功后Wi-Fi指示灯常亮，同时蜂鸣器发出提示音。




### Wi-Fi状态

| 运行模式 | 状态显示 |
|---|---|
| 正在连接 | Wi-Fi图标闪烁 |
| 连接成功 | Wi-Fi图标常亮 |
| 连接异常 | Wi-Fi图标熄灭 |

**提示：**当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 10分钟内未连接Wi-Fi，自动熄屏关机。

### 食谱

| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 001 | 烤红薯 |
| 002 | 烤蛋挞 |
| 003 | 烤鸡翅 |
| 004 | 烤披萨 |
| 005 | 烤肉串 |

**提示：**1.烤蛋挞和烤披萨需要预热。
2.食谱模式下仅支持调整时间。
2.出厂默认5道食谱，可在手机app上自定义10道

# 操作指引

## 开机

每次接通电源时，屏幕自动全亮起，进入开机状态，并默认进入上次使用过的烹饪模式。关机状态下时，触碰任意按键开机。

**提示：**首次开机模式默认为烧烤模式

## 关机

开机状态下，长按控制旋钮3秒以上关机。

**提示：**10分钟无任何操作自动熄屏关机。

## 功能模式设定（以选择“烘焙”功能为例）

1.点按“模式”键进入“烘焙”模式，并发出提示音。
2.温度指示灯亮起，可通过旋转控制旋钮设定好温度，点按控制旋钮确认并发出提示音。
3.分钟指示灯亮起，可通过旋转控制旋钮设定好时间，点按控制旋钮确认并发出提示音。
2.设定好温度与时间后，点按控制旋钮进入预热模式。此时，预热指示灯亮起并开始工作，炉腔温度升高，屏幕提示此时预热温度，达到预热温度后，发出提示音。完成预热后，需点控制按旋钮开始烹饪倒计时。

**提示1：**如需取消预热，长按控制旋钮3秒即可。
**提示2：**仅限烘焙和专业模式支持预热。
**提示3：**无预热时，直接开始烹饪。

**请扫描二维码**
**获取更多操作方法**

### 温度和时间调节

点按“温度/时间”键，进入温度和时间设置界面。分钟指示灯亮起，旋转控住旋钮，调节所需时间，按控制旋钮确认后，显示设定温度，旋转控制旋钮，调整所需温度，按主旋钮确认。

**提示：**工作中可选择调节温度或时间。




## 暂停

1.正常工作中，点按控制旋钮暂停工作。
2.可直接通过旋转控制旋钮重新设定好时间。
3.暂停中，点按“温度/时间”键，温度指示灯亮起，旋转控制旋钮，调节所需温度，点按控制旋钮确定，产品重新进行工作。


**提示：**暂停后10分钟内，若用户对空气炸烤箱再无任何操作（包括开关门），则30秒一次发出提示音。若10分钟内，无任何操作则进入关机状态。

## 取消

在产品工作中，长按控制旋钮3秒，取消当前工作，返回开机状态。

**提示：**若在工作中想关机，则需要先返回开机状态，再长按控制旋钮3秒以上。

## 维护与保养

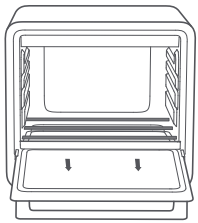

1. 在清洁电烤箱前应首先拔掉电源插头并待产品完全冷却。烤盘、烤网需要用取盘器取出。
2. 清洁电烤箱内外表面、烤盘、烤架、接渣盘时，可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。请勿使用钢丝球或其他硬质物品刷洗、刮削电烤箱内外表面及烤盘、烤网、接渣盘，以免损坏。
3. 请勿使用汽油、天那水、抛光剂等有毒和腐蚀性清洁剂进行清洁。
4. 请将清洗过的部件完全晾干后再使用。

沿箭头方向取下接渣盘，用稀释后的餐具洗涤剂（中性）清洗，待其完全晾干后再使用。

## 故障排除

| 故障现象 | 故障排除 |
| --- | --- |
| 炉灯不亮 | 炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务 |
| 食物没有烤熟<br>食物烤焦 | 根据食材份量的差异相应调整温度和时间 |
| 发热管不加热 | 发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务 |
| 循环风扇或旋转电机不转 | 风扇机件损坏或主电路板损坏，请联系售后服务 |

## 故障代码

| 故障代码 | 故障现象 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| E-08 | 下传感器损坏 | 请联系售后服务 |
| E-09 | 上传感器损坏 | 请联系售后服务 |
| E-11 | 通讯故障 | 请联系售后服务 |

## 基本参数

| 产品名称 | 电烤箱 | 产品型号 | MKX05M |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 2000W | 额定电压 | 220V~ |
| 额定容积 | 40L | 额定频率 | 50Hz |
| 产品尺寸 | 425×453×403mm | | |
| 无线连接 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz<br>本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053 的无线电发射模块 | | |

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅<br>( Pb ) | 汞<br>( Hg ) | 镉<br>( Cd ) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>( PBB ) | 多溴二苯醚<br>( PBDE ) |
| 塑胶组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电器组件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 炉门组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 烤箱配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。




## 保修说明

米家电烤箱产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

### 一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 二、保修内容

| 类型 | 保修内容 | 保修时间 |
|---|---|---|
| 主机 | 主机及构成 | 1年 |
| 配件 | 烤盘、烤网、接渣盘、取盘器 | 15天 |

## 三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家电烤箱产品性能故障表》所列性能故障。

## 四、米家电烤箱产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 米家电烤箱 | 不通电<br>通电但不工作<br>炉灯不亮<br>不加热<br>开关门异常<br>旋钮异常 |

## 五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

## 产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service
制造商：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.14-2008



版本号：V0.1