MENSARJOR 美仕杰

# 集成灶
# 使用说明书



扫描二维码
即可关注美仕杰微信公众号

MENSARJOR 美仕杰

生产企业：宁波美高厨具有限公司
地址：浙江省宁波市海曙区古林镇三星工业区
电话：400-106-0078

使用型号：
JJZT-M3ZK　JJZY-M3ZK　JJZT-M3ZKB　JJZY-M3ZKB
JJZT-M6X　JJZY-M6X　JJZT-M6XB　JJZY-M6XB

请妥善保管，以备查阅，使用前请仔细阅读本说明书。

本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准 2022.09.A1版)

# 目录


**产品介绍**

产品示意图 ---------- 1
产品特点 ---------- 1
主要技术参数 ---------- 2

**安装说明**

安装前注意事项 ---------- 3/5
装箱单 ---------- 6
整机外形尺寸 ---------- 7
整机嵌入安装 ---------- 8
连接燃气管 ---------- 8
燃气检漏 ---------- 9
电源安装 ---------- 9
安装炉架、燃烧器 ---------- 10

**使用说明**


首次使用前 ---------- 10
使用时 ---------- 10/12
按键功能及使用说明 ---------- 12/21
清洁与保养 ---------- 22/25

**售后服务**

常见故障分析与排除 ---------- 26/30
售后服务 ---------- 31
有害物质信息 ---------- 32


# 产品介绍

## 产品示意图

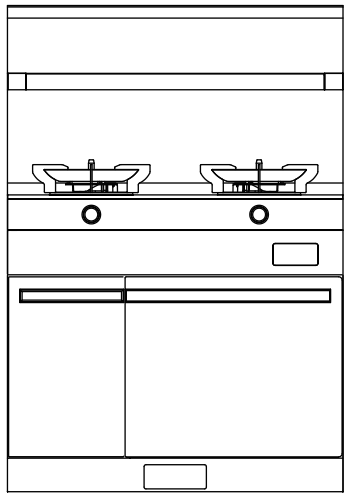

## 产品特点

- **集成式设计**
  一体化的集成灶集燃气灶、吸油烟机、电器功能柜等多种模块于一体，彻底改变了传统厨房电器的分布格局，有效节省和利用厨房空间。

- **便捷的安装**
  落地的柜式结构使一体化的集成灶安装十分方便。用户只要按本说明书要求预留一个电源插座、燃气接头、出风 口，并将集成灶放置在适当的位置，然后连接燃气管路、出风管和电源后，即可投入使用。

## 主要技术参数

| 产品名称 | 美仕杰集成灶魔方款蒸烤/美仕杰集成灶魔方款保洁 | |
|---|---|---|
| 执行标准 | GB16410-2020/GB30720-2014 | |
| 型号 | JJZT(Y)-M3ZK<br>JJZT(Y)-M3ZKB | JJZT(Y)-M6X<br>JJZT(Y)-M6X |
| 燃气种类 | 液化石油气20Y/天然气12T | |
| 额定供气压力 | 液化石油气：2800Pa/天然气:2000Pa | |
| 额定热负荷 | 天然气<br>左:5.0kW 右5.0kW<br>液化石油气<br>左:4.5kW 右4.5kW | 天然气<br>左:5.0kW 右5.0kW<br>液化石油气<br>左:4.5kW 右4.5kW |
| 噪音 | ≤72dB(A) | |
| 风量 | 常规18±10%$m^3$/min 爆炒20±10%$m^3$/min | |
| 最大风压 | ≥500Pa | |
| 额定电压 | 220V~ | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 额定输入总功率 | 3400W | 620W |
| 电机功率 | 280W | 280W |
| 外形尺寸(mm) | 900*600*1308 | 900*600*1308 |

*备注：

上述参数数据在国家标准规定的条件下测试，可能与用户实际存在差距。





## 安装前注意事项

- 该集成灶是专为家庭烹调食物设计，因此它只能使用于家庭厨房。
- 该集成灶的排烟方式是外排式。
- 如果发现集成灶有明显的损坏，请勿接气及通电使用。请您立即与美仕杰客户服务中心或在线客服联系。
- 插座注意事项，美仕杰集成灶魔方款蒸烤需要预留16A插座，美仕杰集成灶魔方款保洁需要预留10A插座。
- 请仔细阅读随机附带的各文件，它们包括重要的机器安装、使用以及安全说明。同时请妥善保管好所有文件，以便今后查阅或转交给下一位机器的使用者。当不遵守使用规范而出现问题时，厂方亦不承担相关责任。
- 请仔细查阅您所购买集成灶的铭牌，并确保铭牌上所指定的燃气种类（铭牌粘贴在集成灶的前门板左上角）与您当前所使用的燃气种类一致。如有任何疑问，请与美仕杰客户服务中心联系。
- 只有经过专业培训，并获得集成灶具维修资质的专业人员，才能对该集成灶具进行安装连接或维修。
- 作为使用者，您对家中使用的集成灶具有保养和正确使用的责任和义务。
- 对产品内部进行清洁维护或者维修时，请先拔掉电源插头，打开面板后进行正确操作，详细操作请参阅“清洗和维护”。
- 该集成灶只能使用于家庭厨房，请勿在其他场合使用该产品。
- 请勿将该集成灶在浴室、卧室、地下室、含有易燃易爆或腐蚀性材料的场所使用。
- 请勿将集成灶的上方或四周放置易燃易爆物品，如：窗帘等。
- 如果集成灶周围存在易燃易爆物品，如：木质结构的墙或 吊顶等，那么集成灶应与木墙之间保持至少150mm的间距， 与吊顶之间保持至少1米的间距。若四周为防火材料，贝U 适当可以放宽。
- 单独使用集成灶灶具时，会使所安装厨房内的空气氧气含量降低。为此，请确保厨房有良好的通风，请勿遮盖自 然通风口。如果长时间开大火力时，那么必须要有更好的通风，可以打开窗户、门、吸油烟机功能。

# 安装说明

- 如果集成灶安装在橱柜中间，那么橱柜上的塑料涂层及人造板必须经过耐火贴面处理，否则容易发生变形或表面剥落。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，那么请勿将集成灶暴露在 外。因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的 气体，会使集成灶在表面产生腐蚀和失去光泽，所以请在装潢完毕后安装集成灶。
- 如果您发现该集成灶的电源线已损坏，那么必须使用专用的电源线，并由制造厂或其维修部或类似的专职人员进行更换。
- 集成灶出风管要伸出户外或通入公共吸冷风烟道，接口处应严密。出风管不得通入用于排放燃气或者其它燃料燃烧烟气的热风烟道中，请勿使集成灶和其它燃气器具（例如：燃气热水器等）共用一个烟道。
- 使用电源线时不得弯曲、拉伸、扭转、打结、重物扣压、夹击。
- 请不要使用连接多个插头的多功能插座。
- 该集成灶是完全符合所有相关安全规定的。
- 该集成灶必须接地，它配有一个三芯插头，这个插头必须插在确实接地的插座中。万一漏电，接地可以提供电流回路以避免触电。
- 请确保您家中的供电系统（电流、电压及连接导线）能够满足集成灶的正常负荷要求。
- 请勿在电路中使用高容量保险丝或熔断器，请按电器铭牌选择保险丝或熔断器。
- 铭牌贴于产品非工作面可见部位，应保持铭牌的技术参数、标记等清洗可见，禁止撕掉铭牌。
- 严禁将集成灶电源插座安装在可能受潮或容易被水淋湿的地方。
- 如果集成灶两侧安装橱柜或者靠墙安装，则必须和集成灶侧面留有间隙，不要紧靠集成灶，以便在集成灶维修时留有移动或操作空间。同时对应集成灶电源线，出风口，燃 气入口位置的橱柜侧壁上应留有适当的孔。
- 请在燃气室内连接管和燃气灶具之间，安装一个燃气专用阀门，以便日常的接通和关闭气源，或是在燃气灶具使用完毕后或在使用过程中，一旦发生意外情况时，用户可以及时切断气源。同时请确保在任何时候，这个阀门可以被方便地触摸到。



# 安装说明

- 该家用集成灶在出厂前已经经过严格的燃气泄漏性能检测 ，为此请勿在安装过程中私自拆卸该灶具的面板和内部零部件，以免在使用过程中发生燃气泄漏而引起中毒或火灾。
- 请确保安装完毕后，与集成灶连接的燃气管不能接触到橱柜中任何可活动的部分，如：抽屉、轨道等。
- 在集成灶燃气管位置安装消毒柜、烤箱、洗碗机、微波炉等厨房电器时，必须使用金属软管连接燃气，严禁使用橡胶软管。
- 集成灶安装地面应平整，或者通过调整底部柜脚使集成灶保持水平，否则会造成漏油，噪声增大等问题。
- 搬运、安装时不能直接对箱体玻璃施力，以防造成损坏。
- 安装环境需避免门窗过多，空气对流过大，否则会影响吸油烟机模块功效。
- 集成式燃气灶的安装及调试、气源转换等过程，必须由具有燃气维修资质的专业人员进行操作。
- 安装前请仔细查阅您所购买家用集成灶的铭牌，并确保铭 牌上所指定的燃气种类与您当前所使用的燃气种类一致。如有疑问，请与当地的美仕杰公司（或经销商）或总公司联系。
- 请遵循当地的燃气用具安装规定和指南，部分区域开通管道 燃气需要提供气源开通证明文件，对于部分地方性文件本公 司无法提供，但并不说明产品不符合国家标准。具体请和美 仕杰公司联系。请务必事先了解当地的气源开通政策后购买，如因此无法开通气源的，本公司不承担责任。
- 请查看随机附件清单，如有遗失请第一时间联系美仕杰公司或 服务客服。我们会通过追溯产品毛重判断是在哪个环节遗失 的配件，妥善为您解决。
- 请妥善保存包装附件至少一个月以上，因为一旦出现退换货时，包装附件是必不可少的，特别是对网销渠道的客户。

## 装箱单

在开始安装集成式燃气灶具前，请核对随机带有的附件


| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机体 | 1 | 台 | |
| 2 | 机头 | 1 | 个 | |
| 3 | 燃烧器 | 2 | 套 | |
| 4 | 油杯 | 1 | 个 | |
| 5 | 锅架 | 2 | 套 | |
| 6 | 烟管抱箍 | 2 | 个 | |
| 7 | 止逆阀安装螺丝 | 1 | 包 | |
| 8 | 说明书 | 1 | 本 | |
| 9 | 风管 | 1 | 根 | 拉伸长度1米 |
| 10 | 止逆阀 | 1 | 个 | 安装在公共烟道 |
| 11 | 烤盘(无孔) | 1 | 个 | 适用于蒸烤箱款型 |
| 12 | 方海绵块 | 1 | 个 | 适用于蒸烤箱款型 |
| 13 | 圆海绵块 | 1 | 个 | 适用于蒸烤箱款型 |
| 14 | 手套 | 1 | 双 | 适用于蒸烤箱款型 |
| 15 | 钢丝烤架 | 1 | 个 | 适用于蒸烤箱款型 |

**备注：**
由于机型不同，随机带有的配件也不同，请以实物为准，本产品不配送外接接头和外接燃气管，需自购。





## 整机外形尺寸

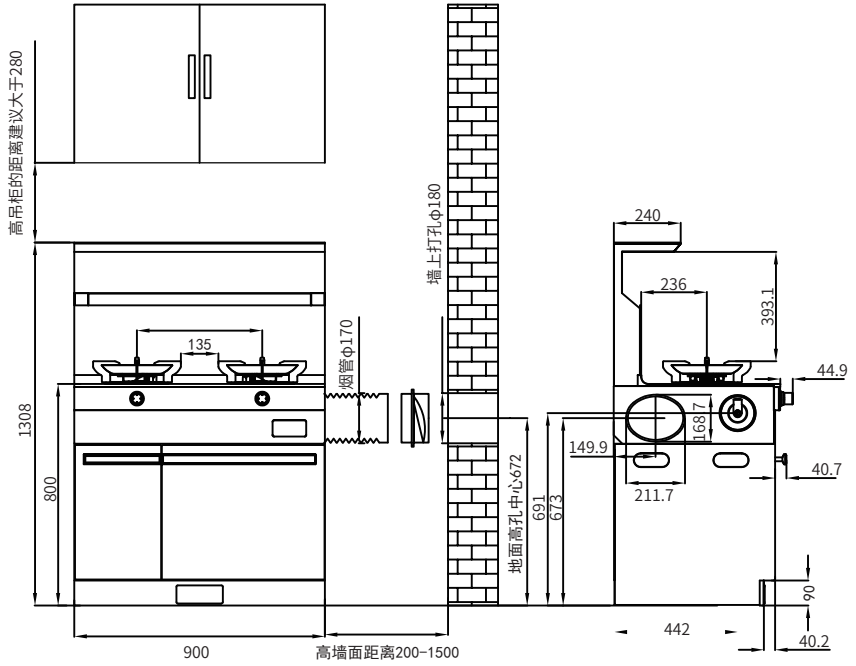



***注：由于机型不同产品有所区别，请以实物为准。**

按上图确定燃气进口，出风管接头的位置左图所示的三处接口在集成灶的左右两侧均匀分布，可以根据厨房不同的设计结构选择任何一方用来连接。同时根据这些接口的位置合理布局橱柜开孔尺寸及位置，烟道的开孔尺寸及位置。

1.本产品分左出风和右出风结构，安装前确认厨房结构是否与本产品匹配。
2.本产品默认的进气方向与出风口方向相反。如需更换进气口方向需专业师傅更换安装。

### 进气口更换安装步骤如下：


1.用开口24的扳手卸下进气堵盖（注意皮垫掉落）。
2.拧开另一边的防尘堵盖，先把皮垫对准螺纹孔固定好，再旋上螺母，用开口24的扳手拧紧固定好后，另一边接好燃气专用波纹管，开通气源并用肥皂水涂在接口处检查是否有漏气现象。确保无漏气现象再调试整机燃气灶部分。

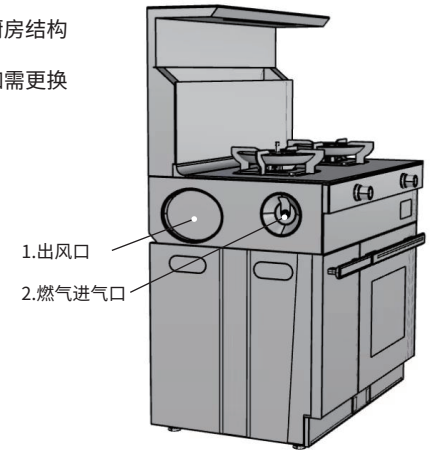

## 整机嵌入安装

### 安装高度调整

1.测量好橱柜高度。
2.在机器装入橱柜前测量好机器高度，并调节如右图所示的支撑脚，使机器的高度与橱柜一致。
3.调整好后再推入橱柜。

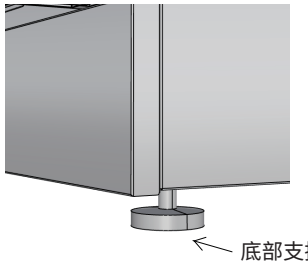




### 安装集成灶头部

1、将头部挡烟玻璃板向上拉起后取下。
2、将头部红白两个接插柱与机体相应颜色接插柱连接。
3、将头部放置在机体风道上方。
4、将固定螺栓拧紧（固定螺栓在配件包）。
5、安装头部挡烟玻璃板。
6、在头部挡烟玻璃板和头部后背板之间放入截油网。


## 连接燃气管

集成灶具的连接必须由具有燃气维修资质的专业人员进行 操作，并确保符合当地的燃气具产品管理部门的法定条例 和连接要求。（请见各地燃气管理部门的文件要求，可以在当地燃气公司或美仕杰售后服务人员咨询、购买管路及 其它附件），长度不宜超过1.5米。





### 使用金属波纹管连接

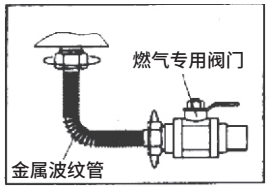


★灶具接口的管螺纹规格为1/2”。

★室内燃气管的输出端必须设置一个便于操作的燃气专用阀门，阀门输出端应为1/2"管螺纹。

★金属波纹管的两端分别与集成灶和室内燃气阀门相连 接，金属波纹管和两者间采用活动螺母连接，连接处装入耐腐橡胶密封圈。

★连接完毕后，应用肥皂水仔细检查各个连接部位，确保无漏气现象。

## 燃气检漏

### 肥皂水检漏

注意！
燃气管道连接完毕后，必须进行泄漏检测。
用软毛刷沾肥皂水涂于各连接部位，打开燃气阀门，
仔细观察是否有气泡产生。如有气泡产生，请立刻 关闭燃气阀门，并调整进气连接，直至不产生气泡 为止。

## 电源安装

### 电源安装



本产品使用交流电点火，无需更换电池，如遇停电，可以 使用外部火源直接点火，熄火保护装置仍能正常使用。

将随机附带的电源线插头插入带有接地装置的专用插座，使用蒸烤箱款集成灶时最好使用单独线路，并线径大于 2. 5mm$^2$。

# 安装说明

## 安装燃锅架、燃烧器

- 依次安装分气盘、大火盖、小火盖、锅架、聚能环。
- 注意！
  安装后，火盖必须放平，不得有翘边现象，此现象影响灶具的正常工作，减少灶具寿命，甚至对使用者产生危险。

## 首次使用前

- 请彻底地清洁集成灶具及其附件，去除新灶具的异味。
- 使用前请确认燃气管路、旋钮、燃烧器头部及火盖、炉架、集成灶头部、出烟管、电源线都已正确安装，然后打开室内 燃气阀门。
- 首次使用（或长时间未使用后再次使用），由于燃气通路内留有残余空气，点火会产生困难，这属于正常现象。请反复点火操作，直至正常点燃为止。

## 使用时

- 使用集成灶具烹饪食物时，请勿离开，请勿让集成灶具成为无人看管的用具。
- 在使用燃气灶模块过程中，请务必打开窗户或同时开启吸油烟机模块，保持良好的室内通风和空气对流。在密闭的厨房内长时间单独使用燃气灶具模块，极易引起一氧化碳中毒。
- **爆炸危险！**
  使用过程中如果您发现有燃气泄漏现象，那么应立刻关闭室内燃气总阀打开门窗通风。此时请勿使用明火和开关电器，以防点燃残留在房间中的燃气产生爆炸事故。请及时与美仕杰电器服务机构联系。在密闭的厨房内长时间单独使用燃气灶具模块，极易引起一氧化碳中毒。
- **火灾危险！**
  请勿在不放锅的状态下或锅内无任何食物时，就点燃燃气灶具模块进行加热。因为这样可能导致燃气具上部的吸油烟机模块因过热而损坏，或是点燃吸油烟机模块中的剩余油脂而 发生火灾事故。避免用阻隔板掩盖火焰，集成灶具周围不得放置易燃物品，本产品为家用烹调器具，禁止用来加热房间、不可用于烘干毛巾、衣物等。
- 带保洁模块的集成灶在保洁功能使用过程中发现臭氧泄漏或发现可以不经过任何透光物体（如玻璃）可直接看到紫外线灯管发 出的光线时，应马上停止使用，通过专业人员进行维修，使用前 必须关好门后，才能使保洁/烘干功能正常工作，使用完毕后，必须等待20Min后才能打开柜门，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。



# 使用说明


- **烫伤危险！**
  使用中或是关闭刚使用完毕的燃气灶具模块时，请勿用手或 身体的其他部位触及受热的燃烧器、炉架及燃烧器周边面板，以防烫伤。金属物体如刀、叉、勺和盖不应该放在灶台上，因为它们可能变热。
- 使用带保洁柜模块的集成灶烘干功能时或者带蒸烤模块的集成灶蒸烤功能时请不要触及柜门，因为它有可能会发热。
- 儿童及行动不方便者不宜使用集成灶具，以免发生意外。
- 使用集成灶具时，请勿让产品处于强风干扰下，这样会影响燃烧的正常工况甚至无法工作。
- 用植物油或动物脂肪油进行烹饪时，要小心油锅过热起火。用这类油脂烹饪食物时，请勿将食物置于锅内而离开不管。
- 如果发生由于油温过高而燃烧时，那么请立即用铁制锅盖等大面积金属物盖住火源，以隔断燃烧所需空气，再关闭室内 燃气阀门。请勿用水来灭火，以防意外事故发生。
- 请勿在锅中放置过多食物在灶具上进行加热，以避免锅中的汤水沸腾后溢出锅外而影响燃烧器正常工作。
- 无论什么原因燃烧器熄火，应该将开关关闭，等待至少1分钟，再进行点火。
- 正常燃烧应无异常噪音，如有疑问，请及时联系美仕杰客户服务中心。
- 禁止炉火直接烘烤集成灶吸油烟机部件。
- 油杯中的收集油脂越来越多而达到最大限量，不仅会增大着 火的危险，也会影响吸油烟机模块的效率，请及时清理。
- 拔出电源插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请不要手拿电源软线拔插头，否则容易发生触电、短路、起火等危害。
- 请勿用湿手插上/拔下电源插头。
- 如果您长时间不使用集成灶具，建议您拔下电源插头，因为待机状态下仍有微小的电耗。关闭燃气阀门，以防燃气泄漏。
- 请不要将集成灶浸泡在水中，或对其喷、洒水，否则有短路或触电的危险。
- 不能使用蒸汽清洁器清洁集成灶，因蒸汽渗入器具内会导致电击危险。
- 请不要在手脚潮湿、赤脚的状态下触摸集成灶。
- 严禁将易燃不耐温的食具及烹饪容器放入集成灶内腔。
- 请勿使用集成灶内腔储存任何物品。
  不要使用使集成灶生锈的物体，这样会损坏您的集成灶。

- 不要将潮湿的食物长期存放在集成灶内腔，它可能导致集成 灶内腔产生异味及腐蚀。
- 打开内腔拉门时，请勿触摸拉门的铰链/滑轨、边沿及角落，这样可能会产生机械创伤。
- 在您将集成灶使用完毕后、或是您外出、或是您就寝时，请务必关闭室内管道上的燃气阀门，切断电源。
- 使用较厚锅底的锅可以改善热量分配，尤其是用小火时，锅的 尺寸越大，集成灶具的效率就越高，这样就更节省能源。




## 按键功能及使用说明

### 美仕杰集成灶魔方款保洁

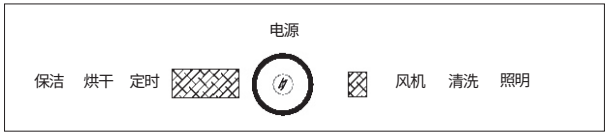


烟机模块操作面板(适用型号:JJZT(Y)-M6X/JJZT(Y)-M6XB)

#### 一、电源开关

短按电源键，可开启或关闭控制板。开启后，除电源键全亮外，所有按键均为半亮显 示，大数码屏显示北京时间，小数码屏显示风速0,若一分钟内无任何按键操作控制板所有显示熄灭，然后电源键呼吸灯启动。

#### 二、童锁/播报开关

控制板开启状态下，同时长按保洁键和照明键两秒，保洁和照明按键灯同时闪烁，即开启童锁功能，再长按两秒关闭。

控制板息屏状态下，同时按住保洁键和照明键两秒，数码屏显示“OFF"，即关闭播报功能，显示"ON"则表示开启播报功能。





#### 三、保洁

短按保洁键开启保洁功能，重复短按可切换保洁时间为120/90/60分钟，保洁开启 后3秒内无按键操作则保洁功能正式开始运行，保洁按键灯闪烁，此时再次短按保洁键可关闭保洁功能。

保洁流程：详细时间分配如下：120分钟=消毒60分+停10分+烘干50分；90分钟=消毒 45分+停10分+烘干35分；60分钟=消毒30分+停10分+烘干20分；

#### 四、烘干

短按烘干键开启烘干功能，重复短按可切换烘干时间为60/30分钟，烘干开启后3秒内无按键操作则烘干功能正式开始运行，烘干按键灯闪烁，此时再次短按烘干键可关闭 烘干功能。

烘干流程：全程开启烘干功能。

#### 五、定时

重复短按定时键可切换到左/右定时设置状态，通过“保洁”和“烘干”键调整时长，时间范围1 -90分钟，若停止按键3秒以上，则自动进入定时工作状态，此时定时按键灯闪亮，数码屏显示定时倒计时，直至结束左/右断气退出，或长按定时键3秒退出定时功能。

#### 六、风速

按风机键，进入风机档位选择模式，依次为：0档 →1档 →2档→ 0档----------，小数码屏显示风机档位。风机开启后，风机按键灯常亮。

长按风机键，打开爆炒功能，小数码屏显示3,并延时3分钟；延时结束退出爆炒功 能，并打开2档风机；在爆炒功能输出时长按风机键，则直接退出爆炒功能。

#### 七、清洗

在清洗功能关闭状态下，短按清洗键开启/关闭清洗功能。清洗时间30分钟，清洗电加热功能全程开启，每加热十分钟，风机低速开启一分钟。清洗开启后，按键灯常 亮，数码屏显示倒计时。

#### 八、照明

短按照明键开启/关闭灯光。灯光打开后，照明键长亮。

#### 九、设置北京时间

长按照明键2秒，进入北京时间小时部分设置状态，再次短按此键可切换到分钟部 分，通过“保洁”和“烘干”键调整时间大小，停止按键操作3秒后，程序会自动保存时 间设置并退出；

进入时间设置状态后，控制板会自动尝试将当前时间更新为网络实时时间。

#### 十、联动

当灶火打开时，控制板会自动开机，并打开风机1档；关闭灶火，风机会延时3分钟后关闭，数码屏显示延时倒计时。

#### 十一、配网

控制板开启后，若清洗按键灯慢速闪烁，则表示尚未连接到w if i网络，需进行配 网。

长按清洗键7秒，按键灯快速闪烁表示控制板已进入配网状态，使用app进行后续配网操 作，配网成功后，清洗按键灯停止闪烁，北京时间自动更新为实时时间。

#### 十二、错误代码

ER 01 一防火墙报警

ER 02一门开关报警

语音指令
唤醒词:你好,小美。

| | |
|---|---|
| 增大音量 | 关闭照明 |
| 减小音量 | 打开清洗 |
| 最大音量 | 关闭清洗 |
| 最小音量 | 打开保洁 |
| 打开 /关闭爆炒 | 关闭保洁 |
| 打开二档风 | 打开烘干 |
| 打开一档风 | 关闭烘干 |
| 增大风速 | 打开电源 |
| 减小风速 | 关闭电源 |
| 关闭烟机 | 延时关机 |
| 打开照明 | |





## 美仕杰集成灶魔方款蒸烤




烟机模块操作面板(适用型号:JJZT(Y)-M3ZK/JJZT(Y)-M3ZKB)

**1、电源开关**

长按电源键,可开启或关闭控制板。开启后,电源键全亮,所有按键均为半亮显示,四位数码屏显示北京时间,若一分钟内无任何按键操作,控制板所有显示熄灭,然后电源键呼吸灯启动。

**2、童锁/播报开关**

控制板开启状态下,同时长按“右定时”键和“减”键两秒,右定时和减按键灯闪烁,即开启童锁功能,再长按两秒关闭。

控制板息屏状态下,同时按住“右定时”键和“减”键两秒,数码屏显示“OFF",即关闭播报功能,显示"ON"则表示开启播报功能。

### 一、灶具功能

**1、左定时**

短按左定时键可打开左定时功能,通过加/减键调节所需定时时间(1—90分钟),停止按键操作3秒后左定时按键灯闪烁,定时功能开始运行,数码屏显示倒计时,再次短按左定时键可关闭左定时功能。

**2、右定时**

与左定时类似。

**3、风速**

在清洗功能关闭状态下,按风机键,进入风机档位选择模式,依次为:0档→1档 → 2档→0档数码屏显示风机档位。风机开启后,风机按键灯常亮。

长按风机键,打开爆炒功能,数码屏显示3档,并延时3分钟;延时结束退出爆炒功 能,并打开2档风机;在爆炒功能输出时长按风机键,则直接退出爆炒功能。

**3、保温/清洗**

短按保温/清洗键,开启或关闭保温功能。保温开启后,按键灯长亮。保温时间 6 0分钟。

长按保温/清洗键开启/关闭清洗功能。清洗时间30分钟,清洗电加热功能全程开 启,每加热十分钟,风机低速开启一分钟。清洗开启后,按键灯闪烁,数码屏显示 倒计时。

**4、照明**

短按照明键开启/关闭灯光。灯光打开后,照明键长亮。

**5、联动**

当炉火打开时,控制板会自动开机,并打开风机1档;关闭炉火,风机会延时 3分钟后关闭,数码屏显示延时倒计时。

### 二、蒸烤箱功能

**1、模式**

短按该键选择蒸箱所需要运行的模式。共有十二种模式可选。

**2、调温/调时**

选择好模式后，短按该键一次可以开始调节选中模式的温度，可通过“加”“减”上下调节所需要的温度；再次短按该键可切换到时间调整状态，可通过 “加”“减”上下调节所需要的时间；可调温度及时间范围参见附表1 。

**3、预约**

选择好模式，且调节好模式的时间、温度后，短按该键可以打开预约功能，四 位数码屏“小时”部分闪烁，再次短按该键可切换“分钟”为当前调整对象，通过 “加”“减”上下调节所需要的时值大小，调节好后5秒内无任何按键操作，则自动 进入预约状态。预约最大时长24小时。

**4、运行/暂停(停止)**

选择好模式，且调节好模式的时间、温度后，短按该键开始运行选中的模 式。蒸烤箱运行状态下短按该键，则蒸烤箱会暂停运行，模式运行结束，显示“End”，长 按该键2秒，可使蒸烤箱停止运行。

**5、错误码**

ER1 --缺水/ER2 一加热盘温传无信号/ER3 一箱体温传无信号/ER4 一箱体升温过慢 ER5 一防火墙报警/ER6 一干烧报警。

## 三、其它

**1、设置北京时间**

长按照明键2秒，进入北京时间小时部分设置状态，再次短按此键可切换到分钟 部分，通过加/减键调整时间大小，停止按键操作3S后，程序会自动保存时间设置并 退出；进入时间设置状态后，控制板会自动尝试将当前时间更新为网络实时时间。

**2、配网**

控制板开启后，若模式按键灯慢速闪烁，则表示尚未连接到w if i网络，需进 行配网。

长按模式键7秒，按键灯快速闪烁表示控制板已进入配网状态，使用app进行后 续配网操作，配网成功后，模式按键灯停止闪烁，北京时间自动更新为实时时间。

蒸烤箱功能说明

| 类目模式 | 高温蒸 | 普通蒸 | 发酵 | 解冻 | 风扇烤 | 烧烤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预设温度 （℃） | 120 | 100 | 38 | 55 | 180 | 200 |
| 可调范 （℃） | 100—130 | 70—100 | 30—45 | 30—60 | 160—200 | 160—200 |
| 预设时间 （分钟） | 30 | 25 | 50 | 30 | 35 | 25 |
| 可调范围 （分钟） | 1—90 | 1—90 | 1—90 | 1—90 | 1—90 | 1—90 |
| 类目模式 | 烘焙烤 | 加湿烤 | 自清洁 | 保洁 | 空气炸 | 果蔬干 |
| 预设温 （℃） | 180 | 180 | 100 | 120 | 200 | 80 |
| 可调范 （℃） | 160—200 | 160—200 | 80—120 | 100—130 | 160—200 | 80—100 |
| 预设时间 （分钟） | 30 | 40 | 30 | 30 | 15 | 60 |
| 可调范围 （分钟） | 1—90 | 1—90 | 1—90 | 1—90 | 1—90 | 1—90 |

附表:1





语音指令

唤醒词:你好，小美

| | |
|---|---|
| 增大音量 | 打开电源 |
| 减小音量 | 关闭电源 |
| 最大音量 | 延时关机 |
| 最小音量 | 空气炸模式 |
| 打开 / 关闭爆炒 | 烘焙烤模式 |
| 打开二档风 | 风扇烤模式 |
| 打开一档风 | 烧烤模式 |
| 增大风速 | 加湿烤模式 |
| 减小风速 | 高温蒸模式 |
| 关闭烟机 | 普通蒸模式 |
| 打开照明 | 自清洁模式 |
| 关闭照明 | 果蔬干模式 |
| 打开清洗 | 发酵模式 |
| 关闭清洗 | 解冻模式 |
| 打开暖菜 | 保洁模式 |
| 关闭暖菜 | 关闭蒸烤箱 |

## ★使用前注意事项

◆首次使用之前，请先拆除蒸具附件包装，取出蒸盘、蒸架、接油盘，再用肥皂水和软布 彻底清洗蒸具附件及水箱，清洗后分层放置蒸箱内，开机启动选择默认闪蜂模式纯蒸，“纯蒸”空蒸工作，主要进行供水管路、蒸汽加热盘、内腔、蒸具附件加热清洁。

◆水箱注水请不要超过最高水位（MAX）的刻度标识。

◆水箱不得注入热开水，否则会损坏水箱。

◆水箱注满水并擦干外部水珠后用力推入蒸箱右侧水箱座内，蒸箱才能正常工作，否则无法正常工作或漏水。

◆烹饪食物容器不要放置过满或过量，应让蒸汽有更多空间渗透，否则蒸汽无法全面发挥作用。

◆模式默认温度及时间仅作参考，可根据烹任原料的特点，调整合适的烹饪温度及时间。

◆如果烹饪食物直接放置有孔烹饪容器或蒸盘、蒸架上时，请在蒸箱侧支架勤层位置插 入接油盘，接住滴流的液体。

◆由于每个地区水质不同，长期使用本机器，会因为水质不好，影响机器性能，建议使用纯净水。

★为延长电蒸炉的使用寿命，应定期清洁保养，清洁保养前确保器具切断电源

◆蒸箱烹饪结束后，请等器具冷却后再进行清洁。

◆宜经常清洁保养，清洁时，注意使用中性清洁剂，同时应使用柔软抹布擦洗，防止划伤表面。

◆忌使用有机溶剂（如汽油、酒精等）及强酸、强碱、强氧化性溶剂（如洗衣粉、去污粉、肥皂水等），这样会导致机器变色、表面漆裂。

◆切勿使用硬刷、铜丝刷、金属硬物清洁刮擦，以免刮花表面。

◆每次烹饪结束并冷却后，请清理擦干内胆、柜门内侧、蒸汽加热盘、蒸盘、侧支架、冷凝水槽。

◆因各地区水质的差异，蒸汽加热盘使用一段时间后可能会出现水垢，请使用除垢剂定期清除水垢。

◆每次烹饪结束后，请将水箱中剩余水倒净，避免积聚冷凝物在机体内。

◆如果长时间不再使用，则应断开电源并将蒸箱彻底清洁干净，避免产生异味。

## 连接米家APP

**本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其它产品互联互通**

### 下载米家APP

扫描二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

### 添加产品

★使用米家APP扫描二维码，根据设备连接页面提示操作，进行设备配网操作；（二维码不同产品不同）。
★打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，进入添加设备页面，找到对应设备，根据提示进行配网操作；

8B10197A
美仕杰集成灶魔方款蒸烤

6BB9F936
美仕杰集成灶魔方款保洁

已接入米家
works wit
mijia

提示：产品二维码无法扫描时，或者无法自动搜索到设备，可通过添加设备页面右上角的搜索，输入产品名称，完成设备添加。
此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。





## 添加产品（美仕杰集成灶魔方款蒸烤）

1.设备上电状态下，开机后，若功能按键灯慢速闪烁，则表示尚未连接到wifi网络，需进行配网；
2.长按功能键7秒，按键灯快速闪烁表示控制板已进入配网状态；
3.打开米家APP，点击右上角“+”按钮，进入添加设备页面；
4.可直接找到对应设备，点击进行添加操作；
5.“手动添加”--“厨房电器”--“集成灶”，然后选择对应名称的设备进行操作；“附近设备”，找到你需要的产品进行添加。
6.绑定成功后，即可进入设备控制页面，进行设备操作。

## 添加产品（美仕杰集成灶魔方款保洁）

1.设备上电状态下，开机后，若清洗按键灯慢速闪烁，则表示尚未连接到wifi网络，需进行配网；
2.长按清洗键7秒，按键灯快速闪烁表示控制板已进入配网状态；
3.打开米家APP，点击右上角“+”按钮，进入添加设备页面；
4.可直接找到对应设备，点击进行添加操作；
5.“手动添加”--“厨房电器”--“集成灶”，然后选择对应名称的设备进行操作；“附近设备”，找到你需要的产品进行添加。
6.绑定成功后，即可进入设备控制页面，进行设备操作。


15:46
我的家
厨房 W FAE A 咸鱼 C
一键执行
建议
美仕杰集成灶魔方…
美仕杰集成灶魔方…
编辑
设备
发现
场景
我的


15:44
添加设备
自动搜寻附近设备中...
美仕杰集成灶魔方款蒸烤
手动添加设备
安防
摄像机
猫眼门铃
门锁
保险箱







8:16
美仕杰集成灶魔方款蒸烤
0h00min
左炉定时
0h00min
右炉定时
0h00min
清洗时间
0h00min
暖菜时间
休眠
蒸烤箱状态
--
目标温度
0℃
当前温度
--
定时时间
关闭
童锁
照明
油烟机
风机档位 | 关闭
关闭
低档
高档
爆炒
暖菜
清洗


8:16
美仕杰集成灶魔方款保洁
0h00min
左炉定时
0h00min
右炉定时
开关
童锁
照明
油烟机
风机档位
关闭
低档
高档
爆炒
清洗
0h35min
燃气灶


## 清洁与保养

### 清洁内腔侧支架

拆卸内腔侧支架

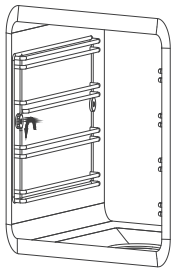

图A

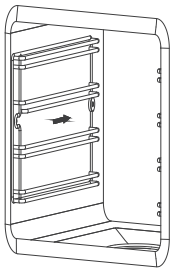


图B

第一步：完全打开蒸箱门柜

第二步：用手逆向拧动支架前固定螺母并取下（图A）

第三步：用手握住侧支架向后推动直至侧支架固定凹口脱离后固定住然后从侧面将支架取出（图B）

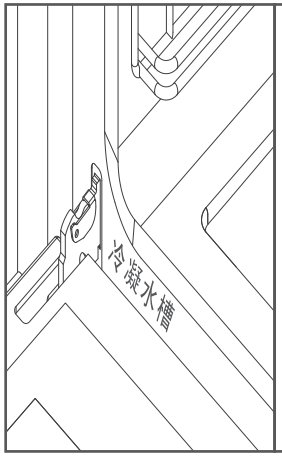


第一步：完全打开蒸箱门柜

第二步：用棉布吸干水槽中的水






## 使用注意事项

| |
|---|
| 本产品用于家庭烹饪，不得作为其他用途或商业目的烹饪，且不适用于高原地区。 |
| 不要加热盛于密闭容器的食物，在加热下会增加容器内压力，可能会引起爆炸，使机器受到损伤，同时人体也会受到伤害。 |
| 在每次使用后，请及时清洗并擦干机器，因为冷凝后的浓缩物在长时间下可能会对机器产生腐蚀作用。 |
| 不要使用让一体机生锈的物体，这样会损伤您的一体机。 |
| 不要将任何东西放在蒸箱内胆底部，更不要用铝箔盖住蒸箱内胆底部，热量的蓄积会损坏蒸箱。 |
| 不要将潮湿的食物长期存放在蒸箱内，它可能导致蒸箱内产生异味及腐蚀。 |
| 将烹饪容器从蒸箱中取出时，应当使用器皿叉或戴上隔热手套，以避免高温烫。 |
| 机器不可作为玩具被儿童使用。 |
| 在除锈时，尽量采用柠檬酸除锈剂，不要采用醋，这样会损伤一体机。 |
| 打开拉门时，请勿触摸拉门的铰链、边沿及角落，这样可能会产生机械创伤。 |
| 烹饪食物过程中，请不要频繁打开蒸箱柜门。 |
| 烹饪食物时，请小心操作，不要将食物的容器侧倾而使汤汁流出或食物流出。 |
| 烹饪食物结束后，打开柜门可能会有大量蒸汽溢出，防止瞬间大量蒸汽喷到身体部位，以免烫伤。 |


## 清洁与保养

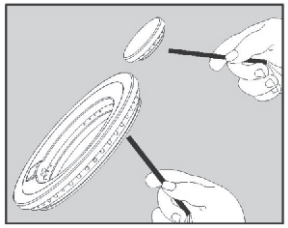

- **清洁燃气灶模块的火盖**

  在使用过程中，如果发现火焰参差不齐或个别火孔无火焰时，等火盖冷却后，请及时取下火盖，用薄铁片和钢针清除火孔内的污物和积碳。请勿用水直接冲洗火盖（因为水泡会暂时堵塞火孔），也不要用较硬的物体擦试燃烧器表面无机水性耐温涂层，这样会造成其黑色表面无法修复的损坏。

- 清洁燃气灶模块完毕后，请按照正确的方法将炉架、燃烧头部及火盖安装好。由于不正确安装，而造成燃烧器回火燃烧变形，不锈钢、钢化玻璃表面无法修复的划伤，将不予保修。
- 请勿长时间不清理截油网和油杯。
- 烹饪过程中留下的残留食物或汤液经过高温烧结后，粘结在面板上，一般的擦拭是很难清洗，需要在浸泡后借助软木铲、塑料铲等进行铲除。严禁使用金属铲、螺丝刀、小刀等硬质 属性工具进行清理，这样会严重划伤表面。

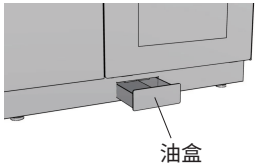



- 请勿使用卫生间清洁剂等强力清洁剂清洁集成灶。
- 油杯内储油2/3时应及时清理，防止溢出，如图所示，取出油 盒即可。
- 注意:如果不按照说明书规定的方法清洗，集成灶有起火的危险。





## 更换头部照明灯

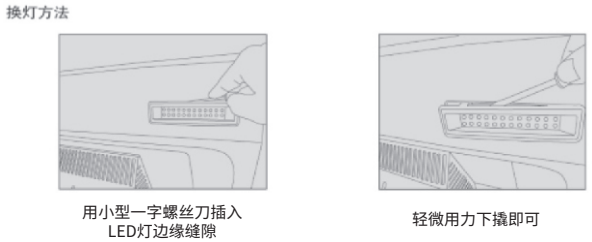


- 清洁与维护集成灶具前，必须切断室内燃气阀门，切断电源。且确保集成灶具已经冷却。清洁过程中，请勿拆开燃气灶具模块的安全装置和气密性部件。
- 清洁或维护集成灶具时，请戴上手套，以防在擦拭过程中手指受伤。
- 请勿用水直接冲洗集成灶具。
- **清洗外壳及内腔**

  请用柔软的湿布，勿使用硬物或钢丝球。
  请使用中性且无研磨剂的清洗剂清洗表面。
  清洁玻璃表面请使用玻璃专用清洁剂。
  请勿使用研磨海绵、含砂清洁剂、苏打、酸性、氯化物等清 洁机身表面。

- **清洁燃气灶模块的锅架**

  请用柔软的纱布和清洁剂热水溶液清洁，请勿用酸性物质（柠檬水，醋等）来擦洗搪瓷表面（如炉架等）。

- **清洁燃气灶模块的燃烧器**

  请用柔软的毛刷清除燃烧器底座表面、点火电极和热电偶表面的污物。请勿用颗粒状清洗剂（去污粉）、尖锐的物体、钢丝绒或刀子等清除燃烧器上残留下的顽固污渍。否则，可 能会导致燃气灶具的安全装置发生故障。

# 售后服务

## 常见故障分析与排除

**集成灶燃气灶模块故障**

| 故障现象 | 故障产生原因 | | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| 点火电极不打火 | 电源 | 电源线插头松脱 | 正确安装电源线 |
| | 火盖 | 没有安装到位 | 重新正确安装 |
| | 点火电极 | 点火电极与点火火盖位置过远 | 使放电距离为3-4mm |
| | | 因食物溢出或黄梅季节受潮 | 用干软布擦干点火电极 |
| | | 陶瓷点火针下部断裂，表现为能听到 点火声音但是看不到火花，点火电极能轻易摇动 | 可临时将点火电极偏移靠近 点火火盖，后联系售后更换 点火电极 |
| | 点火器 | 内部点火器损坏，一般排除上述原因点后，仍存在此问题 | 更换点火器 |
| 放手火焰就熄灭 | 操作习惯 | 旋钮按压保持时间过短，热电偶预热不够，安全电磁阀起作用切断气源 | 重新点火，火焰被点燃后请 继续按压3-5秒后放手热不够，安全电磁阀起作用切断气源 |
| | | 阀杆行程未到底 | 垂直紧压旋钮 |
| | 燃烧工况 | 正对热电偶燃烧的火孔出现火焰跳动抖动甚至吹熄的现象，热电偶预热不够，安全电磁阀起作用切断气源 | 调整风门片，直到火焰平稳燃烧热不 够，安全电磁阀起作用切断气源 |
| | 燃烧器头部 | 正对热电偶燃烧的火孔被异物堵塞 | 清理火孔异物 |
| | 热电偶 | 热电偶头部有积碳或者异物 | 用钢丝球清洁热电偶头部，调整风门片勿红火燃烧以避 免再次出现积碳。 |
| | | 热电偶过高或过低，火焰无法烧到热电偶头顶尖部，有时也因燃烧器头部未安装到位造成 | 调整热电偶安装高度、检查燃烧器头部安装到位 |
| | 电磁阀 | 电磁阀和热电偶接触不良 | 检查确认热电偶和电磁阀已 可靠连接 |
| | | 电磁阀故障 | 更换电磁阀 |
| 点火或燃烧时噪声特别大，熄火噪声大 | 火盖 | 没有安装到位 | 重新正确安装 |
| | 风门片 | 空气进入量过大 | 调整风门片 |





**集成灶燃气灶模块故障**

| 故障现象 | 故障产生原因 | | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| 有脉冲点火火花但点不着火或点火困难 | 点火器 | 点火器电压不够 | 更换点火器 |
| | 燃气阀门 | 没有打开或未全部打开 | 请确认燃气阀门已全开 |
| | 燃气管路 | 首次使用，燃气管路内有空气 | 反复点火操作，直到点燃 |
| | 燃烧器 | 火盖等部件安装不正确 | 重新正确安装 |
| | | 火盖上有火孔堵塞，燃气无法正常流出 | 清理火孔内污垢 |
| | 点火电极 | 已受潮或被溢出的食物弄脏 | 擦干点火电极，清除污物 |
| | 燃气连接管 | 燃气软管压扁或堵塞 | 调整或更新燃气连接管 |
| | 燃气源 | 新瓶使用时，钢瓶内上部有不易点燃 的浮气（液化石油气） | 反复点火操作，直到点燃 |
| 使用中熄火 | 热电偶 | 熄火保护感应区域被污染 | 清洗热电偶 |
| | | 装配位置偏离内圈火范围 | 适当调整热电偶位置 |
| | 超大型锅 | 震用超大型锅，影响了内圈火空气补给 | 适当调大内圈火风门，或改甬面积相对小的锅 |
| | 环境 | 处在有风环境中，火焰飘摇无法稳定燃烧 | 关闭门窗等产生对流空气源 |
| 使用中熄火或黄焰 | 空气流通孔 | 集成灶旋钮上方的空气流通堵塞 | 清理堵塞物 |
| | 环境 | 空气中存在大量粉尘 | 改善使用环境 |
| | 燃气源 | 在使用液化钢瓶气时，已经燃烧到底 | 换气瓶 |
| 火焰短且无力 | 燃气源 | 钢瓶内已无燃气或减压阀已部分堵塞 或管道煤气的供气压力偏低 | 换气瓶或更换减压阀或与煤 气供应商联系 |
| 火焰长且无力 伴随黄焰 | 火盖 | 部分火孔堵塞 | 更换气瓶 |
| | 燃气源 | 钢瓶底部燃气的热值过高 | 调大风门片 |
| | 风门片 | 一次空气补充不足 | 更换符合规格的家用减压阀 |
| 火焰长且有力伴随黄焰及燃烧噪声大 | 减压阀 | 使用了高压阀，或减压阀故障 | 重新正确安装 |
| 燃烧不稳定 | 火盖 | 没有安装到位 | 没有安装到位 |
| 有异味 | 泄漏 | 燃气胶管老化、龟裂、断裂或脱落外圈火盖未被点燃 | 重新更换燃气连接管待气味消散后重新点火 |

# 售后服务

**集成灶燃气灶模块故障**

| 异常现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 机器不能正常工作 | 外界电磁干扰 | 拔下电源插头，等1分钟后，插入电源插头后再试 |
| 电机不能转，灯不能亮 | 电源插头未插入或未插好；电源插座无电源 | 插好电源插头；请电工上门维修 |
| 电机能转，灯不能亮 | 照明灯坏 | 更换照明灯（请联系本公司客户服务中心上门更换 |
| 吸力不强 | 未调节至最大转速；厨房空气对流大 | 调节至最大转速；关闭一侧窗户 |

如果您的油烟机模块出现如下描述现象，那么也请您立即拔掉集成灶的电源插头，并联系我们的客户服务中心。
-----启动油烟机模块时，听不到规则的运转声。
-----油烟机模块在运行过程中，有异常现象或异常振动。
-----发觉有异味、烟雾、发热或其他未被提及的现象。

## 产品标准

该产品符合下列国家标准：
GB 16410 -2020＜家用燃气灶具》
GB 30720-2014（家用燃气灶具能效限定值及能效等级》
GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》
GB 4706.22 —2008《家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》

## 故障判断与处理

**美仕杰集成灶魔方款蒸烤**

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 显示ER1 | 缺水 | 取出水箱加注水 |
| 显示ER2 | 加热盘温传无信号 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| 显示ER3 | 箱体温传无信号 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| 显示ER4 | 箱体升温过慢 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| 显示ER5 | 防火墙报警 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| 显示ER6 | 干烧报警 | 断开电源，联系售后服务中心 |



# 售后服务


**美仕杰集成灶魔方款蒸烤**

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 指示图标闪烁 | 原因1：水箱缺水 | 取出水箱加注水 |
| | 原因2：水箱未推入到位 | 将水箱重新推到位 |
| 机器无工作反应 | 原因1：未接通电源 | 将电源线插头插入电源插座 |
| | 原因2：电源插座没电 | 联系资质电工检测 |
| | 原因3：控制系统连接线未连接 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| | 原因4：控制系统故障 | |
| 水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧 | 供水管积水堵塞或折压变形 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| 机器漏水 | 原因1;柜门导流槽冷凝水过满溢出 | 用吸水球或棉布吸出清理 |
| | 原因2：水箱0型密封圈破裂 | 更换随机附件包中水箱0型密封 |
| | 原因3：蒸汽加热盘密封不严 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| | 原因4：供水管破裂 | |
| | 原因5：柜门密封不严 | |


**美仕杰集成灶魔方款保洁**

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 显示ER01 | 防火墙报警 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| 显示ER02 | 柜门打开未关闭 | 关上柜门 |
| | 门控开关故障 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| 机器无工作反应 | 原因1：未接通电源 | 将电源线插头插入电源插座 |
| | 原因2：电源插座没电 | 联系资质电工检测 |
| | 原因3：控制系统连接线未连接 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| | 原因4：控制系统故障 | |
| 机器工作时仍可打开柜门 | 原因1：门锁故障 | 断开电源，联系售后服务中心 |
| | 原因2：锁钩故障 | |
| | 原因3：门控开关故障 | |
| | 原因4：控制系统故障 | |

## 烟机部分电器原理图

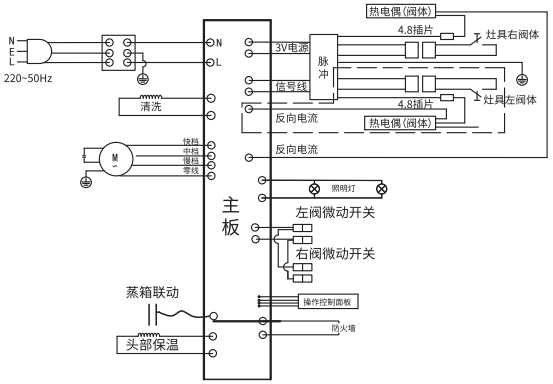


## 蒸烤箱部分电器原理图

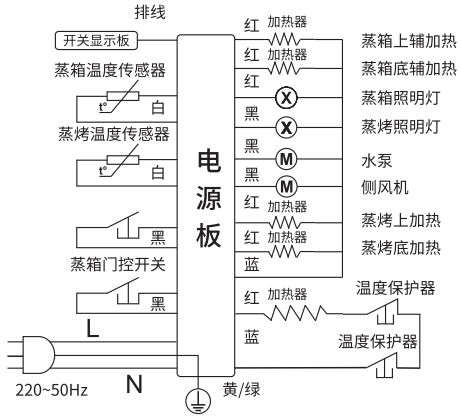






当产品有异常或疑难问题时，请用户先参照说明书进行处理，如不能排除故障，请停 止使用，拔去电源插头，并与本公司当地售后服务中心联系。

## 警告

只有经过专业培训，并获得维修资质的人员，才能对产品进行维修，其它人员不得 擅自拆机，以免造成严重后果。

## 保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用美仕杰产品，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，为您提供以下服务：

1.整机免费保修三年（自购买日起，以发票日期为准），如果延长保修期，则以本公司售后服务政策为准。其中电机终身免费保修，易损件（LED灯、玻璃、触控开关、点火针、油杯、滑轨）免费保修一年。

2.免费保修期内，用户维修时必须持有送修产品的三包凭证（本公司随机提供的产品保修卡）三包有效期自收到商品之日算起。用户应妥善保存三包凭证和购机发票，如用户遗失，将按照产品生产日期延后3个月为起始日期推算保修期限。

3.下列情况，不属于免费保修范围，实行收费维修：

■无三包凭证，不能出示发票。

■三包凭证号，编号与维修产品型号不符，或涂改的。

■因搬运安装，维护，保管不当造成损坏的。

■意外因素或使用操作不当造成的损坏。

■未经我公司许可，自行修理造成的损坏。

■超过三包有效期，经修复仍可继续使用。

■其它非本公司所能控制的因素引起的损坏和损失。

■人为损坏或者保养不当因素引起的损坏和损失。

## 有害物质信息

### 产品中有害物质或元素名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电机等驱动部件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 螺母,叶轮等含铜部件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌彩螺钉等紧固件 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 非镀锌彩螺钉等紧固件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外壳等金属结构件及表面涂层紧固件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碰扣等锌合金件 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 装饰条等锌合金件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 传感器,控制元件 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 电容,继电器等电子元器件 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 电源线,连接线等含接插件的部件 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 塑料件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泡棉,橡胶件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玻璃部件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包装部件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本表格依据S1/T11364的规定编制。

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含最超出GB/T26572规定的限量 要求。

说明:某些型号产品可能不包含表中部分部件,具体以实物为准。以上标记“X”的部件,暂时因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

本产品无论到期报废或中途换代报废,均应送当地有资质的废品回收机构进行专业处置,否则可能会对环境和人类健康造成影响!