小米智能太阳能摄像机 4 Pro 4G双摄版
使用说明书


注意事项

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


- 摄像机的工作温度为 –20℃~55℃，充电温度为 0℃~45℃，请勿在温度过高或过低的环境中使用产品。低温环境（长时间 0℃ 以下）会显著影响续航表现。
- 太阳能板的工作效率受天气、季节、地理位置等因素影响，太阳能板安装调节时，需朝向阳光充足的方向。
- 摄像机为精密电子产品，具有 IP66 防水防尘等级。请勿在过度潮湿或可能会导致产品进水的环境下使用，以免导致产品故障。
- 避免摄像机前方有墙体、玻璃、树叶等遮挡物，可能导致夜视画面出现过度曝光，影响实际使用效果。
- 请确保产品安装在 4G 信号覆盖的范围内，并尽可能放置在 4G 信号更佳的位置，同时远离强电磁干扰设备（如变压器等）。
- 当夜视功能开启或关闭时，摄像机会切换红外截止滤光片，从而发出“咔嚓”声，属正常现象。
- 请勿使产品遭受强烈冲击或震荡，可能导致产品损坏。
- 请使用包装内附带的充电线进行充电。若使用电源适配器充电，应使用满足相应安全标准要求且获得 CCC 认证的电源适配器（输出为 5V ⎓ 2A）。充电请在室内进行，充电时保证环境通风良好。
- 产品内含不可拆卸的锂电池，请勿将产品靠近火源或其他热源。请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换且必须更换相同型号的电池；更换不正确型号的电池，会破坏防护措施。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 请勿自行拆卸本设备或变更内部接线、部件和保护装置。
- 本太阳能板仅限与本产品配套使用，请勿连接其他非指定设备。

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务


包装内含

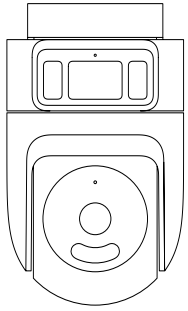


摄像机

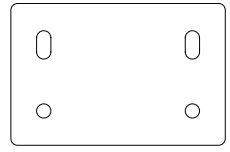


摄像机支架定位贴纸

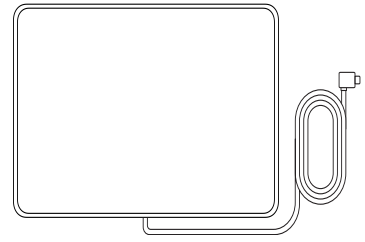


太阳能板

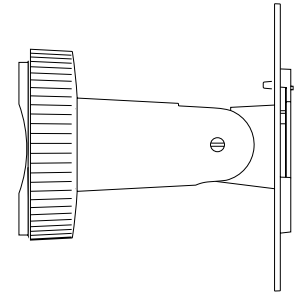


太阳能板支架

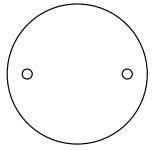

太阳能板支架定位贴纸

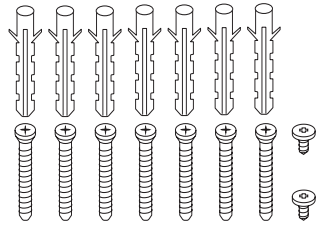

安装螺丝包

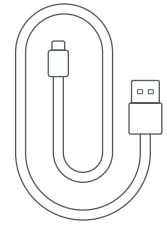

充电线




说明书（内含三包凭证）

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

摄像机

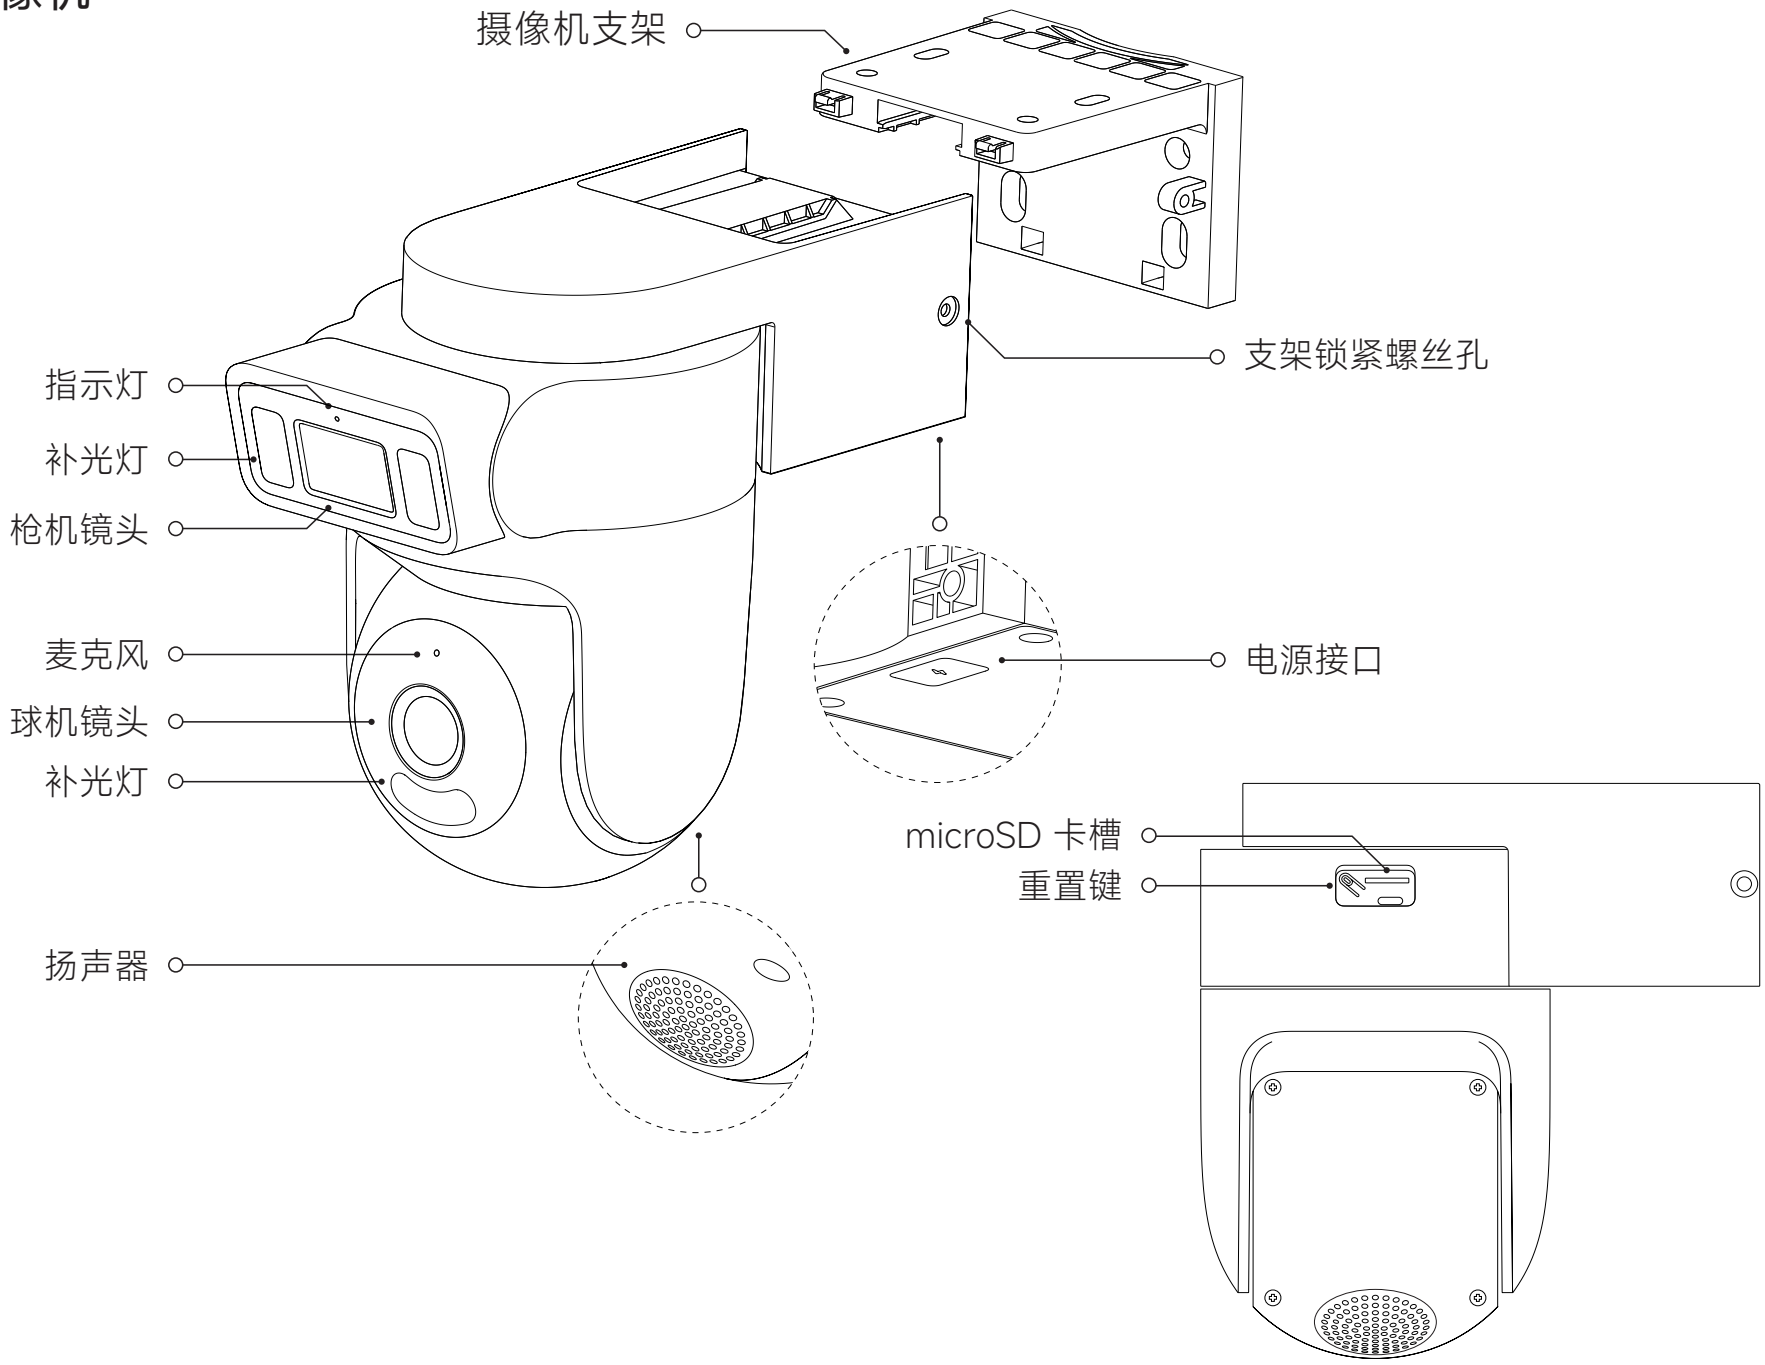

摄像机支架
支架锁紧螺丝孔
指示灯
补光灯
枪机镜头
麦克风
球机镜头
补光灯
扬声器
电源接口
microSD 卡槽
重置键

产品介绍

太阳能板

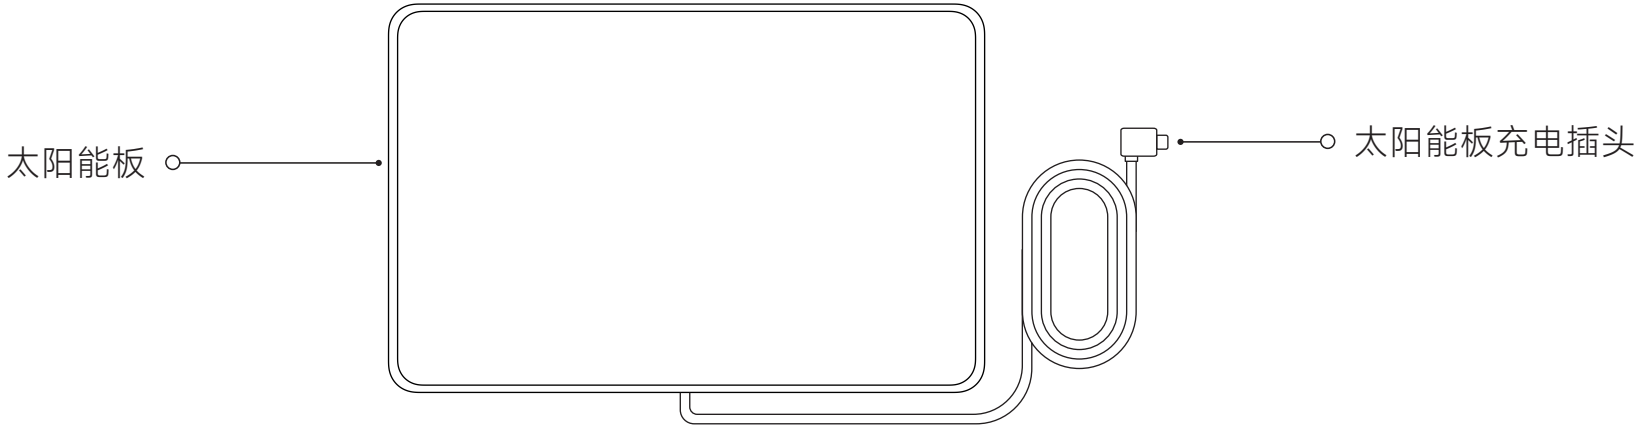

太阳能板支架

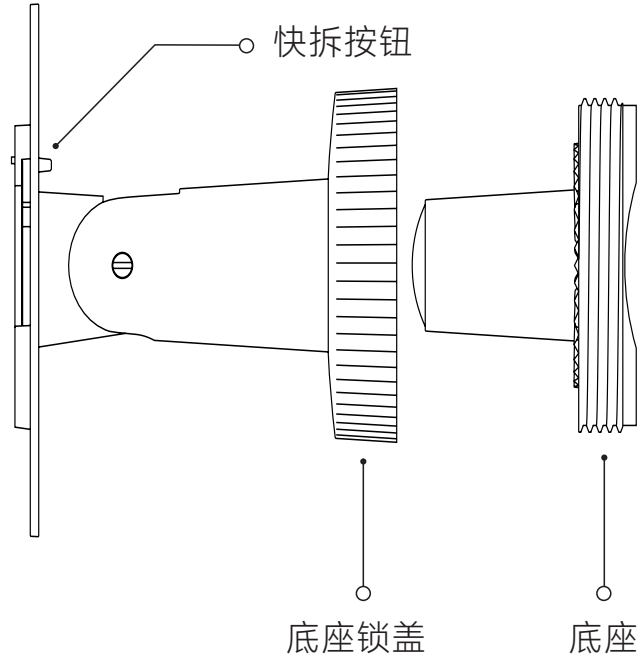

使用

充电：使用前，请先将摄像机充满电。连接充电线和输出为 5V ⎓ 2A 的电源适配器（需另行购买），接通电源后为设备充电。

开机/关机：长按重置键约 3 秒。

重置设备：开机状态下，长按重置键约 7 秒。

提示：

- 开机后，请勿手工转动球机镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家 APP 进行校准。
- 设备二维码在产品本体上，上墙安装前，请扫描二维码连接米家 APP。
- 重置摄像机不会删除 microSD 卡中的内容。

指示灯状态

等待连接：橙色闪烁　　正在连接：蓝色闪烁　　连接成功：蓝色常亮

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控。

1. 扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。
2. 长按重置键约 3 秒将摄像机开机，摄像机语音提示扫描二维码时，即可进入等待连接状态。
3. 打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，扫描摄像机机身二维码，按照 APP 的提示添加摄像机。摄像机连接成功后，指示灯蓝色常亮。


17F63ABA

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

安装

安装 microSD 卡

旋转摄像机支架，打开防水盖，将 microSD 卡有触点的一面朝上插入 microSD 卡槽，盖紧防水盖。

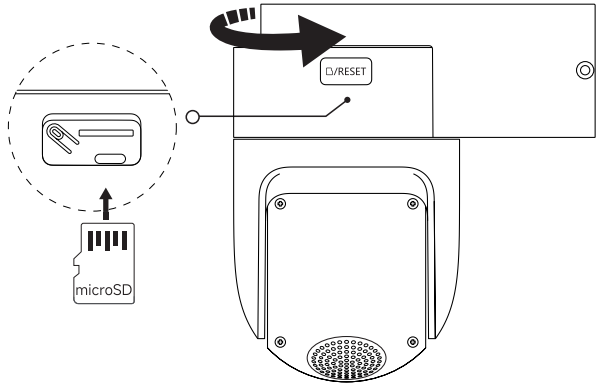


提示：

- 请使用正规厂商生产的 microSD 卡。支持容量 16GB～256GB。建议 microSD 卡读写速度不低于 U1/Class 10 级。
- microSD 卡可能需要进入米家 APP 中的摄像机插件页面，在 **设置** > **存储设置** 中格式化后方可使用。


安装摄像机

1. 朝镜头反方向取下摄像机支架。

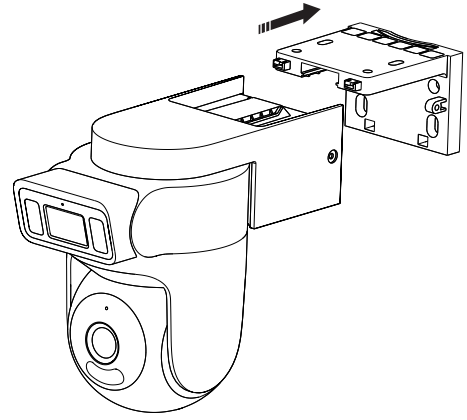


2. 选择合适的安装位置（推荐离地 2.5~3 米，且安装墙面周围无建筑物或树木遮挡），将摄像机支架定位贴纸贴于墙面平整处。
3. 钻孔（孔直径 6mm, 孔深 30mm）并安装塑料膨胀管。
4. 用螺丝固定摄像机支架。

安装

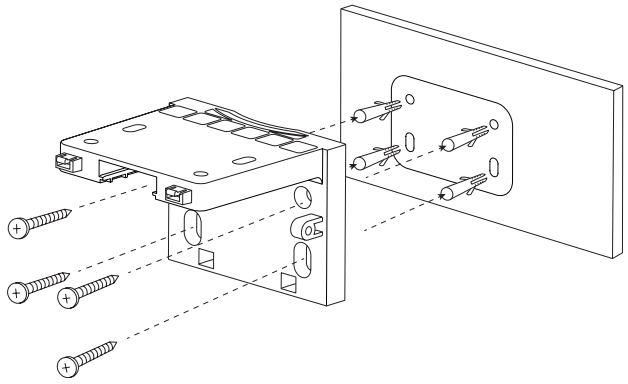


壁挂安装

提示：摄像机支架也可使用抱箍固定需另行购买）。

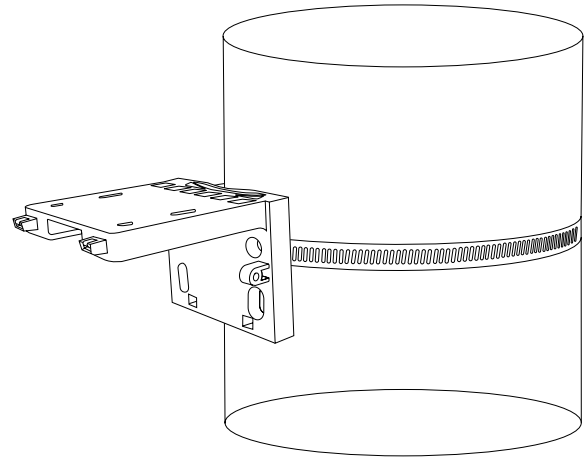


抱箍安装

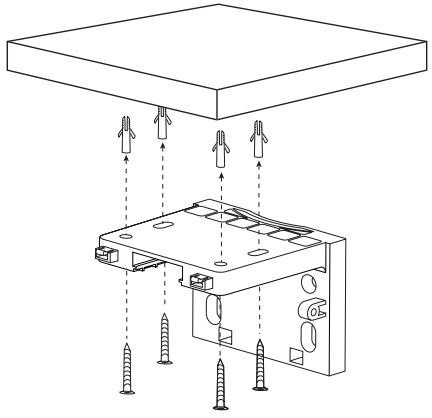


吸顶安装

5. 用手托住摄像机，将其推入摄像机支架。

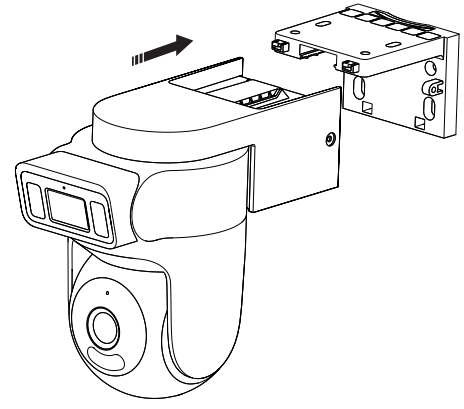

安装


6. 将摄像机和摄像机支架用锁紧螺丝锁紧。

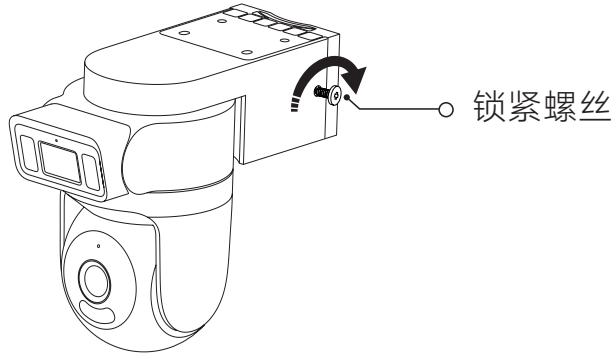


提示：安装时请将摄像机电源接口朝下。电源接口、重置键和 microSD 卡槽不使用期间，请将各自的防水盖盖好，以防进水。

安装太阳能板

1. 捏住底座，拧松底座锁盖，取出底座。

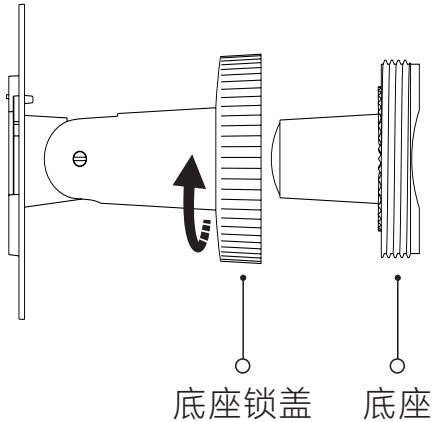


2. 选择合适的安装位置（安装墙面周围无建筑物或树木遮挡），将太阳能板支架定位贴纸贴于墙面平整处。
3. 钻孔（孔直径 6mm，孔深 30mm）并安装塑料膨胀管。
4. 用螺丝固定底座。

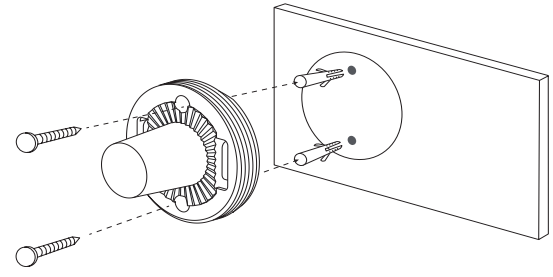

螺丝固定

提示：底座也可使用扎带固定（需另行购买），扎带宽度需小于 8mm。

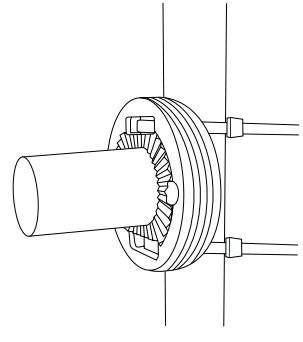


扎带固定


安装

5. 将太阳能板支架套入底座，调整好支架角度后，拧紧底座锁盖。

提示：太阳能板支架上的快拆按钮朝上安装。

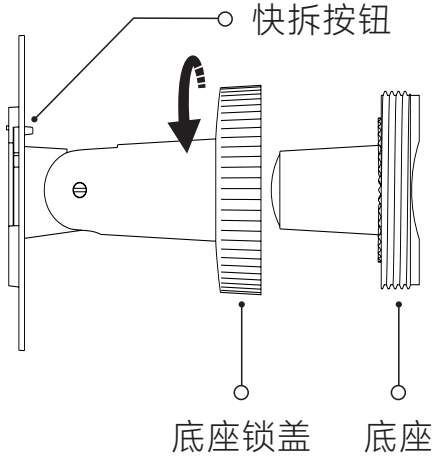


6. 将太阳能板背面卡槽对齐支架上的安装滑道，向下滑动装入支架。

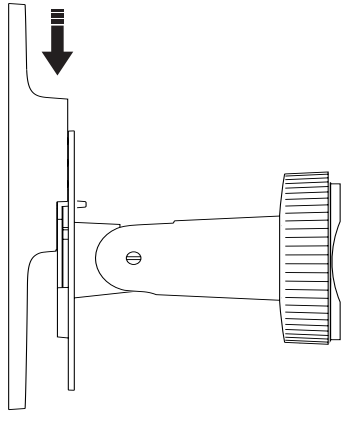

7. 将太阳能板充电插头插入摄像机的电源接口。

提示：如充电线安装后过长，请按图示收纳并用收纳槽固定。

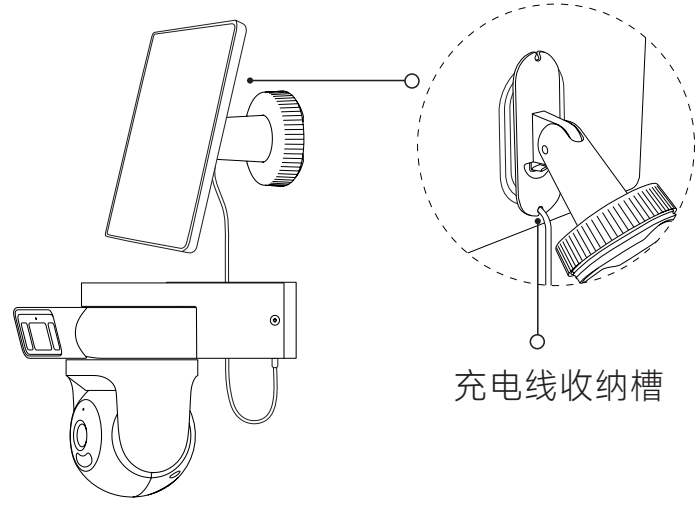

基本参数

产品名称	智能摄像机
产品型号	MJSXJ12BY
额定输入	5V ⎓ 2A
电池容量	9900mAh
光圈	f/1.6
防护等级	IP66
视频编码	H.265
分辨率	2880 × 1620
工作温度	–20℃~55℃
充电温度	0℃~45℃
4G频段	LTE-FDD Band 1/3/5/8
支持系统	Android™ 8 或 iOS 13.0 及以上版本

提示:

· 本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品本体。

· 无线电发射设备型号核准代码及新型进网许可标志体现在产品本体。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯(DEHP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年。



本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为 5 年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日–15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	**保修内容**	保修期限
主机	主机及构成	一年
附件	充电线	一年
耗材	摄像机支架、安装螺丝包、定位贴纸、太阳能板、 太阳能板支架	无保修

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、

涂改标贴防伪标记。

- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
小米智能太阳能摄像机 4 Pro 4G双摄版	1. 无法开机 2. 按键无功能 3. 摄像机无画面 4. 无法充电 5. 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修日期：_____

7011AA800521

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service


委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：上海七十迈数字科技有限公司

制造商地址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室

说明书版本号：V1.0

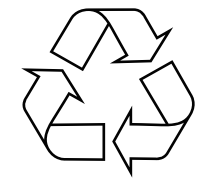

纸