米家智能宠物喂食器 2 使用说明书

注意事项


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 器具只能与随机配送的电源装置一同使用。
- 请使用原装电源适配器，型号为 AD-D0410590100CN01。
- 不可充电电池不应被充电。
- 在线说明书获取方式：
  打开米家APP—扫描右侧二维码。
- 在取出电池时，产品必须要断电。
- 三个月内的幼宠不建议使用此设备。
- 请在室内使用产品。使用时将产品放置在平稳地面，切勿放置在高处，以防跌落。
- 请勿将除宠物粮以外的其他物品放入储粮桶中，可能会导致产品损坏。若长时间不使用，请收起储粮桶内的余粮并将储粮桶清洗干净。
- 设备运行期间，切勿将手或其他异物伸入储粮桶内或出粮口。
- 请勿将主机和称重台浸入水中，否则导致产品内部电子器件损坏。
- 称重台属精密器件，请勿重压或放置除宠物粮以外的其他物品，否则会导致器件受损。
- 维护和保养设备前，请先将设备关机并断开电源，然后从主机底部捏住电源线接头并拔下。切勿直接拽拉电源线，可能导致接头变形或损坏。做好电源线收纳，避免宠物撕咬电源线。
- 如果电源线损坏，必须用专用软线或从产品制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 设备可使用四节五号电池供电，不可使用充电电池。
- 在废弃产品前，必须将电池从产品中取出。
- 用尽的电池应从器具中取出，并进行安全处置，投放到专门的回收点或电池回收箱中，避免随意丢弃对环境造成污染。
- 电池发生漏液时，应使用防护器具，对电池及漏液进行收集，密封，并按照电池安全处置方式进行处理。
- 儿童必须在成人监督下使用本产品。
- 不同类型的电池或新旧电池不应混合使用。
- 应按照正确极性插入电池。
- 如果器具长期存放不用，应取出电池。
- 避免产品正负极短路。
- 将喂食器底部电池仓盖取下，按仓内正负极标示更换四节五号电池，并扣紧电池盖。
- 使用过程中，请将喂食器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给喂食器。
- 延长线电源插座所接喂食器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 使用者不应自行拆卸喂食器主机，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

产品介绍

包装内含

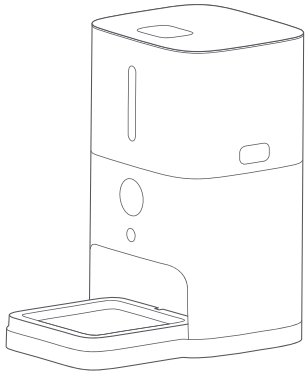


主机



食盆



干燥盒

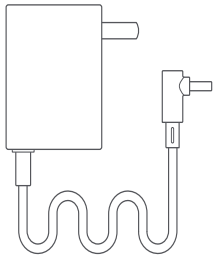

电源线




使用说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

维护与保养




上盖

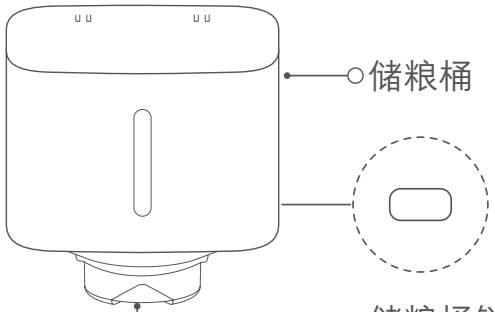

储粮桶


储粮桶锁扣

分粮盒

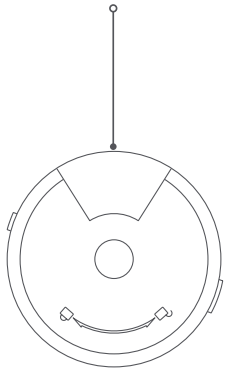


分粮盒出口

分粮盒底部

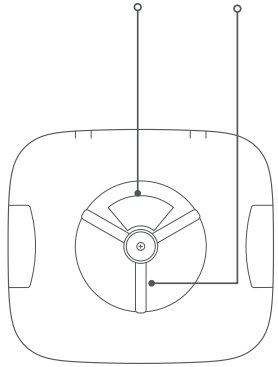

粮道 搅粮片


储粮桶内部

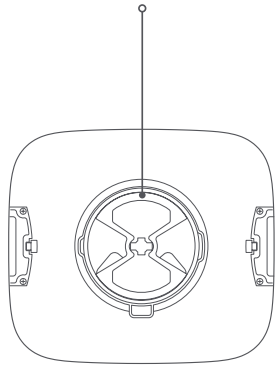


分隔扇叶

储粮桶底部

扫码查看拆卸和安装视频

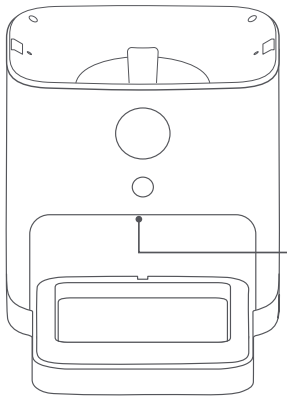

出粮口




食盆

1. 取下上盖，按住两侧储粮桶锁扣，提出储粮桶。
2. 使用抹布擦拭上盖、机身外部和出粮口，切勿用水冲洗。
3. 取下食盆，使用刷子清洁称重台和机身间的夹缝。用水清洗食盆，晾干后装回原位。
4. 将分粮盒朝 方向转动并取下。
5. 从储粮桶内部拧松固定螺丝，取下搅粮片和分隔扇叶。
6. 逐一清洗分粮盒、搅粮片、分隔扇叶和储粮桶，晾干后装回原位。


产品介绍

喂食器

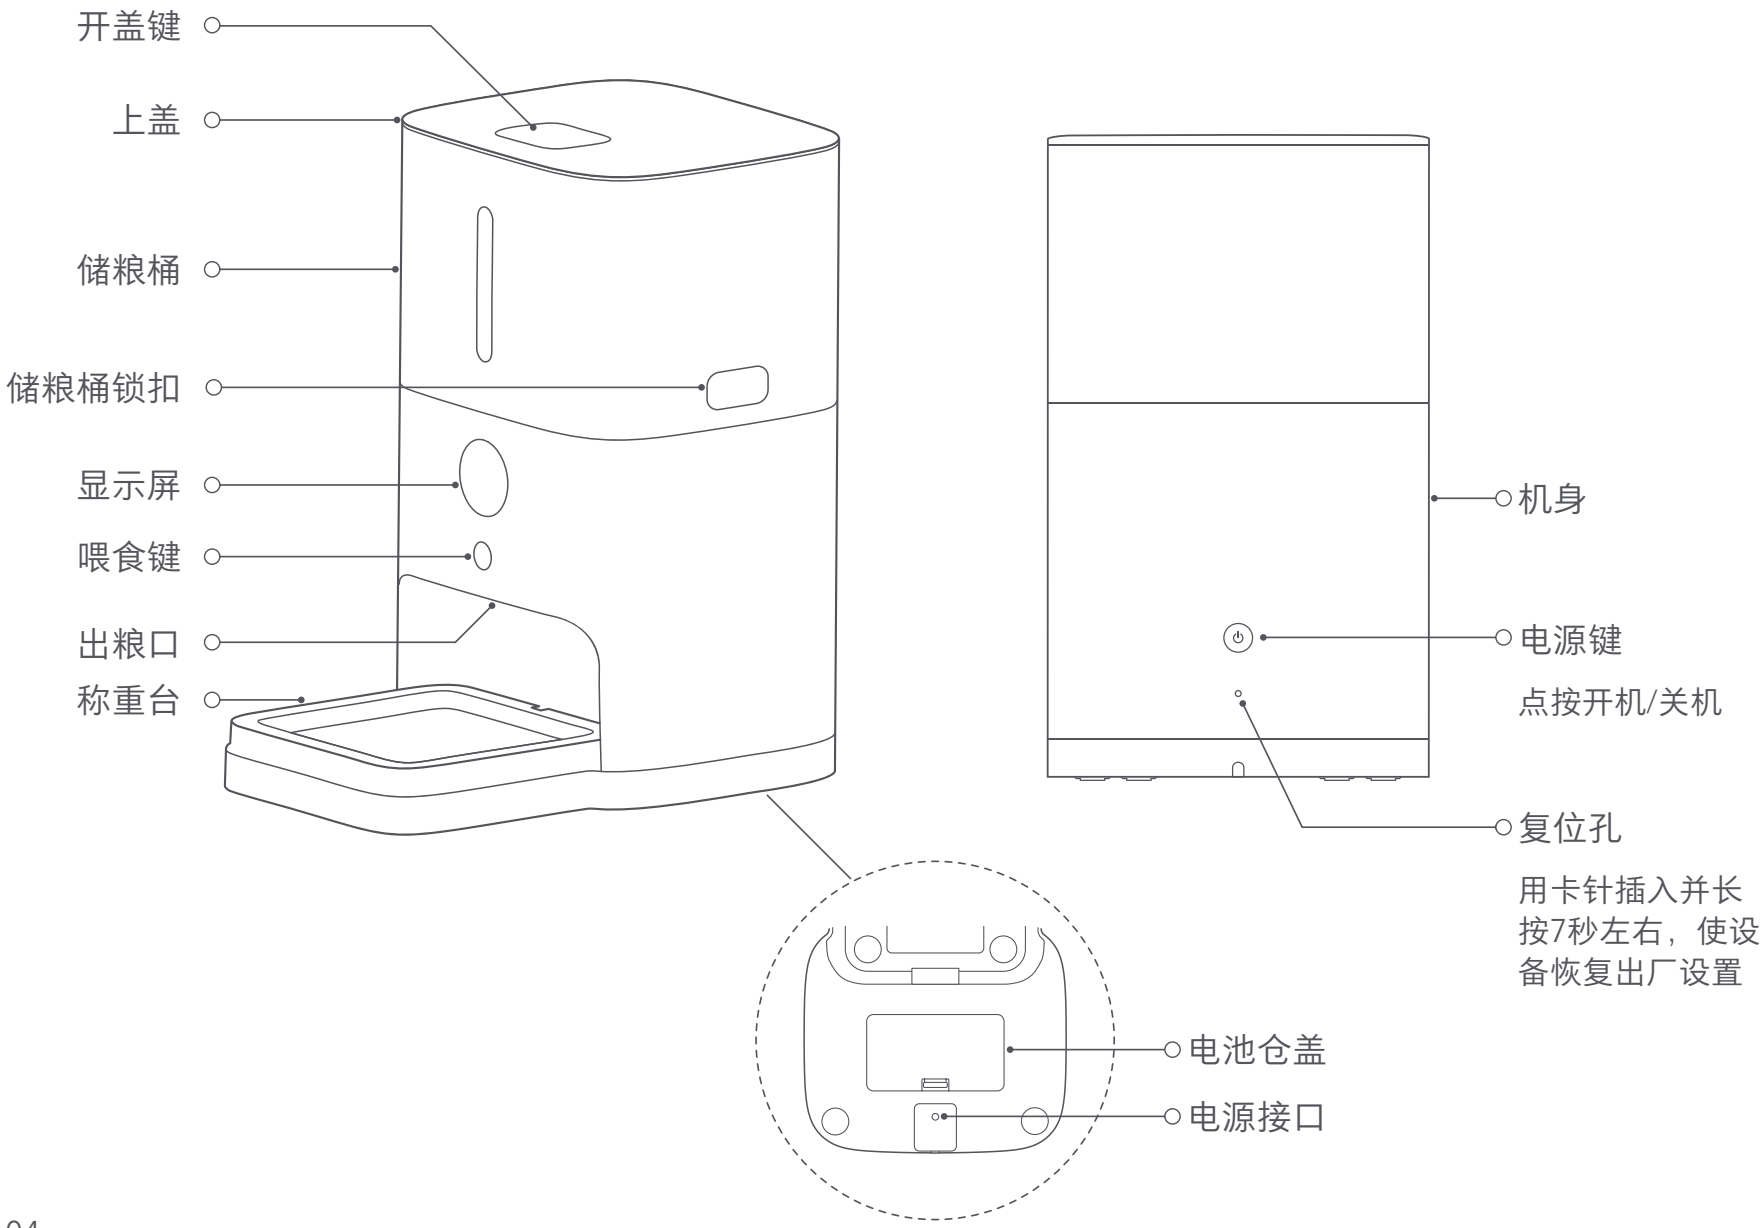
开盖键
上盖
储粮桶
储粮桶锁扣
显示屏
喂食键
出粮口
称重台
机身
电源键
点按开机/关机
复位孔
用卡针插入并长按7秒左右，使设备恢复出厂设置
电池仓盖
电源接口

产品介绍

显示屏显示

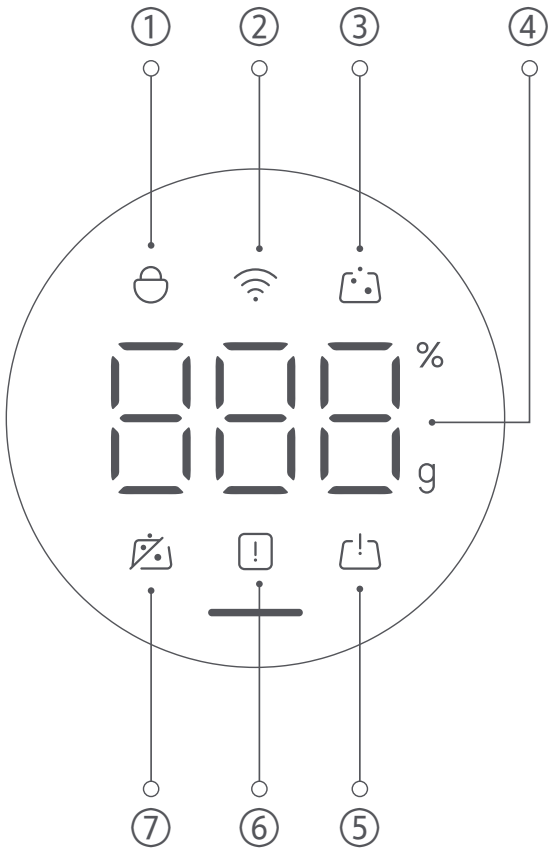

① 童锁

在米家APP中开启童锁后显示此标志。童锁开启期间，设备端按键无效。

② Wi-Fi指示灯

- 等待联网或正在联网时，Wi-Fi标志闪烁
- 配网成功后，Wi-Fi标志常亮
- 断网时，Wi-Fi标志熄灭

③ 出粮指示灯

单击喂食键出粮时，此标志闪烁。

④ 食盆粮食克数

显示食盆中食物重量，单位为g。

若在米家APP中设置了喂食计划，显示食盆中食物重量和计划百分比。

⑤ 食盆异常提醒

此标志表示食盆异常，请先清空食盆并摆正，然后按照米家APP提示进行校准。


⑥ 余粮不足提醒

此标志表示余粮不足，请及时加粮。


⑦ 卡粮提醒

此标志表示出粮口卡粮，请按照米家APP提示清理。

安装

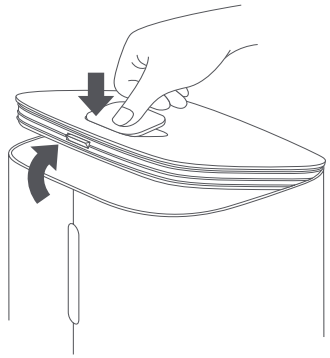


1. 打开上盖：按压开盖键的米家标志下方，并向上提起上盖。

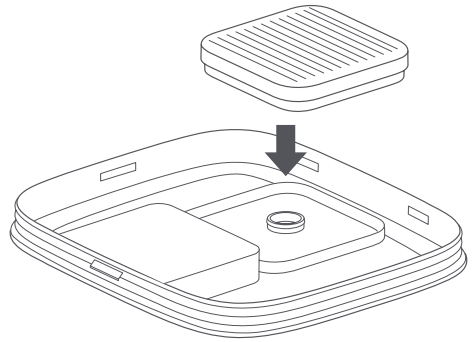


2. 安装干燥盒：将干燥盒安装进上盖内部的卡槽。


提示：建议每个月更换一次干燥盒，破损勿用。请勿将干燥盒浸入水中。

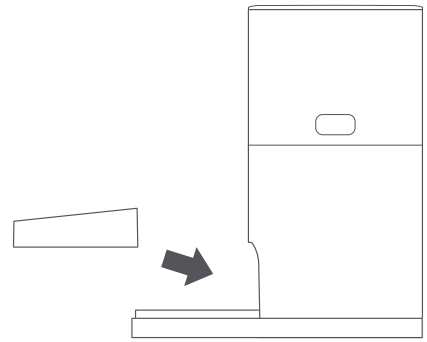


3. 安装食盆：将食盆高的一侧朝向出粮口，水平放置在称重台上。

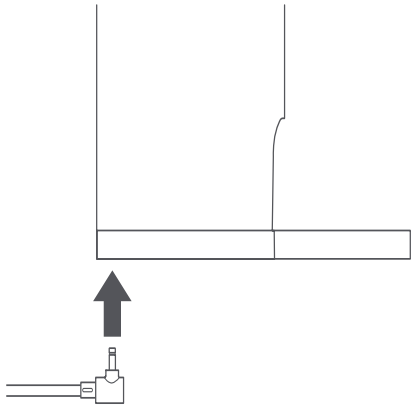

4. 接通电源：将电源线垂直插入主机底座的电源接口，打开电源开关。使用过程中请保持设备通电。

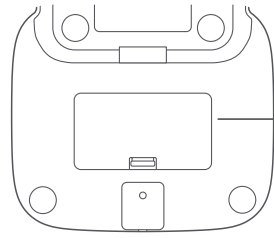


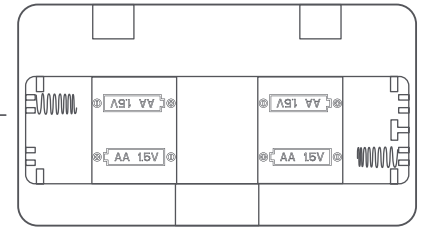

安装备用电池（电池需要另购）：打开电池仓盖，按照仓内正负极指示，安装4节5号干电池。


安装备用电池后，断电时设备仍能正常工作。

使用

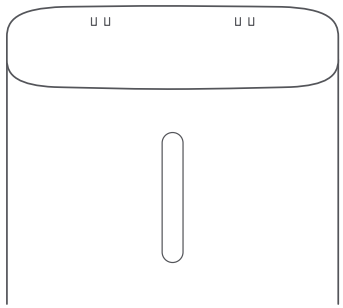


1. 加粮：打开上盖并添加宠物粮，装回上盖。

提示：支持12mm 以下的干粮和混合冻干粮，不支持纯冻干粮。

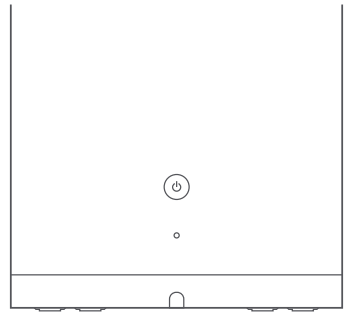


2. 开机：点击电源键开机，显示屏亮起。

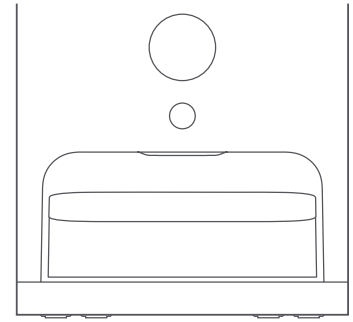


3. 称重校准：确保食盆为空，长按喂食键约7秒，显示屏显示食盆重量为0g，且食盆异常标志消失，校准完成。

提示：确保食盆不受挤压或触碰，以免影响校准准确性。

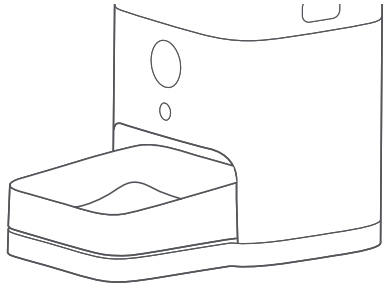

4. 单次出粮：点击喂食键，每次出一份粮，可多次点击操作。

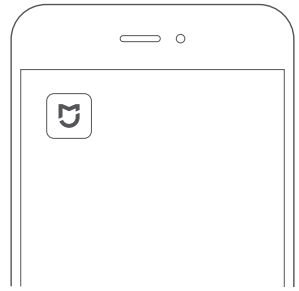

5. 自动喂食计划：连接米家APP后，在米家APP上设置喂食计划，定时出粮。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

1. 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
2. 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

3434FBDE

基本参数

产品名称：宠物喂食器
产品型号：MJWSQ02
工作温度：0℃~ 40℃
输入参数：5.9 V ⎓ 1 A
额定功率：5.9 W

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0及以上
执行标准：GB/T 4706.1-2024
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP2280的无线电发射模块。

保修说明

本产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起 8 日–15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

三、产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能宠物喂食器2	1. 无法开机 2. 按键无功能 3. Wi-Fi无法正常连接 4. 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

三包凭证

1. 用户信息

姓　　名：_____　　电　　话：_____

联系地址：_____　　电子邮件：_____

邮政编码：_____

2. 产品资料

主机机身SN号：_____

3. 维修记录

受理日期	故障现象	处理方案	维修员签字

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2- 乙基）己酯 (DEHP)
主体外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全特低电压设备外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全特低电压设备内部电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：上海七十迈数字科技有限公司

制造商地址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室

说明书版本号：V1.0



纸

7011AA800604